

Vsebina

Meni
Domov

Kazalo

SONY®



Navodila za uporabo
NWZ-B152 / B153 / B152F / B153F


Opomba

- Odvisno od vaše države/regije, v kateri ste predvajalnik kupili, nekateri modeli morda ne bodo na voljo.

Navodila za uporabo - brskanje

Navodila za uporabo - uporaba gumbov

Kliknite gumbе v zgornjem desnem delu strani tega priročnika, da skočite na »Vsebina«, »O meniju Domov« ali »Kazalo«.

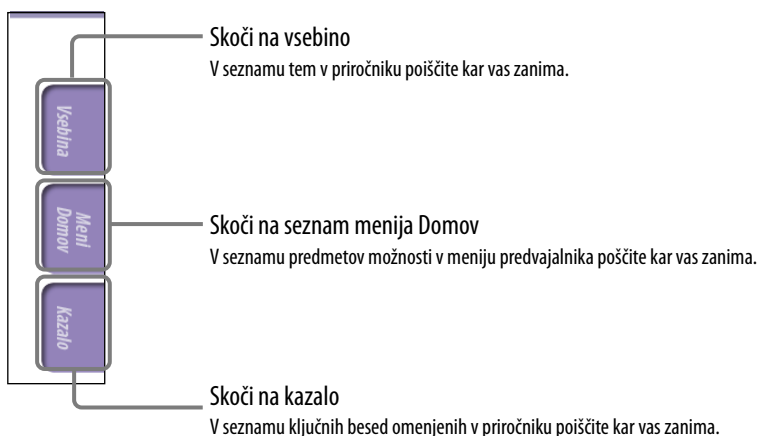

Namig

- Lahko skoči na nakazano stran s klikom številke strani v vsebini ali v kazalu.
- Lahko skoči na nakazano stran s klikom na navedbo strani (npr. ☞ str. 5) na vsaki strani.
- Za iskanje referenčne strani s ključno besedo, vpišite ključno besedo v polje za besedilo v oknu Adobe Reader.
- Postopki delovanja se lahko razlikujejo, glede na vašo različico Adobe Reader.

Spreminjanje postavitev strani

Gumbi v oknu Adobe Reader vam omogočajo izbiro prikaza strani.



Polje za besedilo za iskanje besedila

Neprekinjeno

Strani so prikazane kot neprekinjen zvitok strani, s prilagajanjem strani v okno. Ob premikanju se predhodne ali naslednje strani neprekinjeno premikajo.

Enojna stran

Strani so prikazane ena za drugo, tako da se stran prilega oknu. Ko se premikate, se prikaz spreminja iz predhodne ali naslednje strani.

Vsebina

Osnovne operacije in zasloni

Deli in upravljanje	5
Zaslon predvajanja	8
Vklop in izklop predvajalnika	9
O meniju Domov	10
Uporaba menija Domov	12

Začetek uporabe

Polnjenje baterije	14
Izbira jezika prikaza [Language]	16
Nastavljanje datuma in časa	17
Pridobivanje glasbe	18
Prenašanje glasbe	19

Predvajanje glasbe

Predvajanje glasbe [Music Library]	21
Predvajanje glasbe z ZAPPIN predvajanjem	23
Kaj je ZAPPIN predvajanje?	23
Spreminjanje v ZAPPIN predvajanje	24
Spreminjanje obsega predvajanja izrezkov skladb v ZAPPIN predvajanju	25
Iskanje skladb	26
Spreminjanje načina predvajanja [Play Mode]	28
Nastavitev kakovosti zvoka	29
Aktiviranje funkcije nizkih tonov	29
Spreminjanje kakovosti zvoka [Equalizer]	30
Brisanje skladb	32

Poslušanje/snemanje FM radio

(samo NWZ-B152F/B153F)

Poslušanje FM radia	33
Poslušanje FM radia	33
FM radio zaslon	34
Samodejno prednastavljanje postaj [FM Auto Preset]	35
Ročno prednastavljanje postaj	36
Brisanje prednastavljenih postaj	36
Snemanje FM radia	37
Brisanje posnetih FM radio programov	38
Predvajanje posnetih FM radio programov	39
Spreminjanje FM nastavitvev	40
[Scan Sensitivity]	40

Snemanje/Poslušanje zvoka

Snemanje zvoka	41
Brisanje posnetih zvočnih datotek	42
Predvajanje posnetih zvočnih datotek	43
Spreminjanje nastavitvev snemanja	44
[Voice Record Codec]	44

Nastavitve

Spreminjanje splošnih nastavitvev	45
[Set Date-Time]	45
[AVLS(Volume Limit)]	46
[Beep]	46
[Power Save Mode]	47
[LED]	47
[Contrast]	47
Prikaz informacij o predvajalniku [Information]	48
Izbira jezika prikaza [Language]	49
Ponastavljanje tovarniških nastavitvev [Reset All Settings]	50
Formatiranje pomnilnika [Format]	51

Se nadaljuje ↓

Uporabna dejstva

O življenjski dobi baterije	52
Kaj sta format in bitna stopnja?	53
Kaj je avdio format?	53
Shranjevanje podatkov	54
Posodabljanje strojne programske opreme predvajalnika	55

Odpravljanje težav


Odpravljanje težav	56
Sporočila	65

Dodatne informacije

Ukrepi	67
Licenca in obvestilo o blagovni znamki	75
Tehnični podatki	76
Kazalo	81

Deli in upravljanje

Spredaj

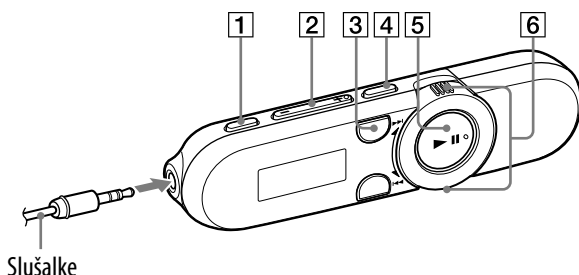

1 Gumb REC/STOP

Začne/ustavi snemanje.

Zvok lahko snemate z vgrajenim mikrofonom predvajalnika (☞ str. 41).

Prav tako lahko snemate trenutno sprejet FM program (samo NWZ-B152F/B153F) (☞ str. 37).

2 Gumb VOL +*!/-

Nastavi glasnost.

3 Gumb ZAP

Spreminja med običajnim predvajanjem in ZAPPIN predvajanjem (☞ str. 24).

Spremenite lahko tudi obseg predvajanja izrezkov skladb v ZAPPIN predvajanju (☞ str. 25).

4 Gumb BASS/PLAY MODE*2

Aktivira funkcijo nizkih tonov, za poudarjanje obsega nizkih zvokov (☞ str. 29).

Spremenite lahko tudi način predvajanja (☞ str. 28).

5 Gumb ►||*1

Vklopi/izklopi predvajalnik (☞ str. 9).

Začne/prekine predvajanje skladbe (☞ str. 21) ali prekine/ponovno začne snemanje (☞ str. 37, 41).


Ko se na zaslonu pojavi meni, uporabite ta gumb za potrditev predmeta menija (☞ str. 12).

6 Izbirno stikalo

Obrnite, da najdete začetek skladbe ali za hitro previjanje naprej/nazaj (☞ str. 21).


Ko se na zaslonu pojavi meni, obrnite za izbiro predmeta menija (☞ str. 12).

*1 Ima otipljive pike. Uporabljajte jih kot pomoč ob upravljanju gumbov.

*2 Funkcija na predvajalniku označena z  se vključi, ko pritisnete in držite odgovarjajoče tipke.

Se nadaljuje ↓

Spredaj

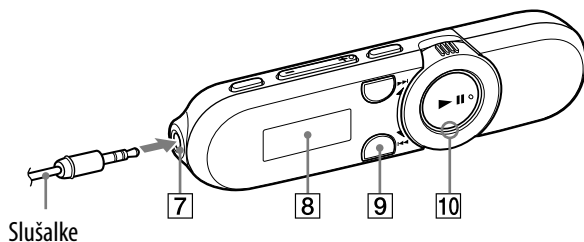

7 Vhod (slušalk)

Za povezovanje slušalk. Vstavite zatič vhoda dokler ne zaskoči v položaj. Če slušalke niso povezane pravilno, bo zvok slušalk omejen.

8 Zaslon

Zaslon se razlikuje glede na aplikacijo, ki je trenutno aktivna (☞ str. 8, 10, 21, 33, 41, 45).


9 Gumb BACK/HOME

Se vrne na prejšnji meni. Pritisnite in držite za prikaz menija Domov (☞ str. 12).

10 Svetlobni pokazatelj

Osvetljena z LED diodami (☞ str. 47). Vzorec osvetlitve se spreminja glede na delovanje.

Se nadaljuje ↓

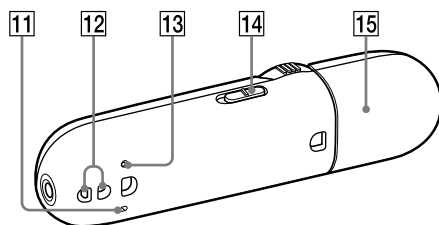
Zadaj**11 MIC (mikrofon)**

Glejte  str. 41.

12 Odprtina za pasek

Se uporablja za pritrnitev pasu (prodaja se posebej).


13 Gumb RESET

Ponastavi predvajalnik, ko pritisnete gumb RESET z majhno bučko itd. ( str. 56).

Ko predvajalnik po ponastavitvi ponovno vklopite, predvajalnik ponovno aktivira predhodno nastavljene predmete.


14 Stikalo HOLD

Predvajalnik lahko zaščitite pred naključnim delovanjem med nošenjem, tako da nastavite stikalo HOLD.


Ko zdrsnete stikalo HOLD v smeri puščice () , so onemogočeni vsi upravljalni gumbi. Če gumbe pritisnete medtem ko je aktivirana funkcija ustavitve, se na zaslonu pojavi [HOLD]. Če zdrsnete stikalo HOLD v nasproten položaj, je funkcija ustavitve sproščena.

15 Pokrov USB

Ko povezujete z USB, odstranite pokrov USB.

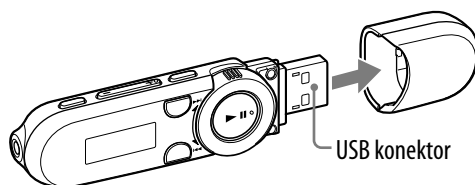Odstranjevanje pokrova USB

Zaslon predvajanja

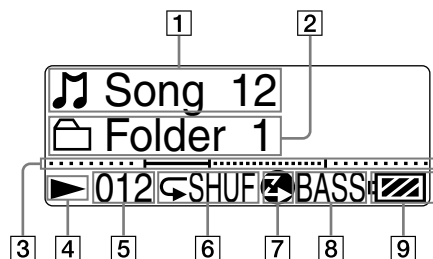

1 Naslov skladbe/Prikaz imena datoteke

2 Prikaz obsega predvajanja

3 Vrstica napredka predvajanja

4 Prikaz statusa predvajanja

Prikaže trenutni način predvajanja.

▶: predvajanje/||: premor

◀◀: hitro previjanje nazaj/

▶▶: hitro previjanje naprej

5 Prikaz številke trenutne skladbe

6 Prikaz načina predvajanja

Prikaže ikono trenutnega načina predvajanja (☞ str. 28). Če je način predvajanja nastavljen na [Normal], se ikona ne pojavi.

7 Prikaz predvajanja ZAPPIN


Nakazuje stanje predvajanja ZAPPIN (☞ str. 23).

8 Funkcija nizkih tonov/način izenačevalnika

Prikaže ali je vključena funkcija nizkih tonov (☞ str. 29) ali kateri način izenačevalnika je vključen (☞ str. 30).

9 Prikaz preostale napolnjenosti baterije

Vklop in izklop predvajalnika

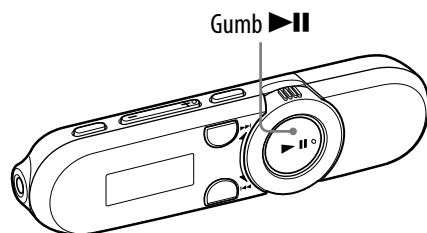

Vklop predvajalnika

Pritisnite gumb ►||, da predvajalnik vklopite. Predvajalnik povzame delovanje na točki, ko ste ga nazadnje izklopili.

Namig

- Če se na zaslonu pojavi [HOLD], zdrsnete stikalo HOLD v nasprotni smeri puščice (⇐⇒), da sprostite funkcijo ustavitve.


Izklop predvajalnika

Pritisnite in držite gumb ►||, da predvajalnik izklopate. Prikaže se [POWER OFF].

Namig

- Če v načinu zaustavitve za nekaj časa ni delovanja, se zaslon samodejno izklopi, da varčuje energijo baterij. Če delovanja ni za daljši čas, se predvajalnik popolnoma izklopi. V tem stanju je poraba baterije nizka.
- Ko je predvajalnik priključen na računalnik, ga ne morete uporabljati. Pred uporabo predvajalnika, ga odklopite iz računalnika.









O meniju Domov


Naslednja preglednica prikazuje predmete menija Domov. Za podrobnosti o seznamu predmetov vsakega menija, pogledjte  str. 11. Za podrobnosti o vsakem predmetu menija, glejte določeno referenčno stran.

Meni Domov



Ikone se pojavijo v meniju Domov in barva izbrane ikone se spremeni.

	[Voice]	Predvaja/izbriše posneto zvočno datoteko ( str. 41).
	[Music Library]	Predvaja skladbe prenesene na predvajalnik ( str. 21).
 *1	[FM]	Predvaja FM radio ali predvaja/izbriše posnet FM program ( str. 33).
	[Settings]	Nastavi funkcijo za glasbo, FM*1, zvočno snemanje ali nastavitve predvajalnika ( str. 45).

*1  in predmeti povezani s funkcijo [FM] se prikažejo samo na NWZ-B152F/B153F.

Se nadaljuje 

 [Voice]..... 41

- └ [Play Rec Data]..... 43
- └ [Delete Rec Data] 42

 [Music Library] 21

- └ [Now Playing]..... 21, 26
- └ [Folder]..... 26
- └ [All Songs]..... 26
- └ [Artist] 26
- └ [Album] 26
- └ [Playlists]..... 26
- └ [Genre] 26
- └ [Release Year] 26

 [FM]*1 33

- └ [Manual]..... 33
- └ [Preset] 33
- └ [Play Rec Data]..... 39
- └ [Delete Rec Data] 38
- └ [Add Preset]..... 36
- └ [Delete Preset] 36

 [Settings]


- └ [Music Settings]
 - └ [Play Mode] 28
 - └ [Equalizer]..... 30
 - └ [ZAPPIN Range]..... 25
- └ [FM Settings]*1
 - └ [Scan Sensitivity]..... 40
 - └ [FM Auto Preset]..... 35
- └ [Rec Settings]
 - └ [Voice Record Codec]..... 44
- └ [Common Settings]
 - └ [Set Date-Time]..... 17, 45
 - └ [AVLS(Volume Limit)]..... 46
 - └ [Beep] 46
 - └ [Power Save Mode] 47
 - └ [LED] 47
 - └ [Contrast]..... 47
- └ [Information]..... 48
- └ [Language] 16, 49
- └ [Initialize]
 - └ [Reset All Settings]..... 50
 - └ [Format] 51

*1 samo NWZ-B152F/B153F

Uporaba menija Domov

Meni Domov je začetna točka vseh aplikacij, kot je na primer iskanje skladb, spreminjanje nastavitev itd.

Meni Domov lahko prikažete tako, da pritisnete in držite gumb BACK/HOME na predvajalniku.

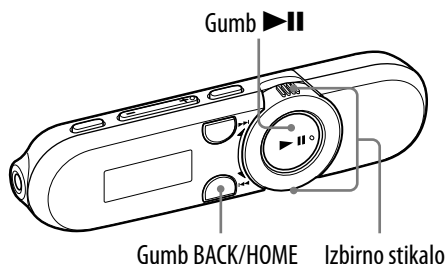


Iz menija Domov lahko izberete želen predmet na zaslonu.

Obrnite izbirno stikalo ◀◀/▶▶, da izberete predmet menija in nato za potrditev pritisnite gumb ▶▶*¹.

*¹ Ima otipljivo piko. Uporabljajte jo kot pomoč ob upravljanju gumbov.

- ◀◀/▶▶: Izbere predmet menija.
- Gumb ▶▶: Potrdi predmet menija.

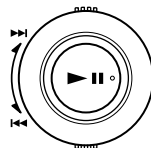


V tem priročniku so navodila za uporabo iz menija Domov opisana kot sledi.

Primer: Iz menija Domov izberite 🎵 [Music Library] ➔ [Folder] ➔ želeno mapo ➔ želeno skladbo.

Dejansko upravljanje za zgornji primer je prikazano spodaj.

- 1 Pritisnite in držite gumb BACK/HOME, dokler se ne pojavi meni Domov.**

Prikaže se meni Domov.

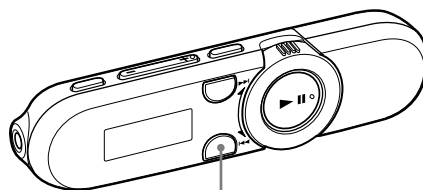

Gumb BACK/HOME

Se nadaljuje ↓


- 2 Pritisnite gumb ►II, da potrdite.**
Prikaže se meni Music Library.





- 3 Obrnite izbirno stikalo ◀◀ (▶▶), da izberete [Folder] in nato za potrditev pritisnite gumb ►II.**
Prikaže se zaslon seznama mape.
• Po seznamu se lahko premikate z obračanjem in držanjem izbirnega stikala ◀◀ (▶▶).



- 4 Obračajte izbirno stikalo ◀◀ (▶▶), da izberete zeleno mapo in nato za potrditev pritisnite gumb ►II.**
Prikaže se zaslon seznama skladb v izbrani mapi.

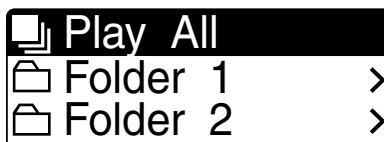

- 5 Obračajte izbirno stikalo ◀◀ (▶▶), da izberete zeleno skladbo in nato za potrditev pritisnite gumb ►II.**
Prikaže se zaslon predvajanja glasbe in predvajanje se začne.

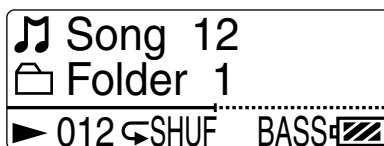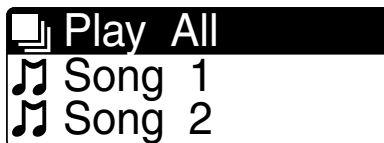

Vrnitev v meni Domov med delovanjem


Pritisnite in držite gumb BACK/HOME.

Vrnitev na predhodni zaslon med delovanjem

Pritisnite gumb BACK/HOME.

Polnjenje baterije

Baterija predvajalnika se polni, ko je predvajalnik povezan z delujočim računalnikom.

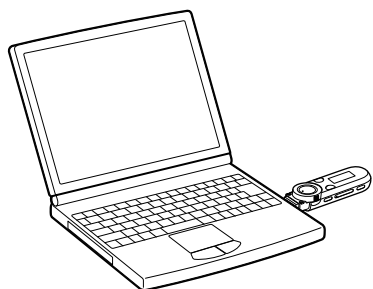


Odstranite pokrov USB in povežite USB konektor z USB konektorjem na računalniku. Ko pokazatelj preostale napolnjenosti baterije na zaslonu prikaže: **Full**, je polnjenje zaključeno (čas polnjenja pribl. 70 minut).

Ko predvajalnik uporabljate prvič ali če ga dalj časa niste uporabljali, ga popolnoma napolnite (dokler se ne prikaže pokazatelj baterije **Full**).

0 pokazatelju napolnjenosti baterije

Ikona baterije na zaslonu prikazuje približno preostalo napolnjenost. Ko se baterija prazni, se ikona prikaže kot sledi:




Če se prikaže [LOW BATTERY], predvajalnika ni možno uporabljati. V tem primeru napolnite baterijo, tako da ga povežete z računalnikom. Za trajanje baterije glejte  str. 78.

Namig

- Ko polnite izpraznjeno baterijo, svetlobni pokazatelj vklopa utripa v smeri urnega kazalca in zaslon je prazen.


Se nadaljuje 

Opomba

- Če polnite predvajalnik, ki ga dalj časa niste uporabljali, morda računalnik ne bo prepoznal predvajalnika ali bo zaslon ostal prazen. Polnite predvajalnik za približno 5 minut in ponovno bo začel pravilno delovati.
- Polnite baterijo pri okoljski temperaturi med 5 °C do 35 °C. Če poskušate polniti baterijo pri temperaturi, ki je izven tega obsega, se lahko prikaže ikona  in polnjenje ni možno.
- Če predvajalnika ne boste uporabljali za več kot pol leta, med tem časom vsaj enkrat napolnite baterijo, da ohranite zmogljivost baterije.
- Število, kolikokrat lahko baterijo ponovno napolnite preden se izrabi, je približno 500 krat. Ta številka se lahko spreminja v odvisnosti od pogojev uporabe predvajalnika.
- Nekateri USB naprave povezane z računalnikom, lahko vplivajo na pravilno delovanje predvajalnika.
- Ne jamčimo za delovanje predvajalnika, ki ga uporabljate z osebno sestavljenim/ spremenjenim računalnikom.
- Če računalnik preklopi v stanje varčevanja energije, kot je na primer stanje mirovanja ali stanje pripravljenosti, tudi med USB povezavo, se baterija predvajalnika ne polni. Namesto tega predvajalnik še naprej črpa energijo baterije in jo tako prazni.
- Predvajalnika ne pustite dalj časa povezanega s prenosnim računalnikom, ki ni povezan na napajanje, saj lahko predvajalnik izprazni baterijo računalnika.
- Medtem, ko je predvajalnik povezan z računalnikom, računalnika ne vklopite, ponovno zaženite, preklopite iz načina mirovanja ali ugasnite. Ta dejanja lahko povzročijo okvaro predvajalnika. Pred izvajanjem teh dejanj predvajalnik odklopite iz računalnika.
- Med polnjenjem se lahko ustvarja toplota. To ni okvara.

Izbira jezika prikaza [Language]

Izberate lahko med različnimi jeziki za prikaz menijev in sporočil na predvajalniku.

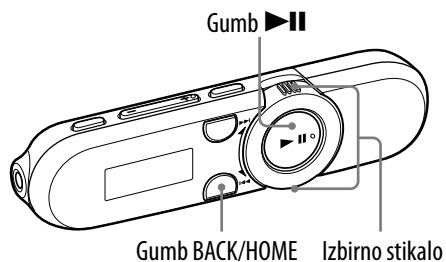



- 1 V meniju Domov izberite  [Settings] ➔ [Language] ➔ zelene nastavitve jezika.**

Jezik	Sporočila in meniji so prikazani v
[English]	Angleščina
[Español]	Španščina
[Français]	Francoščina
[Português]	Portugalščina
[Русский]	Ruščina
[简体中文]	Poenostavljena kitajščina
[繁體中文]	Tradicionalna kitajščina
[한글]	Korejščina

Nastavljanje datuma in časa

Datum in čas privzeto nista nastavljena. Nastavite datum in čas skladno s sledečim.

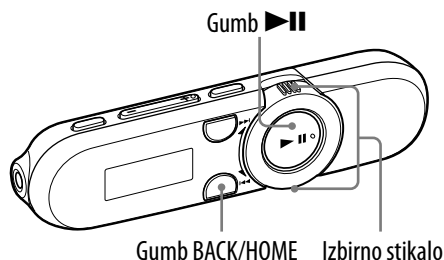

- 1 Iz menija Domov izberite  [Settings] ► [Common Settings] ► [Set Date-Time].
- 2 Obrnite izbirno stikalo, da izberete leto in nato za potrditev pritisnite gumb ►||.
 - Nastavite lahko leto, mesec, datum, ure in minute. Ta korak ponovite za vsak predmet.

Prikaz trenutnega časa

Medtem, ko je aktivirana funkcija ustavitve, pritisnite katerikoli gumb.

Opomba


- Če predvajalnik nekaj časa pustite z izrabljeno baterijo, se datum in čas lahko ponastavita.
- Če predvajalnika dalj časa ne uporabljate, boste nastavitve za datum in čas morda morali ponovno nastaviti.
- Ura lahko razvije nenatančnost do 60 sekund na mesec. V tem primeru ponovno nastavite trenutni čas.

Pridobivanje glasbe

Za uživanje ob glasbi na predvajalniku, morate podatke pripraviti na računalniku. Glasbo lahko uvozite iz avdio CD-jev ali iz spleta itd.

Za uvažanje podatkov na računalnik, uporabite primerno programsko opremo, kot je na primer Windows Media Player 11 ali 12. Za natančnejše informacije o uvažanju podatkov, glejte Pomoč posamezne programske opreme.

Za podrobnosti o podprtih formatih datotek, glejte »Podprti formati datotek« (🔍 str. 76).

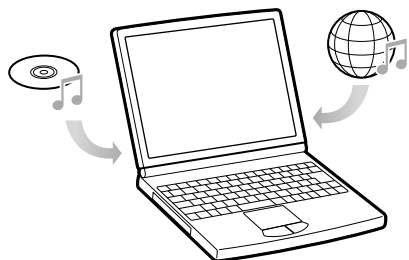

Prenašanje glasbe

Podatke lahko neposredno prenašate s funkcijo primi in spusti v raziskovalcu Windows na računalniku.

Namig

- Glasbo lahko prenašate tudi z Windows Media Player 11 ali 12. Za podrobnosti o uporabi ali podpori Windows Media Player, glejte Windows Media Player informacije na spletni strani:
<http://support.microsoft.com/>

Opomba

- Na predvajalniku lahko predvajate samo datoteke MP3/WMA (☞ str. 76).
- Če računalnik ugasnete ali ponovno zaženete, medtem ko je predvajalnik povezan z računalnikom, lahko pride do nepravilnega delovanja predvajalnika. V tem primeru, pritisnite gumb RESET predvajalnika, da ga ponastavite (☞ str. 56). Preden računalnik ugasnete ali ponovno zaženete, predvajalnik odklopite. Preden računalnik vklopite ali ponovno zaženete, predvajalnik odklopite.

1 Povežite USB konektor predvajalnika z računalnikom.

USB konektor popolnoma vstavite.

2 Odprite [Moj računalnik] ali [Računalnik] - [WALKMAN] - [Storage Media] in izberite mapo, v katero želite shraniti avdio datoteke.

Razporeditev podatkov se lahko razlikuje glede na računalniško okolje.

3 Primate in spustite datoteke v izbrano mapo.


Se nadaljuje ↓


Opomba

- Pazite, da predvajalnika naključno ne udarite ali tresete, še posebej, ko je povezan z računalnikom. Lahko se poškoduje.
- Med prenosom datotek predvajalnika ne odklopite. Če to storite, bodo prenesene datoteke morda poškodovane.
- Če predvajalnik odklopite med prenašanjem datotek, bodo v predvajalniku morda ostale nepotrebne datoteke. V tem primeru, prenesite uporabne datoteke nazaj na računalnik in formatirajte predvajalnik (☞ str. 51).
- Nekaterih datotek morda ne bo možno predvajati na predvajalniku zaradi zaščite avtorskih pravic.
- Za podrobnosti o zmogljivosti datotek in map, glejte »Največje število posnetih datotek ali map (pribl.)« (☞ str. 77).
- Razporeditev podatkov se lahko razlikuje glede na računalniško okolje.
- Če je na predvajalniku shranjenih mnogo datotek ali map, bo zagon predvajalnika ali prikaz seznama datotek/map lahko trajal dalj časa.

Predvajanje glasbe [Music Library]



Na predvajalniku lahko prisluhnete prenesenim skladbam. Prenesene skladbe so shranjene v [Music Library].








Za predvajanje glasbe izberite  [Music Library] iz menija Domov za prikaz zaslona predvajanja glasbe.

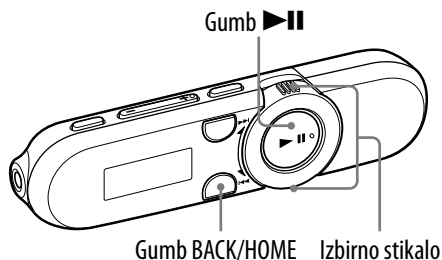


1 Iz menija Domov, izberite [Music Library] → [Now Playing].

Prikaže se zaslon predvajanja in predvajanje se začne od zadnje skladbe, ki ste jo poslušali.





- O zaslonu predvajanja, glejte »Zaslon predvajanja« (☞ str. 8).
- Ko izberete  [Music Library], se prikaže meni iskanja. Izberete lahko želen način iskanja za prikaz zaslona s seznama in iskanje skladb. Za podrobnosti, glejte »Iskanje skladb« (☞ str. 26).
- Ko se predvajalnik izklopi med stanjem predvajanja skladbe, lahko začnete predvajanje od zadnje skladbe, ki ste jo poslušali s pritiskom na gumb .

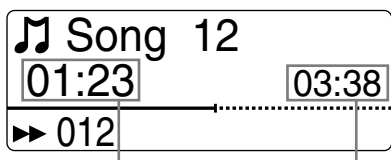Za (pokazatelj na zaslonu)	Storite sledeče
Predvajaj () /prekini ()	Pritisnite gumb  .
Skoči na začetek trenutne skladbe/naslednje skladbe	Obrnite izbirno stikalo na  .
Hitro previjanje nazaj () / hitro previjanje naprej () trenutne skladbe	Med predvajanjem obrnite in zadržite izbirno stikalo na  in ga na željeni točki izpustite. Med hitrim predvajanjem skladbe nazaj/naprej



Pretečen čas Celotna dolžina skladbe/ datoteke

**Namig**

- Predvajanje skladbe lahko spremenite iz normalnega predvajanja na ZAPPIN predvajanje ( str. 23).
- Predvajalnik nudi raznolike načine predvajanja, vključno z naključnim predvajanjem in izbranim ponavljanjem ( str. 28).
- Poudarite lahko obseg nizkih tonov (bas funkcija) ( str. 29). Prav tako lahko spremenite kakovost zvoka z izbiro izenačevalnika ( str. 30).

Predvajanje glasbe z ZAPPIN predvajanjem

Kaj je ZAPPIN predvajanje?

ZAPPIN omogoča zaporedno predvajanje izrezkov skladb s predhodno nastavljenim trajanjem.

Običajno predvajanje



Spremeni v ZAPPIN

ZAPPIN predvajanje



Zappin in!



Se vrne na običajno predvajanje in ponovno začne predvajanje trenutne skladbe od začetka.

Običajno predvajanje




Zappin out!



Spreminjanje v ZAPPIN predvajanje


Izberete lahko običajno predvajanje ali ZAPPIN predvajanje.

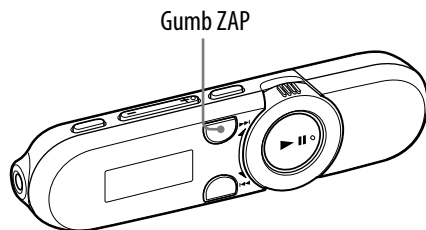

1 Med običajnim predvajanjem in prikazom zaslona predvajanja, pritisnite gumb ZAP.

Zasliši se »Zappin in« in ZAPPIN predvajanje se začne.

Predvajalnik predvaja izrezke skladb za vsakič približno 4 sekunde ([ZAPPIN Short]) ali 15 sekund ([ZAPPIN Long]).

- Ko je izbrano ZAPPIN predvajanje, je na zaslonu prikazano .
- Skladba se predvaja za pribl. 45 sekund v skladbo. Če je skladba krajša od 45 sekund, je skladba predvajana iz točke na koncu skladbe.

Preskok na predhodno/naslednjo skladbo ali izbirno predvajanje med ZAPPIN predvajanjem

Premaknete se lahko na predhodno/naslednjo skladbo, ali skladbe predvajate v naključnem vrstnem redu.


Metoda delovanja je enaka kot pri običajnem predvajanju.

Vrnitev v običajno predvajanje

Pritisnite gumb ZAP med ZAPPIN predvajanjem, ko je prikazan zaslon predvajanja. Ob povzetku običajnega predvajanja se sliši »Zappin out«.

Spreminjanje obsega predvajanja izrezkov skladb v ZAPPIN predvajanju

Obseg predvajanja izrezkov skladb je lahko nastavljen na [ZAPPIN Short] ali [ZAPPIN Long].

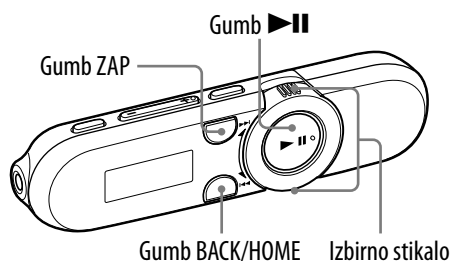


1 Med ZAPPIN predvajanjem in prikazom zaslona predvajanja, pritisnite gumb ZAP.

Prikaže se nastavitveni zaslon.

2 Obrnite izbirno stikalo, da izberete želeno nastavitev in za potrditev pritisnite gumb >||.

Namig


- Želena nastavitev lahko izberete iz menija Domov, izberite  [Settings] → [Music Settings] → [ZAPPIN Range] → želeno nastavitev.

Seznam [ZAPPIN Range] nastavitvev

Nastavitev predmeta	Opis
[ZAPPIN Short]	Predvaja posamezne izrezke skladb za približno 4 sekunde. (privzeta nastavitev)
[ZAPPIN Long]	Predvaja posamezne izrezke skladb za približno 15 sekund.

Iskanje skladb

Želena skladbo lahko iščete na različne načine, kot na primer po mapi, izvajalcu, imenu albuma itd.

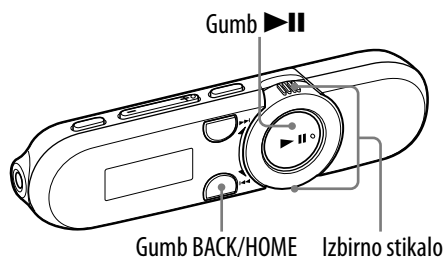

1 Iz menija Domov izberite [Music Library] ► želena metoda iskanja ► želena skladba.

- Kot sledi izbirajte predmete, dokler se ne pojavi seznam skladb.

Metoda iskanja

Metoda	Opis
[Now Playing]	Začne predvajanje pri zadnji skladbi, ki ste jo poslušali.
[Folder]	Izbere mapo ► skladbo.
[All Songs]	Izbere skladbo iz seznama skladb.
[Artist]	Izbere izvajalca ► album ► skladbo.
[Album]	Izbere album ► skladbo.
[Playlists]	Izbere seznam predvajanja ► skladbo.
[Genre]	Izbere zvrst ► album ► skladbo.
[Release Year]	Izbere leto izdaje ► skladbo.

Vrnitev v predhodni meni

Pritisnite gumb BACK/HOME.

Se nadaljuje ↓

 **Namig**


- Urejate ali spreminjate lahko ID3 informacije in sezname predvajanja z Windows Media Player 11 ali 12. Za podrobnosti o uporabi ali podpori Windows Media Player, glejte Windows Media Player informacije na spletni strani:
<http://support.microsoft.com/>

Opomba

- Predvajalnik lahko samodejno razvrsti le skladbe, ki imajo ID3 informacije.
- Če skladba nima informacij o izvajalcu ali albumu, se prikaže [Unknown]. Če skladba nima imena skladbe, jo poimenujete na računalniku.
- Za podrobnosti o zmogljivosti datotek in map, glejte »Največje število posnetih datotek ali map (pribl.)« (☞ str. 77).
- Če je na predvajalniku shranjenih mnogo datotek ali map, bo zagon predvajalnika ali prikaz seznama datotek/map lahko trajal dalj časa.

Spreminjanje načina predvajanja [Play Mode]

Predvajalnik nudi raznolike načine predvajanja, vključno z naključnim predvajanjem in izbranim predvajanjem.

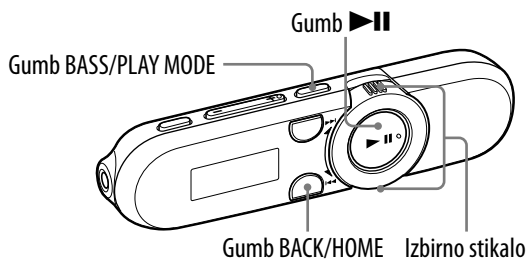


1 Pritisnite in držite gumb BASS/PLAY MODE med predvajanjem ali premorom.




Prikaže se nastavitveni zaslon.

2 Obrnite izbirno stikalo, da izberete želeno nastavev in za potrditev pritisnite gumb ►||.

Namig

- Želene nastavev lahko izberete iz menija Domov, izberite  [Settings] ► [Music Settings] ► [Play Mode] ► zelena nastavev.

Seznam [Play Mode] nastavev

Način predvajanja/Ikona	Opis
[Normal]/Brez ikone	Ko se trenutna skladba konča, so vse skladbe v izbrani mapi/albumu/izvajalcu predvajane enkrat. (privzeta nastavev)
Ponovi vse/ 	Ko se trenutna skladba konča, so vse skladbe v izbrani mapi/albumu/izvajalcu predvajane ponavljajoče.
Ponovi 1 skladbo/  1	Ponavljajoče je predvajana trenutna skladbo.
Ponovi izbirno vse/  SHUF	Ko se trenutna skladba konča, so vse skladbe v izbrani mapi/albumu/izvajalcu predvajane v naključnem vrstnem redu.

Nastavitev kakovosti zvoka


Poudarite lahko obseg nizkih tonov (funkcija nizkih tonov), tako da pritisnete gumb BASS/PLAY MODE.

Prav tako lahko spremenite kakovost zvoka glede na zvrst glasbe itd. z nastavitvijo izenačevalnika.

Aktiviranje funkcije nizkih tonov

Prav tako lahko poudarite obseg nizkih tonov (funkcija nizkih tonov), tako da pritisnete gumb BASS/PLAY MODE.

Funkcija nizkih tonov je privzeto aktivirana.

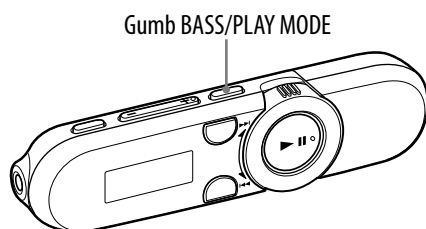

1 Pritisnite gumb BASS/PLAY MODE.




Vsakič, ko pritisnete gumb BASS/PLAY MODE, se funkcija nizkih tonov vključi ali izključi.

- Ko je funkcija nizkih tonov aktivirana, se na zaslonu prikaže ikona [BASS].

Namig


- Pri visoki glasnosti je učinek funkcije nizkih tonov omejen zaradi zaščite sluha.

Opomba

- Če funkcijo nizkih tonov vklopite, medtem ko je aktivirana nastavitev izenačevalnika, je nastavitev izenačevalnika onemogočena. Nastavitev izenačevalnika se bo ponovno nadaljevala, ko bo funkcija nizkih tonov izklopljena.
- Ko je funkcija nizkih tonov aktivirana, svetlobni pokazatelj zasveti ( str. 6). Svetlobni pokazatelj pa ne zasveti med FM sprejemom ( str. 33) ali ko je nastavitev [LED] nastavljena na [LED OFF] ( str. 47).







Spreminjanje kakovosti zvoka [Equalizer]

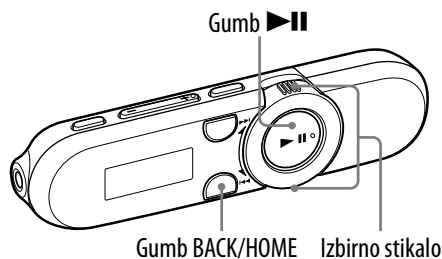Želena kakovost zvoka lahko izberete posamično glede na zvrst glasbe itd.



- 1 Iz menija Domov izberite  [Settings] → [Music Settings] → [Equalizer] → zelena nastavitve izenačevalnika.

Seznam [Equalizer] nastavitvev

Nastavitveni predmet/Ikona	Opis
[None]/Brez ikone	Izklopi izenačevalnik. (privzeta nastavitvev)
[Heavy]/  H	Poudari visoke in nizke obsege za mogočen zvok.
[Pop]/  P	Poudari srednji avdio obseg, idealno za vokale.
[Jazz]/  J	Poudari visoke in nizke obsege za živ zvok.
[Unique]/  U	Poudari visoke in nizke obsege, tako da se bolj jasno slišijo nizke stopnje.
[Custom]/  CU	Glasbene nastavitve po meri uporabnika. Za nastavitve glejte  str. 31.


Opomba

- Če funkcijo nizkih tonov vklopite, medtem ko je aktivirana nastavitvev izenačevalnika, je nastavitvev izenačevalnika onemogočena. Nastavitvev izenačevalnika se bo ponovno nadaljevala, ko bo funkcija nizkih tonov izklopljena.
- Ko je funkcija nizkih tonov vključena, nastavitvev izenačevalnika ni možno spreminjati.
- Če nastavitvev izenačevalnika, ki ste jo izbrali, povzroča popačenje zvoka, znižajte glasnost.

Se nadaljuje ↓

Nastavitev prilagojenih vrednosti

Prednastavite lahko 5-pasovni »izenačevalnik« kot [Custom] nastavitev.

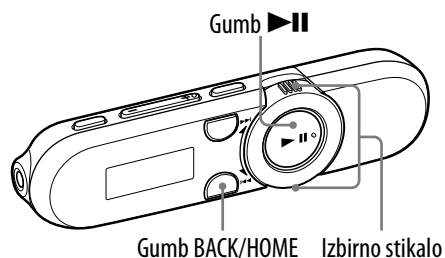

- 1 Iz menija Domov izberite  [Settings] → [Music Settings] → [Equalizer] → [Edit] prikazano pod [Custom].**

Prikaže se nastavitveni zaslon.

- 2 Obrnite izbirno stikalo, da izberete želen nivo zvoka (7 stopenj: -3 do +3) in za potrditev pritisnite gumb >||.**

- Nastavite lahko 5 pasov (100 Hz do 10 kHz). Ta korak ponovite za nastavitev vsake stopnje zvoka vsakega pasu.

Brisanje skladb


Ko skladbo izbrišete iz predvajalnika, uporabite programsko opremo uporabljeno za prenašanje skladb ali raziskovalec Windows. Za podrobnosti o uporabi programske opreme, glejte Pomoč programske opreme.

Opomba

- Sam predvajalnik skladb ne more izbrisati, če ni povezan z računalnikom.

Poslušanje FM radia

Za poslušanje FM radia izberite **FM** [FM] iz menija Domov, da prikazete zaslon FM radio.

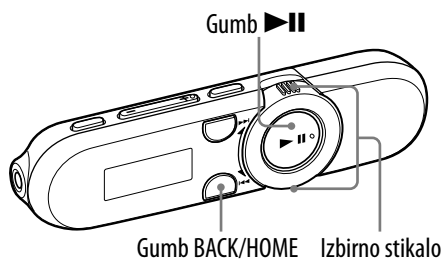

Opomba

- Kabel slušalk služi kot antena, tako da ga raztegnite kolikor je le mogoče.

Poslušanje FM radia

1 V meniju Domov izberite **FM** [FM] ➔ [Manual] ali [Preset].

Prikaže se FM radio zaslon.

- [Manual]: V načinu ročnega iskanja postaj, lahko izbrano postajo izberete po frekvenci.
- [Preset]: V načinu prednastavljenega iskanja, lahko izbrano postajo izberete po prednastavljeni številki.

2 Izberite želeno frekvenco ali prednastavljeno številko.


- Za podrobnosti o uporabi FM radia, glejte »FM radio zaslon« (📖 str. 34).

💡 Namig

- Za uporabo prednastavljenega načina iskanja ([Preset]), boste najprej potrebovali register prednastavljenih postaj. Sprejeto postajo lahko prednastavite s funkcijo [FM Auto Preset] (📖 str. 35) ali sprejete postaje prednastavite ročno (📖 str. 36).

FM radio zaslon

FM radio zaslon v ročnem načinu iskanja

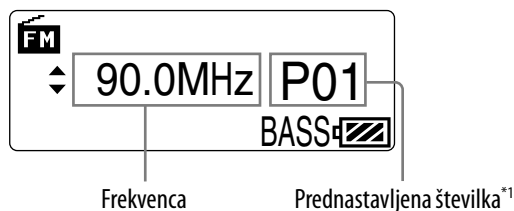

*1 Prednastavljena številka je prikazana le, če je prednastavljena trenutna frekvenca (☞ str. 36).


Delovanje v ročnem načinu iskanja

Za	Storite sledeče
Izbira predhodne/naslednje frekvence*1	Obrnite izbirno stikalo na ◀◀/▶▶.
Izbira predhodne/naslednje sprejemljive postaje*2	Obrnite in držite izbirno stikalo na ◀◀/▶▶.
Predvajanje/Premor FM sprejema	Pritisnite gumb ▶▶.

*1 Frekvenca se spreminja po 0,1 MHz.

*2 Če je občutljivost prevelika, spremenite nastavev [Scan Sensitivity] na [Low] (☞ str. 40).

FM radio zaslon v prednastavljenem načinu iskanja

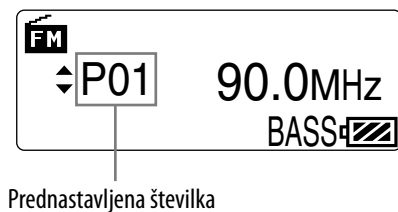

💡 Namig

- Za uporabo prednastavljenega načina iskanja ([Preset]), boste najprej potrebovali register prednastavljenih postaj. Sprejeto postajo lahko prednastavite s funkcijo [FM Auto Preset] (☞ str. 35) ali sprejete postaje prednastavite ročno (☞ str. 36).

Delovanje v prednastavljenem načinu iskanja

Za	Storite sledeče
Izbira predhodne/naslednje prednastavljene številke	Obrnite izbirno stikalo na ◀◀/▶▶.
Predvajanje/Premor FM sprejema	Pritisnite gumb ▶▶.

Samodejno prednastavljanje postaj [FM Auto Preset]

Samodejno lahko prednastavite do 30 sprejetih postaj na vašem območju z izbiro [FM Auto Preset]. Ko FM radio uporabljate prvič ali ko se preselite na novo območje, priporočamo, da prednastavite sprejete postaje z izbiro [FM Auto Preset].


- 1 V meniju Domov izberite  [Settings] → [FM Settings] → [FM Auto Preset] → [OK].

Sprejete postaje bodo prednastavljene razporejene od nizke do visoke frekvence.

[COMPLETE] se prikaže, ko je prednastavljanje zaključeno, nato je sprejeta prva postaja.

- Izberite [Cancel], da prekličete samodejno prednastavljanje.

Namig

- Če predvajalnik zaradi visoke občutljivosti sprejema mnoge neželene postaje, spremenite nastavev [Scan Sensitivity] na [Low] ( str. 40).

Ročno prednastavljanje postaj

Prednastavite lahko postaje, ki jih [FM Auto Preset] ne more zaznati (☞ str. 35).

1 V meniju Domov izberite  [FM] → [Manual] → zelena frekvenca.

2 Pritisnite gumb BACK/HOME.

3 Izberite [Add Preset] → zelena prednastavljena številka.

Frekvenca, ki jo izberete v 1. koraku, je prednastavljena na izbrano prednastavljeno številko.

- Če izberete prednastavljeno številko, ki je že dodeljena k drugi frekvenci, se prikaže sporočilo za potrditev spremembe nastavitve. Z izbiro [OK] nastavitvev zamenjate.

Namig

- Prednastavite lahko do 30 postaj.

Brisanje prednastavljenih postaj


1 Na FM radio zaslonu pritisnite gumb BACK/HOME.

2 Izberite [Delete Preset] → prednastavljeno številko, ki jo nameravate izbrisati → [OK].

Prednastavljena postaja je izbrisana.

Snemanje FM radia

FM radio lahko snemate na predvajalnik in nato predvajate posnete FM radio postaje.

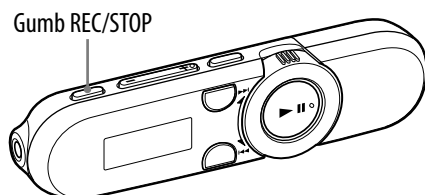

1 Medtem ko poslušate postajo, ki jo želite posneti, pritisnite in držite gumb REC/STOP.

Predvajalnik preklopi v stanje pripravljenosti za snemanje.

- FM radio lahko snemate tudi s pritiskom gumba REC/STOP. Pritisnite gumb REC/STOP. Obrnite izbirno stikalo, da izberete [OK] in nato za potrditev pritisnite gumb ►||.

2 Pritisnite gumb REC/STOP.

Snemanje se začne.

- Za prekinitev snemanja, pritisnite gumb ►||. Za nadaljevanje snemanja, gumb ponovno pritisnite.

3 Za ustavitev snemanja ponovno pritisnite gumb REC/STOP.

- Posnetek se shrani kot datoteka imenovana [FRnnnn]^{*1} v mapo [Record] - [FM].

^{*1} Imena datotek so dodeljena samodejno od [FR0001] do [FR9999].


Namig

- Snemanje v območjih s slabim sprejemom lahko ima za posledico hrup. Snemajte v območjih z dobrim sprejemom.
- Programe in zvočne datoteke posnete s predvajalnikom lahko predvajate na predvajalniku (☞ str. 39) ali na računalniku.

Opomba

- Če preimenujete datoteke mape [Record] na računalniku ali vstavite datoteke, ki so bile uvožene na računalnik, nazaj v mapo [Record] njihovo predvajanje na predvajalniku morda ne bo možno.
- Bitne stopnje snemanja FM programov ne morete spremeniti. Na voljo je samo [High].

Brisanje posnetih FM radio programov

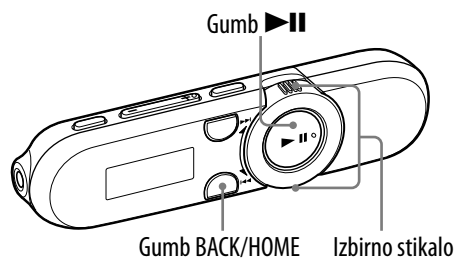


- 1 V meniju Domov izberite  [FM] → [Delete Rec Data] → posnet FM radio program, ki ga nameravate izbrisati → [OK].**

Izbran FM radio program je izbrisan.


- Izberite [Cancel], da brisanje prekličete.
- Za brisanje vseh posnetih FM radio programov, izberite [Delete All].

Predvajanje posnetih FM radio programov

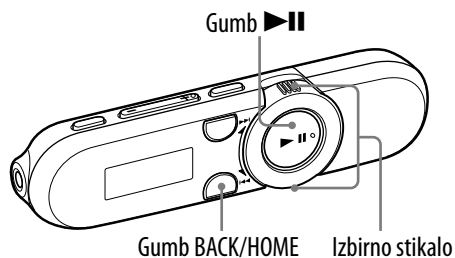


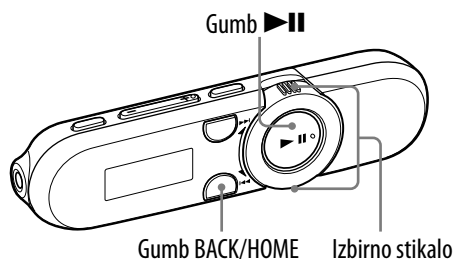
- 1 Iz menija Domov izberite  [FM] ► [Play Rec Data] ► posnet FM radio program, ki ga želite.**

Prikaže se zaslon predvajanja in predvajanje posnetega FM radio programa se začne.



- O zaslonu predvajanja, glejte »Zaslon predvajanja« ( str. 8).
- Za poslušanje vseh posnetih FM radio programov, izberite [Play All].

Spreminjanje FM nastavitev

Za spreminjanje FM radio nastavitev izberite  [Settings] iz menija Domov, nato izberite [FM Settings].



[Scan Sensitivity]

Ko izberete postaje s funkcijo [FM Auto Preset] ( str. 35) ali ročnim načinom iskanja ( str. 33), lahko FM sprejemnik sprejme mnoge neželene postaje, kar je občutljivost previsoka. V tem primeru nastavite sprejem na [Low]. Privzeta nastavev je [High].


1 Iz menija Domov, izberite  [Settings] ➔ [FM Settings] ➔ [Scan Sensitivity] ➔ [Low].

- Za nastavev občutljivosti sprejema nazaj na privzete vrednosti, izberite [High].



Snemanje zvoka

Z vgrajenim mikrofonom lahko snemate zvoke in predvajate posnete zvočne datoteke. Posnet zvok je kodiran v ADPCM format.

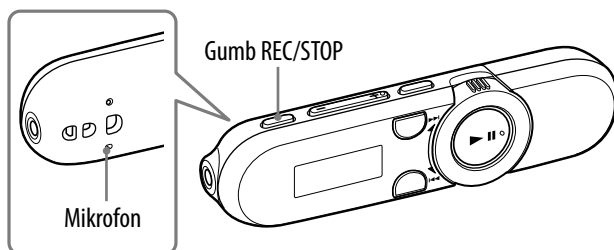Ko predvajate posnete zvoke, izberite  [Voice] iz menija Domov ( str. 43).




Opomba

- Zvoka ne morete snemati med FM sprejemom (samo NWZ-B152F/B153F) ali s funkcijo [Settings]. Za snemanje zvoka v meniju Domov izberite  [Voice] ali  [Music Library].


1 Pritisnite in držite gumb REC/STOP.

Predvajalnik preklopi v stanje pripravljenosti za snemanje.

- Zvok lahko snemate tudi s pritiskom gumba REC/STOP. Pritisnite gumb REC/STOP. Obrnite izbirno stikalo, da izberete [OK] in nato za potrditev pritisnite gumb .

2 Pritisnite gumb REC/STOP.

Snemanje se začne.



- Za prekinitev snemanja, pritisnite gumb . Za nadaljevanje snemanja, gumb ponovno pritisnite.

3 Za ustavitev snemanja ponovno pritisnite gumb REC/STOP.

- Posnetek se shrani kot datoteka imenovana [VRnnnn]^{*1} v mapo [Record] - [Voice].

^{*1} Imena datotek so dodeljena samodejno od [VR0001] do [VR9999].

Namig


- Programe in zvočne datoteke posnete s predvajalnikom lahko predvajate na predvajalniku ( str. 43) ali na računalniku.
- Bitno stopnjo avdio datoteke lahko spremenite. Za podrobnosti, glejte »Spreminjanje nastavitvev snemanja« ( str. 44).

Opomba

- Če preimenujete datoteke mape [Record] na računalniku ali vstavite datoteke, ki so bile uvožene na računalnik, nazaj v mapo [Record] njihovo predvajanje na predvajalniku morda ne bo možno.



Brisanje posnetih zvočnih datotek

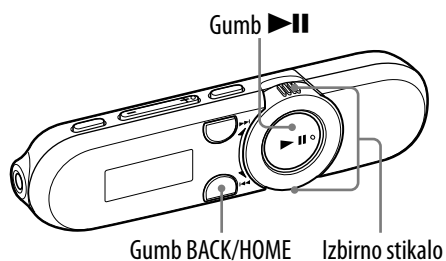

- 1 Iz menija Domov izberite [Voice] → [Delete Rec Data] → posneto zvočno datoteko, ki jo nameravate izbrisati → [OK].**


Izbrana zvočna datoteka je izbrisana.


- Izberite [Cancel], da brisanje prekličete.
- Za brisanje vseh posnetih zvočnih datotek, izberite [Delete All].



Predvajanje posnetih zvočnih datotek


Predvajate lahko zvočne datoteke posnete s predvajalnikom.

Za predvajanje zvočnih datotek izberite  [Voice] iz menija Domov.

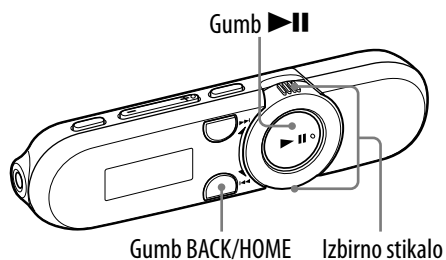


- 1 V meniju Domov izberite  [Voice] → [Play Rec Data] → posneta zvočna datoteka, ki jo želite.**


Prikaže se zaslon predvajanja in predvajanje posnete zvočne datoteke se začne.

- Za podrobnosti o zaslonu predvajanja, glejte »Zaslon predvajanja« ( str. 8).
- Za poslušanje vseh posnetih zvočnih datotek, izberite [Play All].



Spreminjanje nastavitev snemanja

Za spreminjanje nastavitev snemanja zvoka, izberite  [Settings] iz menija Domov, nato izberite [Rec Settings].

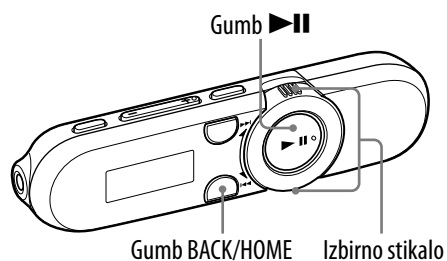


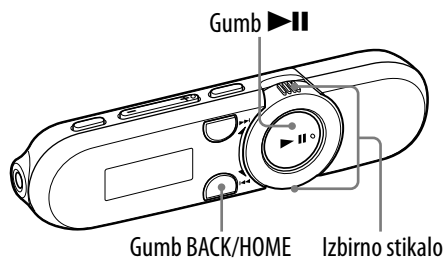
[Voice Record Codec]

Izberete lahko stopnjo kakovosti snemanja izmed [Low], [Mid] ali [High]. Višja kot je stopnja, več pomnilnika predvajalnik uporabi za snemanje zvoka. Privzeta nastavev je [Mid].

- 1 Iz menija Domov izberite  [Settings] ➔ [Rec Settings] ➔ [Voice Record Codec] ➔ [Low], [Mid] (privzeta nastavev) ali [High].**

Spreminjanje splošnih nastavitev

Za spreminjanje splošnih nastavitev izberite  [Settings] iz menija Domov, nato izberite [Common Settings].



[Set Date-Time]

Datum in čas privzeto nista nastavljeni. Nastavite datum in čas kot sledi.

1 Iz menija Domov, izberite  [Settings] ➔ [Common Settings] ➔ [Set Date-Time].

2 Obrnite izbirno stikalo, da izberete leto in nato za potrditev pritisnite gumb ►||.

- Nastavite lahko leto, mesec, datum, ure in minute. Ta korak ponovite za vsak predmet.

Prikaz trenutnega časa

Medtem, ko je aktivirana funkcija ustavitve, pritisnite katerikoli gumb.

Opomba

- Če predvajalnik nekaj časa pustite z izrabljeno baterijo, se datum in čas lahko ponastavita.
- Če predvajalnika dalj časa ne uporabljate, boste nastavitve za datum in čas morda morali ponovno nastaviti.
- Ura lahko razvije nenatančnost do 60 sekund na mesec. V tem primeru ponovno nastavite trenuten čas.

[AVLS(Volume Limit)]

Nastavite lahko [AVLS(Volume Limit)] (Samodejen sistem omejevanja glasnosti), ki omeji najvišjo glasnost, da prepreči slušno motnjo ali odvrčanje. Z [AVLS(Volume Limit)], lahko glasbi prisluhnete ob udobni stopnji glasnosti.

- 1 Iz menija Domov izberite  [Settings] → [Common Settings] → [AVLS(Volume Limit)] → zelen tip nastavitve.

Tip	Opis
[AVLS ON]	Ohranja glasnost na zmerni ravni.
[AVLS OFF]	Predvaja avdio s prvotno glasnostjo. (privzeta nastavitvev)

Namig

- Ko je [AVLS(Volume Limit)] nastavljen na [AVLS ON] in raven glasnosti doseže največjo mejo, se ob pritisku gumba VOL + prikaže [AVLS]. V tem stanju zvišanje glasnosti več ni možno.

[Beep]

Zvoke delovanja predvajalnika lahko vklopite ali izklopite.

- 1 Iz menija Domov izberite  [Settings] → [Common Settings] → [Beep] → zelen tip nastavitve.

Tip	Opis
[Beep ON]	Proizvaja piskanje. (privzeta nastavitvev)
[Beep OFF]	Ne proizvaja piskanja.

Opomba

- Piski zaradi motenj ali vodstva ostanejo vklopljeni ne glede na nastavitvev [Beep].

[Power Save Mode]

Če predvajalnika med predvajanjem ali FM sprejemom 15 sekund ne uporabljate^{*1}, bo zaslon preklopil v zaslon za varčevanje energije. Nastavitve zaslona za varčevanje energije lahko spremenite.

- 1 Iz menija Domov izberite  [Settings] ➔ [Common Settings] ➔ [Power Save Mode] ➔ zelen tip nastavitve.**

Tip	Opis
[Save ON Normal]	Zaslon za varčevanje energije se prikaže v prikazu, ko za 15 sekund ni izvedeno nobeno delovanje med predvajanjem ali FM sprejemom ^{*1} . (privzeta nastavitve)
[Save ON Super]	Zaslon izgine, ko za 15 sekund ni izvedeno nobeno delovanje med predvajanjem ali FM sprejemom ^{*1} . Ta nastavitve uporablja najmanj porabe baterije.
[Save OFF]	Ikone ali črke se nepretrgano pojavljajo med predvajanjem ali FM sprejemom ^{*1} .

^{*1} samo NWZ-B152F/B153F

[LED]

Vklopite ali izklopite lahko svetlobni pokazatelj okoli gumba ►II.

- 1 Iz menija Domov izberite  [Settings] ➔ [Common Settings] ➔ [LED] ➔ zelen tip nastavitve.**

Tip	Opis
[LED ON]	Vklopi svetlobni pokazatelj. (privzeta nastavitve)
[LED OFF]	Izklopi svetlobni pokazatelj.

[Contrast]

Kontrast prikaza lahko nastavite na eno izmed 15 ravni.


- 1 Iz menija Domov, izberite  [Settings] ➔ [Common Settings] ➔ [Contrast].**

- 2 Obrnite izbirno stikalo, da prilagodite raven kontrasta in nato za potrditev pritisnite gumb ►II.**

Nastavite lahko eno izmed 15 ravni. Privzeta nastavitve je [0].

Prikaz informacij o predvajalniku [Information]

Prikažete lahko informacije kot so na primer ime modela, zmogljivost pomnilnika in različica strojne programske opreme.

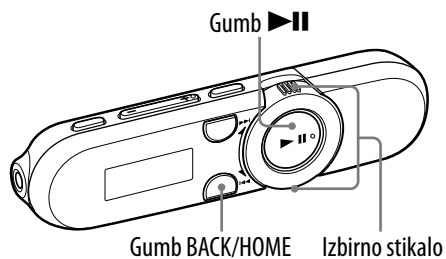


1 Iz menija Domov, izberite [Settings] ➔ [Information].

1. ime modela
2. zmogljivost pomnilnika
3. informacije o različici strojne programske opreme predvajalnika

Izbira jezika prikaza [Language]

Izirate lahko med različnimi jeziki za prikaz menijev in sporočil na predvajalniku.

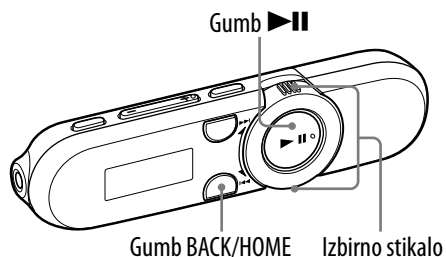


- 1** V meniju Domov izberite  [Settings] ➔ [Language] ➔ zelene nastavitve jezika.

Jezik	Sporočila in meniji so prikazani v
[English]	Angleščina
[Español]	Španščina
[Français]	Francoščina
[Português]	Portugalščina
[Русский]	Ruščina
[简体中文]	Poenostavljena kitajščina
[繁體中文]	Tradicionalna kitajščina
[한글]	Korejščina

Ponastavljanje tovarniških nastavitev [Reset All Settings]

Predvajalnik lahko ponovno nastavite na privzete nastavitve. Ponastavljanje predvajalnika ne izbriše skladb, ki ste jih prenesli na predvajalnik.

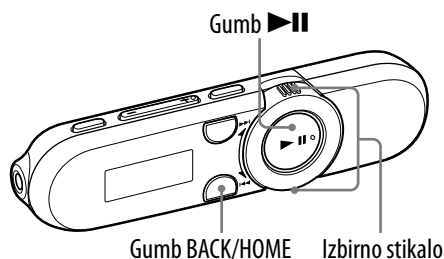

- 1 Iz menija **Domov**, izberite [Settings] → [Initialize] → [Reset All Settings] → [OK].

Prikaže se [COMPLETE] in predvajalnik je ponastavljen na tovarniške nastavitve.


- Za prekinitev operacije na zaslonu za potrditev izberite [Cancel].

Opomba

- Če sta datum in čas že nastavljeni v [Set Date-Time], se datum in čas ne ponastavita.

Formatiranje pomnilnika [Format]

Pomnilnik predvajalnika lahko formatirate. Če je pomnilnik formatiran, bodo vse ikone bližnjic in datoteke izbrisane in vse vrednosti nastavitvev se bodo vrnila na privzete. Zagotovo preverite, ali so datoteke pred formatiranjem shranjene na pomnilnik in vse potrebne datoteke predhodno izvozite na trdi disk računalnika ali kakšno drugo napravo.

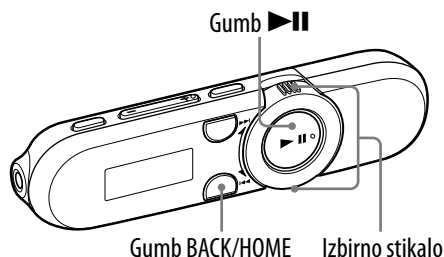

Opomba

- Ko je preostalo stanje napolnjenosti baterije nizko, predvajalnika ni možno formatirati. Pred formatiranjem napolnite baterijo.
- Pomnilnika ne formatirajte z raziskovalcem Windows.
- Po formatiranju nastavite datum in čas (☞ str. 17, 45).

- 1 V meniju Domov izberite  [Settings] → [Initialize] → [Format] → [OK].

[FORMATTING...] se prikaže in formatiranje se začne.

Ko je formatiranje zaključeno, se prikaže [COMPLETE].

- Za prekinitev operacije na zaslonu za potrditev izberite [Cancel].

O življenjski dobi baterije

S prilagajanjem nastavitvev ali pravilnim upravljanjem napajanja, lahko varčujete z energijo baterije in predvajalnik dolgo uporabljate. Naslednji namigi bodo prinesli dolgo življenjsko dobo baterije.

Ročno izklopite predvajalnik

Če pritisnete in držite gumb ►||, zatem ko se prikaže [POWER OFF], prikaz izgine in predvajalnik je izklopljen.

V tem stanju je poraba baterije nizka.

Nastavitve za daljšo življenjsko dobo baterije

Energijo baterije lahko varčujete s spremembo privzete nastavitve predmeta »Nastavitev daljše življenjske dobe baterije«. Za podrobnosti o življenjski dobi baterije glede na nastavitve, glejte »Življenjska doba baterije (neprekinjeno predvajanje)« (☞ str. 78).

	Nastavitev	Privzeta nastavitvev	Nastavitev daljše življenjske dobe baterije
Nastavitve zaslona	[Power Save Mode] (☞ str. 47)	[Save ON Normal]	[Save ON Super]
Nastavitve zvočnih učinkov	[Equalizer] (☞ str. 30)	[None]	[None]
	[BASS] (☞ str. 29)	Vključi	Izključi
Nastavitev svetlobnega pokazatelja	[LED] (☞ str. 47)	[LED ON]	[LED OFF]
Nastavitve kakovosti snemanja	[Voice Record Codec] (☞ str. 44)	[Mid]	[Low]

Prilagajanje formata datoteke in bitne stopnje

Čas predvajanja se bo spreminjal, saj na napolnjenost baterije lahko vplivata format in bitna stopnja predvajanih skladb.

Za podrobnosti o polnjenju in času uporabe, glejte ☞ str. 78.

Kaj sta format in bitna stopnja?

Kaj je avdio format?

Avdio format se nanaša na metodo uporabljeno za uvažanje avdio podatkov iz spleta ali avdio CD-ja na računalnik in nato shranjevanje kot avdio datoteka. Običajni formati vključujejo MP3 in WMA itd.

MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) je običajna tehnologija stiskanja avdia, ki jo je razvila delovna skupina MPEG ISO (International Organization for Standardization).

MP3 lahko stisne zvočne datoteke na približno 1/10 velikosti standardnih CD avdio datotek.

WMA: WMA (Windows Media Audio) je običajna tehnologija stiskanja avdia, ki jo je razvila Microsoft Corporation. Format WMA ima enako kakovost zvoka kot formati MP3 z manjšo velikostjo datotek.

Kaj je zaščita avtorskih pravic?

Določene glasbene datoteke ali video datoteke itd., ki jih kupite od centra za prenos glasbe itd. lahko uporabljajo tehnologije za nadzor dostopa, kot je na primer kodiranje, za omejevanje uporabe in podvajanje materialov skladno z zakonom o avtorskih pravicah.

Kaj je bitna stopnja?

Bitna stopnja se nanaša na količino podatkov uporabljenih za shranjevanje sekunde avdia, izražena v kbps (kilobajtov na sekundo), kot na primer 64 kbps. Običajno imajo višje bitne stopnje boljšo kakovost zvoka, vendar zahtevajo več prostora za shranjevanje za isto dolžino avdia.

Kakšen je odnos med bitno stopnjo, kakovostjo zvoka in velikostjo shranjevanja?

Običajno nudi višja bitna stopnja boljšo kakovost zvoka, vendar zahteva več prostora za shranjevanje za isto dolžino avdia, tako da lahko na predvajalniku shranite manj skladb.

Nižje bitne stopnje vam omogočajo shranjevanje večjega števila skladb, vendar nižjo kakovost zvoka.

Opomba

- Če uvozite skladbo iz CD-ja na računalnik pri nizki bitni stopnji, kakovosti zvoka skladbe ne morete izboljšati tako, da povešate bitno stopnjo, ko prenašate skladbo iz računalnika na predvajalnik.

Shranjevanje podatkov

V pomnilnik predvajalnika lahko shranite podatke iz računalnika s prenosom podatkov iz računalnika v raziskovalec Windows. Če je predvajalnik povezan z računalnikom se v raziskovalcu Windows pomnilnik prikaže v [WALKMAN].

Opomba

- Predvajalnika ne odklopite medtem ko je na predvajalniku prikazano [DATA ACCESS] med prenosom podatkov. Podatki se lahko poškodujejo.
- Pomnilnika predvajalnika ne formatirajte v raziskovalcu Windows. Če predvajalnik naključno formatirate v raziskovalcu Windows postopek ponovite na predvajalniku (☞ str. 51).


Posodabljanje strojne programske opreme predvajalnika

Strojno programsko opremo predvajalnika lahko posodobite. Nameščanje zadnje strojne opreme predvajalnika vam omogoča dodajanje novih funkcij na predvajalnik. Za podrobnosti o informacijah najnovejše strojne programske opreme in kako jo namestiti, obiščite spletne strani podpore za stranke (🔗 str. 74).

- 1 Program posodobitve prenesite s spleta na računalnik.**
- 2 Povežite predvajalnik z računalnikom in zaženite program posodabljanja.**
- 3 Za posodobitev strojne programske opreme predvajalnika, sledite navodilom na zaslonu.**

Posodobitev strojne programske opreme je zaključena.

Namig

- Informacije o različici strojne programske opreme lahko prikažete z izbiro  [Settings] ➔ [Information] iz menija Domov (🔗 str. 48).

Odpravljanje težav

Če predvajalnik ne deluje kot bi pričakovali, poskušajte težavo rešiti z enim izmed naslednjih korakov.


1 Poiščite simptome težave v naslednjih preglednicah odpravljanja težav in poskusite navedene popravke.

2 Za polnjenje baterije povežite predvajalnik z računalnikom.

Nekatere težave boste morda rešili s polnjenjem baterije.

3 Z majhno konico itd. pritisnite gumb RESET.

Če pritisnete gumb RESET med delovanjem predvajalnika, se lahko shranjeni podatki in nastavitve izbrišejo. Po ponastavitvi predvajalnika, pritisnite gumb **▶||**, da predvajalnik vklopite.

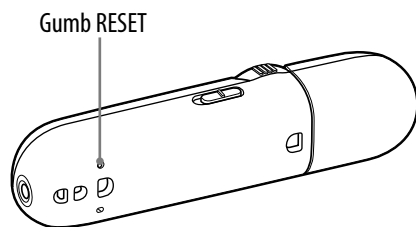

4 Preverite informacije o težavi v Pomoč posamezne programske opreme.

5 Poiščite informacije o težavi na eni izmed spletnih strani podpore za stranke (☞ str. 74).

6 Če navedene rešitve težave ne rešijo, se posvetujte z najbližjim Sony prodajalcem.

Se nadaljuje ↓

Delovanje

Ni zvoka.

- Raven glasnosti je nastavljena na nič.
 - Povišajte glasnost (☞ str. 5).
- Vhod slušalk ni pravilno povezan.
 - Pravilno povežite vhod slušalk (☞ str. 6).
- Vtič slušalk je umazan.
 - Očistite vtič slušalk z mehko suho krpo.
- V pomnilniku ni shranjenih avdio datotek.
 - Če se prikaže [NO DATA], prenesite glasbo iz računalnika.

Predvajanje skladb ni možno.

- Moč baterij je izpraznjena.
 - Popolnoma napolnite baterijo (☞ str. 14).
 - Če se predvajalnik ne odziva tudi po polnjenju baterije, pritisnite gumb RESET, da predvajalnik ponastavite (☞ str. 56).

Proizvaja se hrup.

- V bližini predvajalnika se uporablja naprava, ki oddaja radijske signale, kot na primer mobilni telefon.
 - Ko uporabljate naprave, kot je na primer mobilni telefon, naj bodo oddaljene od predvajalnika.
- Glasbeni podatki so poškodovani.
 - Izbrišite podatke in jih ponovno prenesite. Ob prenosu podatkov zaprite vse druge aplikacije, da preprečite poškodbe podatkov.
- Vtič slušalk je umazan.
 - Očistite vtič slušalk z mehko suho krpo.

Gumbi ne delujejo.

- Stikalo HOLD je nastavljeno v smeri puščice (⇒).
 - Zdrsnete stikalo HOLD v nasprotni smeri puščice (⇐) (☞ str. 7).
- V predvajalniku je kondenzirana vlaga.
 - Počakajte nekaj ur, da se predvajalnik posuši.
- Preostalo napajanje baterije je nizko ali ne zadošča.
 - Napolnite baterijo, tako da predvajalnik povežete z računalnikom (☞ str. 14).
 - Če se predvajalnik ne odziva tudi po polnjenju baterije, pritisnite gumb RESET, da predvajalnik ponastavite (☞ str. 56).

Predvajanje se ne ustavi.

- Pri predvajalniku ni razlike med ustavljanjem in prekinitvijo. Ko pritisnete gumb ►||, se prikaže || in predvajanje se ustavi/prekine.

Zagon predvajalnika traja dalj časa.

- Če je na predvajalniku shranjenih večje število datotek ali map ali če imajo avdio podatki preneseni na predvajalnik večje število ID3 informacij, lahko zagon predvajalnika traja dalj časa. Počakajte dokler se ne prikaže animacija zagona.

Prenesene skladbe ni možno najti.

- Pomnilnik predvajalnika je bil formatiran z raziskovalcem Windows.
 - Formatirajte pomnilnik z menijem [Format] predvajalnika (☞ str. 51).
- Povezava predvajalnika z računalnikom je bila prekinjena med prenosom datotek.
 - Ponovno prenesite uporabne datoteke nazaj na računalnik in formatirajte pomnilnik z menijem [Format] predvajalnika (☞ str. 51).

Na desnem kanalu slušalk ni zvoka. Ali se zvok desnega kanala sliši na obeh straneh slušalk.

- Vhod slušalk ni popolnoma vstavljen.
 - Če slušalke niso pravilno povezane, izhod zvoka ne bo pravilen. Povežite slušalke v vhod, dokler ne zaskoči (☞ str. 6).

Predvajanje je bilo nenadoma prekinjeno.

- Preostalo napajanje baterije ne zadošča.
 - Napolnite baterijo, tako da predvajalnik povežete z računalnikom (☞ str. 14).

Formatiranje predvajalnika ni možno.

- Preostalo napajanje baterije je nizko ali ne zadošča.
 - Napolnite baterijo, tako da predvajalnik povežete z računalnikom (☞ str. 14).

Predvajalnik ne deluje.

- Na predvajalniku ni dovolj prostora v pomnilniku.
 - Povežite predvajalnik z računalnikom in izbrišite nepotrebne skladbe ali datoteke, da povečate prosti prostor na predvajalniku.

Se nadaljuje ↓

Zaslon

Naslov skladbe ni prikazan pravilno.

- Če naslov vsebuje nepodprte znake, bo naslov prikazan brez nepodprtih znakov.
→ Preimenujte naslov s primernimi znaki na računalniku.

Prikazani so popačeni znaki.

- Izbran je napačen jezik.
→ Izberite pravi jezik iz [Language] (☰ str. 16, 49) in nato podatke ponovno prenesite na predvajalnik.

Se nadaljuje ↓

Vklop

Se ne vključi.

- Stikalo HOLD je nastavljeno v smeri puščice (⇐).
 - Zdrsnete stikalo HOLD v nasprotni smeri puščice (⇐) (☞ str. 7).
 - Če nemudoma po vklopu predvajalnika pritisnete gumb ►||, se predvajalnik ne zažene zaradi postopka ugašanja. Počakajte nekaj sekund, nato vklopite.
 - Preostalo napajanje baterije ne zadošča.
 - Napolnite baterijo, tako da predvajalnik povežete z računalnikom (☞ str. 14). Če se predvajalnik ne odziva tudi po polnjenju baterije, pritisnite gumb RESET, da predvajalnik ponastavite (☞ str. 56).
 - Na predvajalniku ni dovolj prostora v pomnilniku.
 - Za podrobnosti o zmogljivosti datotek in map, glejte »Največje število posnetih datotek ali map (pribl.)« (☞ str. 77).
 - Za normalno delovanje je potrebnega vsaj 20 MB prostega prostora. Če želite preveriti količino prostega prostora, odprite [Moj računalnik] ali [Računalnik] – [WALKMAN], desno kliknite [Storage Media]*¹ za prikaz menija in nato izberite [Lastnosti].
- *¹ Razporeditev podatkov se lahko razlikuje glede na računalniško okolje.

Kratka življenjska doba baterije.

- Obratovalna temperatura je pod 5 °C.
 - Življenjska doba baterije se skrajša zaradi značilnosti baterije. To ni okvara.
- Nezadosten čas polnjenja baterije.
 - Polnite baterijo dokler se ne prikaže **Full**.
- S prilagajanjem nastavitvev ali pravilnim upravljanjem napajanja, lahko varčujete z energijo baterije in predvajalnik dolgo uporabljate (☞ str. 52).
- Potrebna je zamenjava baterije.
 - Posvetujte se z najbližjim Sony prodajalcem.

Polnjenje baterije predvajalnika ni možno.

- Predvajalnik ni pravilno povezan z USB konektorjem na računalniku.
 - Prekinite povezavo predvajalnika in ga nato ponovno povežite.
- Baterijo polnite pri okoljski temperaturi izven obsega med 5 °C do 35 °C.
 - Baterije ne morete polniti, če je prikazana ikona 🔋. Polnite baterijo pri okoljski temperaturi med 5 °C do 35 °C.
- Računalnik ni vklopljen.
 - Vklopite računalnik.
- Računalnik je v stanju pripravljenosti ali mirovanja.
 - Predvajalnik odklopite iz računalnika in nato računalnik preklonite iz stanja pripravljenosti ali mirovanja. Ponovno povežite predvajalnik z računalnikom.

Polnjenje se zelo hitro zaključi.

- Če je baterija že skoraj popolnoma napolnjena, ko se polnjenje začne, je za popolno napolnitev potreben kratek čas.

Snemanje

Preostali čas snemanja ostane enak, ne glede na to, da so nekatere datoteke bile izbrisane.

- Zaradi omejitev sistema, se preostali čas snemanja morda ne izboljša, če so bile izbrisane le kratke datoteke.

Predvajalnik ne snema.

- Na predvajalniku ni dovolj prostora v pomnilniku.
 - Izbrišite nepotrebne datoteke.
 - Izvozite posnete datoteke na računalnik.

Potreben prosti prostor se lahko razlikuje glede na bitno stopnjo ali čas snemanja.
- Doseženo je bilo največje število datotek, ki jih je možno posneti. Največje število datotek, ki jih lahko posnamete, je 999 posamično za FM radio programe (samo NWZ-B152F/B153F) in posnete zvočne datoteke.
 - Izbrišite nepotrebne datoteke, dokler se število posnetih FM radio programov (samo NWZ-B152F/B153F) in posnetih zvočnih datotek ne zniža pod 999.
 - Izvozite posnete datoteke na računalnik.
- Predvajalnik je povezan z računalnikom.
 - Prekinite povezavo predvajalnika z računalnikom.

Kombiniran skupen čas snemanja in preostali čas nista enakovredna z največjim časom snemanja.

- Ko posnamete preveč kratkih datotek, bodo morda posnete s samodejno vstavljenim praznim prostorom med datotekami zaradi omejitev sistema. To povzroči povečanje skupnega časa snemanja in ima za posledico neujemanje.

Posnetih datotek ni možno izbrisati.

- Datoteka ali mapa, ki je ni možno izbrisati, je na računalniku nastavljena kot samo za branje.
 - Izbrišite podatke z raziskovalcem Windows.
- Preostalo napajanje baterije je nizko ali izrabljeno.
 - Popolnoma napolnite baterijo (☞ str. 14).

Mapa ni izbrisana kljub temu, da so bile izbrisane vse posnete datoteke.

- V mapi so vključene druge datoteke razen posnetih.
 - Odprite mapo z raziskovalcem Windows in izbrišite vse datoteke razen tistih posnetih s predvajalnikom.

Se nadaljuje ↓

Povezava z računalnikom

[CONNECTED USB] se ne prikaže, ko je predvajalnik povezan z računalnikom.

- USB konektor predvajalnika ni pravilno povezan z USB konektorjem na računalniku.
 - Prekinite povezavo predvajalnika in ga nato ponovno povežite.
- Uporablja se USB zvezdišče.
 - Povežite predvajalnik neposredno z USB konektorjem, saj povezava preko USB zvezdišča morda ne bo delovala. Uporabite pa lahko napajalno USB zvezdišče.
- Na računalniku poteka druga aplikacija.
 - Prekinite povezavo predvajalnika, počakajte nekaj minut in ponovno povežite. Če se težava nadaljuje, prekinite povezavo predvajalnika, ponovno zaženite računalnik in nato ponovno povežite predvajalnik.
- Morda so se pojavile težave z USB konektorjem na računalniku. Povežite USB konektor predvajalnika z drugim USB konektorjem na računalniku.
- Preostalo napajanje baterije ne zadošča.
 - Napolnite baterijo tako, da povežete predvajalnik z delujočim računalnikom za vsaj 5 minut. Ko polnite izpraznjeno baterijo, svetlobni pokazatelj vklopa utripa v smeri urnega kazalca in zaslon je prazen.

Zvočnik datotek ni možno prenesti iz računalnika na predvajalnik.

- Prenos se je morda ustavil zaradi vplivov kot je na primer statična elektrika itd.
 - To je posledica zaščite informacij podatkov. Prekinite povezavo predvajalnika in ga ponovno povežite.
- USB konektor predvajalnika ni pravilno povezan z USB konektorjem na računalniku. Zagotovite, da se na zaslonu prikaže [DATA ACCESS] ali [CONNECTED USB].
 - Prekinite povezavo predvajalnika in ga nato ponovno povežite.
- Na predvajalniku ni dovolj prostora v pomnilniku.
 - Izbrišite nepotrebne skladbe, da povečate prosti prostor.
- Na predvajalniku so nenormalne datoteke.
 - Prenesite potrebne datoteke nazaj na računalnik in formatirajte predvajalnik (☞ str. 51).
- Avdio datoteka je poškodovana.
 - Izbrišite avdio datoteko in jo ponovno prenesite. Ob prenosu avdio datoteke zaprite vse druge aplikacije, da preprečite poškodbe datoteke.
- Poskušali ste prenesti vsebine z zaščito avtorskih pravic.
 - Prenos vsebin z zaščito avtorski pravic ni možen, saj jih predvajalnik ne podpira.

Na predvajalnik je možen prenos le manjšega števila skladb.

- Na predvajalniku ni dovolj prostora v pomnilniku.
 - Izbrišite nepotrebne skladbe, da povečate prosti prostor.
- V pomnilniku so shranjene ne-avdio datoteke.
 - Premaknite ne-avdio datoteke na računalnik, da povečate prosti prostor.

Predvajalnik ob povezavi z računalnikom postane nestabilen.

- Uporablja se USB zvezdišče.
 - Povežite predvajalnik neposredno z USB konektorjem, saj povezava preko USB zvezdišča morda ne bo delovala. Uporabite pa lahko napajalno USB zvezdišče.

FM radio (samo NWZ-B152F/B153F)

FM oddajanje se ne sliši dobro.

- Morda sprejemna frekvenca ni popolnoma uglašena.
 - Ročno izberite frekvenco za izboljšanje sprejema (☞ str. 34).

Sprejem je slab ali je slaba kakovost zvoka.

- Šibek radio signal.
 - Poslušajte FM oddajanje v bližini okna, saj je signal znotraj stavb ali v vozilih lahko šibek.
- Kabel slušalk ni dovolj raztegnjen.
 - Kabel slušalk služi kot antena. Kabel slušal raztegnite kolikor je le mogoče.

Na FM oddajanje vplivajo motnje.

- V bližini predvajalnika se uporablja naprava, ki oddaja radijske signale, kot na primer mobilni telefon.
 - Ko uporabljate naprave, kot je na primer mobilni telefon, naj bodo oddaljene od predvajalnika.

Se nadaljuje ↓

Drugo

Ob delovanju predvajalnika ni zvoka piskanja.

- [Beep] je nastavljeno na [Beep OFF].
→ Nastavite [Beep] na [Beep ON] (☞ str. 46).

Predvajalnik se greje.

- Predvajalnik se lahko ogreje med polnjenjem baterije ali neposredno za tem. Predvajalnik se prav tako lahko ogreje med prenašanjem velike količine datotek. To običajno ni vzrok za skrb. Predvajalnik za nekaj časa odložite, da se ohladi. Predvajalnik za nekaj časa odložite, da se ohladi.

Datum in čas sta se ponastavila.

- Če ste predvajalnik nekaj časa pustili z izrabljeno baterijo, se datum in čas lahko ponastavita.
→ To ni okvara. Polnite baterijo, dokler se na zaslonu ne prikaže **Full** (☞ str. 14) in ponovno nastavite datum in čas (☞ str. 17, 45).

Vse nastavitve predvajalnika so se ponastavile.

- Premaknili, izbrisali ali preimenovali ste sistemske datoteke. Ali je bil pomnilnik formatiran s čem drugim kot menijem [Format] predvajalnika.
→ Če izvedete katero izmed zgoraj navedenih operacij, se bo sistem ponovno strukturiral in vse nastavitve predvajalnika bodo ponastavljene, ko prekinete povezavo predvajalnika z računalnikom ali drugimi napravami. Če predvajalnik ne deluje normalno, ko ste ga formatirali s čem drugim kot menijem [Format] predvajalnika, formatirajte pomnilnik z menijem [Format] predvajalnika (☞ str. 51).

Sporočila

Če se na prikazu prikaže sporočilo, sledite spodnjim navodilom.

[AVLS] (utripa)

- Raven glasnosti presega nominalno vrednost medtem ko je omogočeno [AVLS(Volume Limit)].
 - Znižajte glasnost ali onemogočite [AVLS(Volume Limit)] (☞ str. 46).

[BOOT ERROR]

- Pomnilnik ni bil pravilno formatiran.
- Pomnilnik je bil formatiran na računalniku.
 - Pritisnite gumb ►||, nato se prikaže [Format OK?]. Izberite [OK], da pritisnete gumb ►||, da potrdite.
Vsi podatki (skladbe itd. vključno z vzorčnimi podatki nameščenimi v tovarni, nameščevalnikom paketa programske opreme in Navodila za uporabo) bodo izbrisani.

[CANNOT EXECUTE]

- Prednastaviti/izbrisati želite postaje, medtem ko predvajalnik ni v FM funkciji.
 - Spremenite funkcijo na [FM] in nato prednastavite/izbrišite postaje.
- Spremeniti poskušate namestitve izenačevalnika, medtem ko je vključena funkcija nizkih tonov.
 - Onemogočite funkcijo nizkih tonov in nato spremenite nastavitve izenačevalnika.

[CAN NOT CHARGE]

- Baterijo polnite pri okoljski temperaturi izven obsega med 5 °C do 35 °C.
 - Baterije ne morete polniti, če je prikazana ikona ☒. Polnite baterijo pri okoljski temperaturi med 5 °C do 35 °C.

[CHARGING]

- Baterija se polni.
 - To ni napaka. Počakajte, da se baterija popolnoma napolni. Kljub temu lahko predvajalnik uporabljate tudi, ko baterija ni popolnoma napolnjena.

[CONNECTED USB]

- Predvajalnik je povezan z računalnikom.
 - To ni napaka. S krmilnimi gumbi ne morete upravljati, dokler je predvajalnik povezan z računalnikom.

[DRM ERROR]

- Predvajalnik ne more predvajati avdio datotek, ki uporabljajo tehnologijo upravljanja digitalnih pravic za Windows Media (»WM-DRM«).
 - Prenesite normalno avdio datoteko nazaj na računalnik in nato formatirajte pomnilnik.

Se nadaljuje ↓

[FILE ERROR]

- Branje datoteke ni možno.
- Datoteka ni normalna.
- Predvajalnik ne more predvajati določenih datotek zaradi nezdržljivega formata.
- Prenos je bil prekinjen.
 - Prenesite normalno avdio datoteko nazaj na računalnik in nato formatirajte predvajalnik.
 - Če je skladba, ki je ni možno predvajati, nepotrebna jo lahko izbrišete iz pomnilnika.

[HOLD]

- Predvajalnika ni možno uporabljati, ker je stikalo HOLD nastavljeno na položaj Hold.
 - Za uporabo predvajalnika, zdrsnete stikalo HOLD v nasproten položaj (☞ str. 7).

[LOW BATTERY]

- Napolnjenost baterije je nizka.
 - Napolnite baterijo (☞ str. 14).

[MEMORY FULL]

- Na predvajalniku ni dovolj prostora v pomnilniku.
- Poskušate snemati FM radio program (samo NWZ-B152F/B153F) s predvajalnikom na katerem je že 999 datotek posnetih FM radio programov.
- Poskušate snemati zvok s predvajalnikom, na katerem je že 999 posnetih zvočnih datotek.
 - Povežite predvajalnik z računalnikom in izbrišite nepotrebne skladbe ali datoteke, da povečate prosti prostor na predvajalniku.
 - Izbrišite nepotrebne posnete FM radio programe.
 - Izbrišite nepotrebne posnete zvočne datoteke.

[NO DATA]

- V pomnilniku ni avdio datotek.
 - Prenesite avdio datoteke.

[NO ITEM]

- V izbranem predmetu ni avdio datotek.
 - Prenesite avdio datoteke.
 - Posnemite zvok.
 - Posnemite FM radio (samo NWZ-B152F/B153F).
- Ni prednastavljenih FM postaj (samo NWZ-B152F/B153F).
 - Prednastavite FM postaje.

[READ ONLY]

- Izbrisati poskušate skladbe, ki so označene samo za branje.
 - Izbrišite podatke z raziskovalcem Windows.

Ukrepi

Obvestilo strankam: naslednji podatki so veljavni samo za opremo, prodano v državah, ki upoštevajo smernice EU

Proizvajalec tega proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Pooblaščen predstavnik za EMC in varnost proizvodov je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. Za vse storitve ali garancijske zadeve prosimo, da se obrnete na naslove navedene v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.

Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)



Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati enako kot z drugimi gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite pri lokalni mestni upravi, službi oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi električne oz. elektronske opreme. Uporabni dodatki: slušalke

Se nadaljuje ↓

Odstranitev odpadnih baterij (velja za evropsko unijo in druge evropske države s sistemom ločevanja odpadkov)



Ta simbol na bateriji ali na embalaži pomeni, naj se z baterijo ne ravna enako kot z gospodinjskimi odpadki.

Pri nekaterih baterijah se ta simbol uporablja v kombinaciji z oznako za kemijski element. Oznaka za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodana v primeru, da baterija vsebuje več kot 0,0005% živega srebra ali več kot 0,004% svina.

S tem, ko te baterije pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilno odvrženje tega izdelka. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire.

V primeru izdelkov, ki zaradi varnosti, zmogljivosti ali shranjevanja podatkov potrebujejo stalno povezavo z vgrajeno baterijo, naj to baterijo zamenja le usposobljeno servisno osebje.

Da se zagotovi ustrezno ravnanje z baterijo, oddajte izrabljeni izdelek na zbirni točki za recikliranje električne in elektronske opreme.

Za vse ostale baterije vas prosimo, da preberete poglavje o varni odstranitvi odpadnih baterij. Baterijo predajte na zbirni točki za recikliranje odpadnih baterij.

O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka ali baterije lahko povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.

[Se nadaljuje ↓](#)

0 varnosti

- Pazite, da s kovinskimi predmeti ne povzročite kratkega stika med terminali predvajalnika.
- Če baterija za polnjenje pušča, se je ne dotikajte z golimi rokami. Ker lahko tekočina iz baterije ostane v predvajalniku, se v primeru puščanja baterije posvetujte z najbližjim Sony prodajalcem. Če vam tekočina pride v oči, oči ne drgnite, saj lahko to povzroči slepoto. Oči izperite s čisto vodo in se posvetujte z zdravnikom.
Prav tako, če pride tekočina na telo ali oblačila, jih nemudoma izperite, saj lahko povzroči opekline ali poškodbe. Če se opečete ali poškodujete s tekočino iz baterije, se posvetujte z zdravnikom.
- V predvajalnik ne točite vode ali polagajte tujkov. S tem lahko povzročite požar ali električni udar.
V tem primeru predvajalnik nemudoma izključite, ga odklopite in se posvetujte z najbližjim prodajalcem Sony ali Sony servisnim centrom.
- Predvajalnika ne položite v ogenj.
- Predvajalnika ne razstavljajte ali spreminjajte. S tem lahko povzročite električni udar. Za zamenjavo baterije za polnjenje, notranje preglede ali popravila se posvetujte z najbližjim Sony prodajalcem ali Sony servisnim centrom.

Se nadaljuje ↓

0 namestitvi

- Na vrh predvajalnika ne polagajte težkih predmetov in ga ne izpostavljajte močnim tresljajem. To lahko povzroči napačno delovanje ali poškodbe.
- Predvajalnika nikoli ne uporabljajte, kjer bi lahko bil izpostavljen izredni svetlobi, temperaturam, vlagi ali vibracijam. Predvajalnik se lahko razbarva, deformira ali poškoduje.
- Predvajalnika nikoli ne pustite izpostavljenega visokim temperaturam, kot na primer v parkiranem avtomobilu ali pod neposredno sončno svetlobo.
- Predvajalnika ne pustite v prostoru s prekomernim prahom.
- Predvajalnika ne pustite na nestabilnih površinah ali nagibih.
- Če predvajalnik povzroča motnje radijskega ali televizijskega sprejema, ga izklopite in premaknite v stran od radia ali televizije.
- Ko predvajalnik uporabljate, upoštevajte spodnje ukrepe, da preprečite zvijanje ohišja ali nepravilno delovanje predvajalnika.
 - Prepričajte se, da se ne boste usedli s predvajalnikom v zadnjem žepu.



- Prepričajte se, da predvajalnika ne položite v torbo s kablom slušalk ovitim okoli predvajalnika, ki bi nato bil podvržen močnim udarcem.



- Predvajalnika ne izpostavljajte vodi. Predvajalnik ni vodotesen. Zapomnite si, da morate upoštevati spodnje ukrepe.
 - Pazite, da vam predvajalnik ne pade v umivalnik ali druge posode napolnjene z vodo.
 - Predvajalnika ne uporabljajte na vlažnih območjih ali slabem vremenu, kot na primer v dežju ali snegu.
 - Predvajalnika ne zmočite.
 Če se predvajalnika dotaknete z mokrimi rokami ali ga položite v vlažna oblačila, se lahko zmoči in to lahko povzroči nepravilno delovanje predvajalnika.



- Ko slušalke odklopite iz predvajalnika, zagotovite, da za odklop držite vtič slušalk. Z vlečenjem samega kabla slušalk lahko le tega poškodujete.

Opombe o statični elektriki

Predvsem v suhem vremenu lahko na ušesih čutite rahlo ščemenje. To je posledica statične naelektritve, ki se nakopiči v vašem telesu in ni znak okvare predvajalnika.

Učinek lahko zmanjšate tako, da nosite oblačila iz naravnih materialov.

Nastanek vročine

Med polnjenjem predvajalnika lahko pride do nastanka vročine, če ga uporabljate dalj časa.

O slušalkah

Varnost na cesti

Slušalk ne uporabljajte na krajih, kjer sluh ne sme biti omejen.

Preprečevanje poškodb sluha

Slušalk ne uporabljajte pri visoki glasnosti. Strokovnjaki za sluh odsvetujejo nepretrgano, glasno in podaljšano predvajanje. Če se pojavi zvonjenje v ušesih, zmanjšajte glasnost ali prekinite uporabo.

Glasnosti ne povešajte naenkrat, še posebej ko uporabljate slušalke. Glasnost višajte postopoma, tako da glasni zvoki ne bodo poškodovali vaših ušes.

Skrb za druge

Glasnost ohranjajte na zmernem nivoju. S tem boste slišali zvoke v okolici in boste obzirni do oseb v vaši okolici.

Opozorilo

Če se med uporabo predvajalnika pojavljajo strele, slušalke nemudoma snemite.

Če se pojavi alergijska reakcija na priložene slušalke, jih nemudoma prenehajte uporabljati in se posvetujte z zdravnikom.

Se nadaljuje ↓

0 uporabi

- Ko uporabljate pasek (prodaja se posebej), pazite, da ga ne boste zatakneli na predmete. Nadalje pazite, da s predvajalnikom ne nihate s paskom, da preprečite trke z drugimi osebami.
- Vzdržite se uporabe predvajalnika glede na objave na poletih med vzletom ali pristankom letala.
- Zapomnite si, da se lahko v predvajalniku začasno tvori kondenzacija v primerih, ko ga hitro premaknete iz okolja z nizkimi temperaturami v okolje z visokimi temperaturami ali ga uporabljate v prostoru, v katerem je ravno bilo vključeno gretje. Kondenzacija ustvari fenomen, pri katerem se vlaga iz zraka sprime na površine, kot so kovinske plošče itd. in se nato spremeni v vlago.
Če se v predvajalniku tvori kondenzacija, ga pustite izklopljenega, dokler kondenzacija ne izgine. Če predvajalnik uporabljate s kondenzacijo, se lahko pojavi nepravilno delovanje.

0 LCD zaslonu

- LCD zaslona ne pritiskajte s silo. Pojavilo se lahko barvne pike ali se LCD plošča poškoduje.
- Če predvajalnik uporabljate na hladnem, se lahko pojavijo sence. To ni okvara.
- Če predvajalnik uporabljate v hladnem ali vročem prostoru, lahko to vpliva na kontrast.

0 čiščenju

- Ohišje predvajalnika očistite z mehko krpo, kot je na primer krpica za čiščenje očal.
 - Če je predvajalnik zelo umazan, ga očistite z mehko krpo navlaženo z vodo ali nežnim čistilom.
 - Ne uporabljajte grobih krp, praškov za čiščenje ali topil, kot so alkohol, benzen, saj lahko to poškoduje apreturo ohišja.
 - Pazite, da preko odprtih v bližini konektorja v predvajalnik ne prodre voda.
 - Vtič slušalk periodično čistite.
- Če imate kakršna koli vprašanja ali težave povezane s predvajalnikom, se posvetujte z najbližjim Sony prodajalcem.

Se nadaljuje ↓

0 programski opremi

- Zakon o avtorskih pravicah prepoveduje reprodukcijo programske opreme ali spremne dokumentacije delno ali v celoti ali izposojajo programske opreme brez dovoljenja lastnika avtorske pravice.
- Sony v nobenem primeru ne bo odgovoren za finančno škodo ali izgubo dobička, vključno z zahtevki tretjih strank, ki izhajajo iz programske opreme priložene temu predvajalniku.
- Programska oprema, priložena temu predvajalniku, se ne sme uporabljati s kakršno koli drugo opremo, kot tisto, za katero je namenjena.
- Zapomnite si, da se lahko zaradi neprekinjenega truda izboljšave kakovosti, programska oprema spremeni brez predhodnega obvestila.
- Uporabo tega predvajalnika z drugo kot priloženo programsko opremo garancija ne pokriva.
- Sposobnost prikaza jezikov v priloženi programski opremi je odvisna od nameščenega operacijskega sistema na računalniku. Za boljše rezultate, zagotovite, da je nameščen operacijski sistem združljiv z želenim jezikom prikaza.
 - Ne zagotavljamo, da bodo vsi jeziki pravilno prikazani v priloženi programski opremi.
 - Znaki, ki jih ustvari uporabnik, in nekateri posebni znaki morda ne bodo prikazani.
- Razlage v tem priročniku predvidevajo, da ste seznanjeni z osnovnim delovanjem Windows.

Za podrobnosti o uporabi računalnika in operacijskega sistema, glejte zadevne priročnike.

Se nadaljuje ↓

O vzorčnih podatkih*¹

Na predvajalniku so predhodno naloženi vzorčni podatki.

Če vzorčne podatke izbrišete, jih več ne morete obnoviti in nadomestnih podatkov ne bomo priskrbeli.

¹ V nekaterih državah/regijah nekateri vzorčni podatki niso nameščeni.

- Posnete skladbe so omejene samo za osebno uporabo. Uporaba skladb izven te omejitve zahteva dovoljenje lastnika avtorskih pravic.
- Sony ni odgovoren za nepopolno snemanje/prenos ali poškodovane podatke zaradi težav s predvajalnikom ali računalnikom.
- Odvisno od vrste besedila in znakov, besedilo prikazano na predvajalniku morda ne bo pravilno prikazano na napravi. To je zaradi:
 - Zmogljivosti povezanega predvajalnika.
 - Predvajalnik ne deluje normalno.
 - Vsebinske informacije so napisane v jeziku ali znaku, ki jih predvajalnik ne podpira.

O spletni strani podpore za stranke

Če imate kakršna koli vprašanja ali težave z izdelkom Sony ali želite informacije o združljivih predmetih s Sony izdelki, obiščite naslednje spletne strani.

Za stranke v ZDA: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Za stranke v Kanadi: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Za stranke v Evropi: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Za stranke v Latinski Ameriki: <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Za stranke v drugih državah/regijah:

<http://www.sony-asia.com/support>

Za stranke, ki so kupile čezmorske modele:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Licenca in obvestilo o blagovni znamki

- »WALKMAN« in logotip »WALKMAN« sta registrirani blagovni znamki Sony Corporation.
- ZAPPIN in njegov logotip sta blagovni znamki Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Vista in Windows Media so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke Microsoft Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah.
- Adobe, Adobe Reader in Adobe Flash Player so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke v Adobe Systems Incorporated v Združenih državah in/ali drugih državah.
- MPEG Layer-3 tehnologija avdio kodiranja in patenti licencirani pri Fraunhofer IIS in Thomson.
- IBM in PC/AT sta registrirani blagovni znamki International Business Machines Corporation.
- Macintosh je blagovna znamka Apple Inc.
- Vse druge blagovne znamke in registrirane blagovne znamke so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke zadevnih lastnikov. V tem priročniku oznaki TM in [®] nista določeni.

Program ©2010 Sony Corporation

Dokumentacija ©2010 Sony Corporation

Tehnični podatki

Podprti formati datotek

Glasba		
Avdio formati (kodek)	MP3	Format medijske datoteke: MP3 (MPEG-1 Layer3) format datoteke Končnica datoteke: .mp3 Bitna stopnja: 32 do 320 kbps (podpira spremenljivo bitno stopnjo (VBR)) Vzorčna frekvenca*1: 32, 44,1, 48 kHz
	WMA	Format medijske datoteke: ASF format datoteke Končnica datoteke: .wma Bitna stopnja: 32 do 192 kbps (podpira spremenljivo bitno stopnjo (VBR)) Vzorčna frekvenca*1: 44,1 kHz

*1 Vzorčna frekvenca se morda ne ujema z vsemi dekodirji.

Največje število posnetih skladb in čas (pribl.)

Približen čas temelji na primeru, v katerem prenašate ali snemate le skladbo dolge 4 minute v formatu MP3.

Število in čas drugih skladb v avdio formatu datoteke, ki jih lahko predvajate, se lahko razlikuje od formata MP3.

Bitna stopnja	NWZ-B152/B152F		NWZ-B153/B153F	
	Število	Čas	Število	Čas
48 kbps	1.250	83 ur 20 min.	2.550	170 ur 00 min.
64 kbps	950	63 ur 20 min.	1.950	130 ur 00 min.
128 kbps	470	31 ur 20 min.	980	65 ur 20 min.
256 kbps	240	16 ur 00 min.	490	32 ur 40 min.
320 kbps	190	12 ur 40 min.	390	26 ur 00 min.

Se nadaljuje ↓

Največji čas snemanja (pribl.)

Spodnji časi so ocenjeni za primer v katerem se shranjujejo le FM (samo NWZ-B152F/B153F) ali zvočne avdio datoteke. Čas se lahko razlikuje, glede na pogoje uporabe predvajalnika.

	NWZ-B152/B152F	NWZ-B153/B153F
Kodek* ¹	Čas	Čas
Visoko snemanje zvoka	23 ur 20 min.	47 ur 50 min.
Srednje snemanje zvoka	46 ur 40 min.	95 ur 40 min.
Nizko snemanje zvoka	93 ur 20 min.	191 ur 20 min.
FM snemanje	11 ur 40 min.	23 ur 50 min.

*¹ Predvajalnik za snemanje zvoka in FM programov uporablja MS-ADPCM kodek.

Največje število posnetih datotek ali map (pribl.)

- Datoteke: 2.640
- Mape: 500

Zmogljivost (razpoložljiva za uporabnika)*¹

NWZ-B152/B152F: 2 GB (Pribl. več kot 1,73 GB = 1.853.587.456 bitov)

NWZ-B153/B153F: 4 GB (Pribl. več kot 3,54 GB = 3.798.007.808 bitov)

*¹ Razpoložljiva zmogljivost shranjevanja predvajalnika se lahko spreminja.

Del pomnilnika se uporablja za funkcije upravljanja podatkov.

Izhod (slušalke)

Frekvenčni odziv

20 do 20.000 Hz (ob predvajanju podatkovne datoteke, meritev enojnega signala)

FM radio (samo NWZ-B152F/B153F)

- Prednastavljeno
30 prednastavljenih postaj
- FM frekvenčni obseg
87,5 do 108,0 MHz
Frekvenca se spreminja po 0,1 MHz.

IF (FM)

Ni podprto

Antena

Antena kabla slušalke

Vmesnik

Slušalke: stereo mini vhod

Visoko hitrosten USB (združljiv z USB 2.0)

Obratovalna temperatura

5 °C do 35 °C

Vir napajanja

- Vgrajena 170 mAh litij-ionska baterija za ponovno polnjenje
- USB napajanje (iz računalnika preko USB konektorja predvajalnika)

Čas polnjenja

Polnjenje na osnovi USB
Pribl. 70 minut

Življenjska doba baterije (neprekinjeno predvajanje)

Stanje predvajalnika	NWZ-B152/B153/B152F/B153F
Predvajanje pri MP3 128 kbps	Približno 18 ur
Predvajanje pri WMA 128 kbps	Približno 17 ur
Pri sprejemanju FM oddajanja (samo NWZ-B152F/B153F)	Približno 6 ur
FM snemanje (samo NWZ-B152F/B153F)	Približno 3 ur
Snemanje glasu	Približno 6 ur

Dejanska življenjska doba baterije se lahko spreminja glede na nastavitve. Zgoraj ocenjeno število ur uporabe temelji na tipičnih pogojih uporabe z »Osnovnimi nastavitvami merjenja življenjske dobe baterije (Nastavitve daljše življenjske dobe baterije)« kot je prikazano v spodnji preglednici. Ne pozabite, da četudi je predvajalnik izklopljen za daljše časovno obdobje, še vedno troši manjšo količino napajanja baterije. Življenjska doba baterije se lahko spreminja glede na nastavitve glasnosti, pogoje uporabe in temperaturo okolja.

Nastavitev	Privzeta nastavitev	Osnovna nastavitvev merjenja življenjske dobe baterije (Nastavitve daljše življenjske dobe baterije)
Nastavitve zaslona	[Power Save Mode] ^{*1} (☞ str. 47)	[Save ON Normal]
Nastavitve zvočnih učinkov	[Equalizer] ^{*2} (☞ str. 30)	[None]
	[BASS] ^{*3} (☞ str. 29)	Vključi
Nastavitev svetlobnega pokazatelja	[LED] ^{*3} (☞ str. 47)	[LED ON]
Nastavitve kakovosti snemanja	[Voice Record Codec] (☞ str. 44)	[Mid]

^{*1} Ko je [Power Save Mode] nastavljeno na [Save ON Normal], se življenjska doba baterije skrajša za približno 30 % v primerjavi s [Save ON Super].

Ko je [Power Save Mode] nastavljeno na [Save OFF], se življenjska doba baterije skrajša za približno 70 % v primerjavi s [Save ON Super].

^{*2} Ko je [Equalizer] nastavljeno na [Heavy], [Pop], [Jazz], [Unique] ali [Custom], se življenjska doba baterije skrajša za približno 50 % v primerjavi s [None].

^{*3} Ko je aktivirana funkcija [BASS] in je [LED] nastavljeno na [LED ON], se življenjska doba baterije skrajša za približno 50 %.

Zaslon

3-linijski LCD

Dimenzije (š/v/g, projekcijski deli niso vključeni)

90,7 × 22 × 14,7 mm

Mere (š/v/g)

90,9 × 23,3 × 15,2 mm

Teža

Pribl. 28 g

Priloženi predmeti

- Slušalke (1)
- Quick Start Guide (1)

Naslednje mape so shranjene v mapi [Storage Media] pomnilnika predvajalnika. Naslednji predmeti (PDF datoteke in bližnjice) so vključeni v te mape.

- Mapa [Operation Guide]*¹
Vsebuje PDF datoteke Navodila za uporabo.
- Mapa [Support]
Vsebuje ikone bližnjic do »Podpore za stranke« in »Registracijo strank« v mapah države/regije.
- Mapa [PC_Application_Software]
Vsebuje ikono bližnjice do strani za prenos Windows Media Player 11. Če na računalniku uporabljate Windows Media Player 10 ali nižji, s te spletne strani prenesite Windows Media Player 11.

*¹ PDF datoteke imenovane [xxx_NWZB150.pdf] v tej mapi so Navodila za uporabo. Ime jezika je prikazano namesto »xxx«. Izberite priročnik v vašem jeziku.

Se nadaljuje ↓

Sistemske zahteve (predvajalnika)

- Računalnik

IBM PC/AT ali združljiv računalnik z naslednjimi predhodno nameščenimi operacijskimi sistemi Windows*¹:

- Windows XP Home Edition (Service Pack 2 ali novejši)
- Windows XP Professional (Service Pack 2 ali novejši)
- Windows Vista Home Basic (Service Pack 1 ali novejši)
- Windows Vista Home Premium (Service Pack 1 ali novejši)
- Windows Vista Business (Service Pack 1 ali novejši)
- Windows Vista Ultimate (Service Pack 1 ali novejši)
- Windows 7 Home Basic
- Windows 7 Home Premium
- Windows 7 Professional
- Windows 7 Ultimate

Podprta 64 bitna različica operacijskega sistema za Windows Vista & Windows 7.

Drugi kot zgoraj navedeni operacijski sistemi niso podprti.

*¹Z izjemo različic operacijskih sistemov, ki jih Microsoft ne podpira.

- CPE: 300 MHz ali več (za Windows Vista, 800 MHz ali več. Za Windows 7, 1 GHz ali več)
- RAM: 128 MB ali več (Za Windows Vista, 512 MB ali več. Za Windows 7, 1 GB (32 bitov) / 2 GB (64 bitov) ali več)
- USB konektor (priporočen je visoko hitrostni USB)
- Internet Explorer 6.0 ali novejši, nameščen mora biti Windows Media Player 11 ali 12.
- Za uporabo Electronic Music Distribution (EMD) ali obiskovanje spletnih strani je potrebna širokopasovna internetna povezava.

Ne zagotavljamo delovanje vseh računalnikov, tudi če izpolnjujejo zgoraj navedene sistemske zahteve.










Ni podprto v naslednjih okoljih:

- Lastno izdelani računalniki ali operacijski sistemi
- Okolja, ki je posodobitev originalno nameščenega operacijskega sistema proizvajalca
- Multi-boot okolje
- Multi-monitor okolje
- Macintosh

Oblika in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega opozorila.

Kazalo

Simboli

 (Ponovi vse)	28
 1 (Ponovi 1 skladbo)	28
 SHUF (Ponovi izbirno vse)	28
 (ZAPPIN predvajanje)	8, 24
 CU [Custom]	30
 H [Heavy]	30
 J [Jazz]	30
 P [Pop]	30
 U [Unique]	30

A

Adobe Reader	2
ADPCM	41, 77
[Artist]	26
[AVLS(Volume Limit)]	46

B

Baterija	14, 78
[Beep]	46
Bitna stopnja	53

C

[Contrast]	47
------------------	----

D

Datum in čas	17
--------------------	----

E

[Equalizer]	30
-------------------	----

F

[FM]	10, 33
[FM Auto Preset]	35
FM radio zaslon	34
[Format]	51
Funkcija nizkih tonov	8, 29

G

Glasnost	5, 46, 71
Gumb BACK/HOME	6, 12
Gumb BASS/PLAY MODE	5, 28, 29
Gumb REC/STOP	5, 37, 41
Gumb RESET	7, 56
Gumb VOL +/-	5
Gumb ZAP	5, 24

H

Hitro previjanje naprej	21
Hitro previjanje nazaj	21

I

[Information]	48
[Initialize]	51
Iskanje skladb	26
Izbirno	28
Izbirno stikalo	5
Izbriši	
Posneti podatki	38, 42
Skladbe	32

K

Kakovost zvoka	29, 30
----------------------	--------

L

[Language]	16, 49
[LED]	6, 47

M

Meni Domov	10
Mikrofon	7, 41
MP3	19, 53, 76
[Music Library]	10, 12, 21

N

Nastavljanje časa	17, 45
-------------------------	--------

O

Odpravljanje težav	56
Odprtina za pasek	7

P

[Play Mode]	28
Polnjenje baterije	14
Ponastavljanje predvajalnika	56
Ponovi	28
[Power Save Mode]	47
Prednastavljen način iskanja	33
Predvajanje	21, 23
Predvajanje posnetih podatkov	39, 43
Prenašanje	19
Preostala napolnjenost baterije	8, 14
Priloženi predmeti	79

R

Računalnik	14, 62, 80
Radio	33
Raziskovalec	19
[Reset All Settings]	50
Ročno iskanje postaj	33

S

[Scan Sensitivity]	40
[Set Date-Time]	17, 45
[Settings]	10, 45
Slušalke	6, 71, 77, 79
Snemanje	37, 41
Sporočila	65
Stikalo HOLD	7
Svetlobni pokazatelj	6

U

USB konektor	7, 14, 19
--------------------	-----------

V

Vklop	9
[Voice]	10, 41
[Voice Record Codec]	44

W

WMA	19, 53, 76
-----------	------------

Z

ZAPPIN predvajanje	23
[ZAPPIN Range]	25
Zaslón	6, 8, 34
Zaslón predvajanja	8