

Očala 3D

Navodila

TDG-BR750

© 2012 Sony Corporation

Mesto identifikacijske nalepke

Nalepke s številko modela, datumom izdelave (mesec/leto) in nazivno napajalno napetostjo (v skladu z veljavnimi varnostnimi predpisi) se nahajajo na hrbtni strani televizorja ali paketa.



Odstranitev odpadnih baterij (velja za evropsko unijo in druge evropske države s sistemom ločevanja odpadkov)

Ta simbol na bateriji ali na embalaži pomeni, naj se z baterijo ne ravna enako kot z gospodinjstvi odpadki. Pri nekaterih baterijah se ta simbol uporablja v kombinaciji z oznako za kemijski element. Oznaka za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodana v primeru, da baterija vsebuje več kot 0,0005% živega srebra ali več kot 0,004% svınca. S tem, ko te baterije pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilno odvrženje tega izdelka. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. V primeru izdelkov, ki zaradi varnosti, zmogljivosti ali shranjevanja podatkov potrebujejo stalno povezavo z vgrajeno baterijo, naj to baterijo zamenja le usposobljeno servisno osebje. Da se zagotovi ustrezno ravnanje z baterijo, oddajte izrabljeni izdelek na zbirni točki za recikliranje električne in elektronske opreme. Za vse ostale baterije vas prosimo, da preberete poglavje o varni odstranitvi odpadnih baterij. Baterijo predajte na zbirni točki za recikliranje odpadnih baterij. O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka ali baterije lahko povprašate na upravni enoti, službi oddajanja gospodinjstvi odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.

Odstranitev očal 3D



Odstranitev stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta simbol na izdelku ali na embalaži pomeni, naj se z izdelkom ne ravna enako kot z gospodinjstvi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite na upravni enoti, službi oddajanja gospodinjstvi odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi električne oz. elektronske opreme.

Proizvajalec tega proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Pooblaščen predstavnik za EMC in varnost proizvodov je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. Za vse storitve ali garancijske zadeve prosimo, da se obrnete na naslove navedene v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.

Pozor

Preberite ta varnostna navodila, da zagotovite varnost oseb in preprečite škodo.

Opozorilo

- Očal 3D ne odvrzite v ogenj.
- Očal 3D ne razstavite.
- Očal 3D ne uporabljajte, polnite, shranjujte ali puščajte blizu ognja ali na mestih, kjer so izpostavljena visoki temperaturi, npr. na soncu ali v vročem avtomobilu.
- Uporabljajte le priložen kabel USB.
- Očala 3D polnite izključno s televizorjem Sony 3D ali priporočenim napajalnikom za USB-polnjenje. Če želite izvedeti več o napravah Sony, ki so združljive z načinom 3D, glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi.
- Poskrbite, da v očala 3D ne pride voda ali druga tekočina.

Previdnostni ukrepi ob uporabi

- Očala 3D delujejo na podlagi infrardečih signalov, ki jih pošilja oddajnik 3D Sync. Nepravilno delovanje se lahko pojavi v primeru:
 - očala 3D niso usmerjena proti oddajniku 3D Sync;
 - kakšni predmeti blokirajo pot med očali 3D in oddajnikom 3D Sync;
 - če so v bližini nameščene druge infrardeče komunikacijske naprave ali osvetlitev, lahko vplivajo na delovanje očal.
- Z očali 3D glejte TV tako, da ste pravokotno obrnjeni proti televizorju.
- Če ležite ali imate nagnjeno glavo, se učinek 3D lahko popači in barve zaslona se lahko spremenijo.

Varnostni previdnostni ukrepi

- Ta izdelek uporabljajte le za gledanje 3D video slik na združljivem televizorju Sony.
- Uporaba tega izdelka lahko pri nekaterih osebah povzroči nelagodje (npr. naprežanje oči, utrujenost ali slabost). Sony vsem gledalcem priporoča, da med ogledom video iger 3D ali predvajanjem stereoskopskih iger 3D delajo premore. Dolžina in pogostost obveznih premorov sta odvisni od gledalca. Sami morate ugotoviti, kaj vam najbolj ustreza. Če občutite kakršno koli nelagodje, nehajte uporabljati ta izdelek in gledati video slike 3D, dokler se ne počutite bolje. Po potrebi se posvetujte z zdravnikom. Najnovejše informacije si oglejte tudi (i) v navodilih za uporabo vašega televizorja ter morebitnih drugih naprav ali medijev, ki jih uporabljate s televizorjem, in (ii) na našem spletnem mestu (<http://www.sony-europe.com/myproduct>). Vid se pri malih otrocih (predvsem mlajših od šest let) še razvija. Preden malim otrokom dovolite gledanje video slik 3D ali predvajanje stereoskopskih iger 3D, se posvetujte z zdravnikom (pediatrom ali očesnim zdravnikom). Med uporabo izdelka naj otroke nadzoruje odrasli in poskrbi, da bodo upoštevali zgornja priporočila.
- Očal 3D ne vrzite na tla in jih ne spremenite.
- Če se očala 3D zlomijo, poskrbite, da ne pridejo v stik z usti ali očmi.
- Pazite, da se s konico ročajev ne pičite v oko.
- Če se s konico ročajev pičite v roko, prste ali ušesa, lahko pride do poškodbe kože. Z izdelkom ravnajte previdno.
- Pazite, da si pri odpiranju in zapiranju ročajev očal ne priščipnete prstov.
- Ta izdelek hranite stran od dosega otrok, da jih ti pomotoma ne pogoltnete.
- Med uporabo očala 3D ne pritiskajte premočno na leče, saj lahko počijo.

Vzdrževanje očal


- Očala rahlo obrišite z mehko krpo.
- Močnejše madeže lahko odstranite s krpo, ki jo prej omočite z raztopino blagega mila in tople vode.
- Če uporabljate navlaženo krpico s kemično raztopino, upoštevajte navodila na embalaži.
- Pri čiščenju ne uporabljajte močnih raztopil, kot so razredčilo, alkohol ali bencin.

Tehnični podatki

| | |
|--|--|
| Teža (g) | 34 |
| Vrsta baterije | Nikelj-hidridna baterija za polnjenje |
| Čas delovanja (pribl.) (ure) | 15 |
| Čas polnjenja (pribl.) (minute) | 40 (pri polnjenju iz USB-reže televizorja) |
| Mere (pribl.) (š × v × g (mm)) | 141 × 36 × 166 |
| Delovna temperatura (°C) | 0 – 40 |
| Izbirni dodatki | Napajalnik za USB-polnjenje AC-U50AG* * V nekaterih območjih morda ni na voljo. |

Oblikovanje in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Deli in komponente

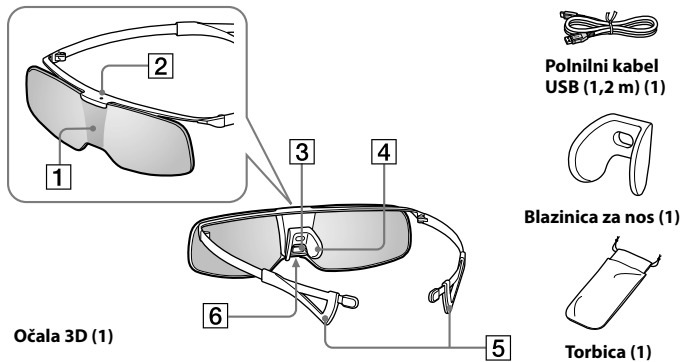

Očala 3D (1)

Polnilni kabel
USB (1,2 m) (1)

Blazinica za nos (1)

Torbica (1)

1 Infrardeči senzor

Signali infrardečih (IR) žarkov izvirajo iz sprednjega dela oddajnika 3D Sync. Vhodni kot signalov IR je odvisen od razdalje in/ali uporabe naprave.

Opomba

Poskrbite, da bo infrardeče tipalo čisto.

2 LED pokazatelj

Med delovanjem lučka sveti zeleno.

- Utripne vsaki 2 sekundi: baterija je aktivna
 - Utripne trikrat vsake 3 sekunde: baterija je skoraj prazna - napolnite baterijo
- Med polnjenjem lučka sveti rumeno. (Po končanem polnjenju se lučka ugasne.)

Opomba

Med uporabo: lučka sveti zeleno, baterije ni možno polniti.

3 Gumb vklop


Vklop: Pritisnite enkrat

Izklop: Gumb vklop držite pritisnjen za 2 sekundi (LED trikrat utripne in ugasne)

* Samodejni izklop: Več kot 5 minut ni infrardečega signala


4 Blazinica za nos

Izberite velikost priložene blazinice za nos, ki ustreza obliki vašega nosu.

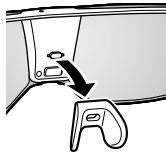

5 Prilagojevalnik

Prilagodite okvirja ročajev v najprimernejši položaj.

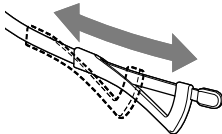

6 Priključek za polnjenje

Namenjen polnjenju baterije.

Polnjenje baterije

Kakovost baterije ohranite, tako da jo napolnite vsaj enkrat ali dvakrat letno.


1 Izklopite očala 3D.

2 Vklopite televizor.

Opomba

Izdelka ni mogoče polniti, ko je televizor v stanju pripravljenosti.

3 Priključite očala 3D v televizor s priloženim kablom USB.

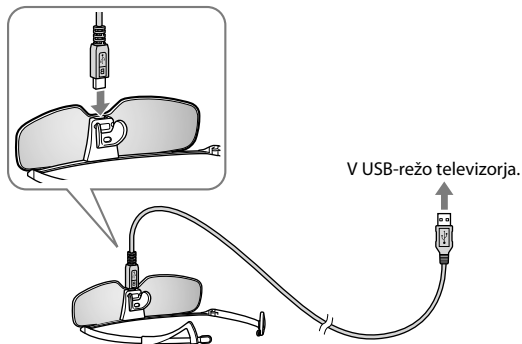

- Ko priključite izdelek v televizor s kablom USB, se bo začelo polnjenje. (Med polnjenjem lučka sveti rumeno.)
- Če med polnjenjem izdelek vklopite, se polnjenje ustavi. (Med delovanjem lučka sveti zeleno.)
- Očala 3D lahko polnite s televizorjem ali USB-napajalnikom AC-U50AG (ni priložen).

Odpravljanje težav

V primeru težave glejte navodila za uporabo televizorja.

Odstranitev očala 3D

- V ta izdelek je vgrajena baterija.
- Baterije odvrzite na okolju prijazen način. V nekaterih regijah morda veljajo uredbe o odlaganju baterij. Za pomoč se obrnite na lokalni urad.