

Enota s kamero in mikrofonom

Navodila za uporabo

CMU-BR200

<http://www.sony.net/>
4-452-966-11(1)
© 2013 Sony Corporation

Ta izdelek je bil izdelan s strani ali v imenu Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Poizvedbe, povezane z skladnostjo izdelkov, ki temelji na zakonodaji Evropske unije, se naslovi na pooblaščenega zastopnika, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. Za vse storitve ali garancijske zadeve prosimo, da se obrnete na naslove navedene v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.

- Če izdelek uporabljate dlje časa, lahko TV ali izdelek postaneta na dotik vroča. To ni okvara.

Vzdrževanje vaše enote s kamero in mikrofonom

- Enoto s kamero in mikrofonom rahlo obrišite z mehko krpo.
- Trdovratnejše madeže lahko odstranite s krpo, ki jo prej omočite z raztopino blagega mila in tople vode.
- Če uporabljate navlaženo krpicco s kemično raztopino, upoštevajte navodila na embalaži.
- Pri čiščenju ne uporabljajte močnih raztopil, kot so razredčilo, alkohol ali bencin.

Odstranitev enote s kamero in mikrofonom



Odstranitev stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta simbol na izdelku ali na embalaži pomeni, naj se z izdelkom ne ravna enako kot z gospodinjstvi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite na upravni enoti, službi oddajanja gospodinjstvi odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi električne oz. elektronske opreme.

Pozor

Preberite ta varnostna navodila, da zagotovite vašo varnost.

Opozorilo

- Enote s kamero in mikrofonom ni dovoljeno razstaviti.
- Poskrbite, da v enoto s kamero in mikrofonom ne pridejo voda ali tuji.

Previdnostni ukrepi


- Objektivna kamera se ne dotikajte.
- Medtem ko izdelek uporabljate, ne izključite kabla USB iz TV.
- Tega izdelka ne smete tresti ali spustiti na trdo površino.
- Tega izdelka ne uporabljajte pri visoki temperaturi ali v bližini močnega magnetnega polja.
- Tega izdelka ne uporabljajte na mestih, ki so izpostavljena prahu, pari, vodi ali dimu.

Nastavitev enote s kamero in mikrofonom


1 Pritrdite na vrh TV-ja.

Opomba

- S tem izdelkom ne smete pokriti prezračevalnih rež na hrbtni strani televizorja.



2 V zarezo vstavite kabel.

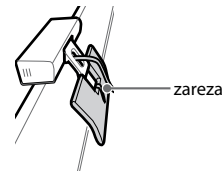

3 Priključite v TV

Kabel USB vključite v TV ali vrata USB na priključeni opremi.




Nastavitev izdelka pred televizorjem

Izdelek lahko postavite pred televizor.


Opomba

- Izdelka ne postavite preblizu zvočnikom televizorja.



Nasvet

- Pri tem izdelku lahko nastavite kote kot kaže slika.



Uporaba programa Skype

S to funkcijo lahko uporabljate video in glasovne klice.

Opomba

- Skype ne omogoča klicev v sili. Skype ni zamenjava za vaš običajni telefon in ga ne morete uporabljati za klice v sili.
- Če želite uporabljati to funkcijo, mora biti TV povezan s širokopasovno internetno povezavo.
- Na kakovost glasovnega in video klica lahko vpliva hitrost vaše internetne povezave. Pri brezžični povezavi je lahko kakovost slike in zvoka slabša.
- Programa Skype morda ne bo možno uporabljati, ko bodo aktivne nekatere druge aplikacije.
- Registracija in prijava v program Skype ter audio in video klici drugih uporabnikov programa Skype so brezplačni. Za nekatere storitve, kot so cenovno ugodni klici na mobilne telefone in stacionarne številke, pa potrebujete Skype Credit ali naročnino.
- Če želite izvedeti več o programu Skype, glejte spletno mesto: <http://www.skype.com/>
- V primeru težave glejte navodila za uporabo televizorja.
- Če se v TV-ju ne boste mogli prijaviti v Skype z obstoječim računom za Skype, obiščite www.skype.com/support in poiščite pomoč in informacije. Lahko pa v TV-ju ustvarite nov račun za Skype.



Zagon programa Skype

Vklop funkcije Skype

Meni Domov > [Aplikacije] > [Vse aplikacije] > [Skype], da zaženete Skype. Ko Skype zaženete prvič, se boste morali strinjati z licenčno pogodbo in vnesti področne nastavitve v prikazani meni.

Opomba

- Če tega izdelka ne bo mogoče uporabljati, potem ko ga povežete s televizorjem, posodobite programsko opremo TV-ja v zadnjo različico. Za posodobitev programske opreme glejte elektronski priročnik (i-priročnik) v televizorju.

Izdelava računa za Skype

Uporabljate lahko vaš obstoječi račun Skype ali ustvarite novega. Če želite ustvariti nov račun, sledite prikazanemu meniju in vnesite podatke: [Skype Name], [Password] in vaš e-poštni naslov. Ko bo račun ustvarjen, se bo program samodejno prijavil vanj in vam ga prikazal.

Opomba

- Ne pozabite vaših podatkov [Skype Name] in [Password], saj jih boste potrebovali za prijavo.

Prijava v Skype

Če se želite prijaviti, vnesite vaš [Skype Name] in [Password] v prikazanem meniju. Izberete lahko, da se samodejno prijavite v Skype, ko vklopite TV.

Klicanje s programom Skype

Dodajanje na seznam stikov

Na seznam stikov lahko dodajate stike Skype in telefonske stike.

Če želite dodati stik Skype, izberite [Tools] in nato [Find Contacts]. Po nastavitvi sledite prikazanemu meniju.

Klicanje

Izberite stik z zavihka [Contacts] ali [Zgodovina]. Sledite prikazanemu meniju in pokličite želeni stik.

Na zavihku [Find Contacts] lahko tudi poiščete stik.

Sprejemanje klicev

Če prejmete klic, ko ste prijavljeni v Skype, se bo na zaslonu prikazal meni klica. (Za to potrebujete neprekinjeno internetno povezavo.)

Sledite prikazanemu meniju in po želji sprejmite klic.

- Če ostanete prijavljeni v Skype, lahko sprejmete klic tudi med gledanjem TV-ja ali videa.
- Ko je TV izklopljen ali se odjavite iz programa Skype, klicev ne morete sprejemati.

Tehnični podatki

Napajalna napetost

enosmerni tok, 5 V, najv. 500 mA

Mere (približno) (Š x v x g (mm))

62 mm × 25,5 mm × 50 mm

Teža

88 g

Delovna temperatura

0 °C ~ 40 °C

Objektiv

F/2.0; FOV (H) 51,75° (v načinu HD)

Slikovna naprava (ločljivost)

senzor CMOS (1280 × 720)

Izhodni format

najv. 1280 × 720 (HD*)

* Izhodni format je odvisen od povezane opreme ali hitrosti internetne povezave in morda ne podpira HD.

Št. okvirov

30 okvirov/s v načinu HD, 30 okvirov/s v načinu VGA

Mikrofon

2 vsesmerna mikrofona

Vmesnik

USB 2.0

Dodatki

Navodila za uporabo (1)

Oblikovanje in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Avtorske pravice

Ta izdelek vključuje SkypeKit 3.7 © 2003–2012, Skype (odobritev patentov sledi). Skype, povezane blagovne znamke in logotipi ter logotip »S« so blagovne znamke družbe Skype. Čeprav je ta izdelek preskušen in izpolnjuje naše standarde za certificiranje glede kakovosti zvoka in videa, ga družba Skype, Skype Communications S.a.r.l. ali njena povezana podjetja ne podpirajo.