

4-528-450-51(1)

# Touchpad Remote Control

Kasutusjuhend	EE	Upute za upotrebu	HR
Lietošanas instrukcijas	LV	Підручання  нұсқаулары	KZ
Eksploatacijos instrukcijos	LT	Uputstva za rukovanje	SR
Navodila za uporabo	SI	דוראות הפעלה	HE

Uze noteikām baterijām šis simbols var tikt izmantots kopā ar ķīmiskā elementa simbolu. Dzīvsudraba (Hg) vai svina (Pb) ķīmiskā elementa simbols tiek pievienots, ja baterija satur vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba vai 0,004% svina.
Nodrošinot pareizu atbrīvošanas no šīs baterijas, palīdzēsiet novērst potenciālas negatīvas sekas vidiem un cilvēku veselībai, kas varētu rasties tās nepareizas apsaimniekošanas rezultātā. Materiālu atveikšana jāpārstrāda palīdzēs saglabāt dabas resursus.

Gadijums, kad produktiem drošības, darbības vai datu integrētās labad nepieciešams pastāvīgs pieslēgums pie iebūvētās baterijas, to drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa personāls.
Tā nodrošinātu pareizu apiešanos ar bateriju, produktu tā kalpošanas laika beigās nododiet attiecīgā savākšanas punktā elektrisko ierīču bateriju pārstrādei. Par šīs ierīču atbilstošu skaidrot nodatāļ par šo bateriju drošu izņemšanu no produkta. Nododiet bateriju attiecīgā savākšanas punktā izlietojot bateriju pārstrādei.
Lai saņemtu vairāk informāciju par šī produkta vai baterijas pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.

<b>CE</b>	<b>Uzmanību!</b>
<b>CE</b>	Lai novērstu traumu rašanās risku un nesabojātu ierīcīsmu, lūdz, izlasiet drošības norādījumus.
<b>CE</b>	<b>Bīdīnājums</b>
<b>CE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Nelieciet tālvadības pulti ar skārienpaliktni uguni.</li> <li>Neizjauciet tālvadības pulti ar skārienpaliktni.</li> <li>Neizmantojiet, nelādējiet, neglabājiet un neatslēdziet tālvadības pulti ar skārienpaliktni uguns tuvumā vai vietās, kur ir augsta temperatūra, piem., tiešos saules staros vai apkures radiatora tuvumā.</li> <li>Gādājiet, lai tālvadības pulti ar skārienpaliktni nenokļūtu ūdens vai svešķermeņi.</li> <li>Baterijas nedrīkst pakļaut pārīermārgam katrumam, piemēram, siera, sturu, uguns un citu karstu materiālu iedarbībai.</li></ul>
<b>CE</b>	<b>Bīdīnājumi par izmantošanu</b>
<b>CE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tālvadības pults ar skārienpaliktni darbojas, izmantojot "BRAVIA" televizora saņemto RF signālu.</li> <li>RF ierīces izmanto 2,4 GHz joslas platumu, tāpēc bezvadu lokālā tīkla traucējumu dēļ dažreiz var mazināties datu pārraides ātrums vai tīklā pārtrauktas datu plūsmas.</li> <li>Ja netiela no pulsts atrodas mājāmniecībā izmantamās elektroierīces (piem., mikroviļņu krāns vai videolāturis), visdrīzāk radīsies radio viļņu interference.</li> <li>Nekārtīgi šo izstrādājumu un gādājiet, lai tas nenokrītu.</li> <li>Neizmantojiet šo izstrādājumu vietās, kur ir augsta temperatūra, vai stipra magnētiskā lauka tuvumā.</li> <li>Neizmantojiet šo izstrādājumu vietās, kur tā var būt pakļauta putekļi, ūdens vai dūmu iedarbībai.</li> <li>Sīkās detaļas glabājiet bērniem nepieejamā vietā, lai tas nevarētu netīšām norīt.</li> <li>Utilizējiet baterijas apkārtnēji viedēi nekaitējot veidā. Dažādās valstīs var būt atšķirīgi noteikumi par bateriju utilizāciju. Lūdz, ievērojiet vietējo likumdošanu.</li></ul>
<b>CE</b>	<b>Lietuvių kalba</b>
<b>CE</b>	<p>Jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultas</p> <p>Identifikavimo etiketės vieta</p> <p>Modelio numerio ir sertifikavimo žymėjimo etiketės galima rasti nuėmuis maitinimo elementų dangtelį.</p> <p>Šio gaminio gamintojas yra Sony Corporation, 1-71 Konan Minato-ku Tokyو, 108-0075 Japonija, arba gaminy ra pagamintas pagal Sony Corporation užsakyką. Norėdami sužinoti dėl gaminio atitikties, pagrįstos Europos Sąjungos teisės aktais, kreipkitės į pagaliotą atstovą Sony Deutschland GmbH, Hedeflinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vokietija. Aptarnavimo ir garantinio aptarnavimo atvejų kreipkitės adresu, nurodytu atskirame aptarnavimo arba garantijos dokumentuose.</p>

http://www.sony.net © 2014 Sony Corporation

<b>RFM-ED004</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ārge laske veel ega vōōrkehadel sattudu puuteplaadiga kauguhtimispuļt</li> <li>Akusid/patareidisi ei tohi jātta liigise kuumuse (nt pākaisepaiste, tule vms) kätte.</li></ul>
<b>RFM-ED004</b>	<b>Ettevaatusabinōūd kasutamisel</b>
<b>RFM-ED004</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Puuteplaadiga kauguhtimispuļti juhitakse BRAVIA-st tuleva raadiosagedusliku signaali abil.</li> <li>Raadiosageduslik seadmed kasutatavad 2,4 GHz ribalaustu, seega vōōdi side mōōnikord juhtmevaba kohtvōōru interferents tōōtu halveneda vōōi katkeda.</li> <li>Raadiolainete interferents on tōōnoleisem, kui lāhedal asub koduseid elektriseadmeid (nt mikroainevahi vōōi nutitelefoni).</li> <li>Ārge raputage toodet ega pillake maha.</li> <li>Ārge kasutage seda toodet kōōrgel temperatuuril ega tupevga magnetvāljala lāhedal.</li> <li>Ārge kasutage seda toodet tolmuistes, auresustes, mārgades ega suitsutes kohtades.</li> <li>Hotke kōōrteses lisad vōōruetel eemal laste kōōlatusel, et isar ei saaks need kogemata alla neelata.</li> <li>Kōōrvadage akud/patareide kasutuselt keskkonnasõbraliku viisil. Mōōnes piirkonnas vōōdi akud/patareide kasutuselt kōōrvaldamine alla māārustega reguleeritud. Uurige sellekohase teavet kohalikus ametiasutuses.</li> <li>Kaasalevold manganaapatareid on mōōeldud katsetamiseks. Soovitame kasutada kaubanduses laetavaivald akuisid ega kasutada.)</li></ul>
<b>RFM-ED004</b>	<b>Eesti keel</b>
<b>RFM-ED004</b>	<b>Puuteplaadiga kauguhtimispuļt Tuvastussildi asukoht</b>
<b>RFM-ED004</b>	Mudelil numbri ja seriidihāise sildid leiata akukatte eemaldamisel.
<b>RFM-ED004</b>	See toode on valmistatud Sony Corporation, 1-71 Konan Minato-ku Tokyو, 108-0075 Jaapanis poolt vōōi tema nime all. Teavet tootavastuse Euroopa Liidu seadanduse aktidele saate volitatud esindajalt Sony Deutschland GmbH, Hedeflinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksamaal. Hoolduse ja teenuse garantii korral pōōrdustev vastavates hoolduste vōōi garantii dokumentides mārgitud aadressil.

<b>CE</b>	<b>Uzmanību!</b>
<b>CE</b>	Lai novērstu traumu rašanās risku un nesabojātu ierīcīsmu, lūdz, izlasiet drošības norādījumus.
<b>CE</b>	<b>Bīdīnājums</b>
<b>CE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Nelieciet tālvadības pulti ar skārienpaliktni uguni.</li> <li>Neizjauciet tālvadības pulti ar skārienpaliktni.</li> <li>Neizmantojiet, nelādējiet, neglabājiet un neatslēdziet tālvadības pulti ar skārienpaliktni uguns tuvumā vai vietās, kur ir augsta temperatūra, piem., tiešos saules staros vai apkures radiatora tuvumā.</li> <li>Gādājiet, lai tālvadības pulti ar skārienpaliktni nenokļūtu ūdens vai svešķermeņi.</li> <li>Baterijas nedrīkst pakļaut pārīermārgam katrumam, piemēram, siera, sturu, uguns un citu karstu materiālu iedarbībai.</li></ul>
<b>CE</b>	<b>Bīdīnājumi par izmantošanu</b>
<b>CE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tālvadības pults ar skārienpaliktni darbojas, izmantojot "BRAVIA" televizora saņemto RF signālu.</li> <li>RF ierīces izmanto 2,4 GHz joslas platumu, tāpēc bezvadu lokālā tīkla traucējumu dēļ dažreiz var mazināties datu pārraides ātrums vai tīklā pārtrauktas datu plūsmas.</li> <li>Ja netiela no pulsts atrodas mājāmniecībā izmantamās elektroierīces (piem., mikroviļņu krāns vai videolāturis), visdrīzāk radīsies radio viļņu interference.</li> <li>Nekārtīgi šo izstrādājumu un gādājiet, lai tas nenokrītu.</li> <li>Neizmantojiet šo izstrādājumu vietās, kur ir augsta temperatūra, vai stipra magnētiskā lauka tuvumā.</li> <li>Neizmantojiet šo izstrādājumu vietās, kur tā var būt pakļauta putekļi, ūdens vai dūmu iedarbībai.</li> <li>Sīkās detaļas glabājiet bērniem nepieejamā vietā, lai tas nevarētu netīšām norīt.</li> <li>Utilizējiet baterijas apkārtnēji viedēi nekaitējot veidā. Dažādās valstīs var būt atšķirīgi noteikumi par bateriju utilizāciju. Lūdz, ievērojiet vietējo likumdošanu.</li></ul>
<b>CE</b>	<b>Lietuvių kalba</b>
<b>CE</b>	<p>Jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultas</p> <p>Identifikavimo etiketės vieta</p> <p>Modelio numerio ir sertifikavimo žymėjimo etiketės galima rasti nuėmuis maitinimo elementų dangtelį.</p> <p>Šio gaminio gamintojas yra Sony Corporation, 1-71 Konan Minato-ku Tokyو, 108-0075 Japonija, arba gaminy ra pagamintas pagal Sony Corporation užsakyką. Norėdami sužinoti dėl gaminio atitikties, pagrįstos Europos Sąjungos teisės aktais, kreipkitės į pagaliotą atstovą Sony Deutschland GmbH, Hedeflinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vokietija. Aptarnavimo ir garantinio aptarnavimo atvejų kreipkitės adresu, nurodytu atskirame aptarnavimo arba garantijos dokumentuose.</p>

<b>CE</b>	<b>Uzmanību!</b>
<b>CE</b>	Lai novērstu traumu rašanās risku un nesabojātu ierīcīsmu, lūdz, izlasiet drošības norādījumus.
<b>CE</b>	<b>Bīdīnājums</b>
<b>CE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Nelieciet tālvadības pulti ar skārienpaliktni uguni.</li> <li>Neizjauciet tālvadības pulti ar skārienpaliktni.</li> <li>Neizmantojiet, nelādējiet, neglabājiet un neatslēdziet tālvadības pulti ar skārienpaliktni uguns tuvumā vai vietās, kur ir augsta temperatūra, piem., tiešos saules staros vai apkures radiatora tuvumā.</li> <li>Gādājiet, lai tālvadības pulti ar skārienpaliktni nenokļūtu ūdens vai svešķermeņi.</li> <li>Baterijas nedrīkst pakļaut pārīermārgam katrumam, piemēram, siera, sturu, uguns un citu karstu materiālu iedarbībai.</li></ul>
<b>CE</b>	<b>Bīdīnājumi par izmantošanu</b>
<b>CE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tālvadības pults ar skārienpaliktni darbojas, izmantojot "BRAVIA" televizora saņemto RF signālu.</li> <li>RF ierīces izmanto 2,4 GHz joslas platumu, tāpēc bezvadu lokālā tīkla traucējumu dēļ dažreiz var mazināties datu pārraides ātrums vai tīklā pārtrauktas datu plūsmas.</li> <li>Ja netiela no pulsts atrodas mājāmniecībā izmantamās elektroierīces (piem., mikroviļņu krāns vai videolāturis), visdrīzāk radīsies radio viļņu interference.</li> <li>Nekārtīgi šo izstrādājumu un gādājiet, lai tas nenokrītu.</li> <li>Neizmantojiet šo izstrādājumu vietās, kur ir augsta temperatūra, vai stipra magnētiskā lauka tuvumā.</li> <li>Neizmantojiet šo izstrādājumu vietās, kur tā var būt pakļauta putekļi, ūdens vai dūmu iedarbībai.</li> <li>Sīkās detaļas glabājiet bērniem nepieejamā vietā, lai tas nevarētu netīšām norīt.</li> <li>Utilizējiet baterijas apkārtnēji viedēi nekaitējot veidā. Dažādās valstīs var būt atšķirīgi noteikumi par bateriju utilizāciju. Lūdz, ievērojiet vietējo likumdošanu.</li></ul>
<b>CE</b>	<b>Lietuvių kalba</b>
<b>CE</b>	<p>Jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultas</p> <p>Identifikavimo etiketės vieta</p> <p>Modelio numerio ir sertifikavimo žymėjimo etiketės galima rasti nuėmuis maitinimo elementų dangtelį.</p> <p>Šio gaminio gamintojas yra Sony Corporation, 1-71 Konan Minato-ku Tokyو, 108-0075 Japonija, arba gaminy ra pagamintas pagal Sony Corporation užsakyką. Norėdami sužinoti dėl gaminio atitikties, pagrįstos Europos Sąjungos teisės aktais, kreipkitės į pagaliotą atstovą Sony Deutschland GmbH, Hedeflinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vokietija. Aptarnavimo ir garantinio aptarnavimo atvejų kreipkitės adresu, nurodytu atskirame aptarnavimo arba garantijos dokumentuose.</p>

<b>CE</b>	<b>Uzmanību!</b>
<b>CE</b>	Lai novērstu traumu rašanās risku un nesabojātu ierīcīsmu, lūdz, izlasiet drošības norādījumus.
<b>CE</b>	<b>Bīdīnājums</b>
<b>CE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Nelieciet tālvadības pulti ar skārienpaliktni uguni.</li> <li>Neizjauciet tālvadības pulti ar skārienpaliktni.</li> <li>Neizmantojiet, nelādējiet, neglabājiet un neatslēdziet tālvadības pulti ar skārienpaliktni uguns tuvumā vai vietās, kur ir augsta temperatūra, piem., tiešos saules staros vai apkures radiatora tuvumā.</li> <li>Gādājiet, lai tālvadības pulti ar skārienpaliktni nenokļūtu ūdens vai svešķermeņi.</li> <li>Baterijas nedrīkst pakļaut pārīermārgam katrumam, piemēram, siera, sturu, uguns un citu karstu materiālu iedarbībai.</li></ul>
<b>CE</b>	<b>Bīdīnājumi par izmantošanu</b>
<b>CE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tālvadības pults ar skārienpaliktni darbojas, izmantojot "BRAVIA" televizora saņemto RF signālu.</li> <li>RF ierīces izmanto 2,4 GHz joslas platumu, tāpēc bezvadu lokālā tīkla traucējumu dēļ dažreiz var mazināties datu pārraides ātrums vai tīklā pārtrauktas datu plūsmas.</li> <li>Ja netiela no pulsts atrodas mājāmniecībā izmantamās elektroierīces (piem., mikroviļņu krāns vai videolāturis), visdrīzāk radīsies radio viļņu interference.</li> <li>Nekārtīgi šo izstrādājumu un gādājiet, lai tas nenokrītu.</li> <li>Neizmantojiet šo izstrādājumu vietās, kur ir augsta temperatūra, vai stipra magnētiskā lauka tuvumā.</li> <li>Neizmantojiet šo izstrādājumu vietās, kur tā var būt pakļauta putekļi, ūdens vai dūmu iedarbībai.</li> <li>Sīkās detaļas glabājiet bērniem nepieejamā vietā, lai tas nevarētu netīšām norīt.</li> <li>Utilizējiet baterijas apkārtnēji viedēi nekaitējot veidā. Dažādās valstīs var būt atšķirīgi noteikumi par bateriju utilizāciju. Lūdz, ievērojiet vietējo likumdošanu.</li></ul>
<b>CE</b>	<b>Lietuvių kalba</b>
<b>CE</b>	<p>Jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultas</p> <p>Identifikavimo etiketės vieta</p> <p>Modelio numerio ir sertifikavimo žymėjimo etiketės galima rasti nuėmuis maitinimo elementų dangtelį.</p> <p>Šio gaminio gamintojas yra Sony Corporation, 1-71 Konan Minato-ku Tokyو, 108-0075 Japonija, arba gaminy ra pagamintas pagal Sony Corporation užsakyką. Norėdami sužinoti dėl gaminio atitikties, pagrįstos Europos Sąjungos teisės aktais, kreipkitės į pagaliotą atstovą Sony Deutschland GmbH, Hedeflinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vokietija. Aptarnavimo ir garantinio aptarnavimo atvejų kreipkitės adresu, nurodytu atskirame aptarnavimo arba garantijos dokumentuose.</p>

<b>CE</b>	<b>Uzmanību!</b>
<b>CE</b>	Lai novērstu traumu rašanās risku un nesabojātu ierīcīsmu, lūdz, izlasiet drošības norādījumus.
<b>CE</b>	<b>Bīdīnājums</b>
<b>CE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Nelieciet tālvadības pulti ar skārienpaliktni uguni.</li> <li>Neizjauciet tālvadības pulti ar skārienpaliktni.</li> <li>Neizmantojiet, nelādējiet, neglabājiet un neatslēdziet tālvadības pulti ar skārienpaliktni uguns tuvumā vai vietās, kur ir augsta temperatūra, piem., tiešos saules staros vai apkures radiatora tuvumā.</li> <li>Gādājiet, lai tālvadības pulti ar skārienpaliktni nenokļūtu ūdens vai svešķermeņi.</li> <li>Baterijas nedrīkst pakļaut pārīermārgam katrumam, piemēram, siera, sturu, uguns un citu karstu materiālu iedarbībai.</li></ul>
<b>CE</b>	<b>Bīdīnājumi par izmantošanu</b>
<b>CE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tālvadības pults ar skārienpaliktni darbojas, izmantojot "BRAVIA" televizora saņemto RF signālu.</li> <li>RF ierīces izmanto 2,4 GHz joslas platumu, tāpēc bezvadu lokālā tīkla traucējumu dēļ dažreiz var mazināties datu pārraides ātrums vai tīklā pārtrauktas datu plūsmas.</li> <li>Ja netiela no pulsts atrodas mājāmniecībā izmantamās elektroierīces (piem., mikroviļņu krāns vai videolāturis), visdrīzāk radīsies radio viļņu interference.</li> <li>Nekārtīgi šo izstrādājumu un gādājiet, lai tas nenokrītu.</li> <li>Neizmantojiet šo izstrādājumu vietās, kur ir augsta temperatūra, vai stipra magnētiskā lauka tuvumā.</li> <li>Neizmantojiet šo izstrādājumu vietās, kur tā var būt pakļauta putekļi, ūdens vai dūmu iedarbībai.</li> <li>Sīkās detaļas glabājiet bērniem nepieejamā vietā, lai tas nevarētu netīšām norīt.</li> <li>Utilizējiet baterijas apkārtnēji viedēi nekaitējot veidā. Dažādās valstīs var būt atšķirīgi noteikumi par bateriju utilizāciju. Lūdz, ievērojiet vietējo likumdošanu.</li></ul>
<b>CE</b>	<b>Lietuvių kalba</b>
<b>CE</b>	<p>Jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultas</p> <p>Identifikavimo etiketės vieta</p> <p>Modelio numerio ir sertifikavimo žymėjimo etiketės galima rasti nuėmuis maitinimo elementų dangtelį.</p> <p>Šio gaminio gamintojas yra Sony Corporation, 1-71 Konan Minato-ku Tokyو, 108-0075 Japonija, arba gaminy ra pagamintas pagal Sony Corporation užsakyką. Norėdami sužinoti dėl gaminio atitikties, pagrįstos Europos Sąjungos teisės aktais, kreipkitės į pagaliotą atstovą Sony Deutschland GmbH, Hedeflinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vokietija. Aptarnavimo ir garantinio aptarnavimo atvejų kreipkitės adresu, nurodytu atskirame aptarnavimo arba garantijos dokumentuose.</p>

<b>CE</b>	<b>Uzmanību!</b>
<b>CE</b>	Lai novērstu traumu rašanās risku un nesabojātu ierīcīsmu, lūdz, izlasiet drošības norādījumus.
<b>CE</b>	<b>Bīdīnājums</b>
<b>CE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Nelieciet tālvadības pulti ar skārienpaliktni uguni.</li> <li>Neizjauciet tālvadības pulti ar skārienpaliktni.</li> <li>Neizmantojiet, nelādējiet, neglabājiet un neatslēdziet tālvadības pulti ar skārienpaliktni uguns tuvumā vai vietās, kur ir augsta temperatūra, piem., tiešos saules staros vai apkures radiatora tuvumā.</li> <li>Gādājiet, lai tālvadības pulti ar skārienpaliktni nenokļūtu ūdens vai svešķermeņi.</li> <li>Baterijas nedrīkst pakļaut pārīermārgam katrumam, piemēram, siera, sturu, uguns un citu karstu materiālu iedarbībai.</li></ul>
<b>CE</b>	<b>Bīdīnājumi par izmantošanu</b>
<b>CE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tālvadības pults ar skārienpaliktni darbojas, izmantojot "BRAVIA" televizora saņemto RF signālu.</li> <li>RF ierīces izmanto 2,4 GHz joslas platumu, tāpēc bezvadu lokālā tīkla traucējumu dēļ dažreiz var mazināties datu pārraides ātrums vai tīklā pārtrauktas datu plūsmas.</li> <li>Ja netiela no pulsts atrodas mājāmniecībā izmantamās elektroierīces (piem., mikroviļņu krāns vai videolāturis), visdrīzāk radīsies radio viļņu interference.</li> <li>Nekārtīgi šo izstrādājumu un gādājiet, lai tas nenokrītu.</li> <li>Neizmantojiet šo izstrādājumu vietās, kur ir augsta temperatūra, vai stipra magnētiskā lauka tuvumā.</li> <li>Neizmantojiet šo izstrādājumu vietās, kur tā var būt pakļauta putekļi, ūdens vai dūmu iedarbībai.</li> <li>Sīkās detaļas glabājiet bērniem nepieejamā vietā, lai tas nevarētu netīšām norīt.</li> <li>Utilizējiet baterijas apkārtnēji viedēi nekaitējot veidā. Dažādās valstīs var būt atšķirīgi noteikumi par bateriju utilizāciju. Lūdz, ievērojiet vietējo likumdošanu.</li></ul>
<b>CE</b>	<b>Lietuvių kalba</b>
<b>CE</b>	<p>Jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultas</p> <p>Identifikavimo etiketės vieta</p> <p>Modelio numerio ir sertifikavimo žymėjimo etiketės galima rasti nuėmuis maitinimo elementų dangtelį.</p> <p>Šio gaminio gamintojas yra Sony Corporation, 1-71 Konan Minato-ku Tokyو, 108-0075 Japonija, arba gaminy ra pagamintas pagal Sony Corporation užsakyką. Norėdami sužinoti dėl gaminio atitikties, pagrįstos Europos Sąjungos teisės aktais, kreipkitės į pagaliotą atstovą Sony Deutschland GmbH, Hedeflinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vokietija. Aptarnavimo ir garantinio aptarnavimo atvejų kreipkitės adresu, nurodytu atskirame aptarnavimo arba garantijos dokumentuose.</p>


<b>CE</b>	<b>Uzmanību!</b>
<b>CE</b>	Lai novērstu traumu rašanās risku un nesabojātu ierīcīsmu, lūdz, izlasiet drošības norādījumus.
<b>CE</b>	<b>Bīdīnājums</b>
<b>CE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Nelieciet tālvadības pulti ar skārienpaliktni uguni.</li> <li>Neizjauciet tālvadības pulti ar skārienpaliktni.</li> <li>Neizmantojiet, nelādējiet, neglabājiet un neatslēdziet tālvadības pulti ar skārienpaliktni uguns tuvumā vai vietās, kur ir augsta temperatūra, piem., tiešos saules staros vai apkures radiatora tuvumā.</li> <li>Gādājiet, lai tālvadības pulti ar skārienpaliktni nenokļūtu ūdens vai svešķermeņi.</li> <li>Baterijas nedrīkst pakļaut pārīermārgam katrumam, piemēram, siera, sturu, uguns un citu karstu materiālu iedarbībai.</li></ul>
<b>CE</b>	<b>Bīdīnājumi par izmantošanu</b>
<b>CE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tālvadības pults ar skārienpaliktni darbojas, izmantojot "BRAVIA" televizora saņemto RF signālu.</li> <li>RF ierīces izmanto 2,4 GHz joslas platumu, tāpēc bezvadu lokālā tīkla traucējumu dēļ dažreiz var mazināties datu pārraides ātrums vai tīklā pārtrauktas datu plūsmas.</li> <li>Ja netiela no pulsts atrodas mājāmniecībā izmantamās elektroierīces (piem., mikroviļņu krāns vai videolāturis), visdrīzāk radīsies radio viļņu interference.</li> <li>Nekārtīgi šo izstrādājumu un gādājiet, lai tas nenokrītu.</li> <li>Neizmantojiet šo izstrādājumu vietās, kur ir augsta temperatūra, vai stipra magnētiskā lauka tuvumā.</li> <li>Neizmantojiet šo izstrādājumu vietās, kur tā var būt pakļauta putekļi, ūdens vai dūmu iedarbībai.</li> <li>Sīkās detaļas glabājiet bērniem nepieejamā vietā, lai tas nevarētu netīšām norīt.</li> <li>Utilizējiet baterijas apkārtnēji viedēi nekaitējot veidā. Dažādās valstīs var būt atšķirīgi noteikumi par bateriju utilizāciju. Lūdz, ievērojiet vietējo likumdošanu.</li></ul>
<b>CE</b>	<b>Lietuvių kalba</b>
<b>CE</b>	<p>Jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultas</p> <p>Identifikavimo etiketės vieta</p> <p>Modelio numerio ir sertifikavimo žymėjimo etiketės galima rasti nuėmuis maitinimo elementų dangtelį.</p> <p>Šio gaminio gamintojas yra Sony Corporation, 1-71 Konan Minato-ku Tokyو, 108-0075 Japonija, arba gaminy ra pagamintas pagal Sony Corporation užsakyką. Norėdami sužinoti dėl gaminio atitikties, pagrįstos Europos Sąjungos teisės aktais, kreipkitės į pagaliotą atstovą Sony Deutschland GmbH, Hedeflinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vokietija. Aptarnavimo ir garantinio aptarnavimo atvejų kreipkitės adresu, nurodytu atskirame aptarnavimo arba garantijos dokumentuose.</p>

<b>CE</b>	<b>Uzmanību!</b>
<b>CE</b>	Lai novērstu traumu rašanās risku un nesabojātu ierīcīsmu, lūdz, izlasiet drošības norādījumus.
<b>CE</b>	<b>Bīdīnājums</b>
<b>CE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Nelieciet tālvadības pulti ar skārienpaliktni uguni.</li> <li>Neizjauciet tālvadības pulti ar skārienpaliktni.</li> <li>Neizmantojiet, nelādējiet, neglabājiet un neatslēdziet tālvadības pulti ar skārienpaliktni uguns tuvumā vai vietās, kur ir augsta temperatūra, piem., tiešos saules staros vai apkures radiatora tuvumā.</li> <li>Gādājiet, lai tālvadības pulti ar skārienpaliktni nenokļūtu ūdens vai svešķermeņi.</li> <li>Baterijas nedrīkst pakļaut pārīermārgam katrumam, piemēram, siera, sturu, uguns un citu karstu materiālu iedarbībai.</li></ul>
<b>CE</b>	<b>Bīdīnājumi par izmantošanu</b>
<b>CE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tālvadības pults ar skārienpaliktni darbojas, izmantojot "BRAVIA" televizora saņemto RF signālu.</li> <li>RF ierīces izmanto 2,4 GHz joslas platumu, tāpēc bezvadu lokālā tīkla traucējumu dēļ dažreiz var mazināties datu pārraides ātrums vai tīklā pārtrauktas datu plūsmas.</li> <li>Ja netiela no pulsts atrodas mājāmniecībā izmantamās elektroierīces (piem., mikroviļņu krāns vai videolāturis), visdrīzāk radīsies radio viļņu interference.</li> <li>Nekārtīgi šo izstrādājumu un gādājiet, lai tas nenokrītu.</li> <li>Neizmantojiet šo izstrādājumu vietās, kur ir augsta temperatūra, vai stipra magnētiskā lauka tuvumā.</li> <li>Neizmantojiet šo izstrādājumu vietās, kur tā var būt pakļauta putekļi, ūdens vai dūmu iedarbībai.</li> <li>Sīkās detaļas glabājiet bērniem nepieejamā vietā, lai tas nevarētu netīšām norīt.</li> <li>Utilizējiet baterijas apkārtnēji viedēi nekaitējot veidā. Dažādās valstīs var būt atšķirīgi noteikumi par bateriju utilizāciju. Lūdz, ievērojiet vietējo likumdošanu.</li></ul>
<b>CE</b>	<b>Lietuvių kalba</b>
<b>CE</b>	<p>Jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultas</p> <p>Identifikavimo etiketės vieta</p> <p>Modelio numerio ir sertifikavimo žymėjimo etiketės galima rasti nuėmuis maitinimo elementų dangtelį.</p> <p>Šio gaminio gamintojas yra Sony Corporation, 1-71 Konan Minato-ku Tokyو, 108-0075 Japonija, arba gaminy ra pagamintas pagal Sony Corporation užsakyką. Norėdami sužinoti dėl gaminio atitikties, pagrįstos Europos Sąjungos teisės aktais, kreipkitės į pagaliotą atstovą Sony Deutschland GmbH, Hedeflinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vokietija. Aptarnavimo ir garantinio aptarnavimo atvejų kreipkitės adresu, nurodytu atskirame aptarnavimo arba garantijos dokumentuose.</p>

<b>CE</b>	<b>Uzmanību!</b>
<b>CE</b>	Lai novērstu traumu rašanās risku un nesabojātu ierīcīsmu, lūdz, izlasiet drošības norādījumus.
<b>CE</b>	<b>Bīdīnājums</b>
<b>CE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Nelieciet tālvadības pulti ar skārienpaliktni uguni.</li> <li>Neizjauciet tālvadības pulti ar skārienpaliktni.</li> <li>Neizmantojiet, nelādējiet, neglabājiet un neatslēdziet tālvadības pulti ar skārienpaliktni uguns tuvumā vai vietās, kur ir augsta temperatūra, piem., tiešos saules staros vai apkures radiatora tuvumā.</li> <li>Gādājiet, lai tālvadības pulti ar skārienpaliktni nenokļūtu ūdens vai svešķermeņi.</li> <li>Baterijas nedrīkst pakļaut pārīermārgam katrumam, piemēram, siera, sturu, uguns un citu karstu materiālu iedarbībai.</li></ul>
<b>CE</b>	<b>Bīdīnājumi par izmantošanu</b>
<b>CE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tālvadības pults ar skārienpaliktni darbojas, izmantojot "BRAVIA" televizora saņemto RF signālu.</li> <li>RF ierīces izmanto 2,4 GHz joslas platumu, tāpēc bezvadu lokālā tīkla traucējumu dēļ dažreiz var mazināties datu pārraides ātrums vai tīklā pārtrauktas datu plūsmas.</li> <li>Ja netiela no pulsts atrodas mājāmniecībā izmantamās elektroierīces (piem., mikroviļņu krāns vai videolāturis), visdrīzāk radīsies radio viļņu interference.</li> <li>Nekārtīgi šo izstrādājumu un gādājiet, lai tas nenokrītu.</li> <li>Neizmantojiet šo izstrādājumu vietās, kur ir augsta temperatūra, vai stipra magnētiskā lauka tuvumā.</li> <li>Neizmantojiet šo izstrādājumu vietās, kur tā var būt pakļauta putekļi, ūdens vai dūmu iedarbībai.</li> <li>Sīkās detaļas glabājiet bērniem nepieejamā vietā, lai tas nevarētu netīšām norīt.</li> <li>Utilizējiet baterijas apkārtnēji viedēi nekaitējot veidā. Dažādās valstīs var būt atšķirīgi noteikumi par bateriju utilizāciju. Lūdz, ievērojiet vietējo likumdošanu.</li></ul>
<b>CE</b>	<b>Lietuvių kalba</b>
<b>CE</b>	<p>Jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultas</p> <p>Identifikavimo etiketės vieta</p> <p>Modelio numerio ir sertifikavimo žymėjimo etiketės galima rasti nuėmuis maitinimo elementų dangtelį.</p> <p>Šio gaminio gamintojas yra Sony Corporation, 1-71 Konan Minato-ku Tokyو, 108-0075 Japonija, arba gaminy ra pagamintas pagal Sony Corporation užsakyką. Norėdami sužinoti dėl gaminio atitikties, pagrįstos Europos Sąjungos teisės aktais, kreipkitės į pagaliotą atstovą Sony Deutschland GmbH, Hedeflinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vokietija. Aptarnavimo ir garantinio aptarnavimo atvejų kreipkitės adresu, nurodytu atskirame aptarnavimo arba garantijos dokumentuose.</p>

<b>CE</b>	<b>Uzmanību!</b>
<b>CE</b>	Lai novērstu traumu rašanās risku un nesabojātu ierīcīsmu, lūdz, izlasiet drošības norādījumus.
<b>CE</b>	<b>Bīdīnājums</b>
<b>CE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Nelieciet tālvadības pulti ar skārienpaliktni uguni.</li> <li>Neizjauciet tālvadības pulti ar skārienpaliktni.</li> <li>Neizmantojiet,</li></ul>

**2** Pripremite daljinski upravljač sa dodirnom tablom.

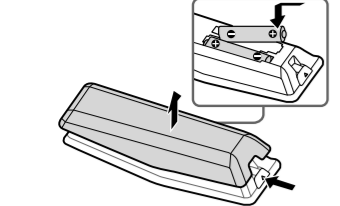

**3** Pritisnite prema dole taster za smanjenje jačine zvuka.

**4** Pritisnite taster SOCIAL VIEW na 2 sekunde dok držite pritisnut taster za smanjenje jačine zvuka.

Za više informacija o daljinskom upravljaču sa dodirnom tablom, pogledajte i-Manual.

<b>כדי לרשום את ההשלט רחוק בעל משטח הנגיעה לטלוויזיה</b>
<p><b>1</b> הכן את השלט-רחוק המסופק עם הטלוויזיה. לחץ על הלחצן HOME בשלט-רחוק המסופק, בחר <span>⏮</span> [הגדרות] ← [הגדרות מערכת] ← [הגדרת שלט רחוק משטח מגע] ופעל לפי ההוראות במסך.</p>
<p><b>2</b> הכן את השלט רחוק בעל משטח הנגיעה.</p>

<p><b>3</b> לחץ על המקש להקטנת עוצמת הקול.</p>
<p><b>4</b> לחץ על הלחצן SOCIAL VIEW במשך 2 שניות תוך כדי לחיצה על המקש להקטנת עוצמת הקול.</p>
<p>למידע נוסף על השלט רחוק בעל משטח הנגיעה, עיין ב-Manual i-.</p>

<b>מפרטים</b>
<b>טמפרטורת פעולה</b> (°C)
10°C - 40°C
<b>סוג הסוללה</b>
2 x סוללת AAA
<b>מידות (בערך)</b> (ר x ג x ע)
52.3 מ"מ x 130.4 מ"מ x 19.4 מ"מ
<b>המשקל כולל הסוללה</b>
80 גרם
<b>תדר תקשורת הרדיו</b>
2.4 GHz
NFC
13.56 MHz

העיבוד והמפרטים תזונים לשינוי ללא הודעה מראש.

## Specificacije

**Radna temperatura** (°C)

-10°C - 40°C

**Tip baterije**

AAA baterija × 2

**Dimenzije (približ.)** (š x v x d)

52,3 mm × 130,4 mm × 19,4 mm

**Težina uključujući baterije**

80 g

**Frekvencija radio komunikacije**

2,4 GHz

**NFC**

13,56 MHz

Dizajn i specificacije podležu izmenama bez obaveštenja.

<b>עבריות</b>
<b>שלט רחוק בעל משטח נגיעה</b>
<b>מיקום תווית הזיהוי</b>
כדי לטעון לתווית מספר הדגם וסימן ההסמכה יש להסיר את כיסוי הסוללה.

<b>עבריות</b>
<b>שלט רחוק בעל משטח נגיעה</b>
<b>מיקום תווית הזיהוי</b>
כדי לטעון לתווית מספר הדגם וסימן ההסמכה יש להסיר את כיסוי הסוללה.
<b>CE</b>
חברת Sony מצהירה בואת כי שלט רחוק בעל משטח נגיעה זה תואם לדרישות העיקריות ולהוראות רלוונטיות נספחת לשי הנהיח 1999/5/EC.
לפרטים עבור לכתובת ה-URL הבאה: <b>http://www.compliance.sony.de/</b>
<b>השלכת השלט רחוק בעל משטח הנגיעה</b>
<b>השלכת פסולת סוללות</b>

<b>זהירות</b>
קרא את הוראות הבטיחות הולה כדי להבטיח את בטחונך האישי וכדי לטעון נוק ליכוש
<b>אזהרה</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>אסור להכניס את השלט רחוק בעל משטח הנגיעה לאש.</li> <li>אסור לברוק את השלט רחוק בעל משטח הנגיעה.</li> <li>אסור להשתמש בשלט רחוק בעל משטח הנגיעה, לטעון, לאחסן או להניח אותו ליד אש או במקומות שחשופים לרדוד בהם גבוהה, כגון בשמש ישירה או במכוניות הרוגות בשמש.</li> <li>אסור לאפשר לזים ולחומרים זרים לחזור לשלט רחוק בעל משטח הנגיעה.</li> <li>אין לחשוף את הסוללות לחום רב, כגון שמש, אש וכדומה.</li></ul>

<b>אמצעי זהירות בזמן השימוש</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>השלט רחוק בעל משטח הנגיעה מופעל באמצעות את RF של BEA VIA או</li> <li>התקני RF משתמשים ברוחב פס GHz 2.4 ולכן מזהירות התקשרות עשויה להיפגע או להיפסק לפעמים, עקב הפרעת LAN אלחוטי.</li> <li>אם יש מכשירי חשמל ביתיים (כגון תנורי מיקרוגל או טלפונים חכמים) בקרבת נשקים, נזכים היסטיים להפרעת נלי רדיו.</li> <li>אל הטלטי אל הפול את המוגר.</li> <li>אל משתמש כמוגר בטמפרטורה גבוהה, או בקרבת שדה מגנטי חזק.</li> <li>אל משתמש כמוגר במקומות החשופים לאבק, קיטור, מים או עשן.</li> <li>רחוק אבזורים קטנים מהישג ידם של ילדים, כדי שלא יבלעו אותם בטעות.</li> <li>השדך את הסוללות באופן ידירוחו למבטב. ייחבני שיש כללים להשלכת סוללות באזורים מסוימים. יש לפנות בעניין זה לרשויות המקומיות.</li> <li>סוללות הבגז המסוכקות מיועדות לבדיקות. אנו ממליצים להשתמש בסוללות האלקליות הקיימות בשוק.</li></ul> <p>(לא ניתן להשתמש בסוללות נטענות.)</p>