

# ***Stojalo za televizor***

---

Navodila

**SU-B551S**  
**SU-B461S**  
**SU-B401S**

## Varnost

Hvala, ker ste kupili ta izdelek.

Izdelki Sony so izdelani tako, da zagotavljajo varnost. Nepravilna uporaba lahko povzroči hude poškodbe, saj lahko pride do požara, električnega udara ali prevrnitve in padca izdelka. Upoštevajte previdnostne ukrepe, s katerimi boste preprečili take nesreče in zagotovili varnost.

Ta navodila za uporabo prikazujejo pravilno uporabo izdelka ter pomembne previdnostne ukrepe, ki so nujno potrebni za preprečevanje nesreč. Ta navodila temeljito preberite in izdelek uporabljajte pravilno. Ta navodila shranite, saj jih boste morda še potrebovali.

Proizvajalec tega proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Pooblaščen predstavnik za EMC in varnost proizvodov je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. Za vse storitve ali garancijske zadeve prosimo, da se obrnete na naslove navedene v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.

## POZOR

### Navedeni izdelki

To stojalo je namenjeno spodaj navedenim izdelkom Sony. Namestite ga samo na navedene izdelke.

Naslednji izdelki se lahko brez predhodnega obvestila spremenijo, jih ni več na zalogi ali pa se ne izdelujejo več. Prav tako nekaterih modelov v nekaterih državah ni na voljo.

	Barvni TV LCD
SU-B551S	KDL-55HX92x/55HX82x/55NX72x
SU-B461S	KDL-46HX92x/46HX82x/46NX72x
SU-B401S	KDL-40NX72x

\* V dejanskih imenih modelov oznaka »x« predstavlja številke in/ali znake posameznega modela.

### Mesto identifikacijske nalepke

Nalepka s št. modela je na hrbtni strani stojala za televizor.

## Odstranitev stojala za televizor



Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati enako kot z drugimi gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite pri lokalni mestni upravi, službi oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi električne oz. elektronske opreme.

## OPOZORILO

Če naslednjih previdnostnih ukrepov ne boste upoštevali, lahko pride do požara, električnega udara ali prevrnitve izdelka in s tem do hude poškodbe ali smrti.


## Poskrbite za ustrezne ukrepe, s katerimi boste preprečili, da se stojalo televizorja prevrne.

Če teh ukrepov ne zagotovite, se lahko televizor prevrne in povzroči poškodbo.

Zasidrajte stojalo televizorja in nosilec idr., da preprečite prevrnitev.


## Stojalo za televizor morate postaviti na trdno površino.

Če stojalo za televizor postavite na nestabilno površino, lahko izgubi ravnotežje in se prevrne ali pade na tla. To lahko povzroči poškodbo ali škodo.

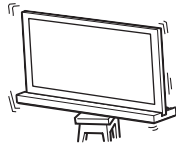

## Na televizor, ki je nameščen na stojalu za televizor, se ne naslanjajte in ne obešajte.


Stojalo za televizor se lahko prevrne ali pa televizor pade in povzroči hude poškodbe ali smrt.

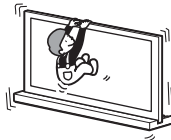

## Ne prekrijte rež za hlajenje televizorja.

Odprtine za hlajenje televizorja so pomembne zaradi zagotavljanja zanesljivega delovanja televizorja in zaradi zaščite pred pregretjem.

- Odprtine za hlajenje ne prekrijte s krpami ali drugimi tkaninami.
- Pazite, da v odprtine za hlajenje ne pridejo tekočina ali trdi predmeti.

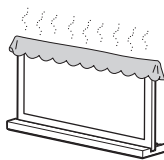

## Na televizor ne postavljajte s tekočino polnjenih predmetov, kot je vaza ali lončnica.

## Televizorja, priključenega v električno omrežje, ne uporabljajte blizu vode, na primer blizu kadi, umivalnika, kuhinjskega korita, mokre kleti ali bazena idr.

## Televizorja ne namestite na mesto, kjer bo izpostavljen visokim temperaturam, na primer na neposredno sončno svetlobo ali blizu radiatorja ali grelca.


Televizor se lahko v takih pogojih pregreje, kar lahko povzroči poškodbo ohišja in/ali okvaro televizorja.

## Televizorja ne namestite na mesto, kjer bo izpostavljen neposrednemu pretoku zraka iz klimatske naprave.

V televizorju se lahko nabere vlaga, ki lahko povzroči okvaro.

## Okoli televizorja naj bo vedno dovolj prostora, ki omogoča kroženje zraka.


Okoli televizorja pustite dovolj prostora, kot kaže spodnja slika.

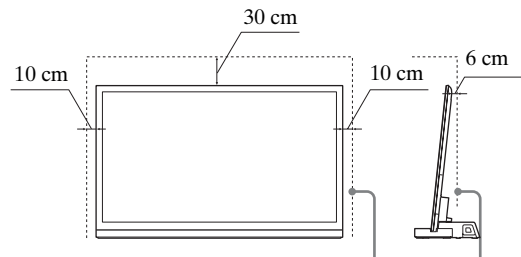

Okoli televizorja pustite najmanj toliko prostora.

## Omrežni kabel

- Za priključitev televizorja uporabite vtič z ozemljitvenim omrežnim kablom s tremi žicami in zaščitni ozemljitveni priključek.
- Uporabite samo omrežni kabel znamke Sony, ne uporabljajte drugih znamk.
- Pazite, da pri namestitvi televizorja na stojalo za televizor ne preščipnete omrežnega ali povezovalnega kabla. Če je omrežni ali povezovalni kabel poškodovan, lahko pride do požara ali električnega udara.
- Pazite, da pri prenašanju stojala za televizor ne stopite na omrežni ali povezovalni kabel. Tako se lahko omrežni ali povezovalni kabel poškoduje, zaradi česar lahko pride do požara ali električnega udara.
- Če se spotaknete ob omrežni ali povezovalni kabel, se lahko stojalo za televizor prevrne in povzroči poškodbe.
- Ko omrežni kabel izključite iz vtičnice, v stojalu za televizor ni več električne energije.

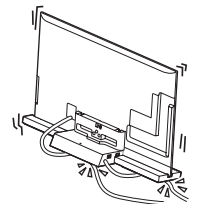

## OPOMBA O napajalnem vmesniku


### Opozorilo

Tè naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi in tako zmanjšajte nevarnost požara ali električnega udara. Na napravo ne postavljajte s tekočino polnjenih predmetov, kot je vaza, in tako zmanjšajte nevarnost požara ali električnega udara.

Opreme ne namestite v zaprt prostor, na primer na knjižno polico ali podobno enoto.

- Poskrbite, da je vtičnica blizu opreme in da je dostop do nje neoviran.
- Uporabite priloženi napajalni vmesnik in omrežni kabel.
- Ne uporabljajte drugega napajalnega vmesnika. To lahko namreč povzroči okvaro.
- Priključite napajalni vmesnik v vtičnico, do katere imate neoviran dostop.

- Omrežnega kabla ne zvijte okoli napajalnega vmesnika. Notranji vodniki se lahko prelomijo in/ali povzročijo okvaro televizorja.
- Napajalnega vmesnika se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Če opazite nenavadno delovanje napajalnega vmesnika, ga takoj izključite iz vtičnice.
- Televizor je izključen iz vira napajanja šele takrat, ko izključite vtičnico iz omrežja – ni dovolj, da televizor izklopite.

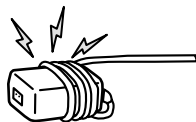

## POZOR

**Če naslednjih previdnostnih ukrepov ne boste upoštevali, lahko pride do poškodbe ali škode na predmetih.**

### Opremo namestite samo na navedeni izdelek.

To stojalo za televizor je namenjeno samo navedenemu izdelku. Če opremo namestite na drug izdelek, lahko ta pade ali se zlomi in povzroči poškodbe. Slike v teh navodilih prikazujejo model KDL-40NX72x, če ni drugače navedeno.

### Pritrdite televizor.

Televizor pritrdite na stojalo za televizor s priloženimi vijaki. Če televizor ni varno nameščen, lahko pade ali pa se stojalo za televizor prevrne in povzroči poškodbo.

### Opombe o namestitvi

Stojala za televizor ne namestite na neravno ali nagnjeno površino. Temu se izognete z naslednjimi previdnostnimi ukrepi.

- Če stojalo za televizor namestite na mehko površino, na primer na tekstilni podstavek ali preprogo, pod televizor postavite desko.
- Televizorja ne namestite na mesta, kjer bo izpostavljen neposredni sončni svetlobi, ali blizu grelca.
- Televizorja ne namestite v vroč ali vlažen prostor ali zunaj.

### Opombe o uporabi

#### Čiščenje

Stojalo za televizor ohranite čisto, tako da ga občasno obrišete s suho mehko krpo. Trdovratne madeže odstranite, tako da krpo omočite z blago milnico. Stojalo potem obrišete še s suho mehko krpo. Ne uporabljajte kemikalij, kot sta razredčilo ali bencin, saj te poškodujejo lak na stojalu za televizor.

### Namestitev naj opravi vsaj dve osebi.

Namestitev televizorja na stojalo za televizor naj opravi vsaj dve osebi. Če televizor namešča ena oseba sama, lahko pride do nesreče ali poškodbe.

### Stojala za televizor ne spreminjajte.

Ta lahko namreč pade in povzroči poškodbo.

### Pri pritrditvi televizorja upoštevajte navodila.

Vijake ustrezno privijte. Če televizor ni varno nameščen, lahko pade in povzroči poškodbo.

### Pri sestavljanju pazite na roke in prste.

- Ne premikajte stojala za televizor, tako da ga držite za vrat.
- Pri nameščanju televizorja pazite na roke in prste.

## PREVIDNOSTNI UKREPI

### Viri napajanja

- Če stojala za televizor dlje časa ne boste uporabljali, ne pozabite izključiti stojala za televizor iz vtičnice. Omrežni kabel izključite, tako da primete za vtič – nikoli ne vlecite kabla.
- Omrežni kabel sme zamenjati samo pooblaščen servisno osebje.

### Delovanje

Izklopite in izključite stojalo za televizor, preden priključite druge komponente.

### Avtorske pravice

To stojalo za televizor uporablja prostorski zvočni sistem Dolby\* Digital in Pro Logic Surround ter digitalni prostorski zvočni sistem DTS\*\*.

\* Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories.

Dolby, Pro Logic in simbol dvojnega D so blagovne znamke družbe Dolby Laboratories.

\*\* Izdelano po licenci patentov št.

5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.487.535 in drugih potrjenih patentov ali patentov, ki čakajo na potrditev, v ZDA in po svetu. DTS in povezani simbol sta registrirani blagovni znamki, DTS Digital Surround in logotipi DTS pa so blagovne znamke družbe DTS, Inc. Izdelek vključuje programsko opremo. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.

To stojalo za televizor uporablja tehnologijo HDMI™ (High-Definition Multimedia Interface).

HDMI, logotip HDMI in High-Definition Multimedia Interface so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke podjetja HDMI Licensing LLC v Združenih državah in drugih državah.

»BRAVIA« je blagovna znamka podjetja Sony Corporation.



### Opomba o odstranjanju embalaže stojala za televizor

Pri odstranjanju embalaže držite stojalo za televizor in z njim ravnajte previdno.

### OPOZORILO









Če omrežni kabel priščipnete pod ali med kose opreme, lahko pride do kratkega stika ali električnega udara. Če se spotaknete ob omrežni ali povezovalni kabel, se lahko stojalo za televizor prevrne in povzroči poškodbe.

## 1. korak: Preverjanje delov

### Pred namestitvijo televizorja premislite o najustrežnejšem mestu in stojalo za televizor odložite.

Televizor je težek, zato vam priporočamo, da se najprej odločite glede mesta namestitve in nato na izbranem mestu sestavite stojalo za televizor.

Če želite odstraniti namizno stojalo s televizorja, glejte navodila za uporabo, ki so bila priložena vašemu televizorju.

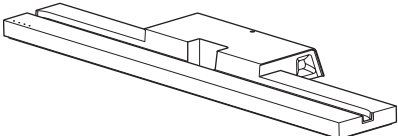Ime	Količina
Stojalo 	1
Hrbtni pokrov L* 	1
Hrbtni pokrov D* 	1
Spoj 	1
Vrat 	1
Distančnik za vrat** 	1
Vijak za pritrditev vratu stojala za televizor (PSW5 × 16) (× 3) Vijak za pritrditev spoja (PSW5 × 16) (× 3) 	6
Vijak za vrat (PSW4 × 12) 	4
Napajalni vmesnik (ACDP-001)	1
Omrežni kabel	
Kabel HDMI za visoke hitrosti	1
Navodila za uporabo	1
Garancijska izjava	


\* Samo pri modelu SU-B551S.

\*\* Samo pri modelih SU-B551S/461S.

## 2. korak: Namestitev televizorja

### Pred sestavljanjem

- Pred začetkom dela poiščite križni izvijač, katerega velikost ustreza vijakom.
- Če uporabljate električni izvijač, nastavite navor na približno 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

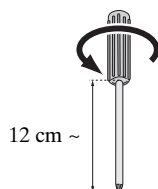


### 1 Nastavite distančnik za vrat na stojalo za televizor.


Z distančnikom za vrat prilagodite višino vratu in televizorja.

Ne pozabite pritrrditi distančnika za vrat.


**Samo za KDL-55HX82x/46HX82x/55NX72x/46NX72x:**

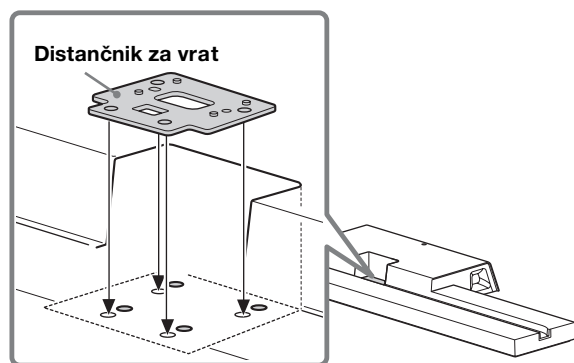

### 2 Vrat in distančnik za vrat (samo za KDL-55HX82x/46HX82x/55NX72x/46NX72x) privijte na stojalo za televizor s štirimi vijaki za vrat (PSW4 × 12) (priloženi).

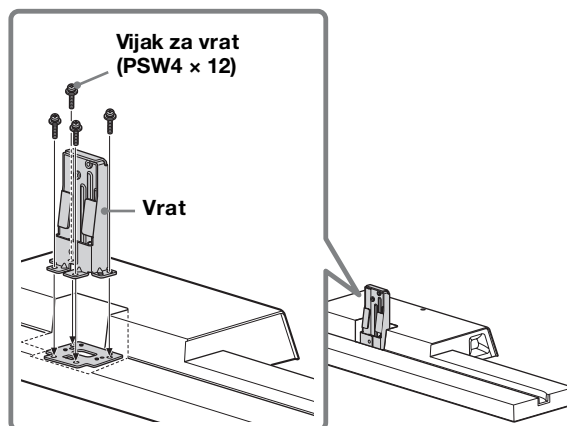


### 3 Pri premikanju televizorja držite televizor, kot kaže spodnja slika.

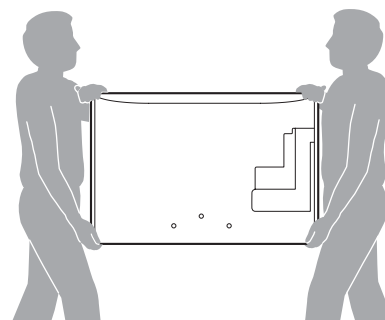

## 4 Privijte priloženi spoj na hrbtni del televizorja s tremi vijaki (PSW5 × 16) (priloženi).

Potisnite priloženi spoj navzgor, da se zatakne.

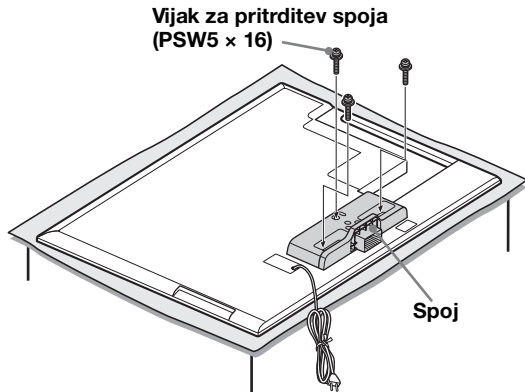


- Odstranjene vijake shranite.
- Ko s televizorja odstranjujete namizno stojalo, položite televizor na trdno delovno površino, ki je večja od zaslona, tako da je zaslon obrnjen navzdol.
- Na delovno površino prej položite mehko tkanino, da preprečite okvaro površine zaslona LCD.

### POZOR


- Če na površino zaslona pritisnete ali po njem udarite, se lahko zaslon LCD zlomi ali poškoduje.
- Zaslon položite na trdno in ravno površino, namizno stojalo pa naj sega čez rob površine. Če bosta zaslon in podnožje namiznega stojala v isti ravnini, lahko postane površina nestabilna in zaslon se lahko poškoduje.

## 5 Namestite televizor na stojalo za televizor.


Televizor namestite, tako da ga nataknete na utor stojala za televizor.

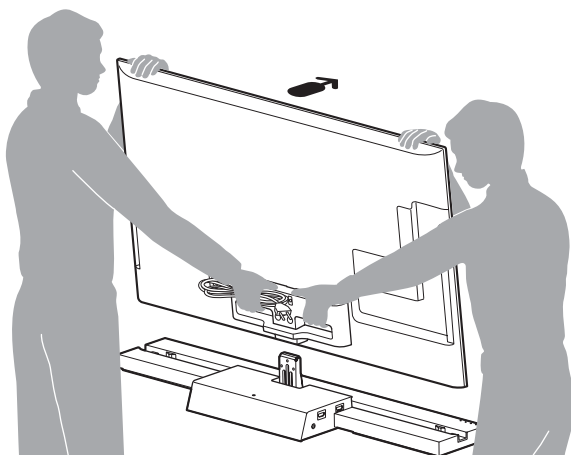

## 6 Pritrdite televizor na stojalo za televizor s tremi vijaki za pritrnitev vratu stojala za televizor (PSW5 × 16) (priloženi).

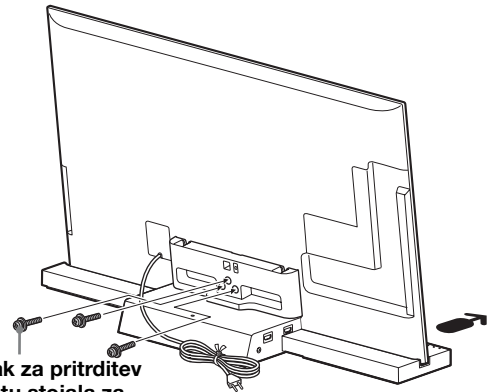


## 7 Na stojalo za televizor namestite hrbtni pokrov. (Samo pri modelu SU-B551S)

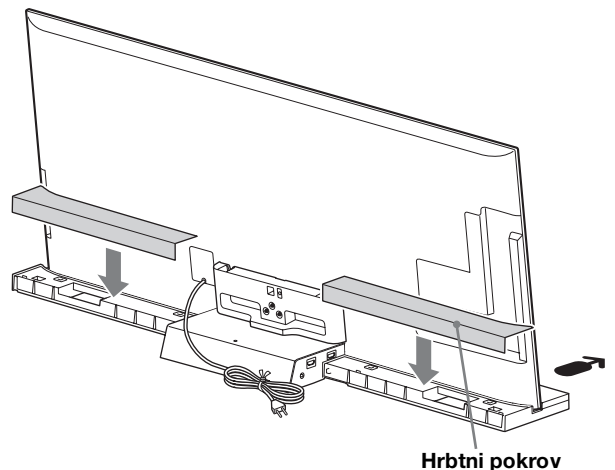



## 8 Povezovanje kablov.

Uporabite objemko za kable, ki je priložena televizorju.

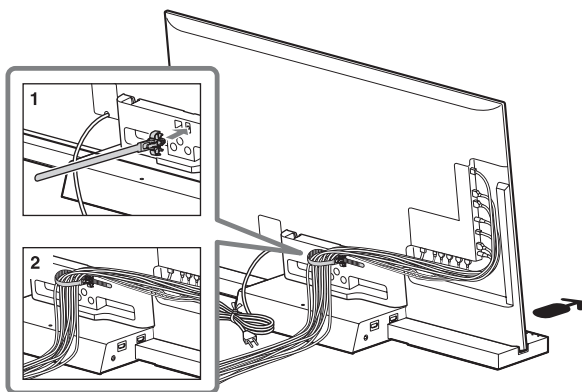


- Omrežnega kabla ne zvežite skupaj z drugimi kablei.

## 3. korak: Varnostni ukrepi za preprečevanje prevračanja

### OPOZORILO

Poskrbite za ustrezne ukrepe, s katerimi boste preprečili, da se stojalo za televizor prevrne in povzroči morebitno poškodbo ali škodo.

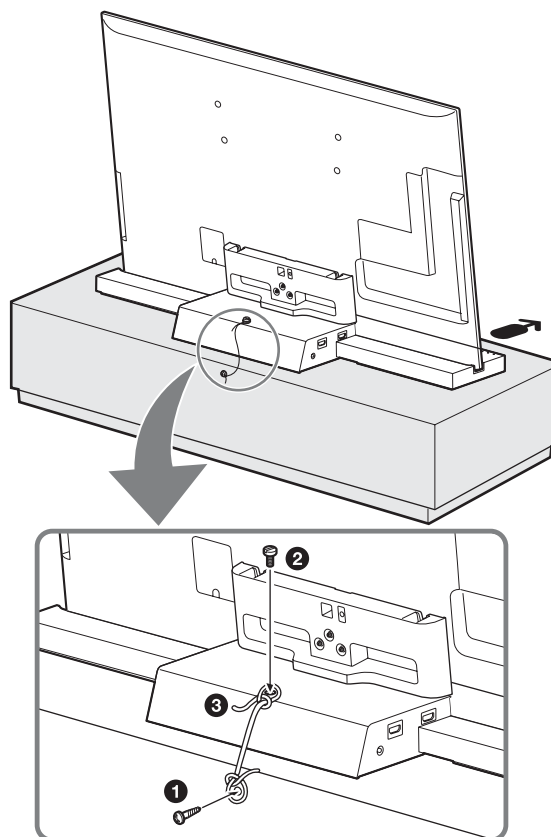


- 1 V ploščo vstavite lesni vijak (premer 4 mm, ni priložen).
- 2 V luknjo za vijak na stojalu za televizor vstavite strojni vijak (M4 × 16, niso priloženi).
- 3 Z močno vrvico (ni priložena) povežite lesni in strojni vijak.

## 4. korak: Povezovanje televizorja in predvajalnika

### Priključite kabel HDMI v priključek HDMI IN 1 na televizorju in stojalu za televizor.

Če s kabli HDMI priključite komponente, ki so združljive s funkcijo Sony »BRAVIA« Sync, lahko poenostavite uporabo komponent, tako da v televizorju nastavite funkcijo Nadzor za HDMI.

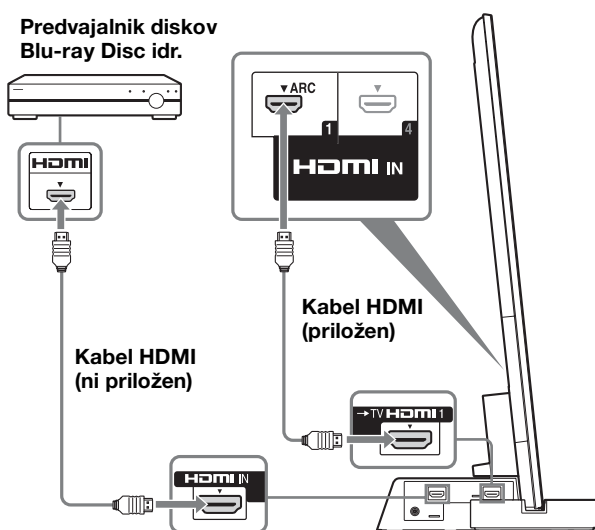

- Kabla HDMI ne uporabljajte za priključitev računalnika.
- Stojalo za televizor je združljivo s funkcijo ARC (Audio Return Channel). Če stojalo za televizor s kablom HDMI povežete s priključkom HDMI IN 1 na televizorju, ki je združljiv s funkcijo ARC, vam ni treba povezati televizorja in stojala za televizor z digitalnim optičnim kablom.
- Če je televizor združljiv s funkcijo ARC, je zraven priključka HDMI na televizorju prikazana oznaka »ARC«. Funkcije ARC ne morete uporabljati, če vhodni priključek HDMI ni združljiv s funkcijo ARC, tudi če vanj priključite kabel HDMI.
- Funkcija ARC je na voljo le, če je funkcija Nadzor za HDMI vključena.




- Signal HDMI bo po kablu HDMI tekel iz priključene komponente v televizor, tudi če je stojalo za televizor izključeno (način aktivne pripravljenosti). Tako boste lahko slike in zvok iz komponente predvajali na televizorju.

### Opombe o povezavah HDMI

- Uporabite kabel HDMI za visoke hitrosti. Če uporabite standardni kabel HDMI ali kabel za ločljivost 1080p, funkcijo Deep Colour ali za slike 3D, slike morda ne bodo pravilno prikazane.
- Priporočamo, da uporabite kabel, ki ga je odobrila družba HDMI.
- Če je slika slaba ali ne slišite zvoka iz komponente, ki je povezana s kablom HDMI, preverite nastavitve priključene komponente.
- Priključena komponenta morda zavira avdio signale (frekvenca vzorčenja, bitna dolžina idr.) iz priključka HDMI.
- Sprememba frekvenca vzorčenja ali števila kanalov izhodnih avdio signalov v komponenti lahko povzroči začasno motnjo zvoka.
- Če priključena komponenta ni združljiva s tehnologijo zaščite avtorskih pravic (HDCP), sta lahko slika in/ali zvok iz priključka HDMI TV OUT popačena ali se ne predvajata. V tem primeru preverite tehnične podatke priključene komponente.
- Odsvetujemo uporabo kabla za pretvorbo iz HDMI v DVI.
- Sistem podpira prenos Deep Colour, »x.v.Colour« in 3D.

## 5. korak: Priklučitev omrežnega kabla

Priključite vse komponente in televizor v stojalo za televizor in šele nato vključite omrežni kabel napajalnega vmesnika stojala za televizor v vtičnico.

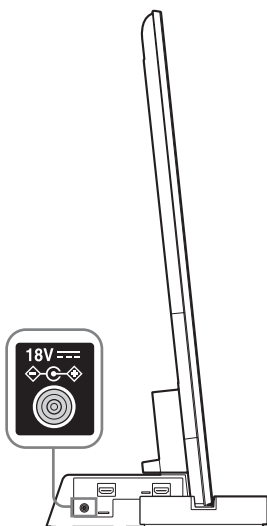



- Stojalo za televizor vključite v vtičnico, do katere imate neoviran dostop. Če opazite nenavadno delovanje stojala za televizor, takoj izključite glavni vtič iz vtičnice.

## 6. korak: Nastavitve televizorja

### 1 Izberite »Vključeno« za funkcijo »Nadzor za HDMI«.

Pritisnite tipko HOME na daljinskem upravljalniku in izberite meni:

 Nastavitve >  Zunanji vhodi > Nastavitve HDMI > Nadzor za HDMI > Vključeno

### 2 Izberite »Audio sistem« v meniju »Zvočniki«.

Pritisnite tipko SYNC MENU na daljinskem upravljalniku in izberite meni:  
Zvočniki > Audio sistem




- Ko končate nastavitve v **1**. in **2**. koraku, začne indikator napajanja **I** svetiti zeleno.



#### • Način Izbor prizora


To stojalo za televizor se samodejno sinhronizira z nastavitvami zvoka televizorja in hkrati uporablja funkcijo Izbor prizora, s katero lahko izberete želeni zvok za izbrani prizor.

Če želite spremeniti zvok, spremenite nastavitve zvoka televizorja.

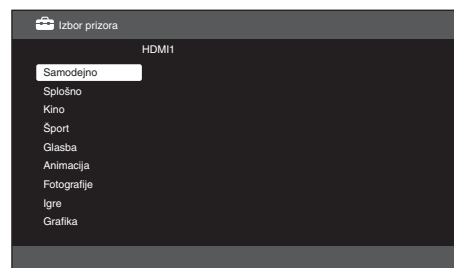

#### • Prilagodilnik položaja

Če za možnost »Nadzor zunanje naprave« izberete »Vključeno«, bo stojalo za televizor prilagodilo glasnost levega in desnega zvočnika glede na kot gledanja. (Nastavitve televizorja)

Če želite izbrati »Prilagodilnik položaja«, pritisnite tipko HOME in izberite  > Sistemske nastavitve > Prilagodilnik položaja > želeno možnost.

## Odpravljanje težav

### Zvok

Ni zvoka:

- Preverite povezavo kabla HDMI.
- Preverite nastavitve funkcij »Nadzor za HDMI« in »Avdio sistem« v 6. koraku (stran 11).

Uporaba slušalk:

- V razdelku »Zvočniki« spremenite izbiro iz »Avdio sistem« v »TV-zvočnik«.

Uporaba dvojnega zvoka digitalnega prenosa TV:

- Pri nekaterih prenosih zvoka ni možno preklopiti. Spremenite izbiro nastavitve »Digitalni zvočni izhod« iz »Samodejno« v »PCM«.

Uporaba zunanje opreme z dvojnim zvokom:

- Če zvoka ni možno preklopiti, spremenite nastavitev avdio izhoda zunanje opreme in tako vklopite PCM.

### Indikator


Televizor je vklopljen, vendar indikator napajanja **I** stojala za televizor ne sveti:

- Preverite, ali je omrežni kabel napajalnega vmesnika vključen v vtičnico.
- Obrnite se na službo za podporo strankam.

Indikator napajanja **I** utripa rdeče:

- V izdelku je morda prišlo do okvare. Preverite število utripov indikatorja LED in se obrnite na servisni center Sony.

## Indikator

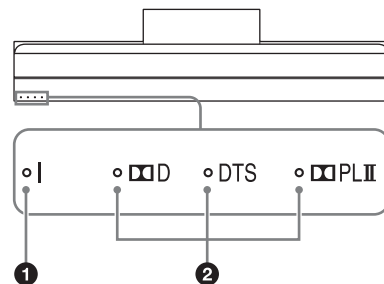

### 1 Indikator napajanja I

Sveti tako:

Zeleno: Stojalo za televizor je vključeno. (Za nastavitve »Zvočniki« je izbrana možnost »Avdio sistem«.)

Ne sveti: Stojalo za televizor je v pripravljenosti ali izključeno.

### 2 Indikatorji avdio formata


Svetijo glede na avdio format, ki ga predvaja stojalo za televizor.

□D: Dolby Digital

DTS

□PLII: Dolby Pro Logic II

# Tehnični podatki

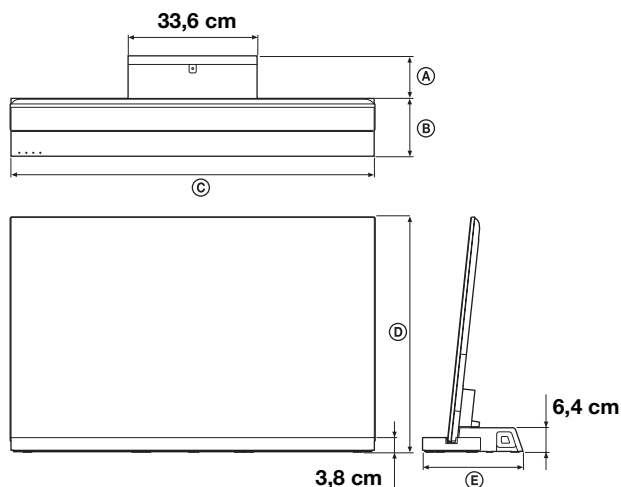

		SU-B551S	SU-B461S	SU-B401S
Mere: cm	Ⓐ	10,2	11,8	11,0
	Ⓑ	19,0	15,9	15,1
	Ⓒ	127,6	107,9	94,4
	Ⓓ	55HX92x: 79,6	46HX92x: 68,6	–
		55HX82x: 79,8	46HX82x: 68,7	–
55NX72x: 79,7		46NX72x: 68,7	40NX72x: 61,2	
Ⓔ	29,2	27,7	26,1	
Teža stojala:		6,3 kg	5,6 kg	4,9 kg

## Ojačevalnik

Nazivna izhodna moč      Spredaj: 10 W + 10 W, (za vsak kanal) 8 ohmov, 1 kHz, THD manj kot 1 %  
 Nizkotonski zvočnik: 20 W, 6 ohmov, 100 Hz, THD manj kot 1 %

## HDMI

Priključek      Priključek HDMI™  
 Video vhodi/izhodi      720 × 480p (60 Hz) 16:9  
 1280 × 720p (60 Hz) 16:9  
 1920 × 1080i (60 Hz) 16:9  
 1280 × 720p (50 Hz) 16:9  
 720 (1440) × 480i (60 Hz) 4:3  
 720 (1440) × 480i (60 Hz) 16:9  
 720 (1440) × 576i (50 Hz) 4:3  
 720 (1440) × 576i (50 Hz) 16:9  
 1920 × 1080p (60 Hz) 16:9  
 720 × 576p (50 Hz) 16:9  
 1920 × 1080i (50 Hz) 16:9  
 1920 × 1080p (50 Hz) 16:9  
 1920 × 1080p (24 Hz) 16:9  
 1920 × 1080p (30 Hz) 16:9  
 1280 × 720p (24 Hz) 16:9  
 1280 × 720p (30 Hz) 16:9  
 Deep Colour: 30/36-bitno  
 1280 × 720p@59,94/60 Hz  
 Pakiranje okvirjev  
 1920 × 1080i@59,94/60 Hz  
 Pakiranje okvirjev  
 1920 × 1080i@59,94/60 Hz  
 Slika ob sliki (polovično)  
 1920 × 1080p@59,94/60 Hz  
 Slika ob sliki (polovično)  
 1280 × 720p@50 Hz  
 Pakiranje okvirjev  
 1920 × 1080i@50 Hz  
 Pakiranje okvirjev  
 1920 × 1080i@50 Hz  
 Slika ob sliki (polovično)  
 1920 × 1080p@50 Hz  
 Slika ob sliki (polovično)  
 1920 × 1080p@24 Hz  
 Pakiranje okvirjev  
 Deep Colour: 30/36-bitno  
 Linearni PCM, 2/5.1/7.1 kan.  
 Dolby Digital  
 DTS  
 Vsak signal je združljiv s frekvenco 32, 44,1, 48 kHz.

Video vhodi/izhodi (3D)

Audio vhodi

## Zvočniki

### Sprednji zvočnik

Sistem zvočnikov      2-smerni, 2 gonilnika, vrsta bass reflex  
 Zvočnik      Nizkotonski zvočnik: 30 × 100 mm, stožčast ×1  
 Visokotonski zvočnik: 30 mm, stožčast

### Nizkotonski zvočnik

Sistem zvočnikov      Nizkotonski zvočnik, vrsta bass reflex  
 Zvočnik      70 mm, stožčast

(Nadaljevanje)

## Splošno

Zahteve za napajanje 100–240 V, 50/60 Hz

Poraba energije

Med delovanjem: 12 W

V pripravljenosti: 0,7 W

- Poraba energije v pripravljenosti: 0,7 W
- V nekatere plošče tiskanega vezja niso vgrajeni halogenirani zaviralci gorenja.
- Več kot 85 % učinkovitega izkoristka energije ojačevalnika je možno doseči s popolnoma digitalnim ojačevalnikom S-Master.

Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

