




Zvočniški modul  
Navodila za začetek

HT-MT300/MT301


Vsebina embalaže

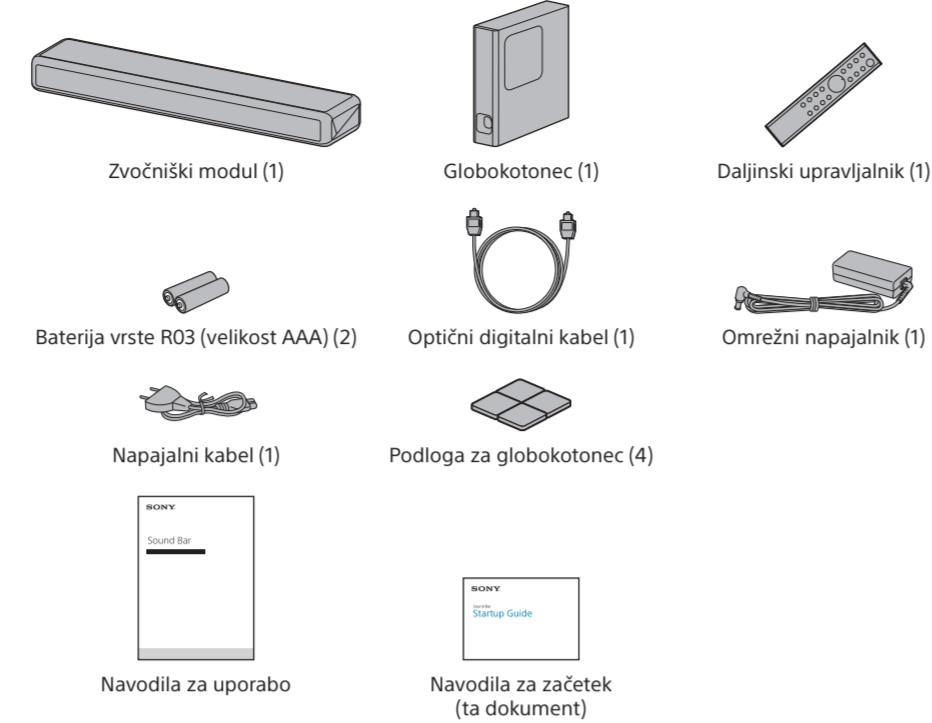

Nastavitev daljinskega upravljalnika

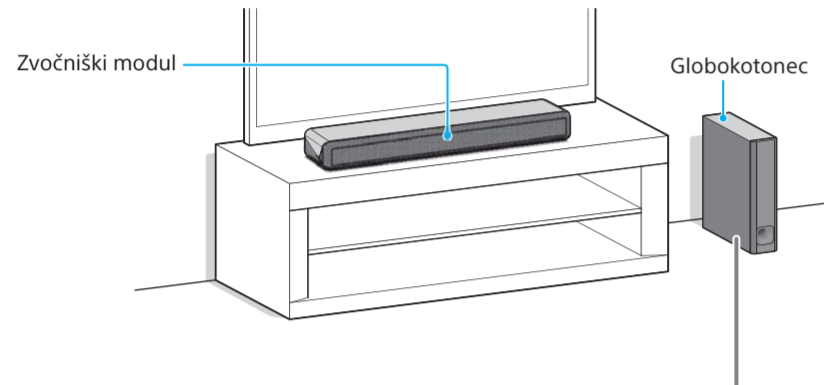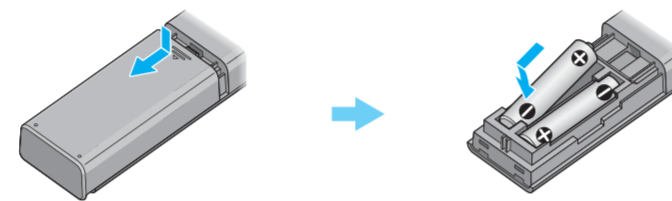


Pri vodoravni namestitvi globokotona, uporabite podlogo za zvočnik (priložena).

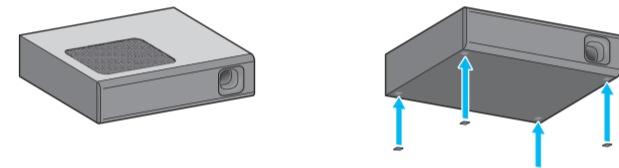


1 Povezava s televizorjem

Ali ima televizor optično digitalno vtičnico?

DA

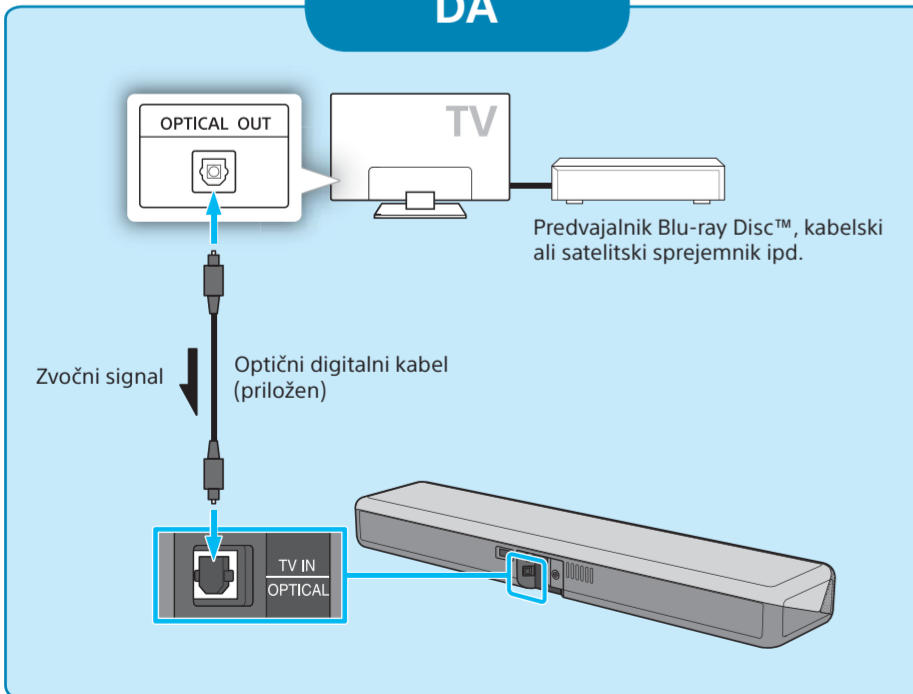

NE

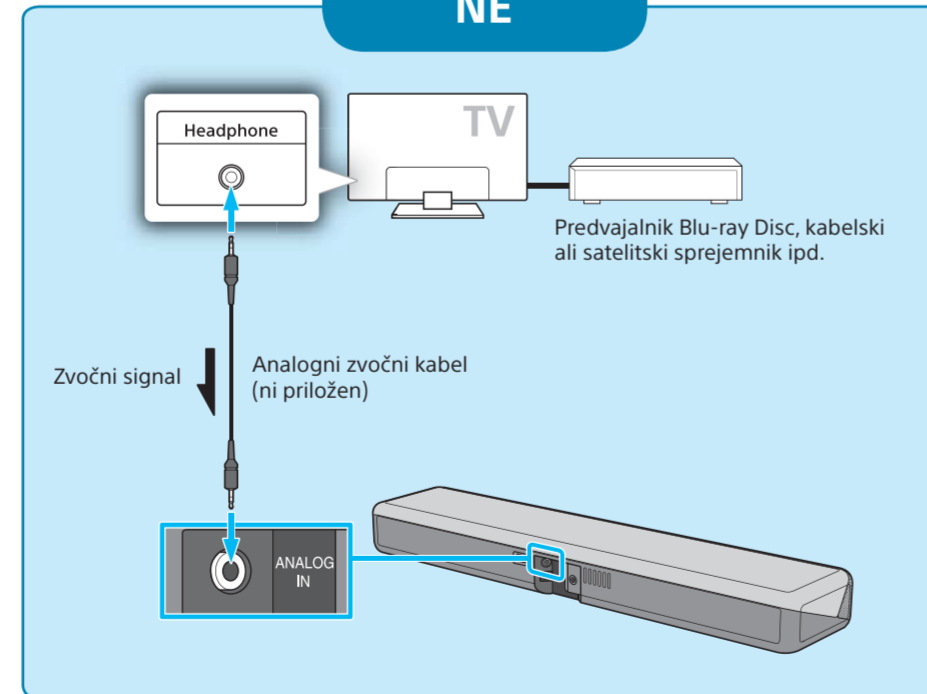


Opomba

- Če je vtičnica za slušalke na televizorju mogoče uporabljati tudi kot vtičnico za izhod zvoka, preverite nastavitve zvočnega izhoda televizorja. Podrobnosti so na voljo v navodilih za uporabo televizorja.
- Kabli morajo biti trdno vstavljeni.

2 Vklp sistema

1

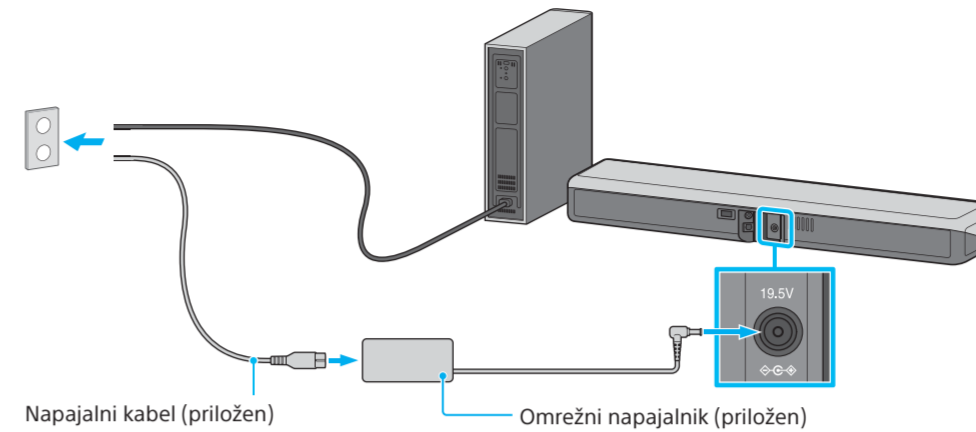


Napajalni kabel (priložen) Omrežni napajalnik (priložen)

- 1 Napajalni kabel priključite na napajalnik, tega pa nato na zvočniški modul. Napajalna kabla zvočniškega modula in globokotona priključite na električni vtičnici.
- 2 Na daljinskem upravljalniku sistema pritisnite gumb (vklp/izklp). Indikator za izbiro vhoda zasveti.
- 3 Preverite, ali indikator za vklp/izklp na globokotonu sveti zeleno. Če ne, glejte razdelek »Globokotonec« v poglavju »Odpravljanje težav« v priloženih navodilih za uporabo (ločen dokument).

Opomba

- Ne postavljajte magnetnih kartic na sistem ali v njegovo bližino.
- V bližino sistema ne postavljajte kovinskih predmetov razen televizorja. Brezžične funkcije bodo morda nestabilne.


Namestitev globokotona pod kavčem

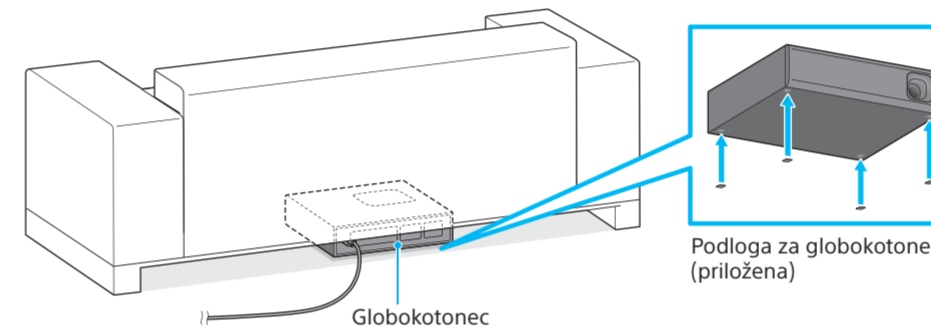


- 1 Podloge za zvočnik postavite na globokotonec, nato pa globokotonec postavite pod kavč, tako da bo zvočnik obrnjen navzgor.
- 2 Na daljinskem upravljalniku sistema za 5 sekund pridržite gumb VOICE. Indikatorja USB in ANALOG dvakrat utripneta in nato se vklopi način kavča. Kakovost zvoka se spremeni ustrezno namestitvi globokotona pod kavč.

3 Predvajanje zvoka

1

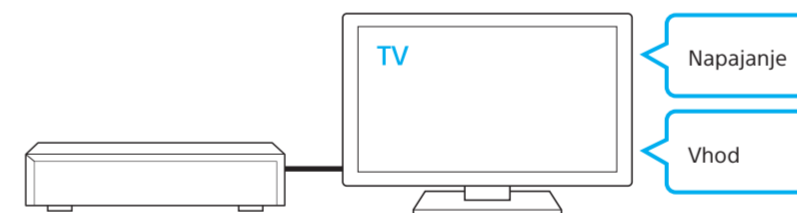

2/3

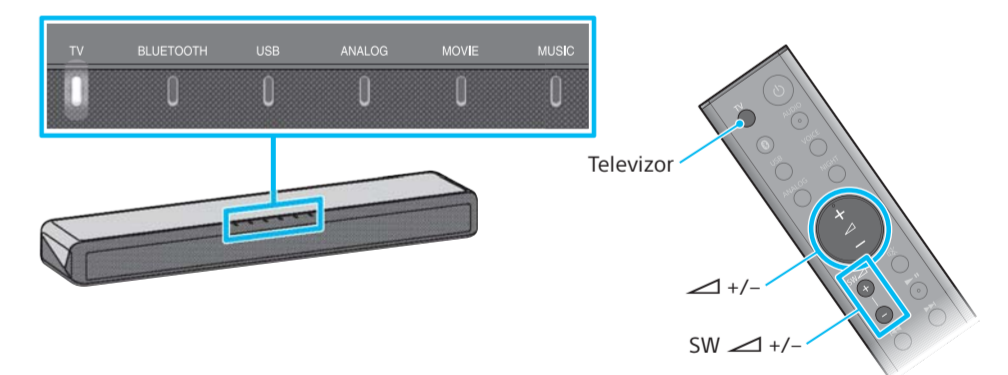

- 1 Vklpote televizor in nato z daljinskim upravljalnikom televizorja izberite želeni program ali vhod.
- 2 Na daljinskem upravljalniku sistema pritisnite gumb TV, da vklopite indikator za televizor. Če ste televizor v prvem koraku priključili na vtičnico ANALOG, na daljinskem upravljalniku sistema pritisnite gumb ANALOG.
- 3 Prilagodite glasnost. Glasnost prilagodite z gumboma na daljinskem upravljalniku sistema. Glasnost globokotona prilagodite z gumboma SW na daljinskem upravljalniku sistema.

Nastavitev je dokončana. Uživajte!

Za podrobne informacije o drugih funkcijah in odpravljanju težav glejte priložena navodila za uporabo.

