

Osebni zvočni sistem

SI Navodila za uporabo



* 4 4 6 2 3 8 1 1 1 * (1)

©2013 Sony Corporation

CMT-V11iP

http://www.sony.net/



Made for iPod iPhone

OPOZORILO

Zmanjšajte nevarnost požara in prežrečevalnih rež naprav ne prekrivajte s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese ipd. Na napravo ne postavljajte virov odprtega ognja, na primer prižganih sveč.

Nevarnost požara ali električnega udara zmanjšate tako, da naprave ne izpostavljate vodnim kapljam ali curkom in nanjo ne postavljate predmetov, napolnjenih s tekočinami (na primer vaz).

Naprave ne postavljajte v zaprt prostor, na primer v knjižno ali vgradno omaro.

Ker se glavni vtič omrežnega napajalnika uporablja za izklop omrežnega napajalnika iz napajalnega omrežja, ga priključite v lahko dostopno električno vtičnico. Če opazite neobičajno delovanje, ga takoj iztaknite iz električne vtičnice.

Baterij ali naprave, v kateri so baterije, ne izpostavljajte prekomerni vročini, na primer sončni svetlobi, ognju ipd. Če je omrežni napajalnik priključen v električno vtičnico, je povezan z napajalnim omrežjem, tudi če je glavna enota izklopljena.

Oznaka izdelka je nameščena na spodnji zunanji strani glavne enote in na omrežnem napajalniku.

POZOR

Uporaba optičnih pripomočkov s tem izdelkom poveča nevarnost poškodb na očeh.



Ta naprava ima oznako CLASS 1 LASER. Ta oznaka je nameščena na spodnji zunanji strani glavne enote.

Opomba za uporabnike: spodaj navedene informacije zadevajo le opremo, prodano v državah, v katerih veljajo direktive EU.

Ta izdelek je proizvedlo podjetje Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska, ali pa je bil proizveden v imenu tega podjetja. Vprašanja glede skladnosti izdelka s predpisi na podlagi zakonodaje Evropske unije naslovite na pooblaščenega predstavnika, družbo Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. Vprašanja glede servisa ali garancije pošljite na naslove, ki so navedeni v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.


Za uporabnike v Evropi in Avstraliji

Odstranjevanje izrabljene električne in elektronske opreme (velja za države EU in druge evropske države s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta oznaka na izdelku ali njegovi embalaži pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči skupaj z gospodinjstskimi odpadki. Odložiti ga morate na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. Z ustrežno odstranitvijo izdelka pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila nepravilna odstranitev tega izdelka. Recikliranje materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov. Če želite več informacij o recikliranju tega izdelka, se obrnite na lokalno upravo, komunalno službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek. Naprava, za katero veljajo zgornja določila: daljinski upravljalnik

Položaj upravljalnih gumbov


Enota (zgornja stran)

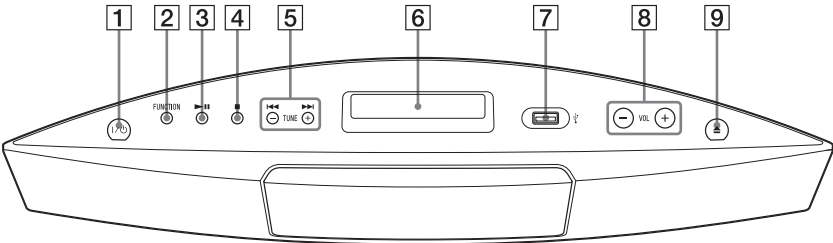

6 Zaslou

Ko vklopite sistem, se na zaslonu prikaže stanje nastavitve. Ko sistem preklopi v stanje pripravljenosti, stanje nastavitve ni več prikazano na zaslonu.


Enota (sprednja stran)

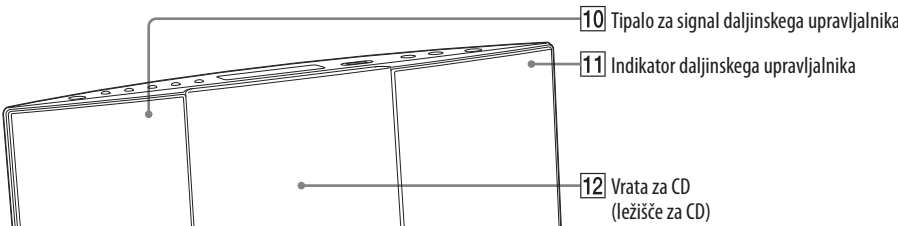

11 Indikator daljinskega upravljalnika

Sveti rumeno, ko prejme signal iz daljinskega upravljalnika.


Daljinski upravljalnik

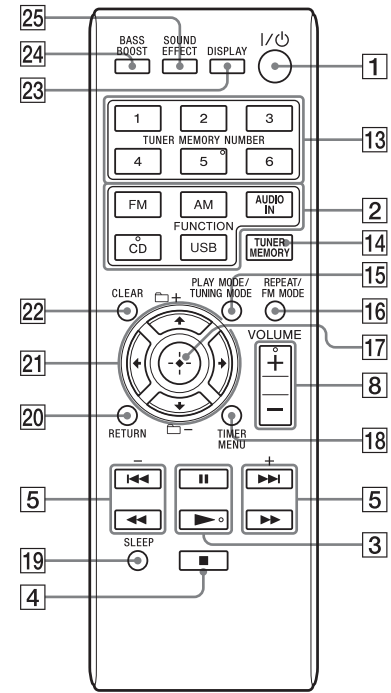

V tem priročniku je opisano predvsem upravljanje sistema z daljinskim upravljalnikom, vendar iste upravljalne funkcije omogočajo tudi gumbi na enoti z istimi ali podobnimi imeni.

Uporaba daljinskega upravljalnika

Odstranite pokrov prostora za baterije ter vstavite priloženi bateriji R6 (AA) s stranjo **+** naprej, tako da se poli baterij ujemajo, kot prikazuje spodnja slika.

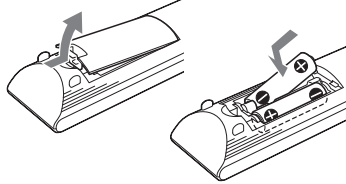

Opombe glede uporabe daljinskega upravljalnika

- Pri običajni uporabi se baterije izrabijo po približno 6 mesecih.
- Ne vstavljajte skupaj starih in novih baterij ali baterij različnih vrst.
- Če daljinskega upravljalnika ne nameravate uporabljati dalj časa, odstranite baterije, da preprečite razlitje baterij in korozijo.

Funkcije

Predvajanje plošče CD/MP3


1 Izberite funkcijo CD.

Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb CD FUNCTION **2** ali na enoti pritisčajte gumb FUNCTION **2**.

2 Odprite vrata za CD.

Na enoti pritisnite **▲** (odpiranje/zapiranje) **9**.


▲ (odpiranje/zapiranje) **9**

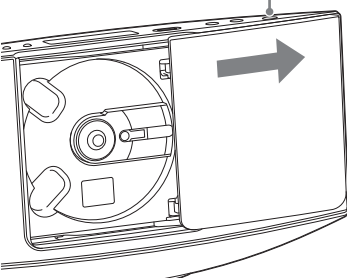

3 Vstavite ploščo.

Z dvema prstoma pritisnite sredinski del plošče, da se zaskoči v ustrezen položaj.

Ploščo vstavite tako, da je stran z oznako obrnjena naprej.

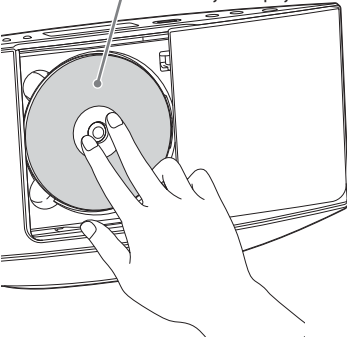

4 Zaprite vrata za CD.

Na enoti pritisnite **▲** (odpiranje/zapiranje) **9**. Prikaže se »READING«.

5 Zaženite predvajanje.

Pritisnite gumb **▶▶** **3** na daljinskem upravljalniku ali gumb **▶▶** **3** na enoti.

Odstranjevanje plošče

Na enoti pritisnite gumb **▲** (odpiranje/zapiranje) **9** in odstranite ploščo, tako da privzdignete rob plošče ter z enim prstom pritisnete ob os.

Opombe

- Sistem samodejno zapre vrata za CD **12**, če se nekaj minut ne zgodi nič, ko so vrata za CD odprta.
- Ne vstavljajte diskov z neobičajno obliko (na primer z obliko srca, kvadrata ali zvezde). Disk lahko pade v sistem in povzroči neopravljivo škodo.
- Če pritisnete **L/⏪** **1**, ko so vrata za CD odprta, jih sistem samodejno zapre.
- Ne uporabljajte plošče z lepilnim trakom, pečati ali pasto, ker lahko povzročijo nepravilno delovanje enote.
- Pri odstranjevanju plošče se je dotikajte le ob robovih. Ne dotikajte se površine.

Ostale funkcije

Namen	Pritisnite
Začasna zaustavitev predvajanja	 3 (ali ▶▶ 3) na enoti).
Zaustavitev predvajanja	■ 4 .
Izbiranje mape na plošči MP3	☞ +/- 21 .
Izbiranje skladbe ali datoteke	◀◀/▶▶ 5 / ◀/▶ 21 .
Iskanje točke v skladbi ali datoteki	Med predvajanjem pridržite gumb ◀◀/▶▶ 5 (ali ◀◀/▶▶ 5) na enoti) in ga spustite na želeni točki.
Izbiranje ponavljajočega se predvajanja	Pritisčajte gumb REPEAT 17 , dokler se ne prikaže ☞ ali ☞ 1 .
Odstranjevanje plošče	▲ 9 na enoti.

Spreminjanje načina predvajanja

Ko je predvajanje zaustavljeno, pritisčajte gumb PLAY MODE **16**. Izberete lahko način običajnega predvajanja (»Normal« ali »FLDR« za vse datoteke MP3 v mapi na plošči), naključnega predvajanja (»SHUF« ali »FLDR SHUF« za naključno predvajanje iz mape) ali programiranega predvajanja (»PGM«).

- Če izberete način naključnega predvajanja »SHUF«, sistem naključno predvaja vse skladbe ali datoteke na plošči. Če izberete način naključnega predvajanja »FLDR SHUF«, sistem naključno predvaja vse skladbe ali datoteke v izbrani mapi.
- Ko sistem izklopite, se izbrani način naključnega predvajanja (»SHUF« ali »FLDR SHUF«) izbrise in način predvajanja se povrne v običajni način (»FLDR«).

Opombe glede ponavljajočega se predvajanja

- **☞** prikazuje ponavljanje vseh skladb ali datotek, dokler ne zaustavite predvajanja.
- **☞** **1** prikazuje ponavljanje posamezne skladbe ali datoteke, dokler ne zaustavite predvajanja.

Opombe o predvajanju plošč MP3

- Na ploščo z datotekami MP3 ne shranjajte skladb ali datotek drugih vrst ali nepotrebnih map.
- Mape brez datotek MP3 ne bodo vključene.
- Sistem lahko predvaja le datoteke MP3 s pripono *.mp3.
- Če ima ime datoteke pripono *.mp3, vendar je datoteka drugačne vrste, se lahko pri predvajanju datoteke ustvari glasen šum, ki lahko povzroči okvaro sistema.

- * Največje število:
 - map je 255* (vključno s korensko mapo),
 - datotek MP3 je 512,
 - datotek MP3 v posamezni mapi je 512,
 - podrejenih map (drevena struktura datotek) je 9.
- * Zdržljivost z vsemi vrstami programske opreme za šifriranje/zapisovanje MP3 ter s snemalnimi napravami ali mediji ni zagotovljena. Pri uporabi nezdržljivih plošč MP3 se lahko pojavi šum, predvajanje zvoka je lahko moteno ali pa predvajanje sploh ni mogoče.

* Vključno z mapami brez datotek MP3 ali drugih datotek. Število map, ki jih sistem lahko prepozna, je lahko manjše od dejanskega števila map, odvisno od strukture map.

Ustvarjanje lastnega programa (programirano predvajanje)

1 Izberite funkcijo CD.

Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb CD FUNCTION **2** ali na enoti pritisčajte gumb FUNCTION **2**.

2 Izberite način predvajanja.


Ko je predvajanje zaustavljeno, pritisčajte gumb PLAY MODE **16**, dokler se ne prikaže »PGM«.

3 Izberite mapo (samo plošče MP3).

Želeno mapo izberete tako, da pritisčate gumb **☞** **+/-** **21**.

4 Izberite poljubno skladbo ali datoteko.

Pritisčajte **◀◀/▶▶** **5**, dokler se ne prikaže želena številka skladbe ali datoteke.

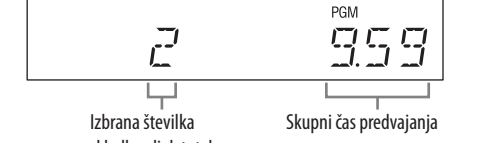

Skupni čas predvajanja za vse programirane skladbe ali datoteke, vključno z izbrano skladbo ali datoteko, je prikazan na desni strani zaslona.

5 Programirajte izbrano skladbo ali datoteko.

Pritisnite **☺** **17**, da vnesete izbrano skladbo ali datoteko.

Ko skupni čas predvajanja za CD doseže 100 minut ali ko programirate datoteke MP3, se prikaže »- - - -«.

6 Ponovite korake 3 do 5, da programirate dodatne skladbe ali datoteke (do skupno 25 skladb/datotek).

7 Če želite predvajati programirane skladbe ali datoteke, pritisnite **▶▶** **3** (ali **▶▶** **3**) na enoti).

Program je na voljo, dokler ne odstranite plošče iz ležišča za ploščo **12** ali odklopite napajalnega kabla. Če želite program predvajati še enkrat, pritisnite **▶▶** **3** (ali **▶▶** **3**) na enoti).

Preklc programiranega predvajanja

Ko je predvajanje zaustavljeno, pritisčajte gumb PLAY MODE **16**, dokler »PGM« ne izgine z zaslona.

Brisanje zadnje skladbe ali datoteke v programu

Ko je predvajanje zaustavljeno, pritisnite CLEAR **22**.

Poslušanje radia

1 Izberite funkcijo TUNER.

Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb TUNER FM/AM FUNCTION **2** ali na enoti pritisčajte gumb FUNCTION **2**.

2 Poiščite postaje.

Samodejno iskanje postaj

Pritisčajte gumb TUNING MODE **15**, dokler se ne prikaže možnost »AUTO« in nato pritisnite **+/-** **5**. Iskanje se samodejno zaustavi, ko sistem najde postajo in na zaslonu zasvetita oznaki »TUNED« in »STEREO« (samo za stereo programe).



Če oznaka »TUNED« ne zasveti in se iskanje postaje ne zaustavi, pritisnite gumb **■** **4**, da zaustavite iskanje, in postajo poiščite ročno (kot je opisano spodaj). Če izberete postajo, ki podpira storitve RDS (samo evropski modeli), se z oddajnimi signali posredujejo tudi informacije o imenu storitve ali postaje.

Ročno iskanje postaj


Pritisčajte gumb TUNING MODE **15**, dokler se ne prikaže možnost »MANUAL«, in nato pritisčajte gumb **+/-** **5**, da poiščete zeleno postajo.

Nasvet
Če želite zmanjšati statični šum pri slabem sprejemu postaje FM, izklopite stereo sprejema, tako da pritisčate FM MODE **16**, dokler se na zaslonu ne prikaže »MONO«.

Prednastavitev radijskih postaj

1 Poiščite zeleno postajo.

2 Pritisnite gumb TUNER MEMORY **14**, da izberete način za shranjevanje postaj.

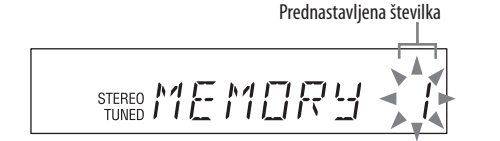

3 Pritisčajte +/- **5** ali **◀/▶/◀/▶** **21**, da izberete zeleno prednastavljeno številko.

Če je izbrani prednastavljeni številki že določena postaja, bo to postajo nadomestila nova postaja.

4 Pritisnite gumb **☺** **17**, da registrirate postajo.

5 Ostale radijske postaje registrirate tako, da ponovite postopek od 1. do 4. koraka.

Prednastavite lahko do 20 postaj FM in 10 postaj AM.

Iskanje prednastavljene radijske postaje
Če ste registrirali radijsko postajo za prednastavljeno številko od 1 do 6, postajo izberete tako, da pritisnete številko TUNER MEMORY NUMBER (od 1 do 6) **13**, ko je funkcija sistema nastavljena na FM ali AM.

Če ste radijsko postajo registrirali na prednastavljeno številko 7 ali več, pritisčajte gumb TUNING MODE **16**, dokler se na zaslonu ne prikaže »PRESET«, in nato pritisčajte **+/-** **5**, da izberete zeleno prednastavljeno številko.

Predvajanje datoteke v napravi USB

Oblika zvočnega zapisa, ki jo lahko predvajate s tem sistemom, je MP3/WMA*.

* S tem sistemom ni mogoče predvajati datotek z zaščito avtorskih pravic DRM (Digital Rights Management) ali datotek, ki ste jih preneli iz spletne glasbene trgovine. Ob poskusu predvajanja tovrstne datoteke sistem predvaja naslednjo nezaščiten zvočno datoteko.

Če želite več informacij o združljivih napravah USB, obiščite spodnja spletna mesta.

Za uporabnike v Evropi:
<http://support.sony-europe.com/>

Za uporabnike v Latinski Ameriki:
<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Za uporabnike v Aziji in drugih državah/regijah:
<http://www.sony-asia.com/support>

1 Izberite funkcijo USB.

Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb USB FUNCTION **2** ali na enoti pritisčajte gumb FUNCTION **2**.

2 Napravo USB priključite v vrata **☞** (USB) **7**.

3 Zaženite predvajanje.

Pritisnite gumb **▶▶** **3** na daljinskem upravljalniku ali gumb **▶▶** **3** na enoti.

Ostale funkcije

Namen	Pritisnite
Začasna zaustavitev predvajanja	 3 (ali ▶▶ 3) na enoti).
Zaustavitev predvajanja	■ 4 . Če želite nadaljevati predvajanje, pritisnite ▶▶ 3 * (ali ▶▶ 3) na enoti). Če želite preklicati nadaljevanje predvajanja, znova pritisnite ■ 4 .
Izbiranje mape	Pritisčajte ☞ +/- 21 .
Izbiranje datoteke	◀◀/▶▶ 5 / ◀/▶ 21 .
Iskanje točke v datoteki	Med predvajanjem pridržite gumb ◀◀/▶▶ 5 ali ◀/▶ 21 (ali ◀◀/▶▶ 5) na enoti) in ga spustite na želeni točki.
Izbiranje ponavljajočega se predvajanja	Pritisčajte gumb REPEAT 17 , dokler se ne prikaže ☞ ali ☞ 1 .

* Pri predvajanju datoteke VBR MP3/WMA bo sistem morda nadaljeval predvajanje na drugi točki.

Spreminjanje načina predvajanja
Ko je predvajanje zaustavljeno, pritisčajte gumb PLAY MODE **16**. Izberete lahko način običajnega predvajanja (zaporedno predvajanje vseh datotek v napravi USB), predvajanja map (»FLDR« za vse datoteke v izbrani mapi v napravi USB), naključnega predvajanja (»SHUF« ali »FLDR SHUF« za naključno predvajanje po mapah) ali programiranega predvajanja (»PGM«).

Opombe o načinu naključnega predvajanja
• Če je način naključnega predvajanja nastavljen na »SHUF«, sistem naključno predvaja vse zvočne datoteke v napravi USB. Če izberete način naključnega predvajanja »FLDR SHUF«, sistem naključno predvaja vse zvočne datoteke v izbrani mapi.

• Ko sistem izklopite, se izbrani način naključnega predvajanja (»SHUF« ali »FLDR SHUF«) izbrise in način predvajanja se povrne v običajni način (»FLDR«).

Opombe glede ponavljajočega se predvajanja

- Če v običajnem načinu predvajanja izberete možnost **☞**, se vse zvočne datoteke v napravi USB predvajajo, dokler ne zaustavite predvajanja. Če v načinu predvajanja map izberete možnost **☞**, se vse zvočne datoteke v izbrani mapi predvajajo, dokler ne zaustavite predvajanja.
- Če izberete **☞** **1**, sistem ponavlja predvajanje izbrane datoteke, dokler ne zaustavite predvajanja.

