



Osebni avdio sistem

Navodila za uporabo

©2013 Sony Corporation

CFD-S50

http://www.sony.net/

OPOZORIL

Zaradi nevarnosti požara in električnega udara naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi.

Ne prekrivajte zračnikov naprave s časopisnim papirjem, prti, zavesami, ipd., da ne bi prišlo do požara. Ne postavljajte prižganih sveč na napravo. Ne izpostavljajte naprave vodi in ne postavljajte nanjo predmetov napolnjenih s tekočino, kot so vaze, da ne bi prišlo do kratkega stika ali požara.

Ker se glavni vtič uporablja za izključitev enote iz omrežja, priključite enoto v dostopno omrežno vtičnico. V primeru nepravilnega delovanja enote, vtič nemudoma izvlačite iz omrežne vtičnice.

Naprave ne namestite v utesnjen prostor, kot je knjižna omara ali vgradna omarica.

Prekomerni zvočni pritisk iz slušalk utegne povzročiti izgubo sluha.

Ne izpostavljajte baterij (akumulatorske baterije ali vstavljenih baterij) prekomerni vročini, na primer sončni svetlobi, ognju in podobnem, dlje časa.

Ploščica z imenom modela in pomembne informacije v zvezi z varnostjo se nahajajo na spodnji strani enote.

Opomba za kupce v državah, v katerih so veljavne EU direktivami

Proizvajalec tega izdelka je korporacija Sony, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Pooblaščen predstavnik za EMC in varnost izdelka je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. V zvezi s servisom in garancijo se obrnite na naslove, navedene v dokumentih za servis in v garancijskem listu.

Odpadna električna in elektronska oprema (velja za evropsko unijo in druge evropske države s sistemom ločevanja odpadkov)



Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, pomeni, naj z izdelkom ne ravnamo enako kot z gospodinjiskimi odpadki. Odložiti ga morate na ustreznem zbirnem mestu za električno in elektronsko opremo. S tem ko izdelek pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilna odstranitev tega izdelka. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka lahko povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.

Odpadne baterije (velja za evropsko unijo in druge evropske države s sistemom ločevanja odpadkov)

Če se na bateriji ali na njeni embalaži nahaja ta simbol, pomeni, naj z njo ne ravnamo enako kot z gospodinjiskimi odpadki. Na določenih baterijah se

Napajanje

Priključite napajalni kabel **A** ali vstavite baterije R14 (niso priložene) v prostor za baterije **B**.

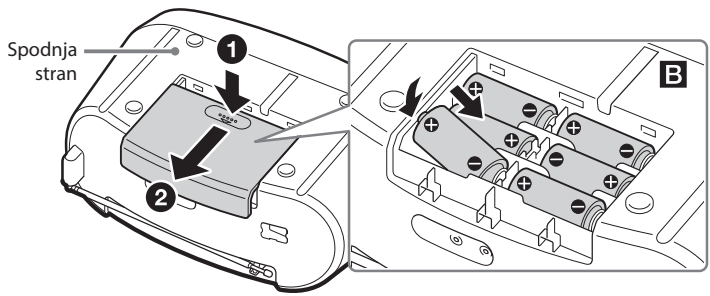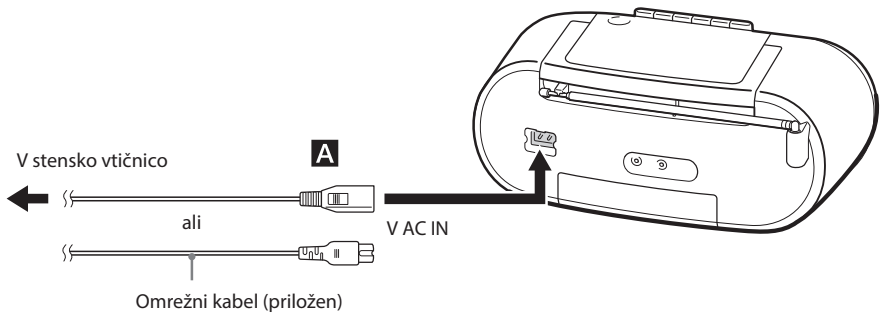


S to enoto uporabljajte alkalne baterije. Uporaba manganskih baterij ni priporočljiva, ker ima ta vrsta baterij ekstremno kratek čas delovanja.

- Opombi**
- Baterije zamenjajte, ko se zatemni indikator OPR/BATT ali ko enota ne deluje več. Vse baterije zamenjajte z novimi. Pred zamenjavo baterij odstranite CD ali kaseto in iz enote izključite vse naprave ali kakršnekoli druge komponente.
 - Če želite enoto uporabljati na baterije, izključite omrežni napajalnik iz enote in iz stenske vtičnice.

Uporaba funkcije za uravnavanje porabe energije
Ta enota ima na voljo funkcijo samodejnega preklopa v stanje pripravljenosti. S to funkcijo se enota samodejno preklopi v stanje pripravljenosti, ko 15 minut ne izvedete nobenega postopka ali brez avdio signala.

- Opombe**
- Približno 2 minuti pred preklpom v stanje pripravljenosti začne na prikazovalniku vsebina utripati.
 - V stanju pripravljenosti pri priključenemu napajalnem kablu se na prikazovalniku prikaže »STANDBY«.
 - Funkcija samodejnega preklopa v stanje pripravljenosti ni na voljo v načinu FM/AM.

Osnovne funkcije

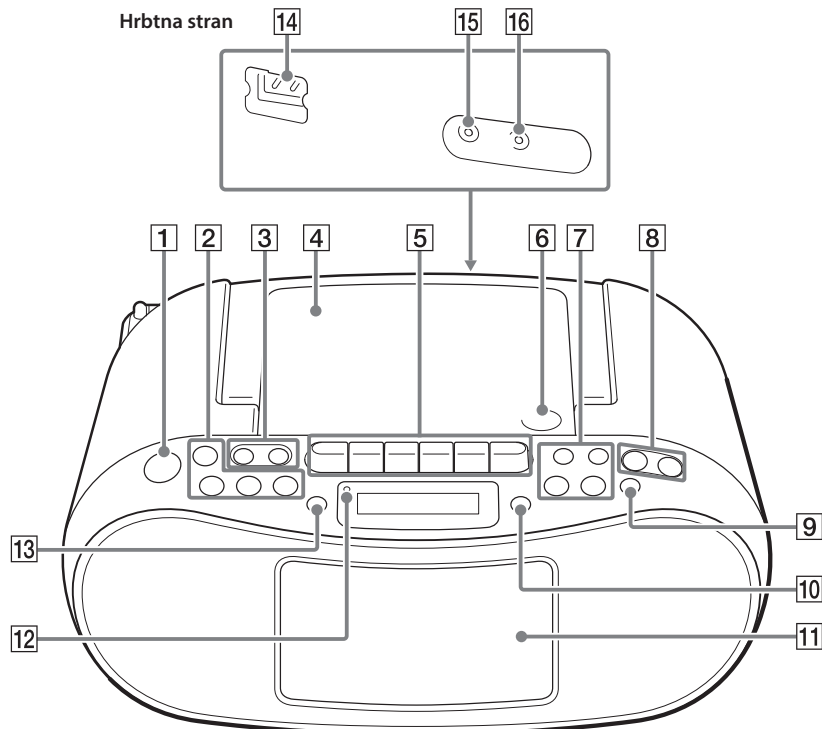

- | | | |
|-------------------------------|--|------------------------------|
| 1 Tipka POWER (ali OPERATE) | Tipka ◀◀ (histro vrtenje naprej) | 10 Tipka DISPLAY/ENTER |
| 2 Funkcijske tipke | Tipka ▶▶ (histro vrtenje nazaj) | 11 Pokrov prostora za kaseto |
| Tipka RADIO FM/AM-AUTO PRESET | Tipka ◀ (predvajanje)* | 12 Indikator OPR/BATT |
| Tipka TAPE | Tipka ● (snemanje) | 13 Tipka MODE |
| Tipka CD | 6 PUSH OPEN/CLOSE ▲ | 14 Priključek AC IN |
| Tipka AUDIO IN | 7 Tipka ◀◀ (nazaj)/PRESET - | 15 Priključek ☹️ (slušalke) |
| 3 Tipka TUNE/☹️ (mapa) + | Tipka ▶▶ (naprej)/PRESET + | 16 Priključek AUDIO IN |
| Tipka TUNE/☹️ (mapa) - | Tipka ▶▶▶ (predvajanje)/začasna ustavitve/MANUAL PRESET* | |
| 4 Pokrov prostora za CD | Tipka ■ (stop) | |
| 5 Tipke za upravljanje kasete | 8 Tipka VOLUME - | |
| Tipka ■ (začasna ustavitve) | Tipka VOLUME +* | |
| Tipka ■▲ (ustavi/odpri) | 9 Tipka MEGA BASS | |

Pred uporabo enote

Vklop ali izklop enote
Pritisnite tipko POWER (ali OPERATE) **1**. Enoto lahko prav tako vklopite s funkcijo neposrednega vklopa (glejte spodaj). V tem priročniku so postopki opisani z uporabo funkcije neposrednega vklopa.

Uporaba funkcije neposrednega vklopa
Ko je enota izklopljena, pritisnite tipko CD **2**, TAPE **2**, RADIO FM/AM **2** in AUDIO IN **2**. Enota se vklopi in neposredno preklopi na izbrani način.

Prilagoditev glasnosti
Pritisnite na VOLUME + ali - **8**. Stopnjo glasnosti enote lahko nastavite po korakih od 0 do 31.


Poslušanje s slušalkami
Slušalke priključite v priključek za slušalke **15**.

Poudarjanje nizkih tonov
Pritisnite na MEGA BASS **9**. Na prikazovalniku zasveti napis »MEGA BASS«. Za vrnitev na običajni zvok ponovno pritisnite na tipko.



Predvajanje glasbenega diska

Na tej enoti lahko predvajate naslednje vrste diskov:
- avdio CD s CD-DA posnetki v CD-DA formatu,
- diski CD-R/CD-RW s posnetki CD-DA, posnetimi v formatu diska CD-DA,
- diski CD-R/CD-RW z MP3 avdio datotekami, posnetimi v standardu ISO 9660 Level 1/Level 2 ali Joliet.

- Pritisnite na CD **2**, da se vklopi funkcija CD.
- Pritisnite na PUSH OPEN/CLOSE **▲ 6** in položite disk v prostor za CD, s potiskano stranjo obrnjeno navzgor.

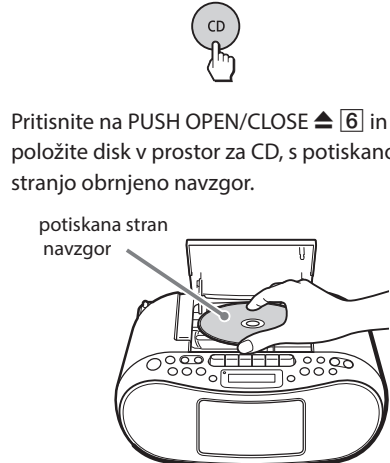

Disk je vstavljen in informacije se prikažejo na prikazovalniku. Prikaz informacij je odvisen od vrste diska (avdio CD/MP3 disk)

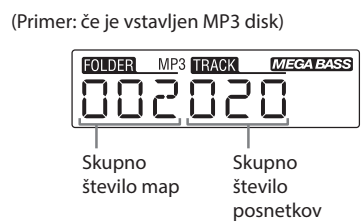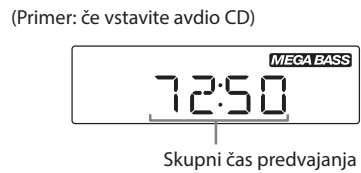


- 3 Za začetek predvajanja pritisnite tipko ▶▶ **7**.



Poslušanje radijskega sprejemnika

- S tipko RADIO FM/AM **2** izberite zeleni frekvenčni pas, »FM« ali »AM«.
- Držite tipko TUNE + ali - **3**, dokler se na prikazovalniku ne začnejo spreminjati številke za frekvenco.




Enota samodejno preišče frekvence in se zaustavi, ko najde jasno radijsko postajo. Ko enota sprejme FM stereo oddajo, na prikazovalniku zasveti kratica »ST«. Če enot ne najde postaje s samodejnim iskanjem, s pritiskom tipke TUNE + ali - **3** frekvenco spremente ročno.


Nasvet
Če je sprejem FM signala moten, pritisnite in držite tipko MODE **13**, dokler se na prikazovalniku ne prikaže »MONO«. Izgubili boste stereo učinek, ampak se bo izboljšal sprejem.



Izboljšava radijskega sprejema
Obrnite anteno tako, da se sprejem FM postaj izboljša.

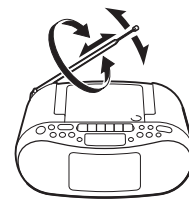

Obrnite anteno tako, da se sprejem AM postaj izboljša.




Predvajanje kasete

Pred uporabo te funkcije preverite naslednje:

- Uporabljajte samo kaseto vrste I (normal). Drugih vrst kasete ni mogoče uporabiti.
- Če trak ni poravnat, ga poravnajte z uporabo svinčnika, da ne bi prišlo do okvare kasete ali enote.

- Pritisnite na tipko TAPE **2**, da vklopite funkcijo kasetofona.
- Pritisnite na ■▲ **5** (☹️), vstavite kaseto v kasetofon **2** in nato zaprite pokrov.

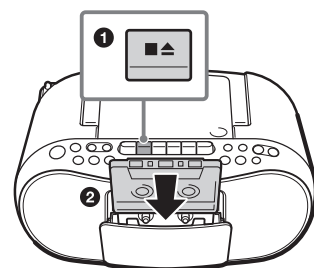


- Pritisnite na ◀ **5**, da se predvajanje začne.

Drugi postopki

Za	Izvedite
Ustavitve predvajanja	Pritisnite tipko ■▲ 5 .
Začasno ustavitve predvajanja	Pritisnite tipko ■ 5 . Za nadaljevanje predvajanja ponovno pritisnite tipko.
Preklic funkcije »fast-forward« ali »rewind«	Pritisnite tipko ◀◀ ali ▶▶ 5 .
Izmet kasete	Pritisnite tipko ■▲ 5 .

Opomba
Ne izklapljajte enote, medtem ko predvajate kaseto. S tem bi povzročili okvaro. Pred izklopom enote ustavite predvajanje.

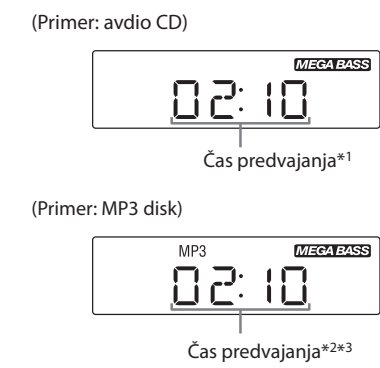


- *1 Vsakič ko pritisnete na tipko DISPLAY **10**, predvajalni zaslon preklopi med prikazom časa predvajanja in prikazom trenutne številke posnetka.
- *2 Če je predvajalni čas daljši od 100 minut, se na prikazovalniku prikaže »-:--«.
- *3 Vsakič ko pritisnete na tipko DISPLAY **10**, predvajalni zaslon preklopi med prikazom časa predvajanja in prikazom trenutne številke posnetka ter številca map, ki vsebujejo posnetek.

Za	Izvedite
Začasno zaustavitve predvajanja	Pritisnite tipko ▶▶ 7 . Za nadaljevanje predvajanja ponovno pritisnite tipko.
Zaustavitve predvajanja	Pritisnite tipko ■ 7 . Če pritisnete na ▶▶ 7 po ustavitvi predvajanja, se bo predvajanje začelo od začetka posnetka/datoteka, ki ste jo nazadnje predvajali (Resume Play).
Preklic funkcije »Resume Play«	Dvakrat pritisnite na ■ 7 . Če pritisnete na ▶▶ 7 po preklicu funkcije »Resume Play«, se predvajanje začne od začetka prvega posnetka/datoteka.
Izbor mape na disku MP3	Pritisnite tipko ☹️ + ali - 3 .
Izbor posnetka/datoteka	Pritisnite na ◀◀ ali ▶▶ 7 . Posamezne posnetke/datoteka lahko preskočite.
Iskanje točke v posnetku/datoteki	Med predvajanjem pritisnite tipko ◀◀ ali ▶▶ 7 in tipko izpustite na zeleni točki. Če najdete mesto med začasno ustavitvijo, pritisnite na ▶▶ 7 , da se predvajanje začne.

Nasvet
Funkcija »Resume Play« se izklopi, ko odprete predal za CD.

Primer strukture mape in zaporedja predvajanja
Zaporedje predvajanja map in datotek je naslednje:

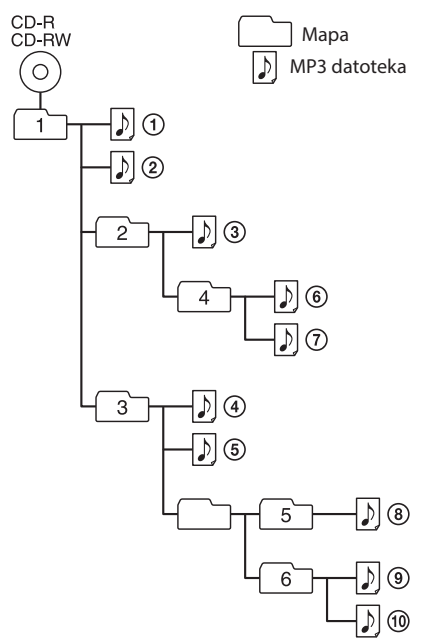

- Opombe o MP3 diskih**
- Ko vstavite disk, enota prebere vse podatke o datotekah na disku. V tem času utripa napis »READ«. Če je na disku večje število map ali datoteke, ki niso formata MP3, utegne trajati dlje časa, preden se predvajanje začne ali preden se začne predvajati naslednja MP3 datoteka.
 - Svetujemo vam, da pri ustvarjanju MP3 diska ne vključujete datotek, ki niso formata MP3 in nepotrebnih map.
 - Med predvajanjem se mape, ki ne vsebujejo MP3 datotek, preskočijo.
 - Ta enota lahko predvaja le datoteke MP3 s končnico ».mp3«.
 - Če ime datoteke vsebuje ustrezno končnico, ampak je dejanska datoteka bila ustvarjena v drugem avdio formatu, lahko pri predvajanju pride do motenj.
 - Enota ne podpira formata MP3 PRO.
 - Enota ne predvaja avdio datotek na disku v naslednjih primerih:
 - če skupno število avdio datotek v posamezni mapi presega 413,
 - če skupno število map na enem disku presega 99,
 - če ima direktorij presega 9 nivojev (vključno z mapo »ROOT«).


Sprememba načina predvajanja
Pritisčajte na tipko MODE **13** medtem ko je disk ustavljen. Podrobnosti si oglejte pod naslovom »Izbira načina predvajanja«.

Snemanje kasete

Pred uporabo te funkcije preverite naslednje:

- Uporabljajte samo kaseto vrste I (normal). Drugih vrst kasete ni mogoče uporabiti.
- Prepričajte se, da jeziček za zaščito pred presnemanjem ni odstranjen. Če je odstranjen, zaprite odprtino z lepilnim trakom.

- Pripravite vir, na katerega želite snemati.
 - Snemanje CD-DA posnetkov ali MP3 datotek na disk**
Pritisnite na CD **2** in vstavite disk v prostor za CD. Ne začnite še s predvajanjem. Oglejte si poglavje »Predvajanje glasbenega diska«.
 - Snemanje radijskega programa**
Pritisčajte na RADIO FM/AM **2** da izberete frekvenčni pas in uglasite zeleno postajo. Oglejte si poglavje »Poslušanje radia«.
 - Snemanje zvoka iz priključene dodatne komponente**
Pritisnite na tipko AUDIO IN **2** in priključite dodatno komponento, nato začnite s predvajanjem.
- Pritisnite na ■▲ **5** (☹️) in vstavite kaseto v kasetofon **2**, nato pa zaprite pokrov.

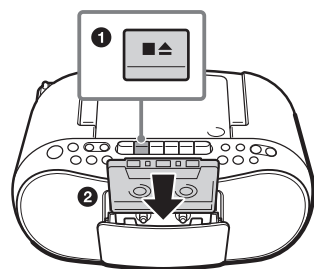

- Pritisnite na ● **5** da se snemanje začne (ob tem se bo tipka za predvajanje ◀ **5** samodejno sprostil).



- Nasveti**
- Nastavljanje glasnosti ali zvoka ne bo vplivalo na nivo snemanja.
 - Če je po pritisku na tipko ● **5** v koraku 3 v AM programu slišati zvižgajoč zvok, pritisčajte na tipko MODE **13** in izberite položaj ISS (Interference Suppress Switch - stikalo za zmanjšanje motenj), da se sum zmanjša.
 - Najbolje je, da med snemanjem za vir napajanja uporabljate omrežno napajanje.

Za	Izvedite
Ustavitve snemanja	Pritisnite tipko ■▲ 5 .
Začasno ustavitve snemanja	Pritisnite tipko ■ 5 . Za nadaljevanje snemanja ponovno pritisnite tipko.

Začetek snemanja v kasnejšem delu CD-DA posnetka ali MP3 datoteke
Pritisnite na ▶▶ **7**, da začasno ustavite predvajanje na mestu, od koder želite snemati, nato pritisnite na ● **5**.

Snemanje najboljših CD-DA posnetkov ali MP3 datotek na disk
Ustvarite program (glej poglavje »Ustvarjanje svojega programa (Program Play)«, nato pritisnite na ● **5**, da se snemanje začne.

Brisanje posnete kasete
Če želite izbrisati kaseto, morate čez posnetek posneti tišino.

- Pritisnite na TAPE **2**, da vklopite funkcijo kasetofona.
- Vstavite posneto kaseto v kasetofon.
- Pritisnite na ● **5**. Brisanje se začne in prejšnji posnetek se bo prepisal s tišino.

