

Domači zvočni sistem

Navodila za uporabo



©2013 Sony Corporation

CMT-S40D

SI

Plošče, ki jih je mogoče predvajati

DVD	DVD VIDEO DVD-ROM DVD-R*/DVD-RW* DVD+R*/DVD+RW*
CD	CD-DA (glasbeni CD) CD-ROM CD-R*/CD-RW* VIDEO CD

* Če plošče niso ustrezno posnete, se ne bodo predvajale. Več informacij je na voljo v navodilih za uporabo, priloženih napravi za snemanje.

Plošče, ki jih ni mogoče predvajati

- Blu-ray
- HD DVD
- DVD-RAM
- Audio DVD
- PHOTO CD
- Super Audio CD
- Podatkovni posnetek plošč CD-Extra
- Zvočna stran plošč DualDisc
- DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW v načinu VR (snemanje video vsebine)
- DVD-R/RW, združljiv s CPRM (zaščita vsebine za zapisivje medije), ki vsebuje vsebino, označeno kot »Copy once«.

Glasbene plošče, kodirane s tehnologijami za zaščito avtorskih pravic

Ta izdelek je zasnovan za predvajanje plošč, ki so izdelane v skladu s standardom Compact Disc (CD). V zadnjem času nekatere založniške hiše izdane glasbene plošče kodirajo s tehnologijami za zaščito avtorskih pravic. Nekatere od teh plošč niso izdelane v skladu s standardom Compact Disc (CD) in jih ta izdelek ne more predvajati.

Opombe o ploščah DualDisc

DualDisc je dvostranska plošča, na kateri so združene posnete DVD-vsebine na eni strani in digitalne zvočne vsebine na drugi. Ker stran z zvočnimi vsebinami ni izdelana v skladu s standardom Compact Disc (CD), ta izdelek teh vsebin morda ne bo mogel predvajati.

Opomba glede funkcij predvajanja DVD-jev

Nekatere izdajatelj programske opreme nekatere funkcije predvajanja DVD-jev namerno omeji. Ker ta sistem omogoča predvajanje DVD-jev glede na vsebino plošče, nekatere funkcije predvajanja morda ne bodo na voljo.

Opomba glede dvoslojnih DVD-jev

Preklop med slojema lahko začasno zmoti predvajano sliko in zvok.

Področna koda (samo DVD VIDEO)

Področna koda je natisnjena na zadnji strani enote, sistem pa omogoča samo predvajanje plošč DVD VIDEO, označenih z isto področno kodo ali oznako

Opomba o ploščah za več sej

Sistem lahko predvaja več zaporednih sej, posnetih na ploščo, če je njihova oblika zapisa enaka obliki zapisa prve seje. Če sistem naleti na sejo z drugačno obliko zapisa, te seje in drugih sej, ki ji sledijo, ni mogoče predvajati. Četudi imajo posnete seje enako obliko zapisa, nekaterih morda ni mogoče predvajati.

OPOZORILO

Če želite zmanjšati nevarnost požara, ne prekrivajte prežračevalne reže naprave s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese ipd. Naprave ne izpostavljajte virom odprtega ognja (na primer prižganim svečam).

Zmanjšajte nevarnost požara ali električnega udara, tako da naprave ne izpostavljate vodnim kapljam ali curkom in nanjo ne postavljate predmetov, napolnjenih s tekočinami (na primer vaz).

Naprave ne postavljajte v zaprt prostor, na primer v knjižno ali vrgradno omaro.


Ker se glavni napajalni priključek uporablja za prekinitev povezave z napajalnim omrežjem, enoto priključite v lahko dostopno električno vtičnico. Če opazite neobičajno delovanje enote, takoj izvlecite glavni napajalni priključek iz električne vtičnice.

Baterij ali naprav, v katerih so baterije, ne izpostavljajte prekomerni vročini, na primer sončni svetlobi ali ognju.

Če je enota priključena v električno vtičnico, je povezana z napajalnim omrežjem, tudi če je izklopljena.

POZOR

Uporaba optičnih pripomočkov s tem izdelkom poveča nevarnost poškodb oč.



Ta naprava ima oznako CLASS 1 LASER. Ta oznaka je nameščena na zadnji zunanji strani naprave.

Opomba za uporabnike: spodaj navedene informacije zadevajo le opremo, prodano v državah, v katerih veljajo direktive EU.

Ta izdelek je proizvedlo podjetje Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska, ali pa je bil proizveden v imenu tega podjetja. Vprašanja glede skladnosti izdelka s predpisi na podlagi zakonodaje Evropske unije naslovite na pooblaščenega predstavnika, družbo Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. Vprašanja glede servisa ali garancije pošljite na naslove, ki so navedeni v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.

Odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme (velja za države EU in druge evropske države s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta oznaka na izdelku ali njegovi embalaži pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči skupaj z gospodinjiskimi odpadki. Odložiti ga morate na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. Z ustreznim odlaganjem izdelka pripomorate k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila nepravilna odstranitev tega izdelka. Recikliranje materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov. Če želite več informacij o recikliranju tega izdelka, se obrnite na lokalno upravo, komunalno službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek. Naprava, za katero veljajo zgornja določila: daljinski upravljalnik.

Samo za Evropo

Odstranjevanje izrabljenih baterij (velja za države EU in druge evropske države s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Pb

Ta oznaka na bateriji ali embalaži naprave pomeni, da baterij, priloženih temu izdelku, ni dovoljeno odvreči med gospodinjiske odpadke. Ta oznaka na nekaterih baterijah vključuje tudi kemijski simbol. Kemijski simbol za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodan, če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra ali 0,004 % svinca. Z ustrezno odstranitvijo baterij pripomorate k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila nepravilna odstranitev baterij. Recikliranje materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov.

Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi varnostnih razlogov ali zagotavljanja celovitosti podatkov potrebuje trajno napajanje prek notranje baterije, lahko baterijo zamenja samo usposobljen servisier.

Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno baterijo, tako da izdelek ob koncu njegove življenjske dobe odložite na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. Za ustrezno ravnanje z drugimi baterijami preberite razdelek o varnem odstranjevanju baterij iz izdelka. Baterije odložite na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje izrabljenih baterij. Če želite več informacij o recikliranju tega izdelka ali baterije, se obrnite na lokalno upravo, komunalno službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.


O tem priročniku

- »DVD« se lahko uporablja kot splošen izraz za DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW, DVD+R ali DVD+RW.
- CD-R ali CD-RW je včasih naveden kot »DATA CD«.
- DVD-R, DVD-RW, DVD+R ali DVD+RW je včasih naveden kot »DATA DVD«.
- V tem priročniku je opisano predvsem upravljanje sistema z daljinskim upravljalnikom, vendar iste upravljalne funkcije omogočajo tudi gumbi na enoti z istimi ali podobnimi imeni.

5

Pritrditev podstavkov za zvočnike

Priložene podstavke za zvočnike pritrdite na vogale spodnjega dela zvočnikov, da preprečite drsenje.

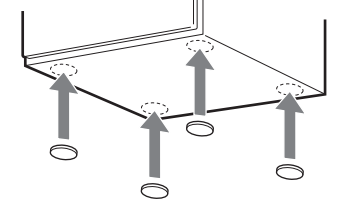

Nastavitev ure

- 1 Pritisnite I/O 1, da vklopite sistem.
- 2 Pridržite gumb SHIFT 19, nato pritisnite gumb ANGLE/TIMER MENU 15, da izberete način za nastavitve ure. Če se na zaslonu prikaže »SELECT«, pritisnite gumba 6, da izberete možnost »CLOCK«, nato pritisnite 8.
- 3 Pritisnite 6, da nastavite uro, nato pritisnite 8.
- 4 Z enakim postopkom nastavite minute. Če odklopite napajalni kabel ali če pride do izpada elektrike, se nastavitve ure izbrisejo.


Prikaz ure

■ **Ko je sistem izklopljen**
Pritisnite gumb 18. Ura se prikaže za približno 8 sekund.

■ **Ko je sistem vklopljen**
Pritisnite gumb TIME 13. Ura se prikaže za približno 8 sekund.


Priključitev televizorja

S priloženim video kablom povežite vhodni video priključek televizorja s priključkom VIDEO OUT na enoti.

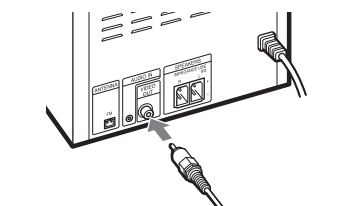

Povezovanje video mize

Z video kablom in zvočnim kablom (nista priložena) povežite televizor in video mizo, kot je prikazano na sliki.

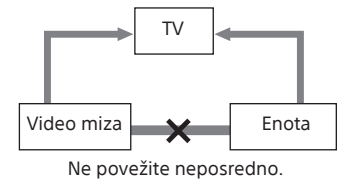

9

Enota: gumb (nazaj/naprej)

Daljinski upravljalnik: gumb (nazaj/naprej)
Pritisnite za izbiro posnetka, datoteke ali poglavja.

Gumb (hitro pomikanje nazaj/naprej)
Pritisnite za iskanje točke v posnetku, datoteki ali poglavju.

Enota: gumb

Daljinski upravljalnik: gumb (nazaj/naprej)
Pritisnite, če želite premakniti kazalnik in izbrati element.

Gumb (počasno premikanje naprej)
Pritisnite v načinu časasne zaustavitve za počasno predvajanje.

Gumb PRESET +/-
Pritisnite za izbiro prednastavljene radijske postaje.

7 Gumb (odpiranje/zapiranje)
Pritisnite, če želite odpreti ali zapreti podstavek za plošče.

8 Enota: gumb ENTER
Daljinski upravljalnik: gumb (vnos)
Pritisnite za vnos/potrditev nastavitve.

9 Enota: upravljalni gumb VOLUME
Zavrtnite za nastavitve glasnosti.

Daljinski upravljalnik: gumb VOLUME +/-
Pritisnite za nastavitve glasnosti.

10 Priključek MIC (mikrofon)
Uporabite za povezavo mikrofona.

13

Če povežete video mizo med tem sistemom in televizorjem, lahko pride med oddajanjem video signala iz tega sistema do razlilita. Ne povežite video mize med tem sistemom in televizorjem.

Nastavitev barvnega sistema

Ko povežete televizor, po potrebi spremenite barvni sistem iz [PAL], [NTSC] ali [Auto] (samodejno). Privzeta tovarniška nastavitve za barvni sistem je [PAL] pri modelih za Evropo, Rusijo, Savdsko Arabijo in Argentino ter [NTSC] pri drugih modelih. Funkcija za nastavitve barvnega sistema ni na voljo pri modelih za Latinsko Ameriko (razen za Argentino).

- 1 Priključite napajalni kabel v električno vtičnico.
- 2 Pritisnite I/O 1, da vklopite sistem.
- 3 Pritisnite gumb FUNCTION 3, da preklopite funkcijo na možnost DVD/CD. Če je vstavljen plošča s funkcijo samodejnega predvajanja, se predvajanje začne samodejno. Dvakrat pritisnite gumb 4, da ustavite predvajanje.
- 4 V zaustavljenem načinu predvajanja pritisnite gumb SETUP 20. Prikaže se nastavitveni meni.

5 Pritisnite gumba 6, da izberete nastavitve [SCREEN] (ZASLON), nato pritisnite 8.

6 Pritisnite gumba 6, da izberete [TV System] (TV-sistem), nato pritisnite 8.

7 Pritisnite 6, da izberete [PAL], [NTSC] ali [Auto] (samodejno), nato pritisnite 8.

8 Pritisnite gumb SETUP 20, da izklopite nastavitveni meni.

Opomba

Po spreminjanju barvnega sistema se prikaz na TV-zaslonu lahko za trenutek prekine.

10

18 Gumb DISPLAY
Pritisnite, če želite prikazati ali skriti spustni meni za način iskanja ali za informacije o trenutnem predvajanju.

19 Gumb SHIFT
Pridržite, če želite uporabiti gumba z rožnatiimi oznakami (številski gumbi, SLEEP 22 in TIMER MENU 15).

20 Gumb SETUP
Pritisnite, če želite odpreti ali zapreti nastavitveni meni.

21 Gumb DVD TOP MENU
Pritisnite, če želite med predvajanjem DVD-ja odpreti osonni meni DVD-ja.

25 Gumb BASS BOOST
Pritisnite, če želite ustvariti bolj dinamičen zvok. S pritiskanjem tega gumba lahko učinek vklopite ali izklopite.

26 Gumb TV INPUT
Pritisnite za preklapljanje vhodnega vira televizorja med televizijskim signalom in drugim vhodnim virom.

Gumb REPEAT
Pritisnite za aktiviranje načina ponavljanja datoteke s predvajanja.

Gumb BASS BOOST
Pritisnite, če želite ustvariti bolj dinamičen zvok. S pritiskanjem tega gumba lahko učinek vklopite ali izklopite.

Gumb TV INPUT
Pritisnite za preklapljanje vhodnega vira televizorja med televizijskim signalom in drugim vhodnim virom.

Gumb I/O (vklop/stanje pripravljnosti)
Pritisnite za vklop ali izklop televizorja.

Gumb SUBTITLE
Pritisnite za izbiro jezika podnapisov, ko so na voljo podnapisi v več jezikih (npr. DVD VIDEO).

23 Gumb ZOOM
Pritisnite za povečavo ali pomajšavo prikazane slike, ko gledate DVD VIDEO, VIDEO CD, video Xvid ali sliko JPEG. Po sliki se lahko pomikate gor, dol, levo ali desno na izvorni stopnji povečave, tako da pritisnete 6.

24 Gumb PROGRAM
Pritisnite za programiranje posnetkov CD-DA za programirano predvajanje ali za prednastavitev radijskih postaj.

Gumb REPEAT
Pritisnite za aktiviranje načina ponavljanja datoteke s predvajanja.

Gumb BASS BOOST
Pritisnite, če želite ustvariti bolj dinamičen zvok. S pritiskanjem tega gumba lahko učinek vklopite ali izklopite.

Gumb TV INPUT
Pritisnite za preklapljanje vhodnega vira televizorja med televizijskim signalom in drugim vhodnim virom.

Gumb I/O (vklop/stanje pripravljnosti)
Pritisnite za vklop ali izklop televizorja.


S tem daljinskim upravljalnikom lahko upravljate le televizorje Sony.

Gumb I/O (vklop/stanje pripravljnosti)
Pritisnite za vklop ali izklop televizorja.

S tem daljinskim upravljalnikom lahko upravljate le televizorje Sony.

14


Deli sistema in upravljalne funkcije

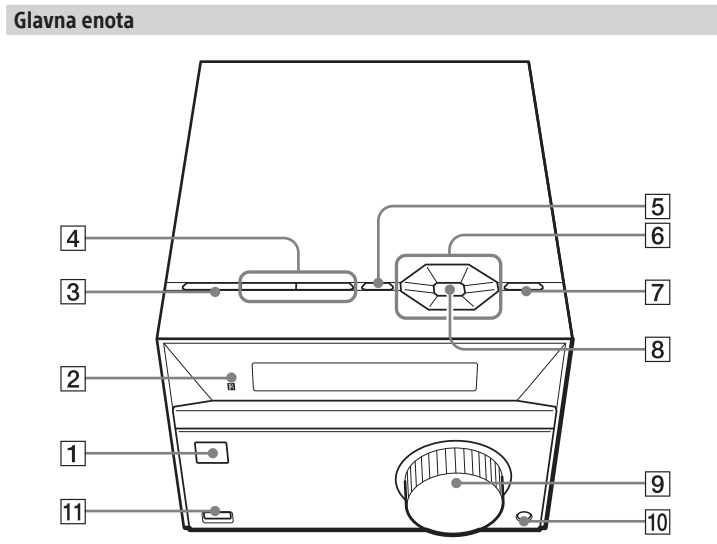

11

Predvajanje plošče

- 1 Pritisnite gumb FUNCTION 3, da izberete funkcijo DVD/CD.
- 2 Pritisnite 7 na enoti, da odprete podstavek za plošče.
- 3 Vstavite ploščo v podstavek za plošče in pritisnite 7 na enoti, da zaprete podstavek za plošče. Predvajanje se samodejno začne, ko zaprete podstavek za plošče. Če se predvajanje ne začne samodejno, pritisnite 4.

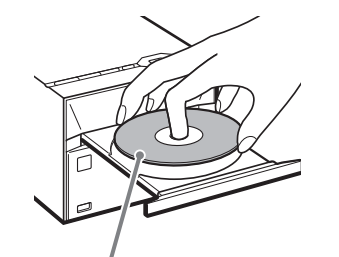


Z nalepko na zgornji strani.

4 Pritisnite VOLUME +/- 9, da nastavite glasnost.


Predvajanje datotek na plošči/napravi USB

- 1 Pritisnite gumb FUNCTION 3, da izberete funkcijo DVD/CD ali USB.
 - DVD/CD: za predvajanje datotek na plošči.
 - USB: za predvajanje datotek na napravi USB.
- 2 Vstavite vir.
 - Za ploščo
Odprite podstavek za plošče, vstavite ploščo v podstavek in ga zaprite.
 - Za napravo USB
Priključite napravo USB v vrata (USB) 11.

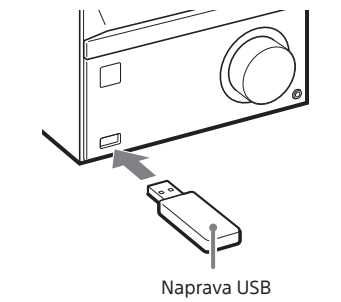

15

Daljinski upravljalnik

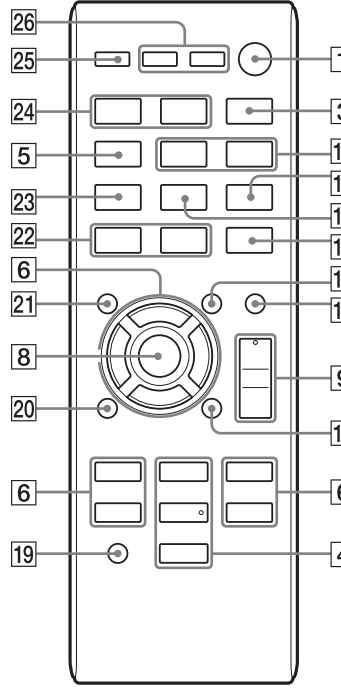

- 1 Gumb I/O (vklop/stanje pripravljnosti)
S tem gumbom vklopite ali izklopite sistem.
- 2 Senzor za signal daljinskega upravljalnika
- 3 Gumb FUNCTION
Pritisnite za izbiro funkcije.

4 Enota: gumb (predvajanje/časna zaustavitev predvajanja)

Daljinski upravljalnik: gumb (predvajanje), gumb (časna zaustavitev predvajanja)

S tem gumbom znova zaženete ali časno zaustavite predvajanje. Če se želite iz stanja časasne zaustavitve vrniti v predvajanje, pritisnite (ali na enoti).

Enota: gumb (zaustavitev)/CANCEL

Daljinski upravljalnik: gumb (zaustavitev)

– Z enim pritiskom tega gumba zaustavite predvajanje, pri čemer si sistem zapomni točko zaustavitve (točka nadaljnega predvajanja). Nato pritisnite (ali na enoti), da nadaljujete predvajanje od točke, pri kateri ste predvajanje nazadnje zaustavili. Če želite začeti predvajanje od prvega posnetka/naslova/poglavja itn. dalje, dvakrat pritisnite (ali /CANCEL na enoti) in nato pritisnite (ali na enoti). – Pritisnite, če želite preklicati samodejno iskanje postaj med iskanjem radijskih frekvenc.

5 Gumb EQ
Pritisnite, če želite izbrati zvočni učinek.

6 Enota: gumb TUNE +/-
Daljinski upravljalnik: gumb TUNING +/-
Pritisnite za nastavitve želene postaje.

12

3 Pritisnite 6, da izberete vrsto medija (glasba/fotografija/video), nato pritisnite 8.



4 Pritisnite VOLUME +/- 9, da nastavite glasnost.

1 Pritisnite 6, da pomaknete kazalnik na 4.

2 Pritisnite 6, da pomaknete kazalnik na mapo, v kateri je datoteka, ki jo želite predvajati, nato pritisnite 8.

3 Pritisnite 6, da pomaknete kazalnik na želeno datoteko, nato pritisnite 8 (ali 4), da zaženete predvajanje.


1 Pritisnite 6, da pomaknete kazalnik na 4.

2 Pritisnite 6, da pomaknete kazalnik na želeno datoteko, nato pritisnite 8 (ali 4), da zaženete predvajanje.

3 Pritisnite 6, da pomaknete kazalnik na želeno datoteko, nato pritisnite 8 (ali 4), da zaženete predvajanje.

4 Pritisnite 6, da pomaknete kazalnik na 4.

(Primer: plošča MP3)

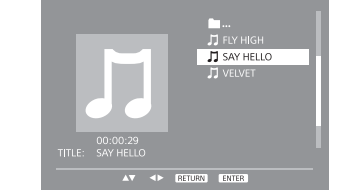

4 Pritisnite VOLUME +/- 9, da nastavite glasnost.

Predvajanje zelene mape

1 Pritisnite 6, da pomaknete kazalnik na 4.

2 Pritisnite 6, da pomaknete kazalnik na želeno mapo, nato pritisnite 8 (ali 4).

3 Pritisnite 6, da pomaknete kazalnik na želeno datoteko, nato pritisnite 8.

4 Pritisnite 6, da pomaknete kazalnik na želeno datoteko, nato pritisnite 8 (ali 4), da zaženete predvajanje.

5

