



**Opozorila**

- Vse ozemljitvene kable povežite z ozemljitvenimi točkami.
- Ta enota je zasnovana samo za negativno ozemljitev z 12 V izmenično napetostjo.
- Enote ne razstavljajte ali preoblikovajte.
- Enote ne namestite na delih, ki bi lahko vplivali na delovanje zračnih blazin.
- Kablo ne smejo biti nameščeni pod vijake ali pod gibljive dele (npr. vodila sedeža).
- Pred priključitvijo kablov stikalo za vžig avtomobila nastavite na izklop in tako preprečite kratke stike.
- Napajalni kabel (1) najprej priključite na enoto in zvočnike ter se potem na električno napajanje.
- Z zaščitnim lepilnim trakom ustrezno zaščitite vse nepriključene kable.
- Pri namestitvi enote ne pritiskajte na LCD zaslon.

**Opombe o napajalnem kablu (rumen)**

- Pri priključitvi enote v kombinaciji z drugimi stereo komponentami mora biti jakost toka avtomobila, na katerega je priključena enota, višja od vsote jakosti toka vseh varovalk posameznih komponent.
- Če nobena jakost toka ni dovolj visoka, enoto priključite neposredno na akumulatorsko baterijo.

**Posamezni deli 1**



Nosilec (1) je na enoto tovarniško nameščen. Pred namestitvijo enote uporabite ključ za sprostitve (5) in nosilec (2) odstranite iz enote. Več informacij o tem najdete pod »Odstranitev nosilca (2)« na hrbtni strani.

**Diagram priključitve 2**

- Priključitev preko kabla stikala ročne zavore**  
Namestitveni položaj kabla stikala ročne zavore je odvisen od vašega avtomobila. Več informacij o tem najdete pod »Priključitev kabla ročne zavore (3)« na hrbtni strani.
- Priključitev zunanje naprave, kot je predvajalnik medijev, igralna konzola itd. (te enote niso priložene)**  
Navet: Za priključitev zunanjih naprav lahko uporabite kabel RCA (ni priložen).
- Priključitev na +12 V napajalni priključek zadnjih luči avtomobila (samo pri priključitvi kamere za vzratno vožnjo)**

**Opozorilo**

- Če uporabljate anteno brez škatle z releji, lahko pri priključitvi te enote s priloženim priključnim kablom (1) poškoduje anteno.
- **Opomba o nadzornem in napajalnem kablu**
  - Ko vklopite enoto, kabel REM OUT (modro/bel kabel) posreduje +12 V enosmerno napetost.
  - Pri uporabi dodatnega ojačevalnika, kabel REM OUT (modro/bel kabel) ali kabel za napajanje dodatne opreme (rdeč) priključite v priključek AMP REMOTE IN.
  - Če ima vaš avtomobil na zadnjem/stranskem delu vgrajeno FM/MW anteno, kabel REM OUT (modro/bel kabel) ali kabel za napajanje dodatne opreme (rdeč) priključite v napajalni priključek obstoječega antenskega ojačevalnika signala. Za več informacij o tem se obrnite na vašega prodajalca.
  - Skupaj s to enoto antene ne morete uporabljati brez škatle z releji.
- **Povezava za ohranjanje spomina**  
Ob priključitvi rumenega napajalnega kabla, se bo spominsko vezje napajalo tudi v primeru, ko je stikalo za vžig nastavljeno na izklop.
- **Opombe o priključitvi zvočnikov**
  - Pred priključitvijo zvočnikov izklopite enoto.
  - Uporabite zvočnike z impedanco 4 do 8 ohmov in z zadostno kapaciteto za uravnavanje moči, tako da ne more priti do poškodb.
  - Priključkov za zvočnike ne povežite s kablo avtomobila in bodite pozorni, da priključkov desnega zvočnika pomotoma ne povežete s priključki levega zvočnika.
  - Ozemljitveni kabel te enote ne priključiti v negativni (-) priključek zvočnika.
  - Zvočnikov ne priključite vzporedno.
  - Priključite samo pasivne zvočnike. Pri priključitvi aktivnih zvočnikov (z vgrajenim ojačevalnikom) v priključke za zvočnike lahko poškodujete enoto.
  - Da bi se izognili motnjam v delovanju ne uporabljajte priključnih kablov zvočnikov, ki so že vgrajeni v vašem avtomobilu, če imajo zvočniki skupni negativni (-) kabel za levi in desni zvočnik.
  - Kablov zvočnikov enote ne povežite med seboj.
- **Opombi o povezavah**  
Pri uporabi zaslona za zadnje sedeže kabel stikala ročne zavore povežite z ozemljitvijo.

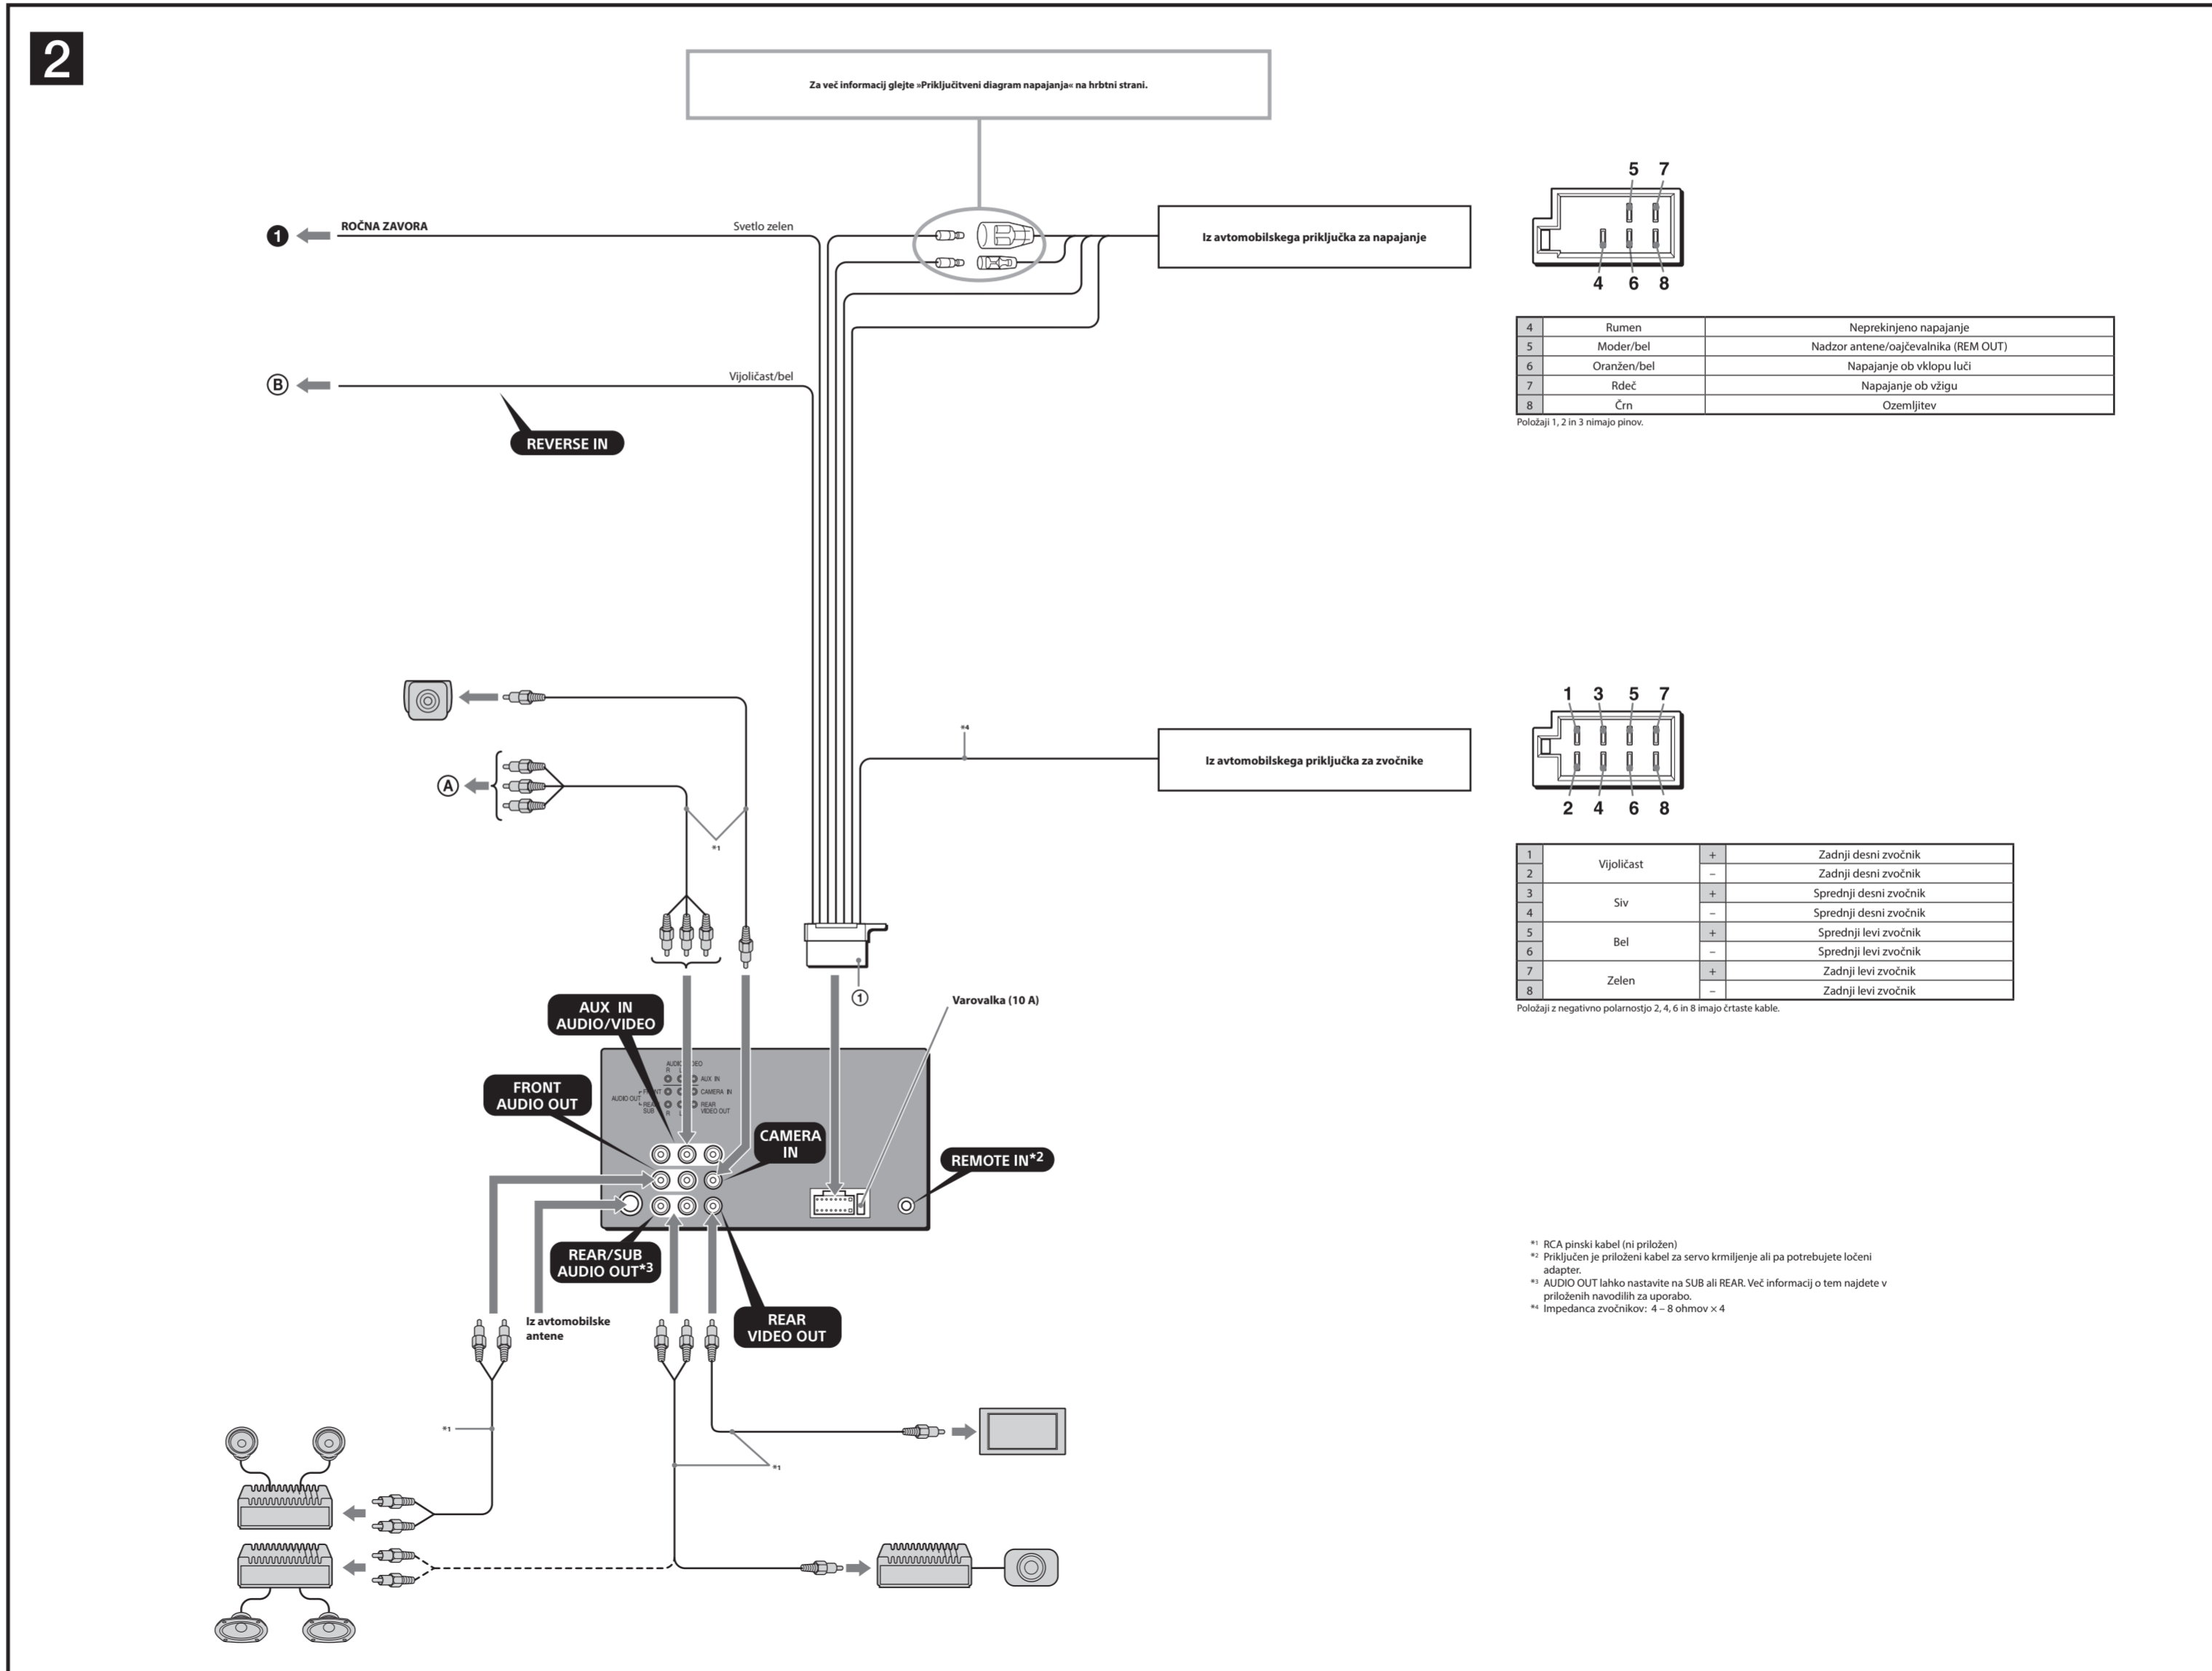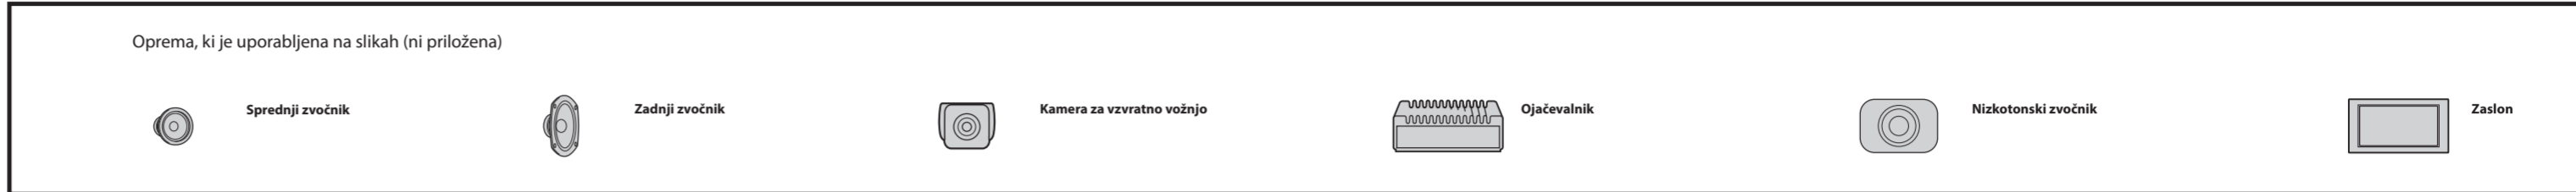

## Varnostna opozorila

- Previdno izberite lokacijo za namestitvev, tako da vas enota ne bo motila pri vožnji.
- Enote ne namestitvi na mestih, ki so izpostavljena prahu, umazaniji, prekomernim tresljajem ali visokim temperaturam (neposredna sončna svetloba ali toplotni viri).
- Za varno namestitvev uporabite samo priloženo opremo za nameščanje.

## Namestitveni kot

Enoto namestite pod kotom, ki je manjši od 45°.

## Priključitev kabla ročne zavore

Priključni kabel ročne zavore (svetlo zelen) napajalnega kabla ① priključite na stikalo ročne zavore.

## Odstranitev nosilca

Pred namestitvijo enote iz enote odstranite nosilec ④. Ključa za sprostitev ⑤ hranite za morebitno kasnejšo uporabo, ker sta prav tako potrebna pri odstranitvi enote iz avtomobila.

**Opozorilo**  
Z nosilcem ④ ravnajte previdno, da si ne poškodujete prstov.

- 1 Odstranite prednameščene vijake.
- 2 Oba ključa za sprostitev ⑤ hkrati vstavite med enoto in nosilec ④, dokler ne zaslišite klika.
- 3 Nosilec ④ potisnite navzdol in enoto navzgor ter ju ločite.

## Namestitev enote

**5-A** Namestitev enote s priloženim nosilec

- 1 Pred namestitvijo preverite, da sta zatiča na obeh straneh nosilca ④ upognjena navznoter za 3,5 mm.
- 2 Priloženi nosilec ④ namestite v notranjost armaturne plošče.
- 3 Kavlja upognite navzven in tako zagotovite dober pritrditev.
- 4 Enoto namestite na priloženi nosilec ④.

**Opomba**  
Če sta zatiča ravna ali upognjena navzven, enota ne bo nameščena varno in lahko pade iz nosilca.

## 5-B Namestitev enote v avtomobil japonskega proizvajalca

Enoto lahko v nekatere avtomobile japonskih proizvajalcev namestite brez priloženega nosilca. Če tega ne morete izvesti, se o tem posvetujte z vašim prodajalcem opreme Sony.

Pri namestitvi te enote v prednameščen nosilec uporabite priložene vijake ③ in ustrezno označene luknje: T (TOYOTA), M (MITSUBISHI) in N (NISSAN).

- Opombe**
- Da bi se izognili motnjam pri delovanju, uporabite samo priložene vijake ③.
  - Tipke na enoti ne uporabljajte na silo.
  - Ne pritisčajte na LCD zaslon.
  - Pred namestitvijo se prepričajte, da na enoti ni nobenih predmetov.

**Opozorilo, če vžig vašega avtomobila nima na voljo položaja za dodatno opremo**

Ob izklopu vžiga na enoti pritisnite in držite tipko OFF, dokler se ne izklopi zaslon. Če ne izklopite zaslona, se bo praznila akumulatorska baterija.

## Ponastavitvena tipka

Po končani namestitvi in priključitvi s koničastim predmetom itd. pritisnite ponastavitveno tipko.

## Zamenjava varovalke


Pri zamenjavi varovalke se prepričajte, da ste uporabili varovalko z enakim amperskim številom, kot je označeno na stari varovalki. Če varovalka pregori, preverite povezave in jo nato zamenjajte. Če po zamenjavi vnovič pregori, je prišlo do motnje v delovanju naprave. V tem primeru se posvetujte s pooblaščenim servisierjem opreme Sony.

## Priključitveni diagram napajanja

Priključek za priključitev dodatne opreme se lahko razlikuje od avtomobila do avtomobila. V vašem avtomobilu preverite diagram za priključitev dodatne opreme in pravilno izvedite priključitev. Na voljo so trije osnovni tipi (B-A, B-B, B-C). Lahko se zgodi, da boste morali zamenjati položaj rdečega in rumenega napajalnega kabla enote ①. Po prilagoditvi priključitve in pravilni zamenjavi kablov enoto priključite na vir napajanja v avtomobilu. V primeru vprašanj ali težav pri namestitvi enote se posvetujte z vašim prodajalcem avtomobila.


# 3

Tip z nožno zavoro

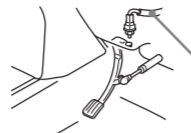




Kabel stikala ročne zavore

Tip z ročno zavoro

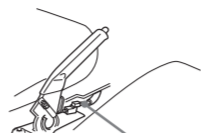



Kabel stikala ročne zavore

# 4

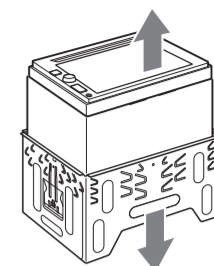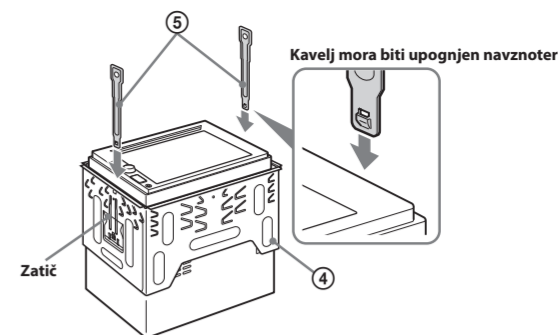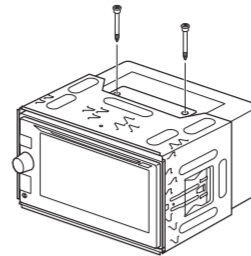


# 5


## A

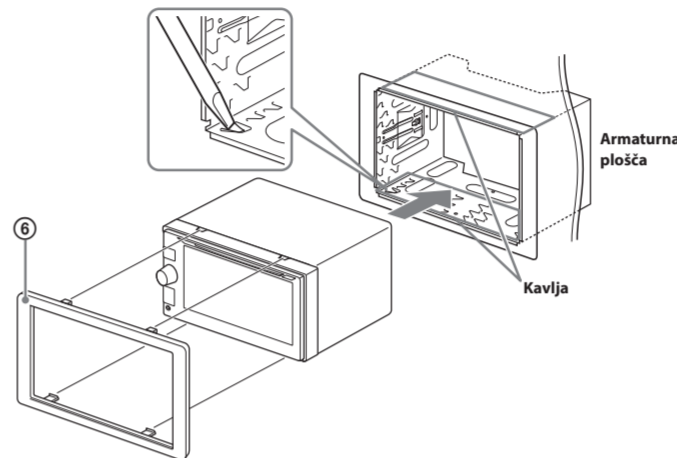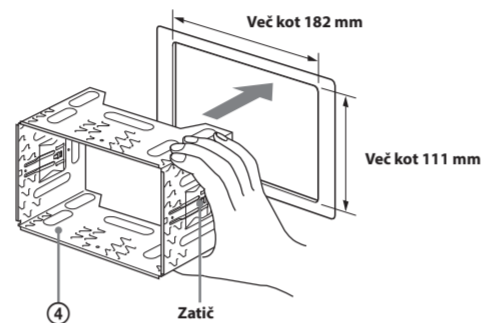


# B

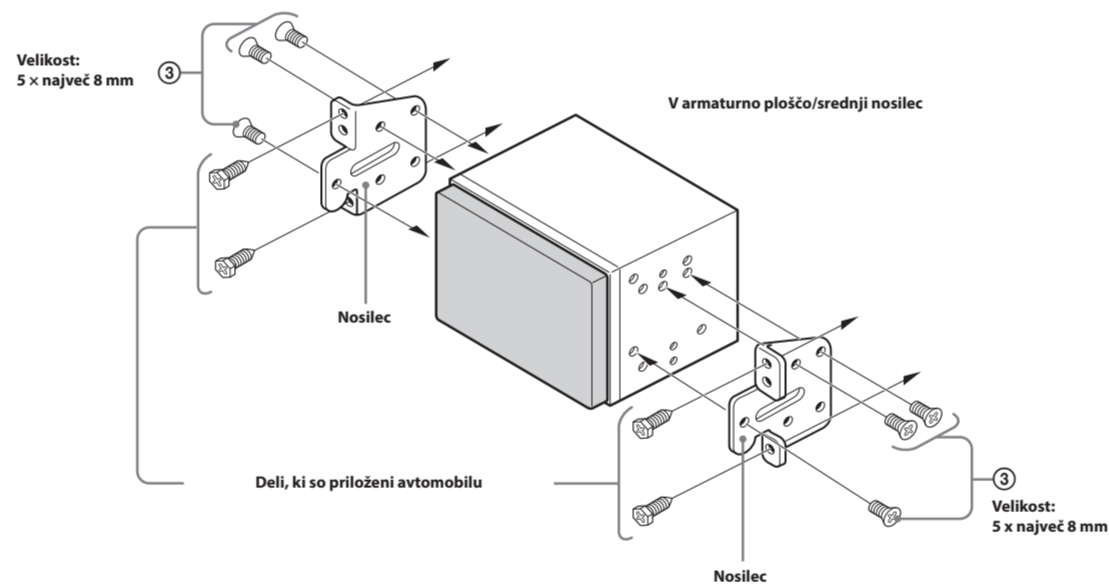

Položaj lukenj za vijake  
T: TOYOTA  
M: MITSUBISHI  
N: NISSAN

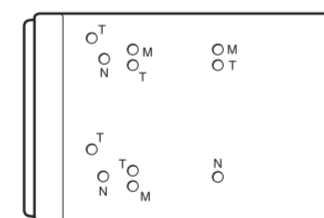


# 6

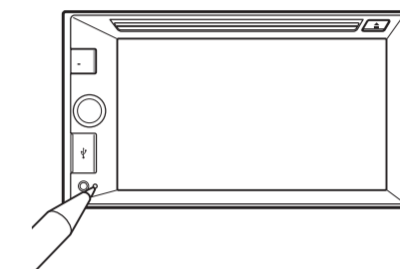


# 7

Varovalka (10 A)

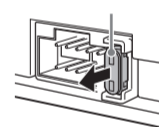


# 8

Priključek za dodatno opremo

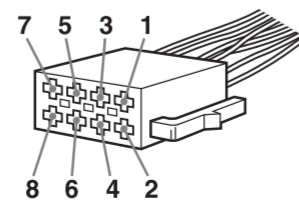


## A

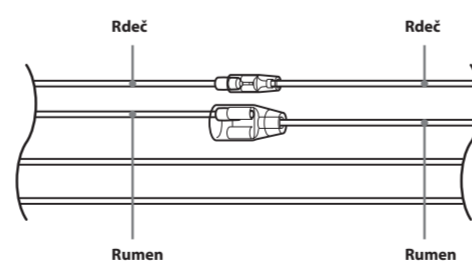


4 Rumen    Neprekinjeno napajanje    7 Rdeč    Napajanje ob vžigu

## B

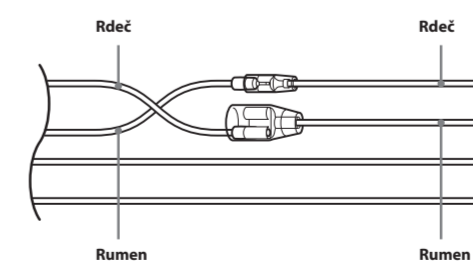

4 Rumen    Napajanje ob vžigu    7 Rdeč    Neprekinjeno napajanje

## C

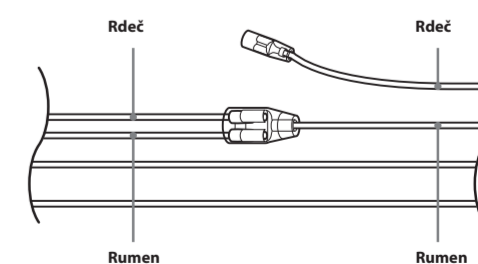

Avtomobil brez položaja za dodatno opremo (AAC)