

SONY[®]

Zvočna palica

Navodila za uporabo

OPOZORILO

Naprave ne postavljajte v zaprt prostor, na primer v knjižno ali vgradno omaro.

Če želite zmanjšati nevarnost požara, ne prekrivajte prezračevalne reže naprave s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese ipd.

Naprave ne izpostavljajte virom odprtega ognja (na primer prižganim svečam).

Zmanjšajte nevarnost požara ali električnega udara, tako da naprave ne izpostavljate vodnim kapljam ali curkom in nanjo ne postavljate predmetov, napolnjenih s tekočinami (na primer vaz).

Če je enota priključena v električno vtičnico, je povezana z napajalnim omrežjem, tudi če je izklopljena.

Ker se glavni napajalni priključek uporablja za prekinitve povezave z napajalnim omrežjem, enoto priključite v lahko dostopno električno vtičnico. Če opazite neobičajno delovanje enote, takoj izvlecite glavni napajalni priključek iz električne vtičnice.

Baterij ali naprave, v kateri so baterije, ne izpostavljajte čezmerni vročini, na primer sončni svetlobi ali ognju.

Naprava je namenjena samo za uporabo v zaprtih prostorih.

Zvočniški modul

Oznaka izdelka je na njegovi spodnji strani.

Opomba za uporabnike: spodaj navedene informacije se nanašajo samo na opremo, prodano v državah, v katerih veljajo direktive EU.

Ta izdelek je proizvedlo podjetje Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska, ali je bil proizveden v imenu tega podjetja. Vprašanja glede skladnosti izdelka s predpisi na podlagi zakonodaje Evropske unije naslovite na pooblaščenega predstavnika, družbo Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. V primeru vprašanj glede servisa ali garancije glejte naslove, navedene v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.



Družba Sony Corp. s tem dokumentom potrjuje, da je ta oprema skladna z osnovnimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami v Direktivi 1999/5/ES.

Podrobnosti najdete na tem naslovu URL: <http://www.compliance.sony.de/>



Odstranjevanje izrabljene električne in elektronske opreme (velja za države EU in druge evropske države s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta oznaka na izdelku ali njegovi embalaži pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga morate na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. Z ustrezno odstranitvijo izdelka pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila nepravilna odstranitev tega izdelka. Recikliranje materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov. Za več informacij o recikliranju tega izdelka se obrnite na lokalno upravo, komunalno službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.



Pb

Odstranjevanje izrabljenih baterij (velja za države EU in druge evropske države s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta oznaka na bateriji ali embalaži naprave pomeni, da baterij, priloženih temu izdelku, ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke.

Ta oznaka na nekaterih baterijah vključuje tudi kemijski simbol. Kemijski simbol za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodan, če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra ali 0,004 % svinca.

Z ustrezno odstranitvijo baterij pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila nepravilna odstranitev baterij. Recikliranje materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov. Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi varnostnih razlogov ali zagotavljanja celovitosti podatkov potrebuje trajno napajanje prek notranje baterije, lahko baterijo zamenja samo usposobljen serviser.

Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno baterijo, tako da izdelek ob koncu njegove življenjske dobe odložite na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. Za ustrezno ravnanje z drugimi baterijami preberite razdelek o varnem odstranjevanju baterij iz izdelka. Baterije odložite na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje izrabljenih baterij. Če želite več informacij o recikliranju tega izdelka ali baterije, se obrnite na lokalno upravo, komunalno službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.

Avtorske pravice in blagovne znamke

Ta sistem vključuje Dolby* Digital Surround System.

- * Izdelano na podlagi licence podjetja Dolby Laboratories. Dolby in simbol dvojnega D sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.

Besedna znamka in logotipi BLUETOOTH® so zaščitene blagovne znamke podjetja Bluetooth SIG, Inc. Podjetje Sony Corporation uporablja te znamke na podlagi licence.

Oznaka N je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka družbe NFC Forum, Inc. v ZDA in drugih državah.

Android™ je blagovna znamka družbe Google Inc.

»ClearAudio+« je blagovna znamka družbe Sony Corporation.

Druge blagovne znamke in tržna imena so last svojih lastnikov.

O teh navodilih za uporabo

- Navodila v teh navodilih za uporabo opisujejo upravljalne funkcije daljinskega upravljalnika. Uporabite lahko tudi upravljalne gumbе glavne enote, če so poimenovani enako ali podobno kot gumbi daljinskega upravljalnika.
- Nekatere slike so vključene samo za namene ponazoritve, prikazani izdelki na njih pa se lahko razlikujejo od dejanskih.


Kazalo vsebine

O teh navodilih za uporabo	4	Druge funkcije	
Uvod		Funkcija samodejnega preklopa v stanje pripravljenosti	17
Vsebina embalaže	6	Dodatne informacije	
Povezava s televizorjem in globokotoncem	7	Previdnostni ukrepi	18
Postavitev sistema	9	Odpravljanje težav	19
Namestitev zvočniškega modula na steno	10	Vodnik po delih sistema in upravljalnih gumbih	22
Vklop sistema	11	Vrste datotek, ki jih je mogoče predvajati	25
Poslušanje		Podprte oblike zvočnega zapisa	25
Poslušanje zvočnih vsebin, ki se predvajajo prek televizorja, kabelskega/satelitskega sprejemnika itd.	12	Tehnični podatki	26
Poslušanje glasbe, ki se predvaja prek naprave USB	13	Komunikacija BLUETOOTH	27
Poslušanje glasbe, ki se predvaja prek naprave BLUETOOTH	13		
Nastavitev zvoka			
Predvajanje zvočnih učinkov ...	14		
Funkcije BLUETOOTH			
Poslušanje glasbe, ki se predvaja prek naprave BLUETOOTH	15		


Uvod

Vsebina embalaže

Zvočniški modul (1)




Globokotonec (1)



Optični digitalni kabel (1)




Daljinski upravljalnik (1)



Bateriji R03 (velikosti AAA) (2)




Nastavitev daljinskega upravljalnika

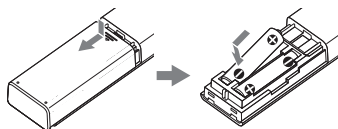

Povezava s televizorjem in globokotoncem


Če televizor vključuje optično digitalno vtičnico

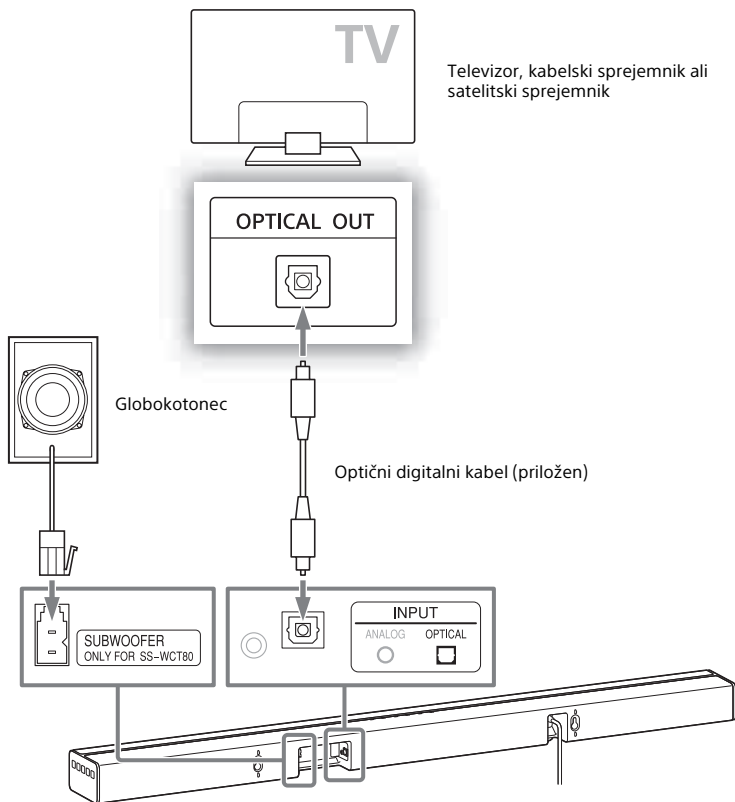

Opomba

- Priključite samo priloženi globokotonec SS-WCT80. Ne priključujte nobenih drugih globokotoncev.

Če televizor ne vključuje optične digitalne vtičnice

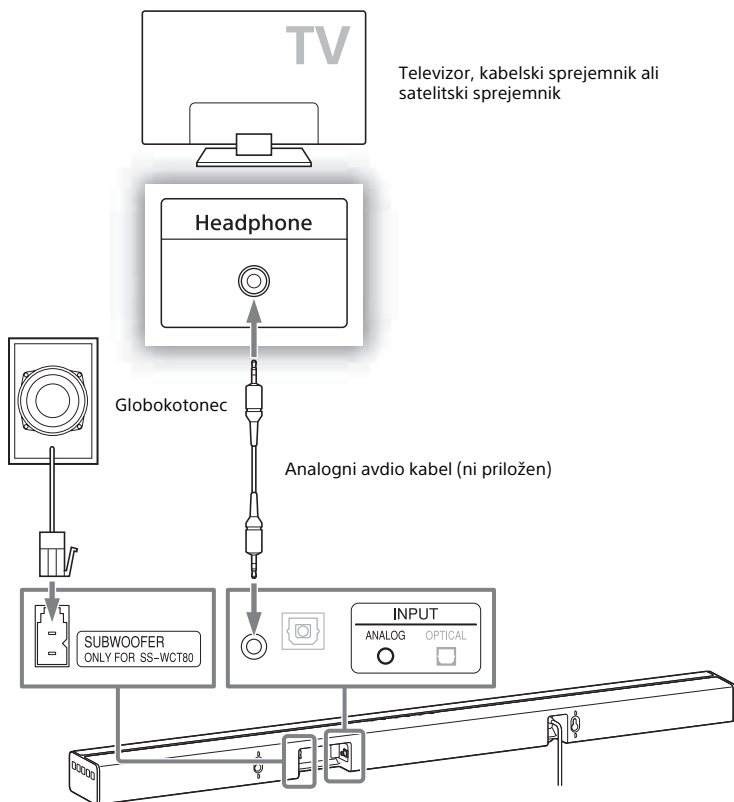

Opombi

- Priključite samo priloženi globokotonec SS-WCT80. Ne priključujte nobenih drugih globokotoncev.
- Če se priključek za slušalke televizorja lahko uporablja tudi kot priključek za izhod zvoka, preverite nastavitve avdio izhoda televizorja. Podrobnosti so na voljo v navodilih za uporabo televizorja.


Postavitev sistema

Na spodnjih slikah so prikazani primeri namestitve sistema.

Opomba


- Namestite zvočniški modul tako, da bo nad njegovo zgornjo ploščo prazen prostor.

Na polico

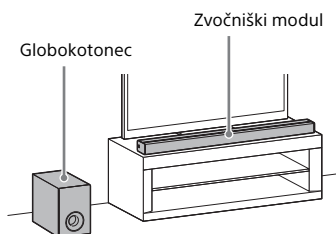


Opomba v zvezi z nameščanjem globokotonca

Globokotonec namestite tako, da bo zadnja plošča od stene oddaljena najmanj 10 cm.

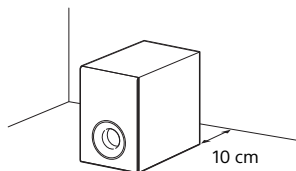

Na steno

Preberite razdelek »Namestitev zvočniškega modula na steno« (stran 10).

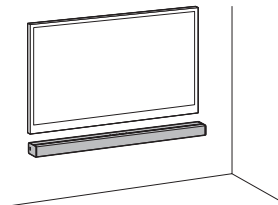



Namestitev zvočniškega modula na steno

Zvočniški modul lahko namestite na steno.

Opombe

- Pripravite vijake (niso priloženi kompletu), ki so primerni za material in nosilnost stene. Ker je stena iz mavčnih plošč še posebej krhka, vijake čvrsto pritrdite v vložke na steni. Zvočniški modul namestite vodoravno s privitjem vijakov v raven predel stene.
- Namestitev prepustite prodajalcem izdelkov Sony ali licenciranim pogodbenikom, pri nameščanju pa še posebej pazite na varnost.
- Sony ne prevzema odgovornosti za nezgode ali poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne namestitve, neustrezne nosilnosti stene, nepravilne pritrditve vijakov ali naravnih nesreč itd.


1 Pripravite vijake (niso priloženi), ki ustrezajo odprtinam na zadnji strani zvočniškega modula.

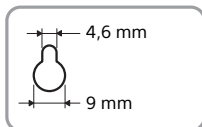

Odprtina na zadnji strani zvočniškega modula


2 Pritrdite vijaka v steno.

Vijaka morata iz stene moleti od 9 do 10 mm.

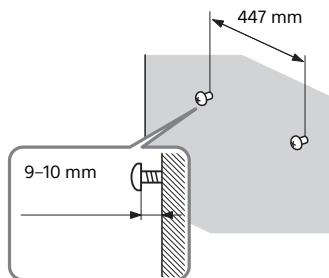


3 Zvočniški modul obesite na vijaka.

Poravnajte odprtini na zadnji strani zvočniškega modula z vijakoma in nato obesite zvočniški modul na vijaka.




Vklop sistema

- 1 Priklopite napajalni kabel.




- 2 Pritisnite gumb I/⏻ (vklop/stanje pripravljenosti).

Indikator za izbiro vhoda zasveti.

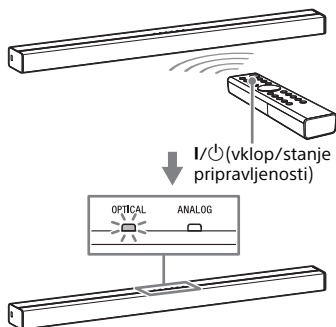

Poslušanje

Poslušanje zvočnih vsebin, ki se predvajajo prek televizorja, kabljskega/satelitskega sprejemnika itd.

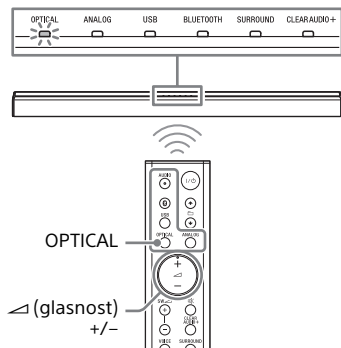

- 1 Pritisnite gumb za izbiro vtičnice, s katero je povezana naprava, prek katere se predvaja vsebina, ki jo želite poslušati.**

Zasveti indikator izbrane naprave.

Gumb OPTICAL

Televizor, povezan prek vtičnice OPTICAL

Gumb ANALOG

Analogna naprava, povezana prek vtičnice ANALOG


Gumb USB

Naprava USB, povezana prek vrat

↓ (USB) (stran 13)

Gumb (BLUETOOTH)

Naprava BLUETOOTH, ki podpira profil A2DP

- 2 Pritisnite gumb  (glasnost) +/-, da nastavite glasnost.**


Namig

- Ko pritisnete gumb INPUT na zvočniškem modulu, se naprava spreminja v spodnjem zaporedju.
OPTICAL → ANALOG → USB → BLUETOOTH

Poslušanje glasbe, ki se predvaja prek naprave USB

Predvajate lahko glasbene datoteke prek povezane naprave USB. Več o vrstah datotek, ki jih je mogoče predvajati, preberite v razdelku »Vrste datotek, ki jih je mogoče predvajati« (stran 25).

- 1** Priključite napravo USB v vrata (USB).



- 2** Pritisnite gumb USB.
- 3** Pritisnite ► || (predvajanje/ začasna zaustavitev).
- 4** Pritisnite ▲ □ ▼, da izberete mapo za predvajanje.

Opomba

- Pred odstranjevanjem naprave USB izklopite sistem, da preprečite poškodbe podatkov ali okvaro naprave USB.

Poslušanje glasbe, ki se predvaja prek naprave BLUETOOTH

Glejte »Funkcije BLUETOOTH« (stran 15).

Nastavitev zvoka

Predvajanje zvočnih učinkov

Če želite nastaviti zvočne učinke, pritisnite enega od gumbov za izbiro zvočnega učinka na daljinskem upravljalniku.

Izbira zvočnih učinkov

Med predvajanjem pritisnite SURROUND.

Učinki prostorskega zvoka se spreminjajo v spodnjem krožnem zaporedju.

CLEARAUDIO+ → SURROUND On → SURROUND Off

CLEARAUDIO+

Za vir zvoka se samodejno izbere primerna nastavitev zvoka. Indikator CLEARAUDIO+ zasveti.

SURROUND On

Zvok se predvaja skupaj z učinki prostorskega zvoka. Indikator SURROUND zasveti.

SURROUND Off

Vhodni vir se pretvori v 2 kanala. Indikatorja CLEARAUDIO+ in SURROUND se izklopita.

Nastavljanje nočnega načina

Predvajani zvok je obogaten z zvočnimi učinki in jasnostjo dialoga.

Pritisnite gumb NIGHT.

Indikator ANALOG dvakrat zasveti. Če želite izključiti nočni način, znova pritisnite NIGHT. Indikator OPTICAL dvakrat zasveti.

Nastavljanje glasovnega načina

Glasovni način omogoča jasnejše predvajanje dialogov.

Pritisnite gumb VOICE.

Indikator ANALOG dvakrat zasveti. Če želite izključiti glasovni način, znova pritisnite VOICE. Indikator OPTICAL dvakrat zasveti.

Izbira zvoka »multiplex broadcast« (Dual Mono)

Zvok »multiplex broadcast« lahko poslušate, če sistem sprejema signal Dolby Digital multiplex broadcast.

Pritisnite gumb AUDIO.

Kanal se spreminja v spodnjem krožnem zaporedju.

Main → Sub → Main/Sub

Main

Predvaja samo glavni kanal. Indikator OPTICAL dvakrat zasveti.

Sub

Predvaja samo podkanal. Indikator ANALOG dvakrat zasveti.

Main/Sub

Glavni zvok se predvaja iz levega zvočnika, dodatni zvok pa iz desnega zvočnika. Indikator USB dvakrat zasveti.

Nastavljanje funkcije Dolby DRC (upravljanje dinamičnega razpona)

Primerno za predvajanje filmov pri nizki ravni glasnosti. DRC velja za vire Dolby Digital.

Če želite vključiti/izključiti Dolby DRC, pridržite AUDIO 5 sekund in nato VOICE 5 sekund.

On


Stisne zvok v skladu z informacijami v vsebini. Indikator ANALOG dvakrat zasveti.

Off

Zvok se ne stisne. Indikator OPTICAL dvakrat zasveti.

Funkcije BLUETOOTH

Poslušanje glasbe, ki se predvaja prek naprave BLUETOOTH

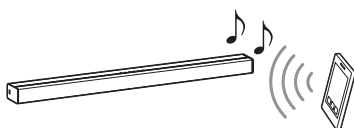

Seznanjanje sistema z napravo BLUETOOTH

Seznanjanje je postopek, potreben za vzpostavljanje brezžične povezave med napravami BLUETOOTH. Pred uporabo sistema je treba z njim najprej seznaniti napravo.

Ko seznanite naprave BLUETOOTH, zanje ni treba več uporabiti postopka seznanjanja.

1 Pritisnite **PAIRING** na zvočniškem modulu.

Med seznanjanjem naprave BLUETOOTH (moder) indikator BLUETOOTH hitro utripa.

2 Vklomite funkcijo **BLUETOOTH** v napravi BLUETOOTH, poiščite naprave in izberite »HT-CT80«.

Če morate vnesti geslo, vnesite »0000«.


3 Preverite, ali zasveti (moder) indikator BLUETOOTH.

Povezava je vzpostavljena.

Opomba

- Seznanite lahko največ 8 naprav BLUETOOTH. Če s sistemom seznanite deveto napravo BLUETOOTH, bo ta zamenjala najstarejšo seznanjeno napravo.

Poslušanje glasbe, predvajane prek registrirane naprave

- 1 Pritisnite  (BLUETOOTH).
- 2 Na napravi BLUETOOTH izberite »HT-CT80«.
- 3 Preverite, ali zasveti (moder) indikator BLUETOOTH.
- 4 Zaženite predvajanje v napravi BLUETOOTH.

Opomba

- Kadar ima sistem informacije o seznanjanju, je v stanju pripravljenosti BLUETOOTH, tudi kadar je izklopljen.

Vzpostavljanje povezave z napravo BLUETOOTH s funkcijami z enim dotikom (NFC)

Če pridržite napravo BLUETOOTH, ki podpira funkcijo NFC, v bližini oznake N na sistemu, se bosta sistem in naprava BLUETOOTH seznanila ter nato vzpostavila povezavo BLUETOOTH samodejno.

Združljive naprave

Pametni telefoni, tablični računalniki in predvajalniki glasbe z vgrajeno funkcijo NFC (operacijski sistem: Android 2.3.3 ali novejši, razen Android 3.x)


- 1 Prenesite, namestite in zaženite aplikacijo »NFC Easy Connect«.



Opombi

- Aplikacija morda ni na voljo v nekaterih državah/regijah.
- Ta operacija morda ne bo potrebna, odvisno od naprave BLUETOOTH.

- 2 Z napravo BLUETOOTH se dotaknite oznake N na zvočniškem modulu.

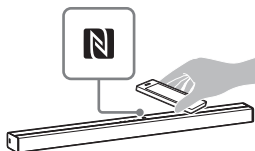

- 3 Preverite, ali zasveti (moder) indikator BLUETOOTH. Povezava je vzpostavljena.

Opombi

- Povežete lahko le eno napravo naenkrat.
- Morda bo treba pred tem nastaviti funkcijo NFC, odvisno od naprave. Če želite več informacij, glejte navodila za uporabo naprave.

Namig

- Če postopka seznanjanja in vzpostavljanja povezave BLUETOOTH nista uspešna, upoštevajte spodnja navodila.
 - Znova zaženite aplikacijo »NFC Easy Connect« in počasi premaknite napravo BLUETOOTH prek oznake N.
 - Če uporabljate ovitek za napravo BLUETOOTH, ki je dostopen na trgu, ga odstranite.

Funkcija samodejnega preklopa v stanje pripravljenosti

Sistem samodejno preklopi v stanje pripravljenosti, kadar ga ne uporabljate približno 15 minut in ne sprejema vhodnega signala.

Previdnostni ukrepi

Varnost

- Če v sistem pade predmet ali če vanj uide tekočina, ga izključite, pred nadaljnjo uporabo pa ga mora pregledati usposobljeni serviser.
- Ne plezajte na zvočniški modul in na globokotonec, saj lahko padete ali se poškodujete oz. poškodujete sistem.

Viri napajanja

- Pred uporabo sistema preverite, ali delovna napetost ustreza lokalnemu viru napajanja. Delovna napetost je navedena na oznaki izdelka na dnu zvočniškega modula.
- Če sistema ne nameravate uporabljati dalj časa, ga izključite iz električne vtičnice. Napajalni kabel odstranite tako, da primete vtič in ga izvlečete iz vtičnice (ne vlecite kabla).
- Zaradi zagotavljanja varnosti je en priključek vtiča širši od drugega, tako da je vtičač mogoče v električno vtičnico priključiti samo na en način. Če vtiča ni mogoče ustrezno priključiti v električno vtičnico, se obrnite na prodajalca.
- Napajalni kabel lahko zamenja samo usposobljen serviser.

Segrevanje

Povsem običajno je, da se sistem med delovanjem segreva.

Pri dolgotrajni uporabi sistema pri visoki glasnosti se temperatura zadnjega in spodnjega dela ohišja znatno poveša. Če želite preprečiti morebitne opekline, se ne dotikajte sistema.

Postavitev

- Sistem postavite na dobro prezračevano mesto, da preprečite prekomerno segrevanje in mu zagotovite dolgo življenjsko dobo.

- Sistema ne postavljajte v bližino toplotnih virov in ga ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, prekomernemu prahu ali udarcem.
- Na zvočniški modul ne postavljajte nobenih predmetov.
- Če sistem uporabljate s televizorjem, videorekorderjem ali predvajalnikom kaset, lahko nastane šum ali popačena slika. Če se to zgodi, sistem premaknite nekoliko stran od televizorja, videorekorderja ali predvajalnika kaset.
- Pri postavljanju sistema na posebej obdelano površino (z voskom, oljem, polirnim sredstvom ipd.) bodite previdni, da ne nastanejo madeži ali se razbarva površina.
- Pazite, da se ob robovih zvočniškega modula in globokotona ne poškodujete.

Delovanje

Pred priključitvijo druge opreme izklopite sistem in ga odklopite iz napajanja.

Barvne nepravilnosti na bližnjem TV-zaslону

Do barvnih nepravilnosti lahko pride pri določenih vrstah televizorjev.

- Če opazite barvne nepravilnosti...
Izklopite televizor in ga znova vklopite po 15–30 minutah.
- Če še naprej prihaja do barvnih nepravilnosti...
Sistem premaknite stran od televizorja.

Čiščenje

Sistem očistite z mehko suho krpo. Ne uporabljajte grobih blazinic, čistilnih praškov ali topil, kot sta alkohol in bencin.

Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v zvezi s sistemom, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.

Odpravljanje težav

Če pri uporabi sistema pride do katere od spodnjih težav, jo lahko po spodnjih navodilih poskušate odpraviti sami in šele nato pošljete napravo v popravilo.

Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.

Na popravilo vedno prinesite tako zvočniški modul kot globokotonec, tudi če je videti, da ima težave samo eden od njiju.

Splošno

Sistem se ne vklopi.

→ Preverite, ali je napajalni kabel ustrezno povezan.

Sistem ne deluje normalno.

→ Odklopite napajalni kabel iz električne vtičnice, nato poskusite znova vzpostaviti povezavo čez nekaj minut.

Zvok

Sistem ne oddaja zvoka televizorja.

→ Pritisnite gumb za izbiro vtičnice, s katero je povezan televizor (stran 12).

→ Preverite zvočni izhod televizorja. Za nastavitve televizorja glejte navodila za uporabo televizorja.

→ Povečajte glasnost na televizorju ali preključite izklop zvoka.

→ Če se zvok prek optične vtičnice za izhod digitalnega zvočnega signala ne predvaja ali televizor nima te vtičnice, priključite kabelski/satelitski sprejemnik neposredno v vtičnico OPTICAL sistema.

Zvok se predvaja iz sistema in televizorja.

→ Izklopite zvok televizorja.

Zvok televizorja iz sistema zaostaja za sliko.

→ Ko gledate film, lahko zvok malce zaostaja za sliko.

Sistem ne predvaja zvoka prek naprave, povezane z zvočniškim modulom, oziroma je zvok zelo pridušen.

→ Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb \triangleleft (glasnost) + in preverite raven glasnosti (stran 22).

→ Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb \boxtimes (izklop zvoka) ali \triangleleft (glasnost) +, da preključite izklop zvoka (stran 22).

→ Preverite, ali je vhodni vir pravilno izbran. Poskusite uporabiti drug vhodni vir, tako da pritisnete drug gumb za izbiro vhoda na daljinskem upravljalniku (stran 12).

→ Preverite, ali so vsi kabli sistema in povezane naprave ustrezno povezani s priključki sistema.

Zvok iz globokotona se ne predvaja ali je zelo pridušen.

→ Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb SW \triangleleft (glasnost globokotona) +, da povečate glasnost globokotona (stran 22).

→ Globokotonec poustvari nizkotonski zvok. Če uporabljate vhodne vire, ki nimajo veliko komponent nizkotonskega zvoka (npr. televizijska oddaja), je zvok iz globokotona morda komaj slišen.


Učinka prostorskega zvoka ni mogoče doseči.

→ Odvisno od vhodnega signala in nastavitve zvočnega polja obdelava prostorskega zvoka morda ne bo delovala učinkovito. Učinek prostorskega zvoka je morda komaj opazen, odvisno od programa ali diska.

- Če želite predvajati večkanalni zvok, preverite nastavitve za digitalni avdio izhod v napravi, ki je povezana s sistemom. Več informacij je na voljo v navodilih za uporabo, ki so priložena povezani napravi.

Naprava USB

Sistem ne prepozna naprave USB.

- Poskusite naslednje:
 - 1 Izklopite sistem.
 - 2 Izključite in znova priključite napravo USB.
 - 3 Vključite sistem.
- Preverite, ali je naprava USB ustrezno priključena v vrata  (USB).
- Prepričajte se, da naprava USB in kabel nista poškodovana.
- Preverite, ali je naprava USB vklopljena.
- Če je naprava USB povezana prek zvezdišča USB, izključite napravo USB in jo priključite neposredno na sistem.
- Povežite napravo USB z vtičnico ANALOG na sistemu prek analognega avdio kabla (ni priložen).

Naprava BLUETOOTH

Povezave BLUETOOTH ni mogoče vzpostaviti.

- Preverite, ali sveti (moder) indikator BLUETOOTH (stran 22).

Stanje sistema	(Moder) indikator BLUETOOTH
Med seznanjanjem BLUETOOTH	Hitro utripa
Sistem skuša vzpostaviti povezavo z napravo BLUETOOTH	Utripa

Stanje sistema	(Moder) indikator BLUETOOTH
Sistem je vzpostavil povezavo z napravo BLUETOOTH	Sveti
Sistem je v stanju pripravljenosti za BLUETOOTH (ko je sistem izklopljen)	Ne sveti

- Preverite, ali je naprava BLUETOOTH, ki jo želite povezati, vklopljena in funkcija BLUETOOTH omogočena.
- Zmanjšajte razdaljo med sistemom in napravo BLUETOOTH.
- Znova seznanite sistem in napravo BLUETOOTH. Morda boste morali najprej z napravo BLUETOOTH preklicati seznanjanje s tem sistemom.

Seznanjanje ni mogoče.

- Zmanjšajte razdaljo med sistemom in napravo BLUETOOTH.
- Sistema ne sme motiti brezžični LAN, druge brezžične naprave, ki uporabljajo frekvenčni pas 2,4 GHz, ali mikrovalovna pečica. Če je v bližini naprava, ki ustvarja elektromagnetno sevanje, jo odmaknite od sistema.

Povezana naprava BLUETOOTH ne oddaja zvoka.

- Preverite, ali sveti (moder) indikator BLUETOOTH (stran 22).
- Zmanjšajte razdaljo med sistemom in napravo BLUETOOTH.
- Če je v bližini naprava, ki ustvarja elektromagnetno sevanje, kot je brezžični LAN, druge naprave BLUETOOTH ali mikrovalovna pečica, napravo odmaknite od sistema.
- Odstranite vse ovire med sistemom in napravo BLUETOOTH ali odmaknite sistem od ovire.
- Premestite povezano napravo BLUETOOTH.

- Poskusite spremeniti brezžično frekvenco usmerjevalnika Wi-Fi, računalnika itd. na frekvenčni pas 5 GHz.
- Povečajte glasnost povezane naprave BLUETOOTH.

Zvok ni sinhroniziran s sliko.

- Ko gledate film, lahko zvok malce zaostaja za sliko.

Daljinski upravljalnik

Daljinski upravljalnik ne deluje.

- Usmerite daljinski upravljalnik v središče sprednje plošče (senzor daljinskega upravljalnika) sistema (stran 22).
- Odstranite vse predmete med daljinskim upravljalnikom in sistemom.
- Če sta bateriji v daljinskem upravljalniku prazni, ju zamenjajte z novima.
- Preverite, ali pritisnete pravi gumb na daljinskem upravljalniku (stran 24).

Drugo

Senzorji televizorja ne delujejo pravilno.

- Zvočniški modul lahko blokira nekatere senzorje (na primer senzor za svetlost) in sprejemnik daljinskega upravljalnika televizorja ali »oddajnik za 3D-očala (infrardeči prenos)« za 3D-televizor, ki podpira sistem za infrardeča 3D-očala ali brezžično komunikacijo. Premaknite zvočniški modul na ustrezno oddaljenost od televizorja, pri kateri bodo ti deli pravilno delovali. Za lokacije senzorjev in sprejemnika daljinskega upravljalnika glejte navodila za uporabo, priložena televizorju.

Ponastavitev

Če sistem vseeno ne deluje pravilno, ga ponastavite tako:

1 Pritisnite SW \triangleleft (glasnost globokotonca) +, \triangleleft (glasnost) – in NIGHT v zaporedju 3 sekund.

Vseh 6 indikatorjev na zvočniškem modulu zasveti enkrat in nastavitve se ponastavijo na začetne vrednosti.


2 Odklopite napajalni kabel.

Vodnik po delih sistema in upravljalnih gumbih

Več informacij je na voljo na straneh, navedenih v oklepajih.


Zvočniški modul

Plošče (zgornja, sprednja in stranski)

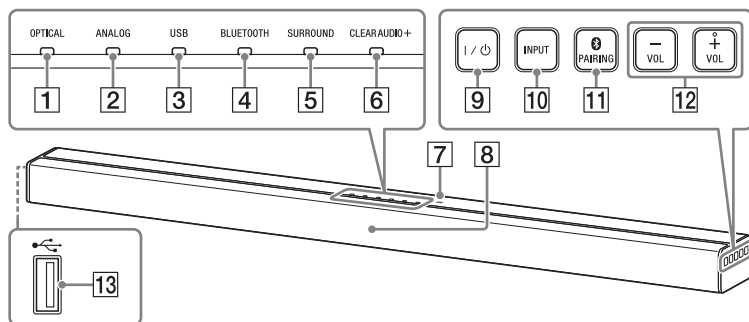

- 1** Indikator OPTICAL (stran 12)
- 2** Indikator ANALOG (stran 12)
- 3** Indikator USB (stran 12)
- 4** (Moder) indikator BLUETOOTH
Stanje BLUETOOTH
 - Med seznanjanjem BLUETOOTH: Hitro utripa
 - Izvaja se poskus vzpostavitve povezave BLUETOOTH: Utripa
 - Povezava BLUETOOTH je vzpostavljena: Sveti
 - Stanje pripravljenosti povezave BLUETOOTH (kadar je sistem izklopljen): Ne sveti
- 5** Indikator SURROUND (stran 14)
- 6** Indikator CLEARAUDIO+ (stran 14)
- 7** Oznaka N (stran 16)
Ko uporabljate funkcijo NFC, se z napravo, ki podpira funkcijo NFC, dotaknite oznake.
- 8** Senzor daljinskega upravljalnika
- 9** Gumb I/⏻ (vklop/stanje pripravljeno)
Vklopi sistem ali ga preklopi v stanje pripravljeno.
- 10** Gumb INPUT (stran 12)
- 11** Gumb PAIRING (stran 15)
- 12** Gumba VOL (glasnost) +/-
- 13** Vrata USB (stran 13)

Zadnja plošča

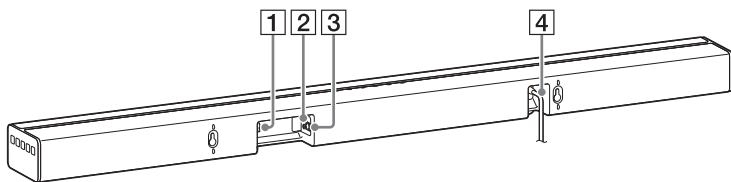


1 Vtičnica globokotonca

2 Vtičnica ANALOG

3 Vtičnica OPTICAL

4 Napajalni kabel

Daljinski upravljalnik

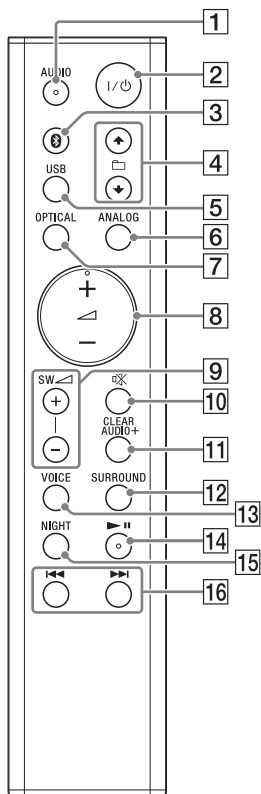

- 1 Gumb AUDIO* (stran 14)
- 2 Gumb I/⏻ (vklop/stanje pripravljenosti)
- 3 Gumb (BLUETOOTH) (stran 12)
- 4 Gumbi (izbira)
- 5 Gumb USB (stran 12)
- 6 Gumb ANALOG (stran 12)
- 7 Gumb OPTICAL (stran 12)

- 8 Gumba (glasnost) +/- Omogoča prilagoditev glasnosti.
- 9 Gumba SW (glasnost globokotona) +/- Prilagodi glasnost nizkotonskega zvoka.
- 10 Gumb (izklop zvoka) Začasno izklopi zvok.
- 11 Gumb CLEARAUDIO+ Za vir zvoka samodejno izbere primerno nastavitve zvoka.
- 12 Gumb SURROUND (stran 14)
- 13 Gumb VOICE (stran 14)
- 14 Gumb ▶||* (predvajanje/začasna zaustavitev) Začasno zaustavi/nadaljuje predvajanje.
- 15 Gumb NIGHT (stran 14)
- 16 Gumba ◀◀/▶▶ (nazaj/naprej) Preskoči na začetek prejšnje ali naslednje datoteke.

* Gumbi AUDIO, ▶|| in + imajo otipljivo piko. Pri upravljanju vam bo v pomoč.

Vrste datotek, ki jih je mogoče predvajati

Kodek	Pripona
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	.mp3
AAC	.m4a
Standard WMA9	.wma

Opombe

- Nekaterih datotek, ki so bile računalniško spremenjene, morda ne bo mogoče predvajati.
- Sistem ne omogoča predvajanja kodiranih datotek, kot so datoteke DRM in Lossless.
- Sistem lahko prepozna naslednje datoteke ali mape v napravah USB:
 - do 200 map
 - do 150 datotek/map na posamezni ravni
- Nekatero naprave USB morda ne bodo delovale s tem sistemom.
- Sistem lahko prepozna naprave za količinsko shranjevanje (MSC).

Podprte oblike zvočnega zapisa

Spodaj so navedene podprte oblike zvočnega zapisa.

- Dolby Digital
- Linear PCM 2ch 48 kHz ali manj

Tehnični podatki

Zvočniški modul (SA-CT80)

Ojačevalnik

POWER OUTPUT (nazivna)

Sprednji L + sprednji D:

12 + 12 W (pri 4 ohmih, 1 kHz, 1 % THD)

POWER OUTPUT (referenčna)

Sprednji L/sprednji D:

20 W (na kanal pri 4 ohmih, 1 kHz)

Ojačevalnik globokotona

POWER OUTPUT (referenčna)


40 W (pri 8 ohmih, 100 Hz)

Vhodi

OPTICAL

ANALOG

USB

Vrata  (USB)

tipa A

BLUETOOTH

Komunikacijski sistem

Specifikacije BLUETOOTH različice 4.0

Izhod

Specifikacije BLUETOOTH razreda

moči 2

Največji razpon komunikacije

Razdalja približno 10 m¹⁾

Največje število naprav, ki jih lahko

registrirate

8 naprav

Frekvenčni pas

pas 2,4 GHz (2,4000–2,4835 GHz)

Metoda modulacije

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Združljivi profili BLUETOOTH²⁾

A2DP (Advanced Audio Distribution

Profile)

Podprti kodeki³⁾

SBC⁴⁾

Obseg prenosa (A2DP)

20–20.000 Hz (frekvenca vzorčenja

44,1 kHz)

¹⁾ Dejanski razpon je odvisen od dejavnikov, kot so ovire med napravama, magnetna polja okrog mikrovalovne pečice, statična elektrika, brezžični telefon, občutljivost sprejema, operacijski sistem, programska oprema itd.

²⁾ Standardni profili BLUETOOTH navajajo namen komunikacije BLUETOOTH med napravami.

³⁾ Kodek: oblika stiskanja in pretvorbe zvočnega signala

⁴⁾ Kodek dodatnega pasu

Zvočniki

Sprednji L/sprednji D zvočnik

Zvočniški sistem

Dvosmerni zvočniški sistem, zaostajanje zvoka

Zvočnik

Visokotonski zvočnik: 14–25 mm,

balansirani, kupolast

Globokotonec: 35 × 120 mm, stožčast

Splošno

Napajanje

220–240 V AC, 50/60 Hz

Poraba energije

Vključeno: 21 W

Stanje pripravljenosti: 0,5 W ali manj

Mere (pribl.) (š/v/g)

901 × 52 × 84 mm

Teža (pribl.)

2 kg

Globokotonec (SS-WCT80)

Zvočniški sistem

Globokotonec, Bass Reflex

Zvočnik

130 mm, stožčast

Mere (pribl.) (š/v/g)

170 × 245 × 300 mm

Teža (pribl.)

2,7 kg

Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez obvestila.

Komunikacija BLUETOOTH

- Naprave BLUETOOTH pri uporabi ne smejo biti med seboj oddaljene več kot 10 metrov (brez ovir). Razpon omogočene komunikacije je lahko manjši pri naslednjih pogojih:
 - ko je med napravama s povezavo BLUETOOTH oseba, kovinski predmet, zid ali druga ovira,
 - na mestih, kjer je nameščen brezžični LAN;
 - v bližini delujočih mikrovalovnih pečic;
 - na mestih, kjer so prisotni drugi elektromagnetni valovi.
- Naprave BLUETOOTH in brezžični LAN (IEEE 802.11b/g) uporabljajo enak frekvenčni pas (2,4 GHz). Ko napravo BLUETOOTH uporabljate v bližini naprave z zmožnostjo brezžičnega omrežja LAN, lahko nastanejo elektromagnetne motnje. To lahko upočasnijo hitrosti prenosa podatkov, povzročijo šum ali nezmožnost povezave. Če se to zgodi, poskusite naslednje:
 - Sistem uporabljajte vsaj 10 metrov stran od naprave z brezžično povezavo LAN.
 - Ko uporabljate napravo BLUETOOTH, izklopite brezžično omrežje LAN v obsegu 10 metrov.
 - Sistem in napravo BLUETOOTH postavite kar najbolj skupaj.
- Oddajanje radijskih valov tega sistema lahko moti delovanje nekaterih medicinskih naprav. Ker motnje zaradi radijskih valov lahko povzročijo okvaro, sistem in napravo BLUETOOTH vedno izklopite na teh mestih:
 - v bolnišnicah, na vlakih, letalih, bencinskih črpalkah in povsod, kjer so lahko prisotni vnetljivi plini;
 - blizu avtomatskih vrat ali požarnih alarmov.

- Ta sistem podpira varnostne funkcije, ki so v skladu s specifikacijo BLUETOOTH, v okviru zagotavljanja varne povezave pri komunikaciji s tehnologijo BLUETOOTH. Vendar je lahko ta varnost nezadostna glede na vsebine nastavitvev in druge dejavnike, tako da bodite pri komunikaciji s tehnologijo BLUETOOTH vedno previdni.
- Podjetje Sony na noben način ne odgovarja za škodo ali drugo izgubo, ki nastane zaradi odtekanja informacij med komunikacijo s tehnologijo BLUETOOTH.
- Komunikacija BLUETOOTH ni nujno zagotovljena z vsemi napravami BLUETOOTH, ki imajo enak profil kot ta sistem.
- Naprave BLUETOOTH, povezane s tem sistemom, morajo biti v skladu s specifikacijo BLUETOOTH, ki jo določa Bluetooth SIG, Inc., in morajo biti overjeno podprte. Tudi če je naprava v skladu s specifikacijo BLUETOOTH, je v nekaterih primerih zaradi lastnosti ali specifikacij naprave BLUETOOTH nemogoče vzpostaviti povezavo ali se lahko načini upravljanja, prikaza ali delovanja razlikujejo.
- Odvisno od naprave BLUETOOTH, povezane s sistemom, komunikacijskega okolja ali prostorskih pogojev lahko nastane šum ali se predvajanje zvoka prekine.

Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v zvezi s sistemom, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.

<http://www.sony.net/>



* 4 5 6 7 4 7 3 2 1 * (1)

©2015 Sony Corporation

4-567-473-21(1) (SI)