

Sistem za domači kino

Uvod

Funkcija BLUETOOTH

Možnosti predvajanja

Dodatne informacije

OPOZORILO

Naprave ne postavljajte v zaprt prostor, na primer v knjižno ali vgradno omaro.

Če želite zmanjšati nevarnost požara, ne prekrivajte prezračevalne reže naprave s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese ipd.

Naprave ne izpostavljajte virom odprtega ognja (na primer prižganim svečam).

Zmanjšajte nevarnost požara ali električnega udara, tako da naprave ne izpostavljate vodnim kapljam ali curkom in nanjo ne postavljate predmetov, napolnjenih s tekočinami (na primer vaz).

Če je enota priključena v električno vtičnico, je povezana z napajalnim omrežjem, tudi če je izklopljena.

Ker se glavni napajalni priključek uporablja za prekinitev povezave z napajalnim omrežjem, enoto priključite v lahko dostopno električno vtičnico. Če opazite neobičajno delovanje enote, takoj izvlecite glavni napajalni priključek iz električne vtičnice.

Baterij ali naprave, v kateri so baterije, ne izpostavljajte čezmerni vročini, na primer sončni svetlobi ali ognju.

Naprava je namenjena samo za uporabo v zaprtih prostorih.

Opomba za uporabnike: spodaj navedene informacije se nanašajo samo na opremo, prodano v državah, v katerih veljajo direktive EU.

Ta izdelek je proizvedlo podjetje Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska, ali je bil proizveden v imenu tega podjetja. Vprašanja glede skladnosti izdelka s predpisi na podlagi zakonodaje Evropske unije naslovite na pooblaščenega predstavnika, družbo Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. V primeru vprašanj glede servisa ali garancije glejte naslove, navedene v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.



Družba Sony Corp. s tem dokumentom potrjuje, da je ta oprema skladna z osnovnimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami v Direktivi 1999/5/ES. Podrobnosti najdete na tem naslovu URL:
<http://www.compliance.sony.de/>



Odstranjevanje izrabljene električne in elektronske opreme (velja za države EU in druge evropske države s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta oznaka na izdelku ali njegovi embalaži pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga morate na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. Z ustrezno odstranitvijo izdelka pripomorate k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila nepravilna odstranitev tega izdelka. Recikliranje materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov. Za več informacij o recikliranju tega izdelka se obrnite na lokalno upravo, komunalno službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.



Samo za Evropo
Odstranjevanje izrabljenih baterij (velja za države EU in druge evropske države s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta oznaka na bateriji ali embalaži naprave pomeni, da baterij, priloženih temu izdelku, ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke.

Ta oznaka na nekaterih baterijah vključuje tudi kemijski simbol. Kemijski simbol za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodan, če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra ali 0,004 % svinca.

Z ustrezno odstranitvijo baterij pripomorate k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila nepravilna odstranitev baterij. Recikliranje materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov.

Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi varnostnih razlogov ali zagotavljanja celovitosti podatkov potrebuje trajno napajanje prek notranje baterije, lahko baterijo zamenja samo usposobljen serviser.

Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno baterijo, tako da izdelek ob koncu njegove življenjske dobe odložite na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme.

Za ustreznno ravnanje z drugimi baterijami preberite razdelek o varnem odstranjevanju baterij iz izdelka. Baterije odložite na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje izrabljenih baterij. Če želite več informacij o recikliranju tega izdelka ali baterije, se obrnite na lokalno upravo, komunalno službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.

Previdnostni ukrepi

Varnost

- Če v sistem pade predmet ali če vanj uide tekočina, ga izključite, pred nadaljnjo uporabo pa mora sistem pregledati usposobljeni serviser.
- Ne plezajte na zvočno palico ali na globokotonca, saj lahko padete ali se poškodujete oz. poškodujete sistem.

Viri napajanja

- Pred uporabo sistema preverite, ali delovna napetost ustreza lokalnemu viru napajanja. Delovna napetost je navedena na oznaki izdelka na zadnji strani zvočne palice.
- Če sistema ne nameravate uporabljati dalj časa, ga izključite iz električne vtičnice. Napajalni kabel odstranite tako, da primete vtič in ga izvlečete iz vtičnice (ne vlecite kabla).
- Zaradi zagotavljanja varnosti je en priključek vtiča širši od drugega, tako da je vtičač mogoče v električno vtičnico priključiti samo na en način. Če vtiča ni mogoče ustrezno priključiti v električno vtičnico, se obrnite na prodajalca.
- Napajalni kabel lahko zamenja samo usposobljen serviser.

Segrevanje

Povsem običajno je, da se sistem med delovanjem segreva. Pri dolgotrajni neprekinjeni uporabi sistema se temperatura zadnjega in spodnjega dela ohišja znatno poviša. Če želite preprečiti morebitne opekline, se ne dotikajte sistema.

Postavitev

- Sistem postavite na dobro prezračevano mesto, da preprečite prekomerno segrevanje in zagotovite dolgo življenjsko dobo sistema.

- Sistema ne postavljajte v bližino toplotnih virov in ga ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, prahu ali udarcem.
- Za zvočno palico ne odlagajte ničesar, kar bi lahko oviralo pretok zraka skozi prezračevalne odprtine in povzročilo okvaro.
- Če sistem uporabljate s televizorjem, videorekorderjem ali predvajalnikom kaset, lahko nastane šum ali popačena slika. Če se to zgodi, sistem premaknite nekoliko stran od televizorja, videorekorderja ali predvajalnika kaset.
- Pri postavljanju sistema na obdelano površino (z voskom, oljem, polirnimi sredstvom ipd.) bodite previdni, da ne nastanejo madeži ali se razbarva površina.
- Izogibajte se možnostim poškodovanja ob robovih zvočne palice in globokotonca.

Delovanje

Pred priključitvijo druge opreme izklopite sistem in ga odklopite iz napajanja.

Barvne nepravilnosti na bližnjem TV-zaslону

Barvne nepravilnosti se lahko pojavijo pri določenih vrstah televizorjev.

Če opazite barvne nepravilnosti ...

Izklopite televizor in ga znova vklopite po 15–30 minutah.

Če še naprej prihaja do barvnih nepravilnosti ...

Sistem premaknite stran od televizorja.

Čiščenje

Sistem očistite z mehko suho krpo. Ne uporabljajte grobih blazinic, čistilnih praškov ali topil, kot sta alkohol in bencin.

Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v zvezi s sistemom, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.

Avtorske pravice

Ta model je opremljen s sistemom Dolby* Digital.

* Izdelano na podlagi licence podjetja Dolby Laboratories. Dolby in simbol DD sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.

Ime BLUETOOTH® in logotipi so zaščitene blagovne znamke podjetja Bluetooth SIG, Inc., podjetje Sony Corporation jih uporablja na podlagi licence.

Oznaka N je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka podjetja NFC Forum, Inc. v ZDA in v drugih državah.

Android je blagovna znamka podjetja Google Inc.

»PlayStation« je registrirana blagovna znamka podjetja Sony Computer Entertainment Inc.

»WALKMAN« in logotip »WALKMAN« sta registrirani blagovni znamki podjetja Sony Corporation.

Druge blagovne znamke in tržna imena so last svojih lastnikov.

Brezžična tehnologija BLUETOOTH

Podprta različica tehnologije BLUETOOTH in profili

Profil se nanaša na standardni niz zmogljivosti za različne zmogljivosti tehnologije BLUETOOTH izdelka. Glejte razdelek »Tehnični podatki« (stran 25) o različici tehnologije BLUETOOTH in profilih, ki jih podpira ta sistem.

Opombe

- Če želite uporabljati funkcijo BLUETOOTH, mora naprava BLUETOOTH, ki jo želite povezati, podpirati enak profil kot ta sistem. Tudi če naprava podpira enak profil, se lahko funkcije razlikujejo zaradi specifikacij naprave BLUETOOTH.
- Predvajanje zvoka v tem sistemu je lahko zakasnjeno glede na napravo BLUETOOTH zaradi lastnosti brezžične tehnologije BLUETOOTH.

Razpon omogočene komunikacije

Naprave BLUETOOTH morate uporabljati med seboj oddaljene največ 10 metrov (razdalja brez motenj). Razpon omogočene komunikacije je lahko manjši pri naslednjih pogojih:

- ko je med napravama s povezavo BLUETOOTH oseba, kovinski predmet, zid ali druga ovira,
- na mestih, kjer je nameščen brezžični LAN,
- v bližini mikrovalovnih pečic, ki se uporabljajo,
- na mestih, kjer so prisotni drugi elektromagnetni valovi.

Učinki drugih naprav

Naprave BLUETOOTH in brezžični LAN (IEEE 802.11b/g) uporabljajo enak frekvenčni pas (2,4 GHz). Ko napravo BLUETOOTH uporabljate v bližini naprave z zmožnostjo brezžičnega LAN-a, lahko nastanejo elektromagnetne motnje.

To lahko upočasni hitrosti prenosa podatkov, povzroči šum ali nezmožnost povezave. Če se to zgodi, naredite naslednje:

- Ta sistem in mobilni telefon BLUETOOTH ali napravo BLUETOOTH poskusite povezati, ko ste vsaj 10 metrov oddaljeni od opreme za brezžični LAN.
- Ko uporabljate napravo BLUETOOTH, izklopite opremo za brezžični LAN v obsegu 10 metrov.

Učinki na druge naprave

Oddajanje radijskih valov tega sistema lahko moti delovanje nekaterih medicinskih naprav. Ker lahko te motnje povzročijo okvaro, vedno izklopite ta sistem, mobilne telefone BLUETOOTH in napravo BLUETOOTH na naslednjih mestih:

- v bolnišnici, na vlakih, letalih, bencinskih črpalkah in vseh mestih, kjer so lahko prisotni vnetljivi plini,
- v bližini samodejnih vrat ali požarnih alarmov.

Opombe

- Ta sistem podpira varnostne funkcije, ki so v skladu s specifikacijo BLUETOOTH, kot način zagotavljanja varnosti med komunikacijo s tehnologijo BLUETOOTH. Vendar je lahko ta varnost nezadostna glede na vsebine nastavitev in druge dejavnike, tako da bodite pri komunikaciji s tehnologijo BLUETOOTH vedno previdni.

- Podjetje Sony na noben način ne odgovarja za škodo ali drugo izgubo, ki nastane zaradi odtekanja informacij med komunikacijo s tehnologijo BLUETOOTH.

- Komunikacija BLUETOOTH ni nujno zagotovljena z vsemi napravami BLUETOOTH, ki imajo enak profil kot ta sistem.

- Naprave BLUETOOTH, povezane s tem sistemom, morajo biti v skladu s specifikacijo BLUETOOTH, ki jo določa Bluetooth SIG, Inc. in podprte. Tudi če je naprava v skladu s specifikacijo BLUETOOTH, je v nekaterih primerih zaradi lastnosti ali specifikacij naprave BLUETOOTH nemogoče vzpostaviti povezavo ali se lahko načini upravljanja, prikaza ali delovanja razlikujejo.

- Odvisno od naprave BLUETOOTH, povezane s sistemom, komunikacijskega okolja ali prostorskih pogojev lahko nastane šum ali izgine zvok.

Kazalo vsebine

Previdnostni ukrepi	4
Brezžična tehnologija BLUETOOTH	5

Uvod

Odstranjevanje embalaže	8
Seznam delov in upravljalnih tipk	9
Povezovanje televizorja in predvajalnika itd.	11
Postavitev sistema	13
Priključitev napajalnega kabla	15
Nastavitev zvočnega izhoda povezane opreme	15
Funkcija samodejnega preklopa v način pripravljenosti	15

Funkcija BLUETOOTH

Uporaba funkcije BLUETOOTH	16
-------------------------------------	----

Možnosti predvajanja

Upravljanje sistema s priloženim daljinskim upravljalnikom	20
Upravljanje povezanega televizorja	21
Zamenjava baterije	22

Dodatne informacije


Odpravljanje težav	23
Tehnični podatki	25
Stvarno kazalo	26

Odstranjevanje embalaže


- Globokotonec (1)




- Zvočna palica (1)



- Digitalni optični kabel za televizor (1)

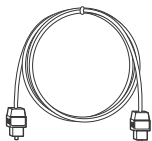

- Napajalni kabel (1)
- Daljinski upravljalnik (RM-ANU191) (1)




- Navodila za uporabo (1)
- Garancija (1)

Seznam delov in upravljalnih tipk

Več informacij je na voljo na straneh, navedenih v oklepajih.

Zvočna palica

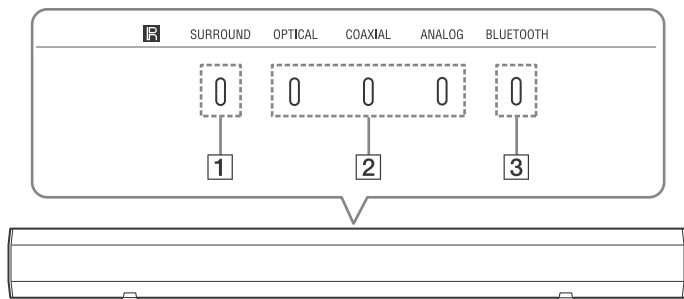


- 1 Indikator SURROUND (stran 20)
- 2 Indikatorji vhodnega vira (stran 20)
OPTICAL
COAXIAL
ANALOG
- 3 Indikator BLUETOOTH (stran 16)

Daljinski upravljalnik

V tem razdelku so opisane funkcije gumbov globokotonca in zvočne palice. Podrobnosti o funkcijah gumbov povezane opreme najdete na strani stran 20.

Opomba

- Daljinski upravljalnik usmerite proti sredini nadzorne plošče zvočne palice.

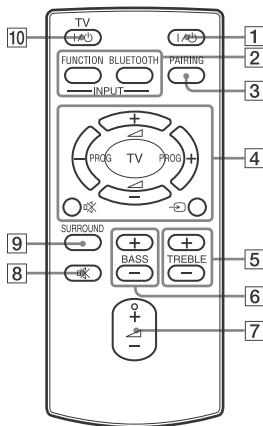

- * Na gumbu + je otipljiva tipka. Pri upravljanju vam bo v pomoč.


- 1 I/⏻ (vklop/pripravljenost)
- 2 INPUT
FUNCTION
BLUETOOTH
- 3 PAIRING
- 4 Televizor (samo za televizorje Sony)

PROG +/-
 +/-

- 5 TREBLE +/-
- 6 BASS +/-
- 7 +/-
- 8
- 9 SURROUND
- 10 TV I/⏻ (samo za televizorje Sony)

Opomba

- Pred prvo uporabo daljinskega upravljalnika odstranite izolacijski papir, pritrjen v držalu za baterije.

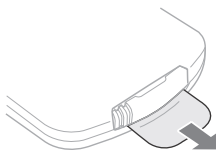


- Baterijo v daljinski upravljalnik vstavijo že v tovarni.
- Gumbi za upravljanje televizorja delujeta le s televizorji Sony.

Povezovanje televizorja in predvajalnika itd.

Vtič napajalnega kabla potisnite do konca.


Priključitev televizorja, predvajalnika in druge opreme

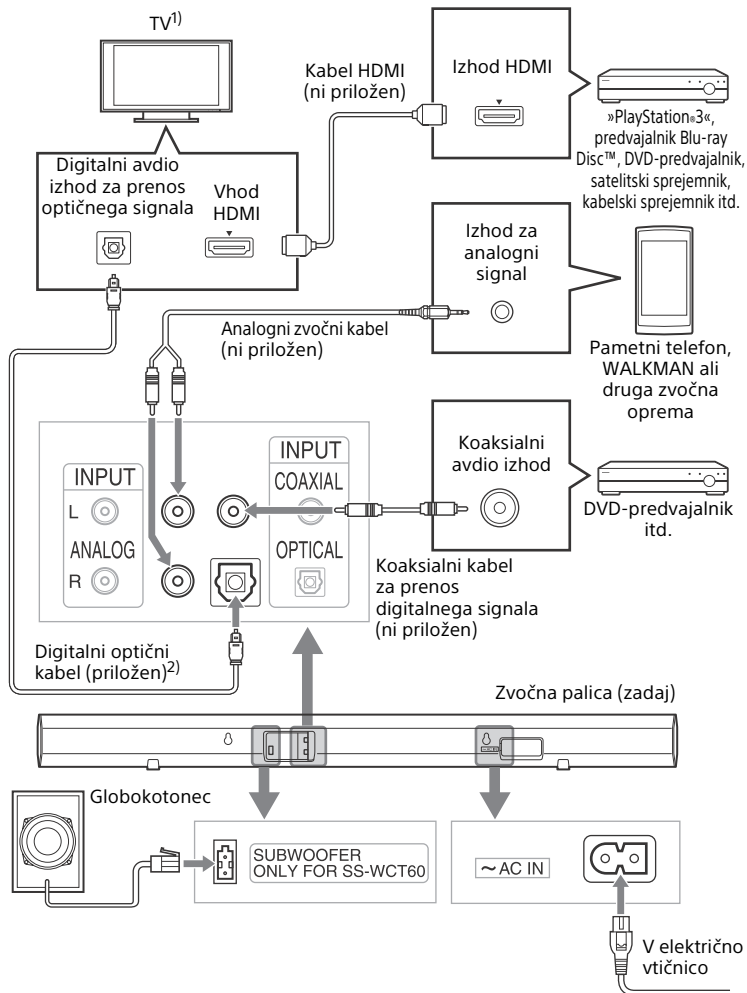

- 1) Če televizor ni opremljen z vtičnico za digitalni avdio izhod za prenos optičnega signala, glejte razdelek »Priklučitev televizorja, ki ni opremljen z vtičnico za prenos optičnega signala«
- 2) Ob priklučitvi digitalnega optičnega kabla (priložen) v priključek OPTICAL na zvočni palici odstranite zaščitni pokrovček z vtičnice OPTICAL.

Priklučitev televizorja, ki ni opremljen z vtičnico za digitalni avdio izhod za prenos optičnega signala

Če je televizor opremljen s priključkom za slušalke, ki je združljiva z vtičnico za avdio izhod, preverite nastavitve za avdio izhod. Več informacij je na voljo v navodilih za uporabo, ki so priložena televizorju.

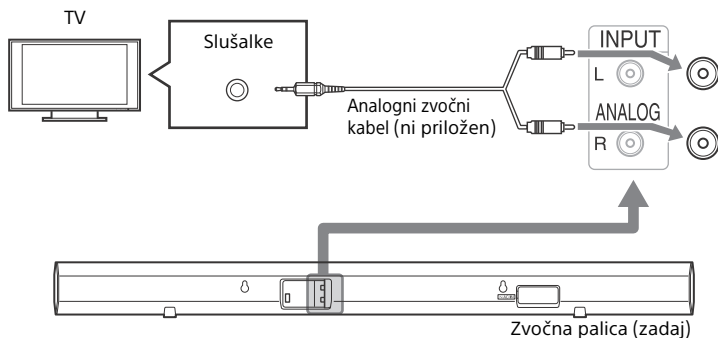

Postavitev sistema



Na spodnjih slikah so prikazani primeri namestitve zvočne palice.

Opomba

- Ko izberete mesto za zvočno palico, ne blokirajte prezračevanja na zadnji plošči zvočne palice.


Namestitev zvočne palice

- Namestitev zvočne palice na omaro
- Namestitev zvočne palice na steno (stran 14)

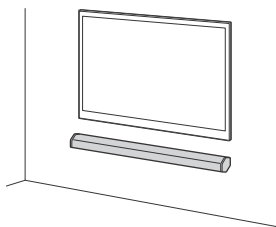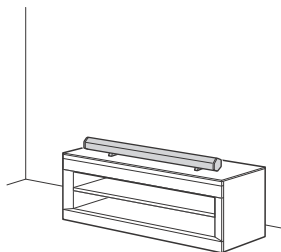


Opomba v zvezi z nameščanjem globokotonca

Globokotonec namestite tako, da bo zadnja plošča od stene oddaljena najmanj deset centimetrov.

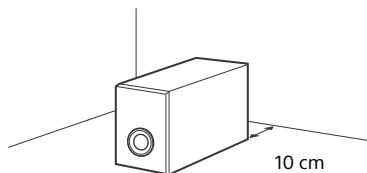

Odstranjevanje stojal

Če želite zvočno palico namestiti tako, da bo rahlo obrnjena navzgor ali jo želite namestiti na steno, odstranite stojali na dnu zvočne palice, kot je prikazano spodaj.

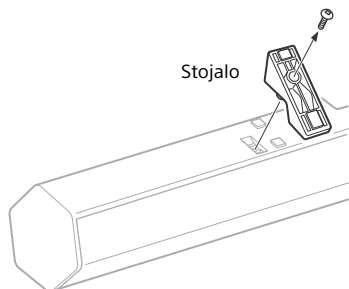

Opomba

- Če želite zvočno palico namestiti tako, da bo rahlo obrnjena navzgor, in pri tem odstranite stojala, pazite, da prezračevalnih odprtin ne boste blokiral ali s preprogo itd.

Namestitev zvočne palice na steno



Zvočno palico lahko namestite na steno.

Opombe

- Uporabite vijake, ki so primerni za material in nosilnost stene. Ker je stena iz mavčnih plošč še posebej krhka, vijake čvrsto pritrдите na stenski nosilec. Zvočno palico namestite na navpično in ravno steno z dodatno ojačitvijo.
- Namestitev prepustite prodajalcem izdelkov Sony ali licenciranim pogodbenikom, pri nameščanju pa še posebej pazite na varnost.

- Sony ne prevzema odgovornosti za nezgode ali poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne namestitve, neustrezne nosilnosti stene ali nepravilne pritrditve vijakov, naravne nesreče itd.


1 Pripravite vijake (niso priloženi), ki ustrezajo odprtinam na zadnji strani zvočne palice.

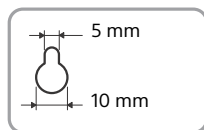

Odprtina na zadnji strani zvočne palice


2 Pritrdite vijake v steno.

Vijaki morajo iz stene moleti od 7 do 8 mm.

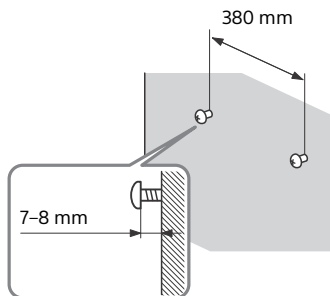

3 Zvočno palico obesite na vijaka.

Odprtine na zadnji strani zvočne palice poravnajte z vijaki, nato pa zvočno palico obesite na vijaka.

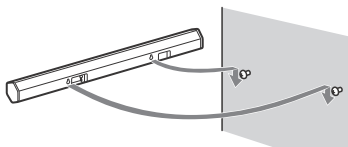

Priključitev napajalnega kabla

Pred povezovanjem napajalnega kabla zvočne palice z zidno vtičnico s sistemom povežite vso ostalo opremo in televizor.

Nastavitev zvočnega izhoda povezane opreme

Če želite uporabiti večkanalni digitalni avdio izhod, preverite nastavitve za digitalni avdio izhod na povezani opremi.

Več informacij je na voljo v navodilih za uporabo, ki so priložena povezani opremi.

Funkcija samodejnega preklopa v način pripravljenosti

Zvočna palica samodejno preide v stanje pripravljenosti, kadar je ne uporabljate približno 15 minut in ne prejema vhodnega signala.

Funkcija BLUETOOTH

Uporaba funkcije BLUETOOTH

Samodejno seznanjanje

Če sistem ni seznanjen z nobeno opremo, morate sistem in opremo seznaniti, da ju lahko povežete. Izberite »BLUETOOTH« in gumb BLUETOOTH na daljinskem upravljalniku za prehod v način seznanjanja.

1 Sistem in naprava BLUETOOTH sta lahko oddaljena do 1 meter.

2 Pritisnite BLUETOOTH na daljinskem upravljalniku.

3 Nastavite napravo BLUETOOTH na način seznanjanja.

Več informacij o nastavitvi naprave BLUETOOTH na način seznanjanja je na voljo v navodilih za uporabo, priloženih napravi.

4 Ko se v napravi BLUETOOTH prikaže seznam zaznanih naprav, preverite, da je na seznamu »SONY:HT-CT60BT«.

V nekaterih napravah BLUETOOTH se seznam morda ne prikaže.

5 Na seznamu izberite »SONY:HT-CT60BT«.

Če morate vnesti geslo, vnesite »0000«.

6 Vzpostavite povezavo BLUETOOTH v napravi BLUETOOTH.

Ko je povezava BLUETOOTH pravilno vzpostavljena, indikator BLUETOOTH zasveti modro, informacije o seznanjanju pa se shranijo v sistem.

O osvetlitvi LED za BLUETOOTH

Indikator BLUETOOTH zasveti ali utripa modro, da prikaže stanje povezave BLUETOOTH.

Stanje sistema	Stanje LED
Med seznanjanjem BLUETOOTH	Hitro utripa modro.
Sistem skuša vzpostaviti povezavo z napravo BLUETOOTH	Počasi utripa modro.
Sistem je vzpostavil povezavo z napravo BLUETOOTH	Zasveti modro.

Opombe

- Več informacij o delovanju povezanih naprav je na voljo v navodilih za uporabo, priloženih napravam.
- Naprave BLUETOOTH, ki jih želite povezati, morajo podpirati A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
- Napravo BLUETOOTH, kot je mobilni telefon s tehnologijo BLUETOOTH, uporabljajte na vidnem mestu v prostoru, kjer je nameščena zvočna palica.
- Če uporabljate opremo Wi-Fi, je lahko komunikacija BLUETOOTH motena. V tem primeru napravo BLUETOOTH uporabljajte čim bližje zvočni palici.
- Zvok lahko prekinja zaradi težave z napravo BLUETOOTH.
- Ko enkrat izvedete seznanjanje, ga ni treba več ponavljati. Vendar pa morate seznanjanje ponoviti v spodnjih primerih.

- Informacije o seznanjanju se izbrišejo pri popravilu sistema.
- Treba je nastaviti seznanjanje za 9 ali več naprav.
Ta sistem se lahko seznanjati z do 8 napravami. Če je treba nastaviti seznanjanje na napravi, ko je bilo to že izvedeno na 8 napravah, se informacije o seznanjanju naprave, ki je bila prva seznanjena, preprišejo z novimi informacijami.
- Zgodovina povezav s tem sistemom se na povezani napravi izbriše.

Ročno seznanjanje

Če nameravate sistem seznaniti z 2 ali več napravami BLUETOOTH, je obvezno ročno seznanjanje.

- 1 Naprava BLUETOOTH, ki jo želite povezati, naj bo od sistema oddaljena največ 1 meter.**
- 2 Pritisnite PAIRING na daljinskem upravljalniku.**
- 3 Izvedite korake od 3 do 6 iz razdelka »Samodejno seznanjanje« (stran 16).**

Opombe

- Geslo, tj. »Passkey«, lahko označuje tudi beseda »Passcode«, »PIN code«, »PIN number« ali »Password« itd., kar je odvisno od naprave.
- Stanje sistema v pripravljenosti na seznanjanje je preklicano po približno 5 minutah. Če seznanjanje ni uspešno, ponovite postopek iz koraka 1.
- Če želite seznaniti več naprav BLUETOOTH, izvedite korake od 1 do 3 za vsako napravo BLUETOOTH posebej.

- Če se informacije o seznanjanju ne shranijo v sistem, sistem samodejno preide v način seznanjanja, če za vhod izberete »BLUETOOTH«. V tem primeru se način seznanjanja ne začne samodejno.

Povezava z enim dotikom s pametnim telefonom (NFC)

Če se dotaknete sistema s pametnim telefonom, se sistem seznanjati in poveže s pametnim telefonom prek povezave BLUETOOTH ter se samodejno vklopi.

NFC

NFC (Near Field Communication) je tehnologija, ki omogoča brezžično komunikacijo kratkega dosegata med različnimi napravami, kot so mobilni telefoni in mediji IC tag. S funkcijo NFC je prenos podatkov preprost – le dotaknete se ustreznega simbola ali temu namenjenega mesta na napravah, ki podpirajo tehnologijo NFC.

Združljivi pametni telefoni

Pametni telefoni z vgrajeno funkcijo NFC (OS: Android 2.3.3 ali novejši, razen Android 3.x in 4.x)

- 1 Prenesite in namestite aplikacijo »NFC Easy Connect«.**
»NFC Easy Connect« je brezplačna aplikacija Android, ki jo lahko prenesete s spletnega mesta Google Play. Prenesite aplikacijo tako, da poiščete »NFC Easy Connect« ali dostopajte do nje z naslednjo dvodimenzionalno kodo. Prenos aplikacije se lahko zaračuna.
Uporabite aplikacijo za branje dvodimenzionalne kode.




- Vklopite sistem.**
- Zaženite aplikacijo »NFC Easy Connect« v pametnem telefonu.**

Preverite, ali se prikaže zaslon aplikacije.

- S pametnim telefonom se dotaknite oznake N na zvočni palici.**

Pametni telefon naj se dotika zvočne palice, dokler telefon ne zavibrira.

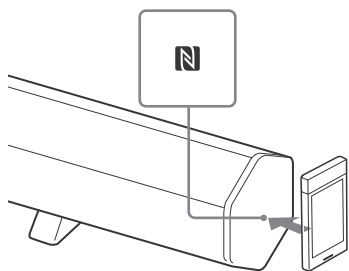

Upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate povezovanje. Ko indikator BLUETOOTH (moder) preneha utripati in neprekinjeno sveti, je sistem povezan z napravo. Če želite povezavo s sistemom prekiniti, se ga znova dotaknite s pametnim telefonom.

Nasveti

- Če ne morete vzpostaviti povezave s sistemom, izvedite naslednje.
 - Zaženite aplikacijo v pametnem telefonu in se z njim počasi premaknite čez oznako N na zvočni palici.
 - Če je pametni telefon v torbici, ga vzemite iz nje.
- Odvisno od pametnega telefona vam morda ne bo treba prenesti aplikacije »NFC Easy Connect«, da bi sistem in pametni telefon povezali z enim dotikom. V tem primeru se lahko delovanje in specifikacije razlikujejo od tega opisa. Več informacij je na voljo v navodilih za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu.

Opomba

Aplikacija morda ni na voljo v nekaterih državah in/ali regijah.

Poslušanje glasbe prek povezave BLUETOOTH

Preden začnete s predvajanjem glasbe, preverite naslednje:

- Funkcija BLUETOOTH v napravi BLUETOOTH je vklopljena.
- Postopek seznanjanja je končan tako v sistemu kot v napravi BLUETOOTH.

- 1 Pritisnite BLUETOOTH na daljinskem upravljalniku.**
- 2 Vzpostavite povezavo BLUETOOTH iz naprave BLUETOOTH.**

Indikator BLUETOOTH zasveti modro, ko je povezava BLUETOOTH vzpostavljena.
- 3 Začnite predvajanje v napravi BLUETOOTH.**

4 Prilagodite glasnost.

Glasnost naprave BLUETOOTH nastavite na zmerno raven in pritisnite \triangleleft +/-.

Opombe

- Če ima izvorna naprava funkcijo za povečanje moči nizkih tonov ali funkcijo izenačevanja, ju izklopite. Če sta ti funkciji vklopljeni, je zvok lahko moten.
- V naslednjih primerih boste morali znova vzpostaviti povezavo BLUETOOTH.
 - Sistem ni vklopljen.
 - Naprava BLUETOOTH ni vklopljena ali je funkcija BLUETOOTH izklopljena.
 - Povezava BLUETOOTH ni vzpostavljena.
- Če predvajanje izvaja več kot ena naprava, seznanjena s sistemom, se bo zvok predvajal samo iz ene od teh naprav.


Prekinitev povezave BLUETOOTH

Prekinite povezavo BLUETOOTH, tako da izvedete eno od spodnjih operacij.

- Prekinite povezavo z napravo BLUETOOTH. Več informacij je na voljo v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi.
- Izklopite napravo BLUETOOTH.
- Izklopite sistem.

Možnosti predvajanja

Upravljanje sistema s priloženim daljinskim upravljalnikom

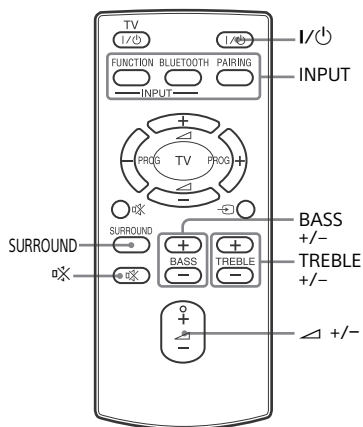

- 1 Sistem vklopite tako, da pritisnete I/⏻.**
- 2 Pritiskajte FUNCTION, da izberete vhodni vir.**

Vhodni vir	Oprema, ki lahko predvaja
OPTICAL	Naprava, povezana z vtičnico OPTICAL
COAXIAL	Naprava, povezana z vtičnico COAXIAL
ANALOG	Naprava, povezana z vtičnico ANALOG

- 3 Glasnost prilagodite tako, da pritisnete \triangleleft +/-.**

Vključitev funkcije za izklop zvoka

Pritisnite gumb \otimes .

Namig

- Zvok se lahko predvaja prek zvočnikov televizorja. V tem primeru zmanjšajte glasnost zvočnikov televizorja na najnižjo vrednost.

Predvajanje učinkov prostorskega zvoka

S tem sistemom lahko ustvarite večkanalni prostorski zvok. Pritisnite SURROUND. Z vsakim pritiskom gumba se način prostorskega zvoka preklaplja med ON in OFF. Ko je način prostorskega zvoka aktiven, indikator SURROUND na zvočni palici sveti.

Prilagajanje nizkih in visokih tonov

Prilagodite lahko ravni nizkih in visokih tonov.

Če želite prilagoditi raven visokih tonov, pritisnite TREBLE +/-.

Če želite prilagoditi raven nizkih tonov, pritisnite BASS +/-.

Ko so ravni nizkih ali visokih tonov nastavljene na najnižjo ali najvišjo vrednost, indikatorji vhoda na zvočni palici utripajo.

Poslušanje zvoka pri nizki glasnosti (nočni način)

V zvočnih učinkih lahko uživate in poslušate jasen dialog tudi pri nizki glasnosti (nočni način). Nočni način je na voljo samo za TV-programe, plošče DVD in plošče Blu-ray™.

Nastavitev nočnega načina na ON


Pritisnite in pridržite gumb SURROUND, dokler indikator COAXIAL na zvočni palici ne zasveti dvakrat.

Nastavitev nočnega načina na OFF

Pritisnite in pridržite gumb SURROUND, dokler indikator OPTICAL na zvočni palici ne zasveti dvakrat.

Upravljanje povezanega televizorja

Če uporabljate samo televizor Sony brez tega sistema, lahko upravljate televizor Sony, povezan s tem sistemom, in sicer z gumbi na daljinskem upravljalniku, ki imajo rumen napis.

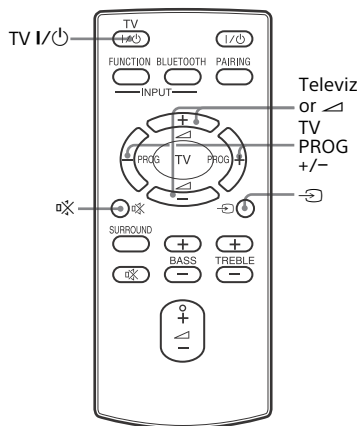



Možnosti predvajanja

- 1** Televizor vklopite tako, da pritisnete TV I/⏻.
- 2** Pritisnite ↻, da izberete vhod.
- 3** Pritisnite gumb TV PROG +/-, da izberete kanal.
- 4** Pritisnite gumb TV ↻ +/-, da nastavite glasnost.
Pritisnite 🔊, da izklopite zvok televizorja.


Zamenjava baterije

Ko se baterija prazni, se tudi delovna razdalja daljinskega upravljalnika krajša. Ko z daljinskim upravljalnikom ne morete več upravljati enote, zamenjajte baterijo z novo litijevo baterijo CR2025.

1 Pritisnite in pridržite sponko držala za baterije, nato pa povlecite držalo.

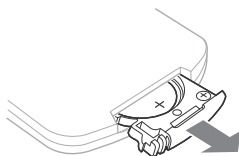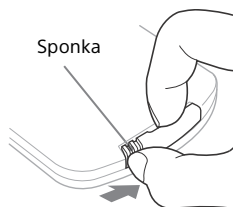

2 Baterijo zamenjajte tako, da je pol »+« obrnjen navzgor, nato pa držalo za baterije vstavite v režo.

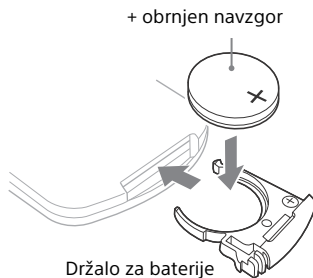

Opombe

- Če daljinskega upravljalnika ne nameravate uporabljati dalj časa, odstranite baterijo, da preprečite razlitje baterij in korozijo.
- Staro baterijo takoj zavržite. Litijeve baterije hranite zunaj dosega otrok. Če baterijo pogoltnete ali jo pogoltnete kdo drug, se nemudoma posvetujte z zdravnikom.
- Baterijo obrišite s suho krpo ter tako zagotovite dober stik.
- Pri vstavljanju baterij upoštevajte pravilno polarnost.
- Baterije ne držite s kovinsko pinceto, saj lahko v nasprotnem primeru pride do kratkega stika.
- Če uporabite baterije, ki niso CR2025, lahko pride do požara ali eksplozije.

POZOR

Pri nepravilni zamenjavi baterije obstaja nevarnost eksplozije. Baterijo zamenjajte samo z enako ali enakovredno vrsto.

Odpravljanje težav

Če se pri uporabi sistema pojavi katera od spodnjih težav, lahko, preden zahtevate popravilo, poskusite težavo odpraviti sami, tako da upoštevate ta navodila za odpravljanje težav. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.

NAPAJANJE

Sistem ni vklopljen.

- Preverite, ali je napajalni kabel ustrezno povezan.

ZVOK

Zvok Dolby Digital se ne predvaja.

- Preverite, ali je Blu-ray Disc, DVD itd., posnet v obliki Dolby Digital.
- Pri povezovanju predvajalnika plošč Blu-ray Disc, DVD itd. z vtičnicami za digitalni vhod na sistemu preverite zvočno nastavitvev (nastavitvev za avdio izhod) povezane opreme.

Učinka prostorskega zvoka ni mogoče doseči.

- Odvisno od vhodnega signala in nastavitve zvočnega polja obdelava prostorskega zvoka morda ne bo delovala učinkovito. Učinek prostorskega zvoka je lahko komaj opazen, odvisno od programa ali diska.

- Če povežete predvajalnik Blu-ray Disc ali DVD-predvajalnik, združljiv s funkcijo surround effect, učinek prostorskega zvoka morda ne bo deloval. V tem primeru funkcijo surround effect na povezani opremi izklopite. Več informacij je na voljo v navodilih za uporabo, ki so priložena povezani opremi.

Sistem ne oddaja zvoka televizorja.

- Preverite povezavo digitalnega optičnega kabla ali avdio kabla, ki je povezan s sistemom ali televizorjem (stran 11, 12).
- Preverite zvočni izhod televizorja (stran 15).
- Preverite, ali je zvok televizorja nastavljen na nizko glasnost ali izklopljen (stran 21).
- Preverite, ali je vhodna vtičnica, ki je povezana s televizorjem, pravilno izbrana (stran 20).

Zvok se oddaja iz sistema in televizorja.

- Izklopite zvok sistema ali televizorja.

Sistem ne predvaja zvoka povezane opreme ali pa je ta zelo tih.

- Pritisnite gumb \triangleleft + in preverite raven glasnosti (stran 20).
- Pritisnite gumb $\text{m}\%$ ali \triangleleft +, da preključite funkcijo izklopa zvoka (stran 20).
- Preverite, ali je vhodni vir pravilno izbran (stran 20).
- Preverite, ali so vsi kabli sistema v celoti vstavljeni v vtičnice na sistemu in povezani opremi.
- Globokotonec reproducira nizkotonski zvok. Če uporabljate vhodne vire, ki nimajo veliko komponent nizkotonskega zvoka (npr. televizijska oddaja), je zvok iz globokotona morda komaj slišen.

BLUETOOTH

Zvok se ne predvaja.

- Sistem ne sme biti preveč oddaljen od naprave BLUETOOTH in ga ne sme motiti omrežje Wi-Fi, druga brezžična naprava, ki uporablja frekvenčni pas 2,4 GHz ali mikrovalovna pečica.
- Preverite, ali je povezava BLUETOOTH med sistemom in napravo BLUETOOTH ustrezno vzpostavljena.
- Znova seznanite sistem in napravo BLUETOOTH.

Zvok je prekinjen ali je korespondenčna razdalja prekratka.

- Če je v bližini naprava, ki ustvarja elektromagnetno sevanje, kot je omrežje Wi-Fi, druge naprave BLUETOOTH ali mikrovalovna pečica, sistem odmaknite od takšnih virov.
- Odstranite vse ovire med sistemom in napravo BLUETOOTH ali odmaknite sistem od ovire.
- Sistem in napravo BLUETOOTH namestite čim bližje.
- Premestite sistem.
- Premestite napravo BLUETOOTH.
- Spremenite frekvenco Wi-Fi usmerjevalnika Wi-Fi, računalnika itd. na frekvenčni pas 5 GHz.

Seznanjanje ni mogoče.

- Približajte sistem in napravo BLUETOOTH.

Zvok ni sinhroniziran s sliko.

- Ko gledate film, lahko zvok zaostaja za sliko.

Povezave BLUETOOTH ni mogoče dokončati.

- Preverite, ali je naprava BLUETOOTH, ki jo želite povezati, vklopljena in funkcija BLUETOOTH omogočena.
- Povezava BLUETOOTH je bila prekinjena. Znova vzpostavite povezavo BLUETOOTH.

Daljinski upravljalnik ne deluje

- Daljinski upravljalnik usmerite proti sredini nadzorne plošče zvočne palice.
- Odstranite vse predmete med daljinskim upravljalnikom in sistemom.
- Če je raven napolnjenosti baterije v daljinskem upravljalniku nizka, jo zamenjajte z novo.
- Izbrati morate ustrezen vhod na daljinskem upravljalniku.

Če sistem vseeno ne deluje pravilno, tudi ko izvedete zgornje ukrepe, ponastavite sistem tako:

Za to dejanje uporabite gumb na daljinskem upravljalniku.

1 V treh sekundah v tem zaporedju pritisnite gumb **BASS +**, - in **TREBLE +**.

Ko to preverite in odpravite morebitne težave, vklopite sistem. Če vzroka za nastale težave še vedno ne morete ugotoviti, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.

Tehnični podatki

Oblike, ki jih podpira ta sistem

Spodaj so navedene podprte oblike digitalnega vhoda.

Format	Podprt/ni podprt
Dolby Digital	○
Dvokanalni linearni PCM, 48 kHz ali manj	○

Zvočna palica

Ojačevalnik

IZHODNA MOČ (nazivna)

Sprednji L + sprednji D: 7 W + 7 W
(pri 4 ohmih, 1 kHz, 1 % THD)

IZHODNA MOČ (referenčna)

Sprednji L/sprednji D: 15 W
(na kanal pri 4 ohmih, 1 kHz)

Vhodi

ANALOG
OPTICAL
COAXIAL

BLUETOOTH

Komunikacijski sistem

BLUETOOTH specifikacije različice 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate)

Izhod

BLUETOOTH specifikacije razred moči 2

Največji razpon komunikacije

Razdalja približno 10 m^{*1}

Frekvenčni pas

pas 2,4 GHz (2,4000 – 2,4835 GHz)

Metoda modulacije

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Združljivi profili BLUETOOTH^{*2}

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Podprti kodeki^{*3}

SBC^{*4}

Obseg prenosa (A2DP)

20 – 20.000 Hz (podprta frekvenca vzorčenja 44,1 kHz)

^{*1} Dejanski razpon je odvisen od dejavnikov, kot so ovire med napravama, magnetna polja okrog mikrovalovne pečice, statična elektrika, brezžični telefon, občutljivost sprejema, operacijski sistem, programska oprema itd.

^{*2} BLUETOOTH Standardni profili navajajo namen komunikacije BLUETOOTH med napravami.

^{*3} Kodek: Oblika stiskanja in pretvorbe zvočnega signala

^{*4} Kodek dodatnega pasu

Sprednja zvočniška enota

Zvočniški sistem

Dvosmerni zvočniški sistem, zaostajanje zvoka

Zvočniška enota

Globokotonec: 25 × 120 mm
Visokotonski zvočnik: 38 mm stožčasti

Nazivna impedanca

4 ohmi

Napajanje

220 – 240 V AC, 50/60 Hz

Poraba energije

Vklopljeno: 20 W

Način pripravljenosti: 0,5 W ali manj

Mere (pribl.)

940 × 83 × 70 mm (s stojali)

940 × 71 × 69 mm (brez stojal)

Teža (pribl.)

1,7 kg

Globokotonec

IZHODNA MOČ (referenčna)

30 W (na kanal pri 8 ohmih, 100 Hz)

Zvočniški sistem

Globokotonec, Bass reflex

Zvočniška enota

130 mm, stožčast

Nazivna impedanca

8 ohmov

Mere (pribl.)

170 × 245 × 300 mm (š/v/g)

Teža (pribl.)

2,7 kg

Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez obvestila.

Stvarno kazalo

Simboli

☒ 10

△ 10

B

BLUETOOTH 5, 16

D

daljinski upravljalnik

delovanje 10

digitalni optični kabel 11

DVD-predvajalnik 11

N

namestitev 13

P

ponastavitev 24

postavitev sistema 13

povezovanje

televizor 11

<http://www.sony.net/>

4-475-782-21(2) (SI)



* 4 4 7 5 7 8 2 2 1 * (2)