

SONY[®]

Sistem za domači kino

Navodila za začetek



HT-XT1

Nastavitve


1	Vsebina embalaže	3
2	Namestitve	4
3	Povezava	6
4	Vklop sistema	8
5	Predvajanje zvoka	9

Osnovne funkcije


	Predvajanje zvočnih učinkov	10
	Predvajanje zvoka iz naprav BLUETOOTH	12

Več informacij o drugih funkcijah je na voljo v navodilih za uporabo, ki so priložena povezani opremi.

1 Vsebina embalaže




Aktivni zvočnik (1)

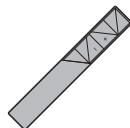

Daljinski upravljalnik (1)




Bateriji R03 (velikosti AAA) (2)

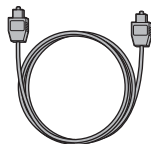

Digitalni optični kabel za televizor (1)



Navodila za začetek (ta knjižica) (1)






Navodila za uporabo (1)

2 Namestitev




Opombe

- Prepričajte se, da se globokotonec ničesar ne dotika.
- Postavite stojalo televizorja v središče sistema, tako da noben del stojala ne moli izven sistema.
- Ne izvajajte pritiska na zgornjo stekleno stran sistema.

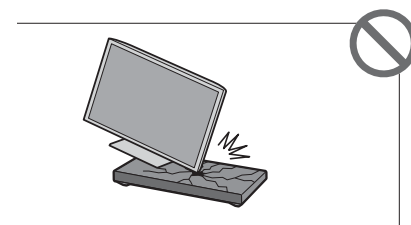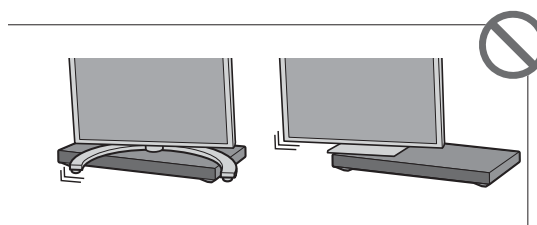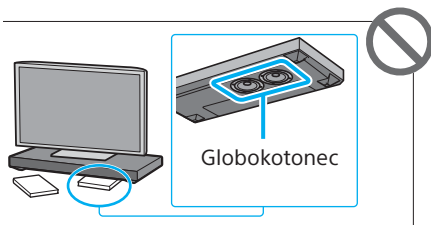


Priprava daljinskega upravljalnika

1.

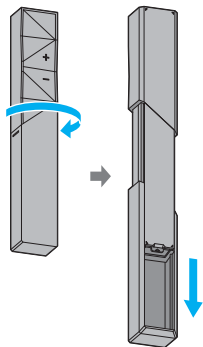

1. Zadnjo stran daljinskega upravljalnika obrnite navzgor in odstranite pokrov.


2.

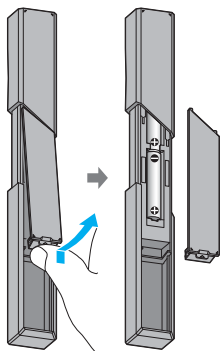

2. Dvignite pokrov prostora za baterije in vstavite dve bateriji AAA, kot je prikazano na sliki.


3 Povezava

Priključitev televizorja

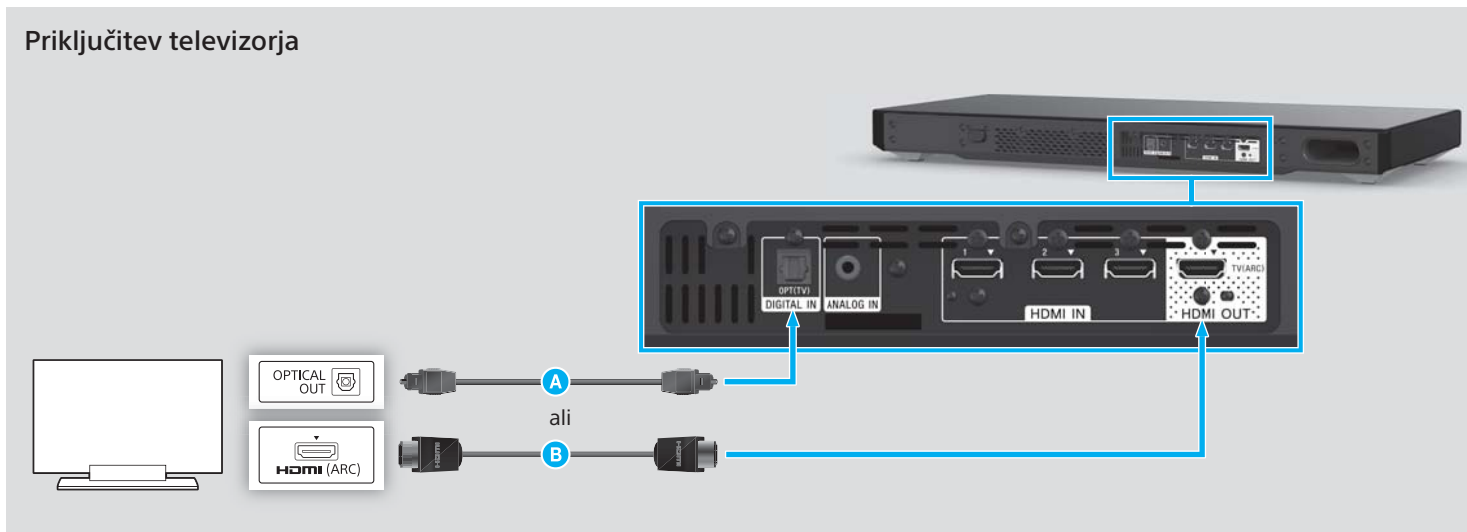

Če televizor, na katerega boste priključili zvočnik, nima optičnega audio izhodnega priključka, priključite kabel HDMI (ni priložen, vrste High Speed) v vhodni priključek HDMI z oznako »ARC«. Če je v vhodni priključek HDMI z oznako »ARC« priključena neka druga naprava, jo izključite in priključite ta sistem.

Priključitev televizorja in drugih naprav

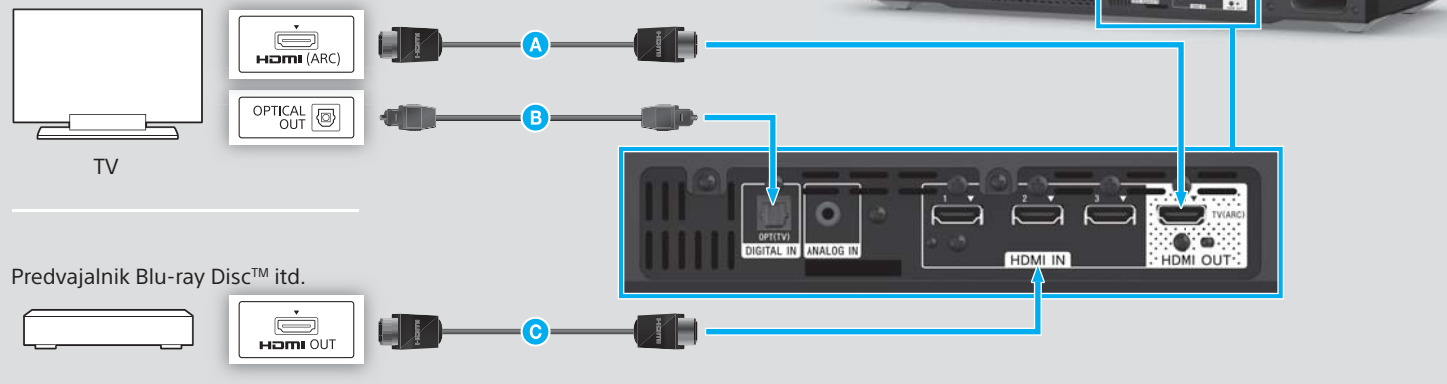

Pri taki povezavi je užitek poslušanja prostorskega zvoka še večji.


A Kabel HDMI (ni priložen, vrste High Speed)

Če vhodni priključek HDMI na televizorju nima oznake »ARC«, povežite tako **A** kot **B**.

C Kabel HDMI (ni priložen, vrste High Speed)



Če je priključen na televizor, ga izključite in povežite s sistemom.

4 Vklop sistema

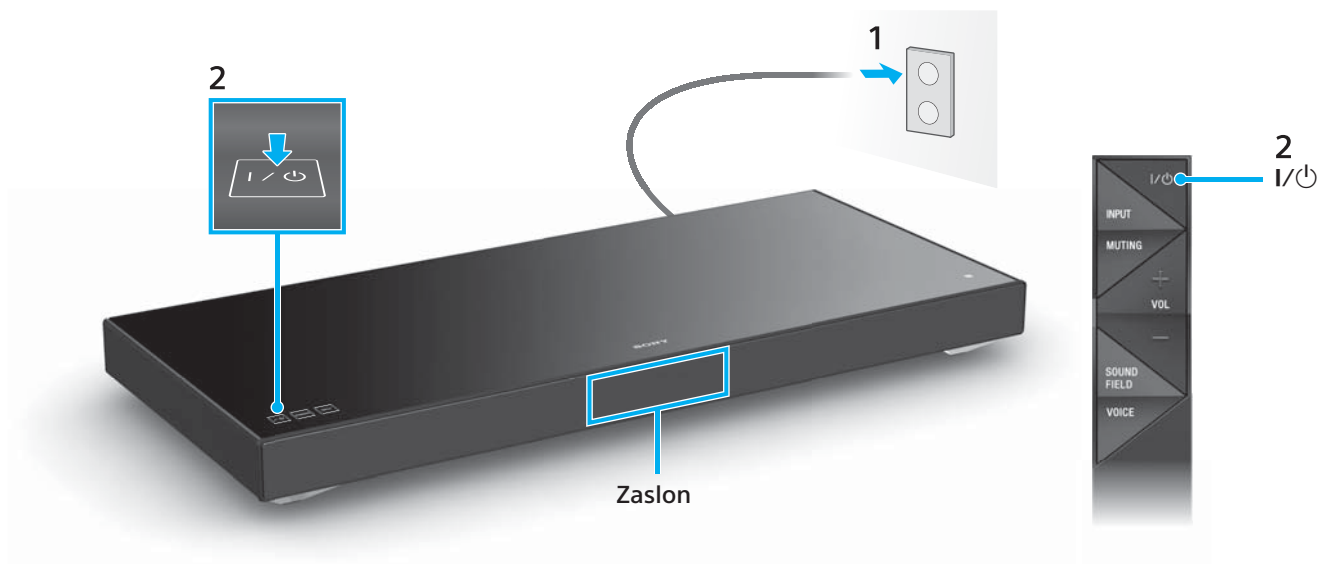

- 1 Priključite napajalni kabel.
- 2 Pritisnite gumb I/O (vklop/pripravljenost) na daljinskem upravljalniku ali se dotaknite gumba na dotik I/O (vklop/pripravljenost) na sistemu.
Zaslon sistema zasveti.
- 3 Vključite priključeno napravo.

5 Predvajanje zvoka

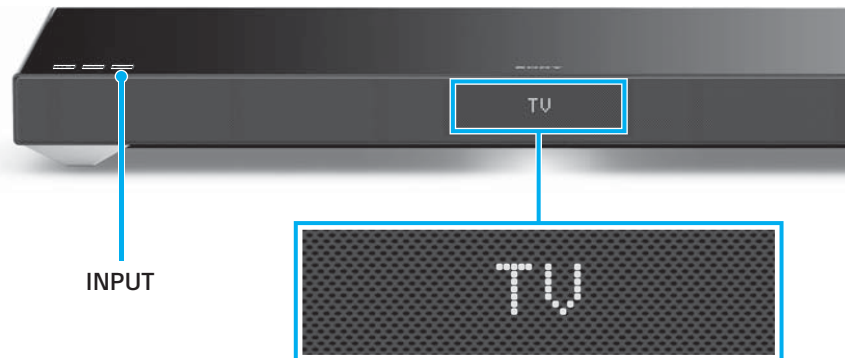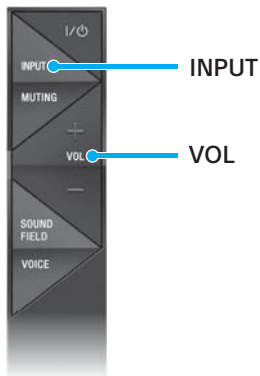

Izbrana vhodna naprava

Predvajanje zvoka iz televizorja

- 1 Pritiskajte gumb INPUT na daljinskem upravljalniku oz. se večkrat dotaknite gumba na dotik INPUT na sistemu, dokler ne izberete vhoda »TV«.
- 2 Pritisnite gumb VOL na daljinskem upravljalniku, da prilagodite glasnost.


Če želite poslušati zvok iz druge naprave in ne iz televizorja

Pritiskajte gumb INPUT na daljinskem upravljalniku oz. se večkrat dotaknite gumba na dotik INPUT na sistemu, dokler se na zaslonu ne prikaže želena vhodna naprava.

TV → HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI 3 → ANALOG → BT AU

↑

Nastavitev je dokončana. Uživajte!

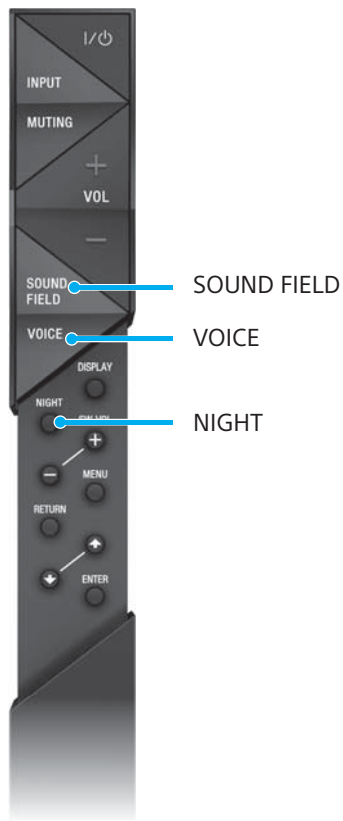

Predvajanje zvočnih učinkov

Če želite nastaviti zvočni učinek, pritisnite enega od gumbov za zvočne učinke na daljinskem upravljalniku in s pomočjo zaslona izberite želeni način.


SOUND FIELD: Učinki, ki ustrezajo vhodnemu zvoku.	CLEARAUDIO+	Primerna nastavitvev zvoka za vir zvoka se izbere samodejno.
	STANDARD	Ustreza vsakemu viru.
	MOVIE	Dialog je jasn in zvok močan ter realističen.
	SPORTS	Komentar je jasn, navijanje se sliši kot prostorski zvok in zvoki so realistični.
	GAME	Zvoki so močni in realistični, primerni za igranje iger.
	MUSIC	Predvajani zvoki ustrezajo glasbenemu programu, glasbenim ploščam Blu-ray ali DVD-jem.
	P.AUDIO (prenosni zvok)	Predvajani zvoki ustrezajo prenosnemu predvajalniku glasbe z uporabo DSEE*.

VOICE: Ustvari razločnejše dialoge.	TYPE1	Standard
	TYPE2	Poudarjen obseg dialoga.
	TYPE3	Obseg dialoga je poudarjen, zlasti tisti deli slušnega obsega, ki jih starejši slabše slišijo.
NIGHT: Zvok se oddaja pri nižji glasnosti z minimalno izgubo natančnosti in jasnosti dialoga.	ON	Aktivira funkcijo nočnega načina.
	OFF	Deaktivira funkcijo nočnega načina.



* DSEE pomeni Digital Sound Enhancement Engine, vrhunska tehnologija izravnave in obnove zvoka, ki jo je samostojno razvila družba Sony.

Predvajanje zvoka iz naprav BLUETOOTH

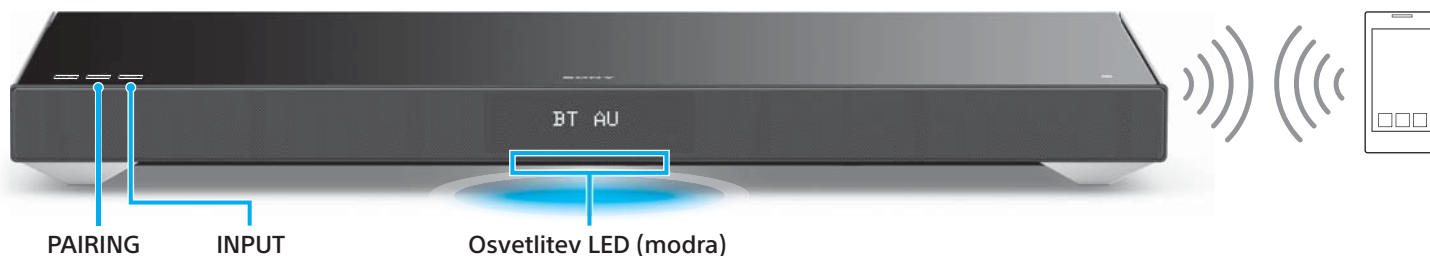Registracija naprav BLUETOOTH





Kako seznanite sistem z napravo (seznanjanje)

- 1 Dotaknite se gumba na dotik PAIRING na sistemu.
Osvetlitev LED  hitro utripa med seznanjanjem naprav BLUETOOTH.
- 2 Nastavite napravo BLUETOOTH na način seznanjanja in izberite »SONY:HT-XT1«.
Če morate vnesti geslo, vnesite »0000«.
- 3 Pomembno je, da osvetlitev LED  zasveti.
(Povezava je vzpostavljena.)


Namig

Ko je povezava BLUETOOTH vzpostavljena, se glede na opremo, ki jo imate priključeno, prikaže indikator, ki priporoča, katero aplikacijo prenesite. Po prikazanih navodilih lahko prenesete aplikacijo »SongPal«, s katero boste lahko upravljali sistem.
Če želite podrobnosti o aplikaciji »SongPal«, glejte razdelek »Nadzor sistema s pametnim telefonom ali tablico (SongPal)« v priloženih navodilih za uporabo.

Poslušanje zvoka iz registrirane naprave

- 1 Večkrat se dotaknite gumba na dotik INPUT na sistemu, da se prikaže »BT AU«.
Osvetlitev LED  utripa med poskusom seznanjanja naprav BLUETOOTH.
- 2 V napravi BLUETOOTH izberite »SONY:HT-XT1«.
- 3 Pomembno je, da osvetlitev LED  zasveti.
(Povezava je vzpostavljena.)
- 4 Začnite predvajati zvok s programsko opremo iz priključene naprave BLUETOOTH.

Uporaba povezave z enim dotikom (NFC)

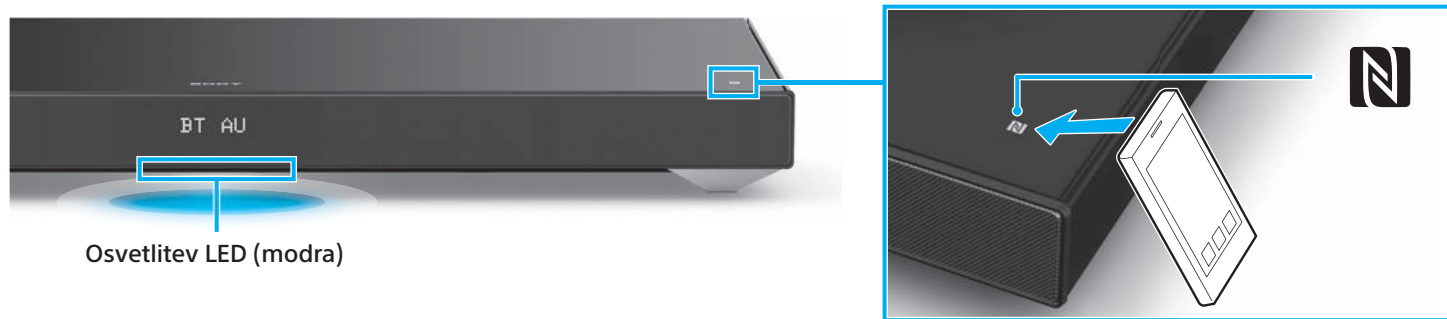

- 1 Prenesite, namestite in zaženite aplikacijo »NFC Easy Connect« v pametnem telefonu.



- 2 S pametnim telefonom se dotaknite oznake N na sistemu.
 - 3 Pomembno je, da osvetlitev LED (modra) zasveti. (Povezava je vzpostavljena.)
- Združljive naprave
Pametni telefoni, tablice in predvajalniki glasbe z vgrajeno funkcijo NFC
(OS: Android™ 2.3.3 ali novejši, razen Android 3.x)



* 4 4 8 7 1 9 5 2 1 * (2)