



Podrobnosti najdete v navodilih za uporabo.

Kratka navodila za namestitev


DAV-TZ215/DAV-TZ715

1 Povezovanje zvočnikov



Za uporabo modela DAV-TZ715 potrebujete zvočnike. Več informacij najdete v priloženih »Navodilih za namestitev zvočnikov«.

Povezovanje kablov zvočnikov z zvočniki

Kabel povežite tako, da se barvni ovoj ujema z barvo oznake na zadnji strani zvočnika.

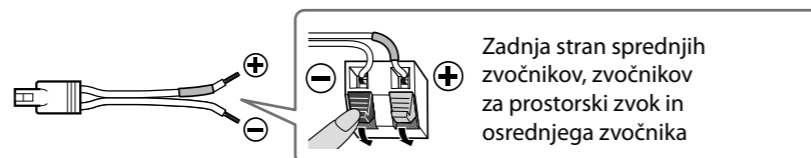

Kable zvočnikov povežite v ustrezne barvno označene priključke SPEAKERS na enoti.

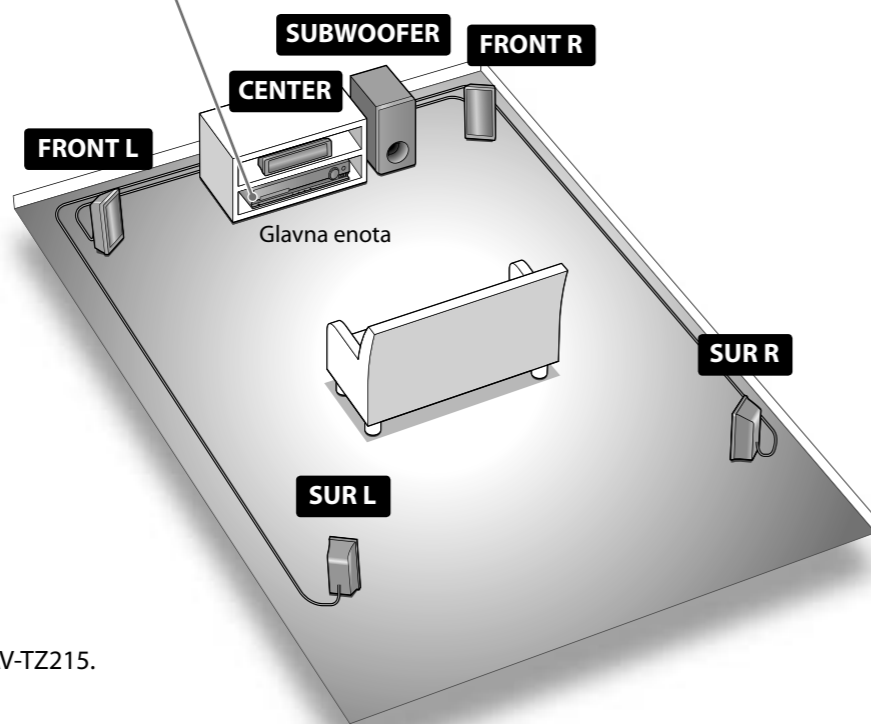
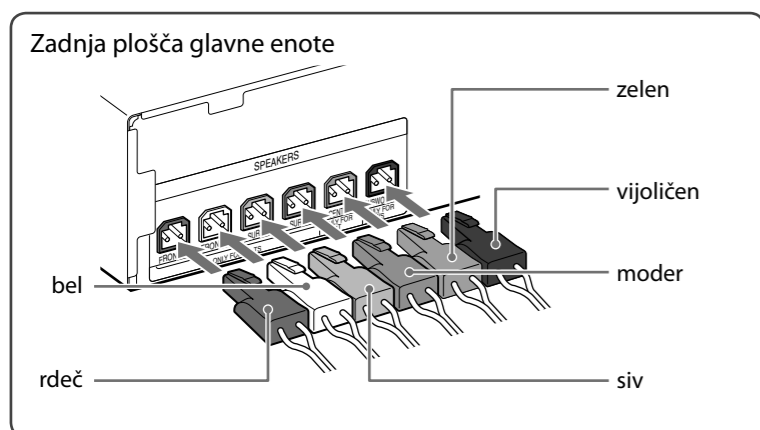


Za ponazoritev je na slikah prikazan model DAV-TZ215.

2 Povezovanje televizorja/televizijskega komunikatorja

Glede na priključke televizorja ali zunanje pretvornika signala izberite video ali avdio način povezave.



Povezovanje videa s televizorjem

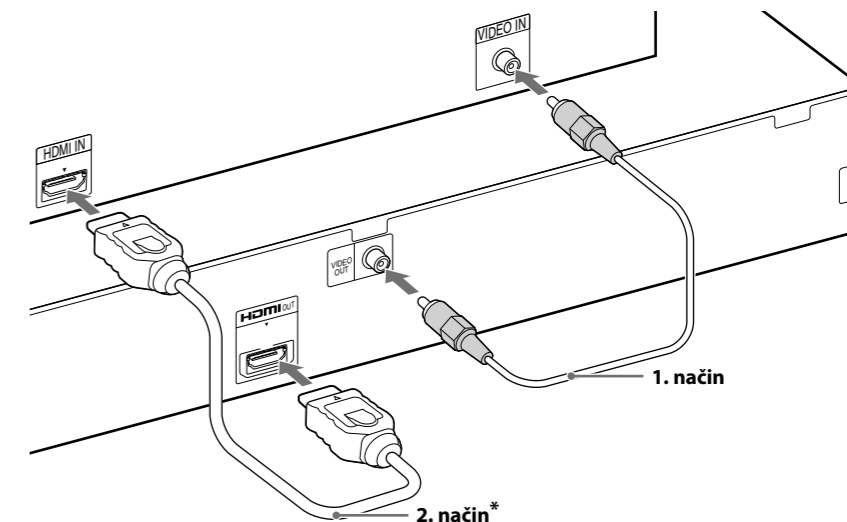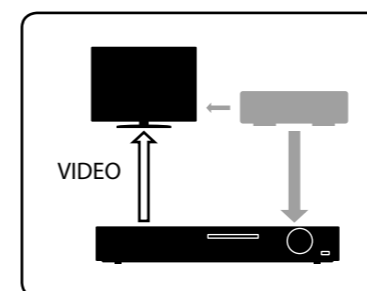

* Kabel HDMI z visoko hitrostjo prenosa podatkov je priložen samo nekaterim modelom/na nekaterih območjih.

Povezovanje zvoka televizijskega komunikatorja

Če ne uporabljate televizijskega komunikatorja, v navodilih za uporabo preberite razdelek »Povezovanje televizorja/televizijskega komunikatorja«.

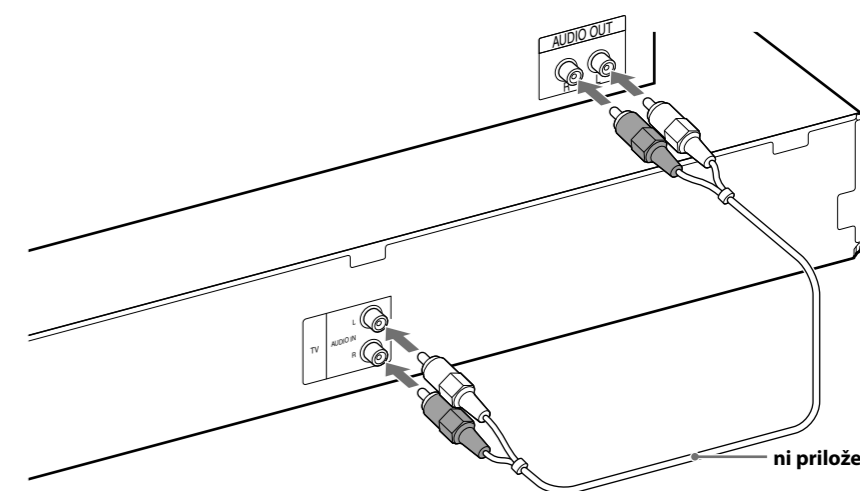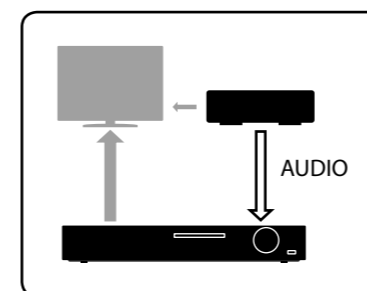


3 Izvajanje hitre nastavitve

Opomba


Diska ne vstavljajte, dokler ne opravite hitre namestitve.

1 Povežite napajalni kabel.

Oblika električne vtičnice se lahko razlikuje glede na območje.

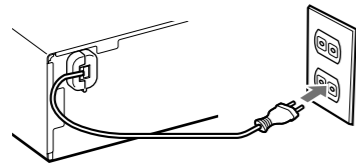


2 Vključite glavno enoto in televizor.

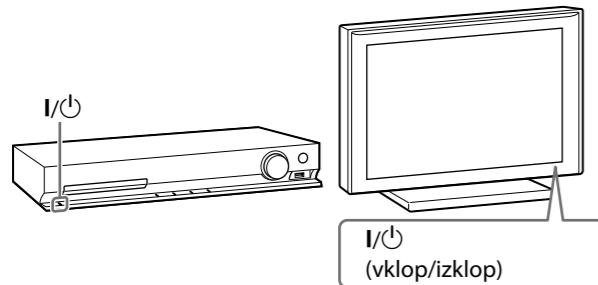



3 Izbirnik vhoda na televizorju preklopite tako, da se na zaslonu prikaže »SONY Home Theatre System« (Sistem domačega kina SONY).

4 Vse naslednje elemente nastavite z gumbi $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ in \oplus .


Prikazane oznake se razlikujejo glede na območje.

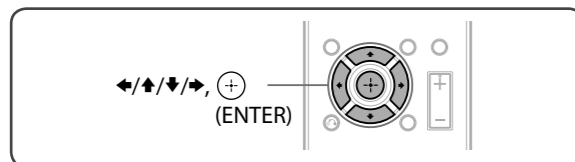


Izberite zaslonski jezik.

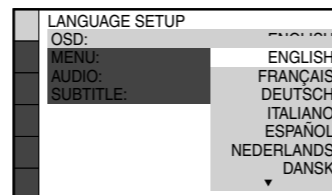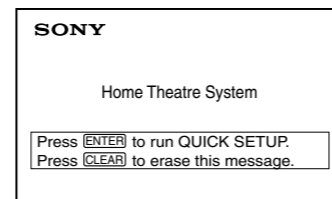



Izberite razmerje stranic povezanega televizorja.

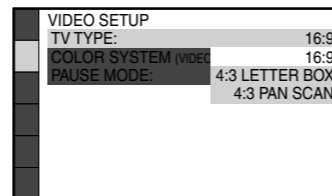

Ko glavno enoto in televizor povežete prek kabla HDMI, izberite možnost [ON] (VKLOPLJENO).


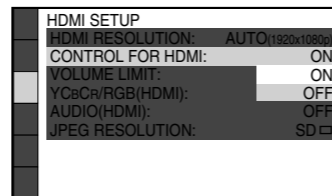


Izberite postavitev zvočnikov.

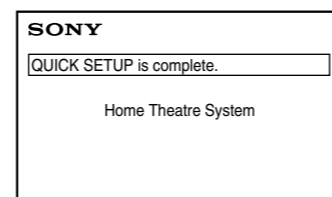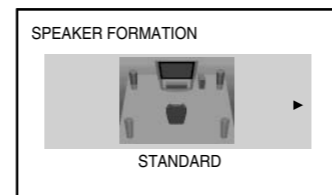


Predvajanje zvoka televizorja z vsemi zvočniki



1 Pritisnite gumb TV.

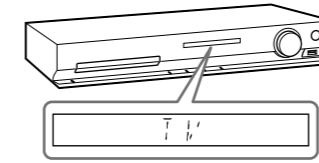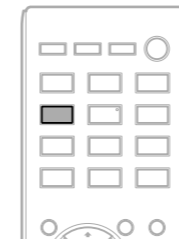



2 Pritisnite gumb SYSTEM MENU.

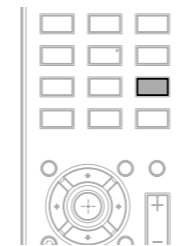

3 Z gumboma \uparrow/\downarrow prikažite oznako »SUR.SETTING«, nato pa pritisnite \oplus .

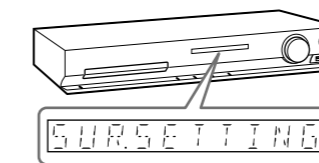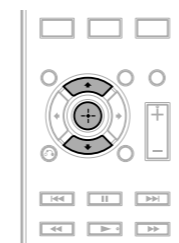

4 Z gumboma \uparrow/\downarrow prikažite oznako »PRO LOGIC«, nato pa pritisnite \oplus .

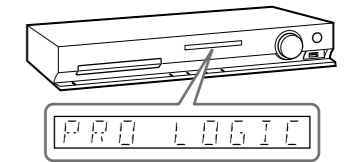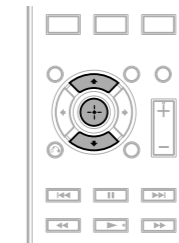

5 Če želite zapustiti meni, pritisnite gumb SYSTEM MENU.

