

Naglavni zaslon

# Priročnik za začetek



Pred uporabo glejte »Varnostna opozorila« in »Opozorila« v »Referenčnem priročniku«.


HMZ-T2

## Odpravljanje težav z zvokom, videom ali predvajanjem 3D iz konzole PlayStation®3 (PS3™)

Težave z zvokom in videom se lahko pojavijo pri spremembi izhoda konzole PS3™ z enim od naslednjih načinov.

- Spremenjeni izhod sistema prek funkcije prehoda HDMI sistema.
- Spremenjeni izhod sistema prek povezave neposredne konzole PS3™ in sistema, takoj po tem, ko ste konzolo PS3™ uporabljali s televizorjem.

V tem primeru morate, ko je sistem vključen, izključiti konzolo PS3™, nato držati gumb za vklop konzole PS3™ najmanj 5 sekund (dokler ne slišite drugega piska), da se konzola ponovno zažene.

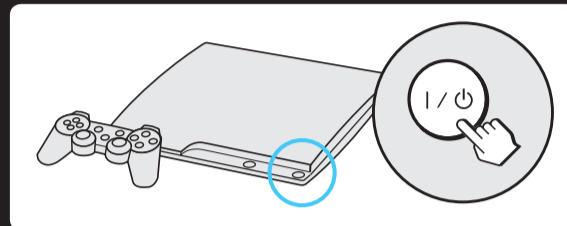


»PlayStation« je zaščitena blagovna znamka podjetja Sony Computer Entertainment Inc. Tudi »PS3« je blagovna znamka istega podjetja.

### Vsebina embalaže



Enota z naglavnim zaslonom



Procesorska enota



Slušalke



Kabel HDMI

Napajalni kabel  
Dodatna oprema  
Dokumentacija




Natisnjeno s črnilom iz rastlinskega olja brez hlapljivih organskih topil (VOC).

© 2012 Sony Corporation  
4-439-021-11(1) (SI)


# 1 Povezovanje

## 1 Opremo za predvajanje povežite s televizorjem.

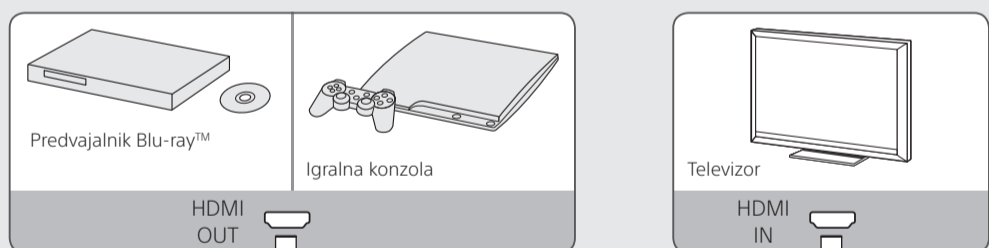

Oprema za predvajanje

Kabel HDMI (priložen)

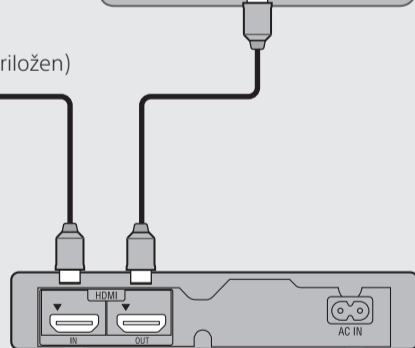


Procesorska enota (zadnji del)

Če ima vaša oprema za predvajanje le eno vtičnico HDMI, lahko video prek opreme za predvajanje še vedno gledate na televizorju, in sicer tako, da televizor povežete s procesorsko enoto prek kabla HDMI, ki podpira visoke hitrosti prenosa. V tem primeru možnost »HDMI pass-through« pod »General Setup« nastavite na »On«.

### Opomba

- Prehod HDMI ne omogoča hkratnega predvajanja videa na naglavni enoti in televizorju.


## 2 Povežite naglavno enoto.




Procesorska enota (sprednji del)

Enota z naglavnim zaslonom

## 3 Povežite priložene slušalke.

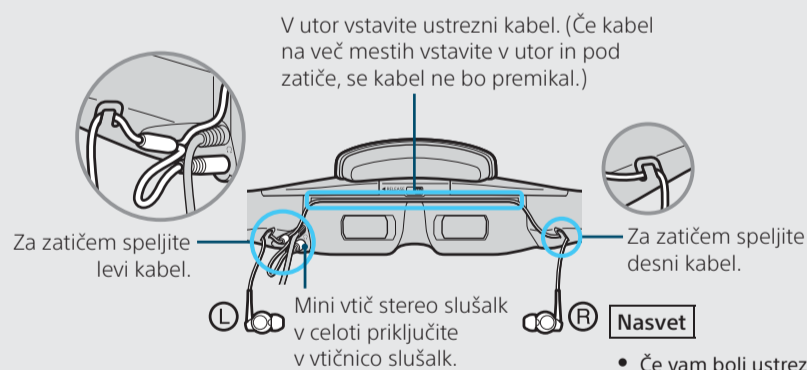


## 4 Povežite napajalni kabel enote in ga priključite.

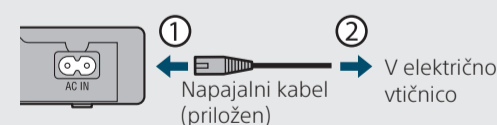

## 5 Vključite sistem (⏻).


Indikator napajanja na procesorski enoti zasveti zeleno.

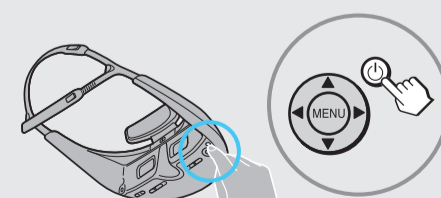

## 6 Vključite opremo za predvajanje (⏻).


# 2 Uporaba

Kadar uporabljate enoto, vidite samo zaslon. Preden namestite enoto, preberite korake od 2 do 4 (Uporaba, Nastavitev, Uživajte) in se seznanite s postopkom.

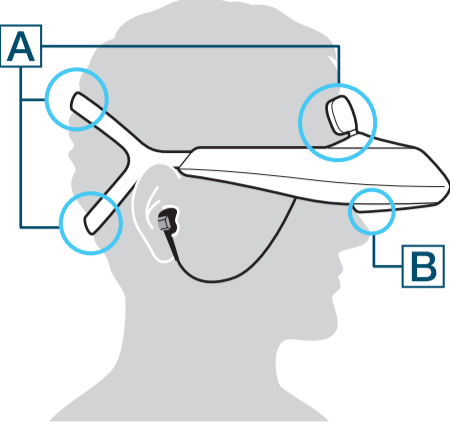

### Za udobno prileganje

- A** Enoto naj se nasloni na čelo in na dve točki na zadnjem delu glave.
- B** Enote ne namestite na nos.
- C** Prilagodite jo tako, da je zaslon neposredno pred očmi.

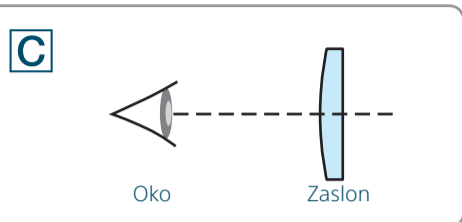

Oko      Zaslon

Če nosite očala ali kontaktne leče, jih uporabljajte tudi med uporabo enote (to ne velja za bralna očala). Če uporabljate očala z bifokalnimi lečami, lahko to vpliva na optimalen prikaz.




### 1 Povlecite naglavni trak.

Najprej na eni strani pridržite gumb za sprostitev traku in trak potegnite ven, potem pa postopek ponovite še na drugi strani.



### 2 Naglavno enoto namestite na glavo.

Spodnji trak sprostite, da sega do konca glave.

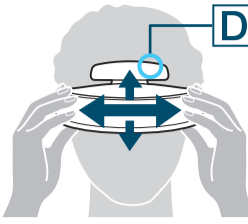


### 3 Prilagodite položaj enote na glavi.

Enoto pazljivo prilagodite levo, desno, gor in dol, ter poiščite najboljši položaj za gledanje v sredino zaslonov.

**Opombe**


- Če enota zazna, da čelna opora **D** med predvajanjem ne sloni na čelu, se zaslona izklopita. Prepričajte se, da se opora za čelo tesno prilega čelu.
- Če je opora premaknjena **D** preveč nazaj (proti čelu), boste težje gledali na zaslona. V tem primeru primite zaklep opore **E** in ga držite v levo smer, dvignite oporo in jo potisnite naprej.

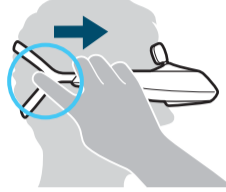

### 4 Čvrsto pritrdite naglavni trak.


**Nasvet**

- Dolžini zgornjega in spodnjega naglavnega traku je mogoče prilagajati. Podrobnosti o tem najdete v »Referenčnem priročniku«.

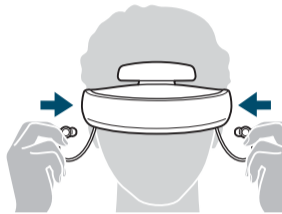

### 5 Namestite slušalke.

Slušalko, označeno s črko R, vstavite v desno uho, slušalko, označeno s črko L, pa v levo uho.




### Odstranjevanje enote z naglavnim zaslonom

- Preden snamete naglavno enoto, najprej iz ušes odstranite slušalke.
- Nato pritisnite tipki na obeh straneh enote in enoto povlecite naprej ter navzgor.


# 3 Nastavitev

Upošteвайте navodila, prikazana na zaslonu.

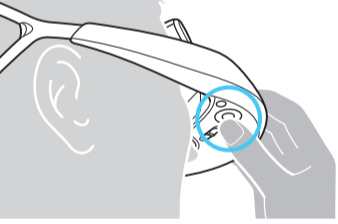

### 1 Izberite jezik prikaza (samo prvič).

Pritisnite tipko ▲/▼, da izberete jezik, nato pa tipko MENU ali ►.

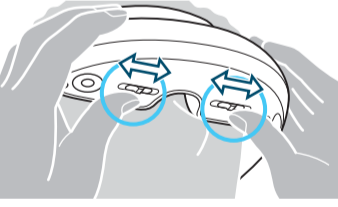


### 2 Prilagodite razmak med lečama.

Prilagojevalnik razmaka med lečama premikajte toliko časa, da je slika na obeh zaslonih jasna. Po prilagajanju pritisnite tipko MENU ali ►.

**Namiga**

- Če po prilagajanju razmaka med lečama slika na zaslonu še vedno ni jasna, pojdite na korak »2 Uporaba« in poskusite znova.
- Če imate pri prilagajanju težave, poskusite oba prilagojevalnika pred začetkom prilagajanja postaviti v osrednji položaj.




### 3 Preverite poravnavo zaslonov.

Prepričajte se, da vse tri oznake »I« sekajo vodoravno linijo in nato pritisnite tipko MENU ali ►. Sprejemljivo je tudi, da se oznake »I« in vodoravna linija sekajo na drugem mestu, kot je sredina zaslona.

**Opomba**

- Če se ena od oznak »I« ne seka z vodoravno linijo, prenehajte uporabljati napravo. Podrobnosti o tem najdete v »Referenčnem priročniku«.

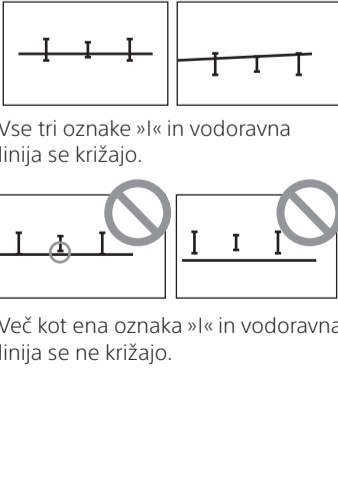


### 4 Upošteвайте navodila na zaslonu.

Ko preberete informacije, tipko MENU ali ►.

# 4 Uživajte

Predvajanje lahko nadzirate prek virov združljivih predvajalnikov.

Nadzor predvajanja prek enote

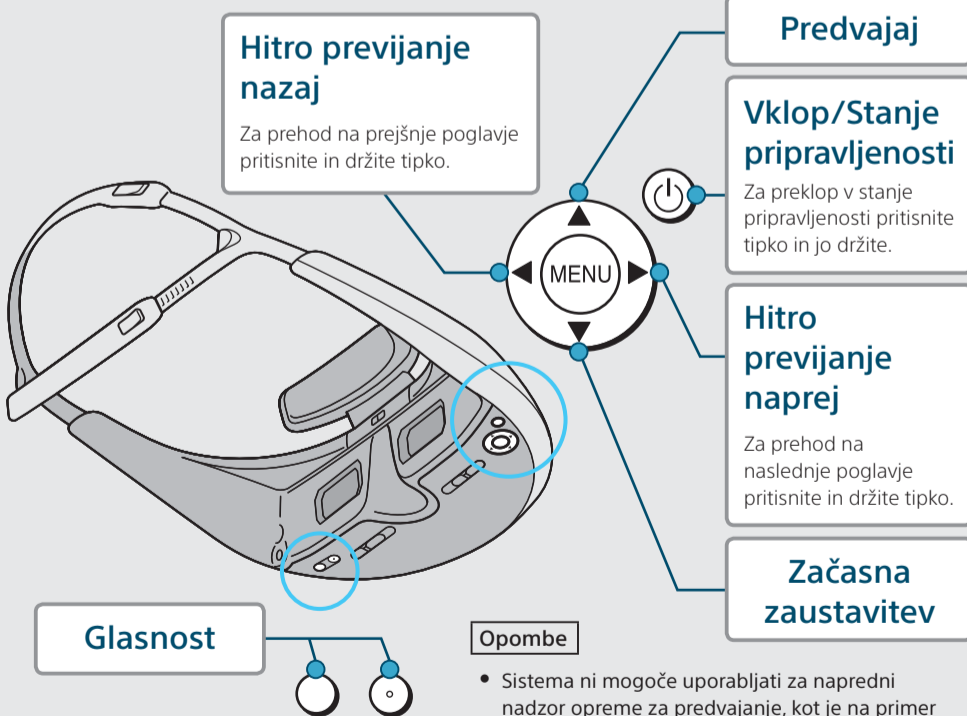

- Predvajaj**
- Vklop/Stanje pripravljenosti**  
Za prehod v stanje pripravljenosti pritisnite tipko in jo držite.
- Hitro previjanje naprej**  
Za prehod na naslednje poglavje pritisnite in držite tipko.
- Začasna zaustavitev**
- Hitro previjanje nazaj**  
Za prehod na prejšnje poglavje pritisnite in držite tipko.
- Glasnost**  
- VOL +

**Opombe**

- Sistema ni mogoče uporabljati za napredni nadzor opreme za predvajanje, kot je na primer uporaba menija.
- Nadzor prek teh tipk je mogoč samo, kadar je možnost »Control for HDMI« pod »General Setup« nastavljena na »On« (privzeta nastavitve).
- Nekatere povezane opreme ni mogoče nadzirati prek tipk na naglavni enoti.

Za podrobnosti o konfiguraciji nastavitve menija in priklopu dodatkov glejte »Referenčni priročnik«.

**Opomba**

- Če želite odpraviti težave z zvokom, videom ali predvajanjem 3D, ko je sistem povezan s konzolo PlayStation®3 (PS3™), si oglejte navodila na desni strani navodil za odpravljanje težav.