

Prenosni zvočnik

Navodila za uporabo

SL


RDP-CA1

©2012 Sony Corporation




Active Interface Shoe

<http://www.sony.net/>

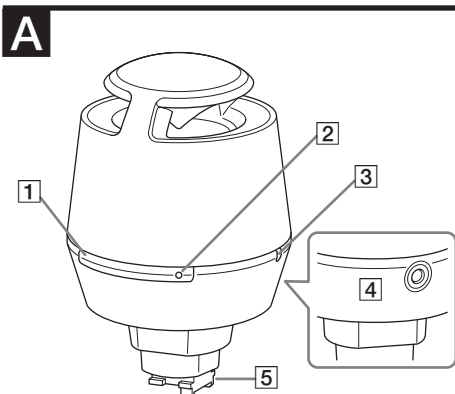


B



2, 3, 4

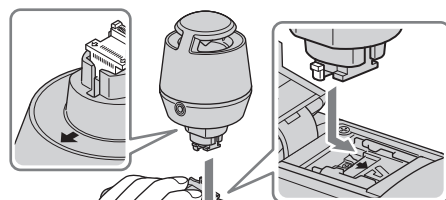


5

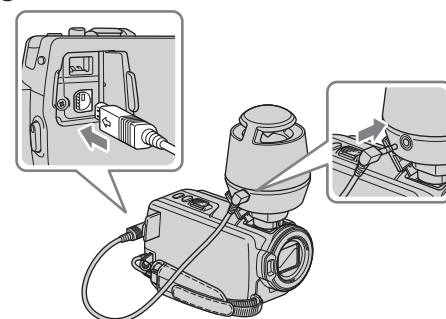

C

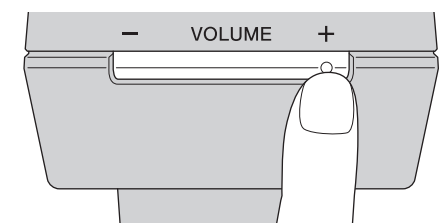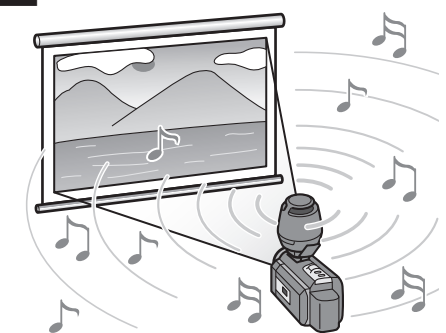

D

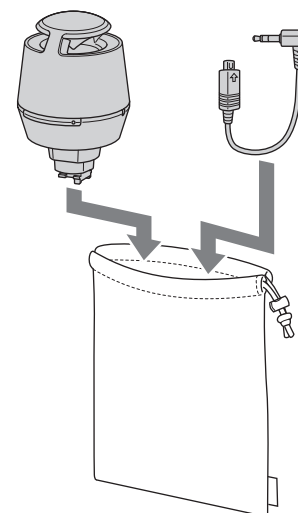

Pred uporabo te enote podrobno preberite navodila za uporabo in jih hranite za morebitno kasnejšo uporabo.

OPOZORILO

Da ne bi prišlo do požara, enote ne izpostavljati dežju ali vlagi.



Odpadna električna in elektronska oprema (velja za evropsko unijo in druge evropske države s sistemom ločevanja odpadkov)

Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, pomeni, naj z izdelkom ne ravnamo enako kot z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga morate na ustreznem

zbirnem mestu za električno in elektronsko opremo. S tem ko izdelek pravilno odvržete, pripomorate k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilna odstranitev tega izdelka. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka lahko povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.

< Opomba za kupce: naslednje informacije se nanašajo na naprave, ki se prodajajo v državah, za katere veljajo EU direktive >

Proizvajalec tega izdelka je korporacija Sony, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Pooblaščen predstavnik za EMC in varnost izdelka je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. V zvezi s servisom in garancijo se obrnite na naslove, navedene v dokumentih za servis in v garancijskem listu.

Značilnosti

- Ta enota je večsmerni zvočnik z vgrajenim ojačevalnikom in je združljiva z aktivnim nastavkom. Uporabljate jo lahko Soynejevimi videokamerami, ki imajo na voljo funkcijo za projiciranje.
- To enoto napaja priključena videokamera in zaradi tega ne potrebuje lastnega napajanja.

Opozorila

Varnost

Če enote ne uporabljate dlje časa

Če je enota priključena na videokamero, z izklopom videokamere ne boste popolnoma izklopili te enote.

Če enote ne boste uporabljali dlje časa, jo odstranite iz videokamere.

Tuji predmeti

Bodite pozorni, da v stik s priključkom ne pridejo tuji predmeti, ker lahko pride do poškodb. Bodite pozorni, da tudi notranjost zvočnika ne pride v stik s tujimi predmeti.

V primeru motnje ali napake v delovanju

V primeru motnje ali napake v delovanju ali v primeru, da notranjost enote pride v stik s tujim predmetom nemudoma odstranite enoto iz videokamere in stopite v stik z vašim najbližjim prodajalcem opreme Sony.

Ravnanje z enoto

- Zvočniška enota, vgrajeni ojačevalnik in ohišje so natančno prilagojeni drug drugemu. Ne poskušajte jih spreminjati ali prilagajati.
- Če se umaže ohišje, ga obrišite z mehko krpo, ki jo rahlo navlažite z blagim čistilom. Ne uporabljajte bencina, alkohola ipd., ker lahko poškodujejo površino ohišja.
- Enote ne shranjevati na naslednjih mestih:
 - na mestih, ki so izpostavljena visokim temperaturam, kot npr. na neposredni sončni svetlobi ali poleg grelca,
 - v notranjosti avtomobila z zaprtimi vrati (posebej poleti),
 - vlažnih prostorih, kot npr. kopalnica,
 - na prašnih ali peščenih mestih,
 - poleg ure, kreditne kartice itd. (čeprav je ta enota zaščitena pred magnetnimi vplivi, poleg zvočnika ne shranjevati posnetih kaset, ur ali kreditnih kartic).
- Enoto postavite na ravno površino.
- V primeru nepravilne namestitve se lahko enota prevrne. Enoto postavite na stabilno in ravno površino. Ko je enota priključena na videokamero, pri premikanju ne smete držati samo te enote.
- Te enote ne uporabljati v bližini televizorja, radijskega sprejemnika ali ojačevalnika s sprejemnikom.

Če se na zaslonu pojavijo barvne nepravilnosti

Če se na zaslonu pojavijo barvne nepravilnosti, izklopite zaslon in počakajte 15 do 30, minut.

Če barvne nepravilnosti ne izginejo

Enoto odstranite od zaslona.

Če barvne nepravilnosti še vedno ne izginejo

Preverite, ali se v bližini enote nahaja magnetni vir. Magnetski viri lahko vplivajo na delovanje enote in povzročijo barvne nepravilnosti.

Magnetski viri

Magneti, ki so nameščeni na vratih omare ali stojal, zdravstvene naprave, magneti v igračah itd.

A Posamezni deli

- 1 Tipka za glasnost (-)
- 2 Tipka za glasnost (+)*
- 3 Lučka POWER
- 4 Stereo mini priključek
- 5 Nastavek za videokamero

*Na spodnjem delu enote se nahaja otipljiva točka, ki jo lahko uporabite pri upravljanju enote.

B Priključitev enote na videokamero

- 1 Izklopite videokamero.
 - 2 Puščico na spodnjem delu enote poravnajte s puščico na aktivnem nastavku na videokameri.
 - 3 Priključek na tej enoti vstavite v režo na videokameri.
Pokrov nastavka na videokameri primite z roko, tako boste lažje namestili to enoto.
 - 4 To enoto potisnite proti objektivu videokamere, tako da se dobro namesti.
 - 5 S priloženim priključnim kablom stereo mini priključek te enote povežite z A/V priključkom na videokameri.
- Ko vklopite videokamero, ko je priključena ta enota, se na tej enoti osvetli lučka POWER.

Za odstranitev te enote izklopite videokamero in potem v obratnem vrstnem redu izvedite korake za priključitev

Pri odstranjevanju te enote pokrov nastavka na videokameri primite z roko.

C Uporaba enote

Ko je ta enota nameščena na videokamero, posreduje zvok videa, ki se predvaja s funkcijo za projiciranje.

- Več informacij o funkciji za projiciranje lahko najdete v navodilih za uporabo, ki so priložena videokameri.
- V naslednjih primerih se lahko nastavek glasnosti povrne na začetno nastavek in zvok je zelo tih. Prilagodite glasnost.
 - ko enoto namestite na videokamero,
 - ko vklopite in ponovno vklopite videokamero.

Spreminjanje glasnosti

Glasnost lahko nastavite s tipkama za glasnost + in - na enoti.

- Glasnost lahko nastavite hitreje, če pritisnete in držite eno izmed tipk za nastavek glasnosti.

Opombe

- Enote ne uporabljati v bližini ušes.
- Pred snemanjem odstranite enoto iz videokamere, ker lahko povzroči motnje.
- Pri nastavitvi glasnosti dobro držite enoto.
- Če je na HDMI priključek ali priključek za slušalke na videokameri priključena katera druga naprava, ima ta naprava prednost pred to enoto. V tem primeru ta enota ne posreduje zvoka.
- Ko je enota priključena na videokamero, na videokameri ne morete nastaviti glasnosti in notranji zvočnik videokamere ne posreduje zvoka.
- Ko je enota nameščena na videokamero, jo ne poskušajte dvigniti.

D Shranjevanje

Pri prenosu videokamere odstranite to enoto in jo shranite v priloženo torbo.

Opombi

- Pri shranjevanju iz enote odstranite priključni kabel, ker lahko pri shranjevanju s priključnim kablom pride do poškodb enote.
- Priključni kabel in enoto shranite ločeno v za to namenjen del torbe.

Odpravljanje težav

Preden zahtevate popravilo enote izvedite naslednje korake. Če se težava nadaljuje, stopite v stik z najbližjim prodajalcem opreme Sony.

Zvok je moten ali pa ni zvoka.

- **Glasnost je na enoti nastavljena previsoko.**
 - Znižajte glasnost s tipko za nastavek glasnosti - na tej enoti.
- **Priključni kabel ni pravilno priključen.**
 - Odstranite in ponovno priključite priključni kabel. Preverite, ali ste priključni kabel pravilno priključili v A/V priključek na videokameri in stereo mini priključek na tej enoti.
- **Ta enota se nahaja preblizu televizorja.**
 - Postavite jo v stran od televizorja.

Zvok je zelo tih ali pa ni zvoka.

- **Videokamera je izklopljena.**
 - Vključite videokamero.
- **Enota je nastavljena na minimalno glasnost.**
 - Zvišajte glasnost s tipko za nastavek glasnosti + na tej enoti.
- **Priključni kabel ni pravilno priključen.**
 - Odstranite in ponovno priključite priključni kabel. Preverite, ali ste priključni kabel pravilno priključili v A/V priključek na videokameri in stereo mini priključek na tej enoti.

- **V videokamero so priključene slušalke ali HDMI kabel.**

→ Odstranite slušalke ali HDMI kabel.

Zvok je moten.

- **Baterija videokamere je skoraj izpraznjena.**
 - V videokamero vstavite napolnjeno baterijo.

Lučka POWER se svetlika.

- **Lučka POWER včasih svetlika, ko je glasnost previsoka.**

Videokamera se izklopi.

- **Glasnost je na enoti nastavljena previsoko.**
 - Znižajte glasnost s tipko za nastavek glasnosti - na tej enoti.
- **Baterija videokamere je skoraj izpraznjena.**
 - V videokamero vstavite napolnjeno baterijo.

Tehnični podatki

Zvočnik

Vrsta Zvočnik s polnim obsegom

Zvočnik Premer 30 mm

Ohišje Zaščiteno

Impedanca 6 Ω

Ojačevalnik

Največja izhodna moč

2 W (10 % THD, 1 kHz, 6 Ω)

Splošno

Največje mere Okrog premer 57 mm × 86 mm (največji premer × višina)

Masa Okrog 80 g

Priložena oprema

Prenosni zvočnik RDP-CA1 (1), priključni kabel (1), torbica (1), komplet natisnjene dokumentacije.

Pridrujemo si pravico do spremembe oblike in tehničnih podatkov brez predhodnega obvestila.



Ta oznaka označuje aktivni nastavek za uporabo skupaj z video komponentami znamke Sony. Video komponente, ki imajo na voljo ta sistem, so zasnovane tako, da omogočajo učinkovito in preprosto snemanje.