

**SONY®**



# ***Mikro sistem komponent***

---

Navodila za uporabo

**COMPACT**  
**disc**  
DIGITAL AUDIO

**ATRAC**

**S-master**  
Digital Amplifier

**CMT-HX3**

© 2007 Sony korporacija

## OPOZORILO

### Ne izpostavljajte sistema dežju in vlagi zaradi nevarnosti požara in električnega udara.

Zaradi nevarnosti požara, ne prekrivajte zračnikov naprave s časopisom, prtom, zavesami, ipd. Ne postavljajte prižganih sveč na napravo.

Zaradi nevarnosti požara in električnega udara, ne postavljajte vaz, napolnjenih z vodo, na napravo.

Priključite enoto v lahko dostopno stensko vtičnico. Če opazite, da je z enoto kaj narobe, nemudoma izvlcite vtič iz vtičnice.

Ne postavljajte sistema v knjižno omaro ali vgrajeno omaro z neustreznim zračenjem.

Ne izpostavljajte baterije prekomerni vročini, na primer neposrednemu soncu, ognju, ipd.

### POZOR

Uporaba optičnih instrumentov s tem izdelkom bi povečala nevarnost za oči.



**Odpadna električna in elektronska oprema (velja za evropsko unijo in druge evropske države s sistemom ločevanja odpadkov)**

Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, pomeni, naj z izdelkom ne ravnamo enako kot z gospodinjstskimi odpadki. Odložiti ga morate na ustreznem zbirnem mestu za električno in elektronsko opremo. S tem ko izdelek pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilna odstranitev tega izdelka. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka lahko povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.

Dodatna oprema: daljinski upravljalnik

### **Opombe o dvojnih diskih (DualDiscs)**

Disk DualDisc je dvostranski izdelek, ki združuje gradivo, posneto v standardu DVD, na eni strani, z digitalnim zvočnim gradivom na drugi strani.

Bodite pozorni na to, da nekateri od teh diskov ne ustrezajo standardu CD in zato na tej enoti ne bo mogoče predvajati zvočne strani diska DualDisc.

### **Glasbeni diski, kodirani z avtorsko zaščito pred presnemavanjem**

Ta enota je izdelana za predvajanje diskov, ki ustrezajo standardu CD (Compact Disc). Nekateri založbe plošč so nedavno začele izdajati glasbene diske, kodirane z avtorsko zaščito pred presnemavanjem. Bodite pozorni na to, da nekateri od teh diskov ne ustrezajo standardu CD in jih na tej enoti ne bo mogoče predvajati.

- »WALKMAN« in logotip za »WALKMAN« sta registrirani blagovni znamki korporacije Sony.
- MICROVAULT je blagovna znamka korporacije Sony.
- ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus in njihovi logotipi so blagovne znamke korporacije Sony.
- Ameriški in tuji patenti imajo licenco Dolby Laboratories.
- Tehnologija zvočnega kodiranja, MPEG Layer-3, in patenti z licenco Fraunhofer IIS in Thomson.

---

# Vsebina

Opis delov in tipk.....	5
Informacije na prikazovalniku.....	9

## Uvod

Priključitev sistema.....	10
Nastavitev ure .....	12

## Osnovne funkcije

Predvajanje diskov CD/MP3 .....	13
Poslušanje radia.....	14
Poslušanja glasbe iz USB naprave.....	15
Uporaba dodatnih avdio komponent .....	17
Nastavitev zvoka .....	17
Sprememba prikaza.....	18

## Ostale funkcije

Ustvarjanje svojega programa (Program Play).....	19
Nastavitev radijskih postaj.....	20
Uporaba časovnikov .....	21

## Ostalo


Odpravljanje težav.....	22
Sporočila .....	25
Opozorila.....	26
Tehnični podatki.....	28
USB naprave, ki jih sistem lahko predvaja.....	29

# Opis delov in tipk


V teh navodilih so sicer opisani postopki z uporabo daljinskega upravljalnika, vendar lahko nekatere funkcije opravite tudi s tipkami na enoti, ki imajo enako ali podobno ime.

## Enota

### Sprednja stran

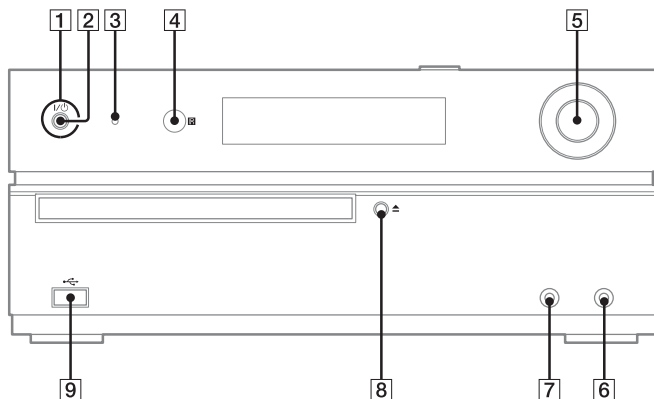


### Zgornja stran

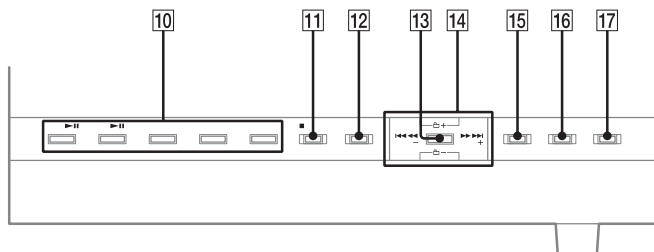

Se nadaljuje 

## Daljinski upravljalnik

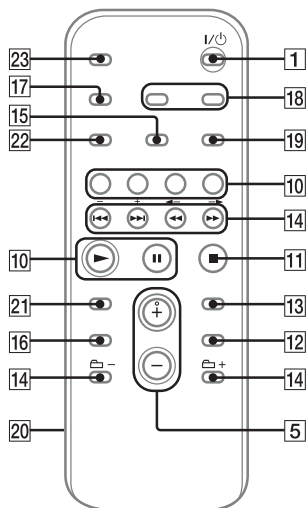

**1**  
Tipka I/O (vklop) (str. 12, 21, 24)  
S to tipko lahko vklopite sistem.

**2**  
Indikator STANDBY (str. 18, 22)  
Zasveti, ko se sistem izklopi.

**3**  
Indikator za USB MEMORY  
Zasveti, če priključite dodatno USB napravo (digitalni glasbeni predvajalnik ali USB shranjevalni medij).

**4**  
Senzor za daljinsko upravljanje (str. 22)

**5**  
Enota: Tipka VOLUME (str. 13, 14, 15, 17)  
Daljinski upravljalnik: Tipka VOLUME +/- (str. 13, 14, 15, 17)  
S pritiskom nastavite glasnost.

**6**  
Priključek AUDIO IN (str. 17)  
Povežite z dodatno avdio komponento.

**7**  
Priključek PHONES  
Priključite slušalke.

**8**  
Tipka ▲ (odpri/zapri) (str. 13)  
Pritisnite, če želite odpreti ali zapreti nosilec diska.

**9**  
↔ (USB) vrata (str. 15, 29)  
Povežite z dodatno USB napravo (digitalni glasbeni predvajalnik ali USB medij za shranjevanje).

**10**  
Tipke za predvajanje in funkcijske tipke

Enota: tipka USB ►|| (predvajanje/začasna ustavitev) (str. 15)

Pritisnite za izbiro funkcije USB. Pritisnite za začetek ali začasno ustavitev predvajanja dodatne USB naprave (digitalnega glasbenega predvajalnika ali USB medija za shranjevanje).

Daljinski upravljalnik: tipka USB (str. 15)  
Pritisnite za izbiro funkcije USB.

Enota: tipka CD ►||  
(predvajanje/začasna ustavitev)  
(str. 13)

Pritisnite za izbiro funkcije CD.  
Pritisnite za začetek ali začasno  
ustavitev predvajanja.

Daljinski upravljalnik: tipka CD  
(str. 13)

Pritisnite za izbiro funkcije CD.

Daljinski upravljalnik: tipka  
► (predvajanje), || (začasna  
ustavitev)

Pritisnite za začetek in začasno ustavitev  
predvajanja.

Tipka TUNER/BAND (str. 14)

Pritisnite za izbiro funkcije TUNER.  
Pritisnite za izbiro načina sprejema, FM  
ali AM.

Enota: Tipka AUDIO IN (str. 17)

Pritisnite za izbiro funkcije AUDIO IN.

Daljinski upravljalnik:

Tipka FUNCTION

Pritisnite za izbiro funkcije.

11

Enota: ■/CANCEL (stop/preklic)  
(str. 13, 14, 16)

Daljinski upravljalnik: tipka ■  
(stop) (str. 13, 14, 16)

S pritiskom na tipko lahko ustavite  
predvajanje.

Pritisnite, da prekičete iskanje.

12

Tipka SEARCH (str. 13, 16)

Pritisnite za vklop in izklop menija

13

Tipka ENTER (str. 12, 19, 20, 21)

Pritisnite za vnos nastavitvev.

14

Tipka ◀◀/▶▶ (nazaj/naprej)  
(str. 13, 16, 19)

Pritisnite za izbiro posnetka ali datoteke.

Enota: tipka TUNE +/- (uglasitev)  
(str. 14)

Daljinski upravljalnik: +/-  
(uglasitev) (str. 14, 20)

Pritisnite za uglastev želene postaje.

📁 +/- (izbira mape)

(str. 13, 16, 19)

Pritisnite za izbiro mape.

Tipka ◀◀/▶▶ (hitro vrtenje  
nazaj/naprej) (str. 13, 16)

Pritisnite, če želite poiskati mesto v  
posnetku ali datoteki.

15

Tipka PLAY MODE/TUNING MODE  
(str. 13, 14, 16, 19, 20)

Pritisnite za izbiro načina predvajanja  
diska CD, MP3 ali dodatne USB naprave  
(digitalnega glasbenega predvajalnika ali  
USB shranjevalnega medija).  
Pritisnite za izbiro načina uglastevanja.

16

Tipke za zvok (str. 17)

Enota: tipka DSGX

Daljinski upravljalnik: tipka EQ

S pritiskom izberite zvok.

17

Tipka DISPLAY (str. 18)

Pritisnite za zamenjavo informacij na  
zaslonu.

Se nadaljuje ➡

**18**

Tipka CLOCK/TIMER SELECT

(str. 21)

Tipka CLOCK/TIMER SET

(str. 12, 21)

Pritisnite za nastavitev ure in časovnikov.

**19**

Tipka REPEAT/FM MODE

(str. 13, 14, 16)

Pritisnite, če želite ponavljati predvajanje diska, enega posnetka ali datoteke.

Pritisnite za izbiro načina sprejema FM (mono ali stereo).

**20**

Pokrov prostora za baterijo

(str. 11)

**21**

Tipka CLEAR (str. 19)

Pritisnite za izbris vnaprej programiranega posnetka.

**22**

Tipka TUNER MEMORY (str. 20)

Pritisnite za nastavitev radijske postaje.


**23**

Tipka SLEEP (str. 21)

Pritisnite za nastavitev časovnika izklopa.



## Informacije na prikazovalniku

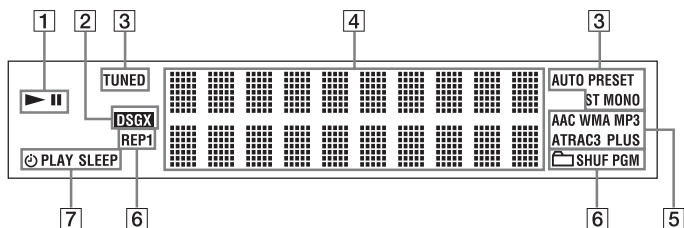

**1**  
Predvajanje / Začasna ustavitev

**2**  
DSGX (str. 17)

**3**  
Način radijskega sprejemanja  
(str. 14)  
Radijsko sprejemanje (str. 14)


**4**  
Tekstovne informacije

**5**  
Avdio format

**6**  
Način predvajanja (str. 13, 16)

**7**  
Časovnik (str. 21)

## Priključitev sistema

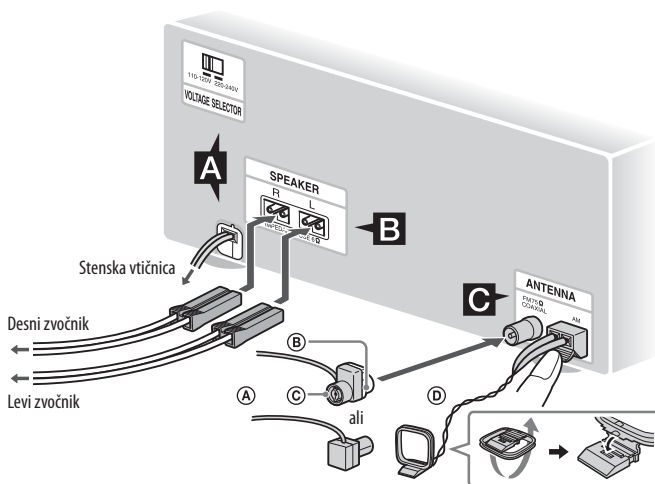

- (A) FM žična antena (raztegnete jo v vodoravni smeri)
- (B) Bela stran za severno-ameriške modele
- (C) Rjava stran za ostale regije
- (D) AM zračna antena

### A Napajanje

Pri modelih s stikalom za napetost nastavite **VOLTAGE SELECTOR** na lokalno napetost omrežja. Priključite omrežni kabel v stensko vtičnico.

Če priloženi prilagodilni vtičnik na vtičniku ne ustreza omrežni vtičnici, ga odstranite (samo za modele, opremljene s prilagodilnim vtičnikom).

### B Zvočniki

Vstavite le del brez izolacije.

### C Antene


Poiščite mesto in smer, kjer je sprejem najboljši in tam postavite anteno. Antena naj bo odmaknjena od kablov za zvočnike, da ne bi lovila šumov.

## Pri nošenju sistema

- 1 Odstranite disk, da ne bi poškodovali CD mehanizma.
- 2 Pritisnite na tipko CD **10** in izberite funkcijo CD.
- 3 Držite tipko SEARCH **12** na enoti in pritisnite na tipko I/⏻ **1** na enoti, dokler se ne prikaže napis "STANDBY".
- 4 Ko se prikaže napis »LOCK«, izključite omrežni kabel.


## Podložke za zvočnike

Pritrdite priložene podložke na spodnjo stran zvočnikov, da ne bi drseli.

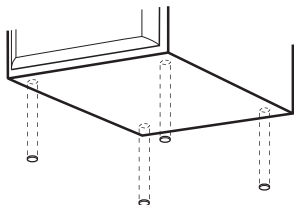

## Uporaba daljinskega upravljalnika

Premaknite in odstranite pokrov za bateriji **20** ter vstavite dve priloženi bateriji R6 (velikost AA) kot kaže slika.

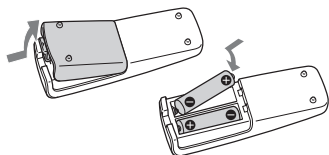

## Opombe

- Pri običajni uporabi bi morali bateriji delovati približno šest mesecev.
- Ne mešajte starih baterij z novimi in ne mešajte baterij različnih vrst.
- Če daljinskega upravljalnika dlje časa ne boste uporabljali, odstranite bateriji, da ne bi prišlo do izlitja ali korozije.

---

## Nastavitev ure

Uporabite tipke na daljinskem upravljalniku.


- 1 Pritisnite na tipko I/⏻ [1] in vklopite sistem.
- 2 Pritisnite na CLOCK/TIMER SET [18].  
Če se na prikazovalniku prikaže trenutni način, s pritiskanjem na tipko I◀◀/▶▶ [14] izberite »CLOCK SET«, nato pritisnite na ENTER [13].
- 3 S pritiskanjem na tipko I◀◀/▶▶ [14] nastavite uro in pritisnite na ENTER [13].
- 4 Z enakim postopkom nastavite še minute.  
Če izvlečete napajalni kabel ali če pride do izpada elektrike, se nastavitve ure izbrišejo.

### Prikaz ure pri izklopljenem sistemu

Pritisnite na tipko DISPLAY [17]. Ura se prikaže za približno 8 sekund.

## Osnovne funkcije

### Predvajanje diskov CD/MP3

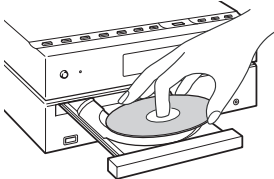- 1 Izberite funkcijo CD.  
Pritisnite na CD **[10]**.
- 2 Vstavite disk.  
Pritisnite na tipko **[8]** na enoti in položite disk na nosilec, s potiskano stranjo obrnjeno navzgor.  
  
Ko želite nosilec diska zapreti, ponovno pritisnite na tipko **[8]**. Ne zapirajte nosilca za disk s silo, ker bi utegnili poškodovati enoto.
- 3 Začnite s predvajanjem.  
Pritisnite na **[▶]** (ali CD **[▶||]** na enoti) **[10]**.
- 4 Nastavite glasnost.  
Pritisnite na VOLUME +/- (ali obrnite gumb VOLUME na enoti) **[5]**.

### Ostale funkcije

Če želite	Pritisnite
začasno ustaviti predvajanje,	na <b>[▶]</b> (ali CD <b>[▶  ]</b> na enoti) <b>[9]</b> . Za nadaljevanje predvajanja ponovno pritisnite na tipko.
ustaviti predvajanje,	na <b>[■]</b> <b>[13]</b> .
izbrati mapo na disku MP3,	na <b>[📁 +/-]</b> <b>[15]</b> .
izbrati posnetek ali datoteko	na <b>[◀◀/▶▶]</b> <b>[15]</b> .
izbrati mapo ali datoteko na disku MP3 medtem, ko sta imena mape in datoteke prikazana na zaslonu	Na SEARCH <b>[12]</b> . S puščicama <b>[◀◀/▶▶]</b> <b>[14]</b> izberite želeno mapo, nato pritisnite na ENTER <b>[13]</b> . S puščicama <b>[◀◀/▶▶]</b> <b>[14]</b> izberite želeno datoteko, nato pritisnite na ENTER <b>[13]</b> .
poiskati mesto na posnetku ali v datoteki,	med predvajanjem držite tipko <b>[◀◀/▶▶]</b> <b>[15]</b> in jo sprostite na želenem mestu.
izbrati način »Repeat Play«,	na REPEAT <b>[18]</b> , dokler se ne prikaže napis »REP« ali »REP1«.

### Sprememba načina predvajanja

Pri ustavljeni enoti pritisnite na tipko PLAY MODE **[15]**. Izberete lahko način običajnega predvajanja (**[📁]** za vse datoteke MP3 v mapi na disku), predvajanja v naključnem zaporedju (»SHUF« ali »**[📁]** SHUF«) ali predvajanja programa (»PGM«).

\* Kadar predvajate disk CD-DA, **[📁]** (SHUF) Play izvede isto funkcijo kot SHUF Play.

### Opombe o funkciji »Repeat Play« (ponavljajoče predvajanje)

- Vsi posnetki in datoteke na disku se ponovijo vse do petkrat.
- »REP1« pomeni, da se bo ponavljala en posnetek ali ena datoteka, dokler ga/jo sami ne ustavite.

### Opombe o predvajanju diskov MP3


- Ne shranjujte drugih vrst datotek ali nepotrebnih map na disk, ki ima datoteke MP3.
- Mape brez datotek MP3 se preskočijo.
- Datoteke MP3 se predvajajo v zaporedju, v katerem so bile posnete na disk.
- Sistem lahko predvaja le datoteke MP3 s končnico »MP3«.
- Če so na disku posnete datoteke s končnico »MP3«, a niso datoteke MP3, utegne priti do šuma ali poškodbe enote.
- Največje število:
  - map je 255 (vključno z osnovno mapo),
  - MP3 datotek 511,
  - datotek MP3 in map, ki jih lahko vsebuje en disk, je 512,
  - nivojev map (drevesna struktura datotek) je 8.
- Združljivost z vsemi programi kodiranja/zapisovanja MP3, snemalnimi napravami in snemalnimi mediji ni zagotovljena. Nezdružljivi diski MP3 utegnejo povzročiti šum ali prekinitev zvoka ali pa se sploh ne bodo predvajali.

### Opozorila v zvezi s predvajanjem diskov, posnetih v načinu »Multi Session«

- Če se disk začne z delom CD-DA (ali MP3), ga sistem prepozna kot CD-DA (ali MP3) disk in drugih delov ne predvaja.
- Sistem prepozna disk z mešanimi CD formati kot CD-DA (audio) disk.

## Poslušanje radia

- 1 Izberite »FM« ali »AM«.  
Pritisčajte na TUNER/BAND [10].
- 2 Izberite način uglasitve.  
Pritisčajte na TUNING MODE [15], dokler se ne prikaže napis »AUTO«.
- 3 Uglasite zeleno postajo.  
Pritisnite na +/- (ali TUNING +/- na enoti) [14]. Iskanje se samodejno ustavi, ko sistem uglasil postajo in prikažeta se napisa »TUNED« in »ST« (za stereo programe).



Če uglasite postajo, ki nudi storitve RDS, se na prikazovalniku prikaže ime postaje.

- 4 Nastavite glasnost.  
Pritisnite na VOLUME +/- (ali VOL +/- na enoti) [5].

### Ustavitve samodejnega iskanja

Pritisnite na [11].



### Uglasitev postaje s šibkim signalom

Če se napis »TUNED« ne prikaže in se iskanje ne ustavi, pritisčajte na TUNING MODE [15], dokler napisa »AUTO« in »PRESET« ne izgine, nato s pritiskanjem na +/- (ali TUNE +/- na enoti) [14] uglasite zeleno postajo.

### Zmanjšanje statičnega šuma na šibki FM stereo postaji




Pritisčajte na FM MODE [19], dokler se ne prikaže napis »MONO«.


## Poslušanje glasbe iz USB naprave

V  (USB) vrata  na enoti lahko priključite dodatno USB napravo (digitalni glasbeni predvajalnik ali USB shranjevalni medij) in poslušate glasbo, shranjeno na USB napravi. Seznam USB naprav, ki jih lahko priključite v enoto, je naveden na strani 29.

Audio formati, ki jih lahko predvajate na tem sistemu, so naslednji: ATRAC/MP3\*/WMA\*/AAC\*.

\* Datotek z zaščito pred presnemavanjem ni mogoče predvajati.

- 1 Select the USB function.  
Press USB .
- 2 Connect an optional USB device (Digital music player or USB storage media) to the  (USB) port  as shown below.

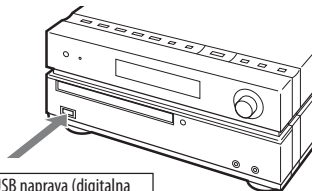

USB naprava (digitalna glasbena naprava ali USB shranjevalni medij)

Če je potrebna priključitev z USB kablom, priključite kabl, ki je priložen USB napravi, ki jo boste priključili.

Podrobnosti o načinu upravljanja si oglejte v navodilih, priloženih USB napravi.





Ko priključite USB napravo, se prikaz spremeni na naslednji način:

»READING« → »ATRAC AD<sup>1)</sup>« ali »STORAGE DRIVE<sup>2)</sup>»

- <sup>1)</sup> Če priključite digitalni glasbeni predvajalnik.
- <sup>2)</sup> Če priključite USB shranjevalni medij.

### Opomba

Včasih traja približno 10 sekund, preden se prikaže napis »READING«, kar je odvisno od vrste USB naprave.

- 3 Začnite s predvajanjem.  
Pritisnite na  (ali USB  na enoti) .
- 4 Nastavite glasnost.  
Pritisnite na tipko VOLUME +/- (ali obrnite gumb VOLUME na enoti) .

## Ostale funkcije

Za	Pritisnite
začasno ustaviti predvajanje,	na ►► (ali CD ►►   na notni) [9]. Za nadaljevanje predvajanja ponovno pritisnite na tipko.
ustaviti predvajanje,	na ■ [13].
izbrati mapo na disku MP3,	na  +/- [15].
izbrati posnetek ali datoteko	na ◀◀/▶▶ [15].
izbrati mapo ali datoteko na disku MP3 medtem, ko sta imena mape in datoteke prikazana na zaslonu	Na SEARCH [12]. S puščicama ◀◀/▶▶ [14] izberite zeleno mapo, nato pritisnite na ENTER [13]. S puščicama ◀◀/▶▶ [14] izberite zeleno datoteko, nato pritisnite na ENTER [13].
poiskati mesto na posnetku ali v datoteki ,	med predvajanjem držite tipko ◀◀/▶▶ [15] in jo sprostite na zelenem mestu.
izbrati način »Repeat Play«,	na REPEAT [18], dokler se ne prikaže napis »REP« ali »REP1«.
odstranitev USB naprave	Držite tipko ■ [11], dokler se ne prikaže napis »NO DEVICE«, nato odstranite USB napravo.

## Sprememba načina predvajanja

Pri ustavljeni USB napravi pritisnite na tipko PLAY MODE [15]. Izberete lahko običajno predvajanje ( za vse datoteke na digitalnem glasbenem predvajalniku), predvajanje v naključnem zaporedju (»SHUF« ali SHUF« ali programirano predvajanje (»PGM«).

## Opombe o USB napravi

- Ne priključujte sistema in USB naprave prek USB vrat.
- Pri nekaterih USB napravah se utegne zgoditi, da bo po opravljeni funkciji izvedba na sistemu imela zakasnitev.
- Ta sistem ne podpira vseh funkcij, ki jih utegne nuditi priključena USB naprava.
- Zaporedje predvajanja na tem sistemu utegne biti drugačno kot zaporedje na priključeni USB napravi.
- Preden odstranite USB napravo, vedno najprej pritisnite na ■ [11] in se prepričajte, da se je prikazal napis »NO DEVICE«. Če odstranite USB napravo, ko napis ni prikazan, se utegnejo podatki ali sama naprava poškodovati.
- Ne shranjujte drugih vrst datotek ali nepotrebnih map na USB napravi, ki vsebuje avdio datoteke.
- Mape, ki ne vsebujejo avdio datoteke, se preskočijo.
- Datoteke se predvajajo v zaporedju, v katerem so bile prenešene na USB napravo.
- Največje število map in datotek, ki jih lahko vsebuje ena USB naprava, je naslednje:
  - digitalni glasbeni predvajalnik: 65 535 skupin (največ 999 posnetkov na skupino)
  - USB shranjevalni medij: največ 999 datotekNajvečje število datotek in map je odvisno od strukture datoteke in mape.
- Avdio formati, ki jih lahko poslušate s tem sistemom, so:
  - MP3: končnica datoteke ».mp3«
  - Datoteka Windows Media Audio: končnica datoteke »wma«
  - AAC: končnica datoteke ».m4a«Tudi če imajo imena datotek zgornje končnice, a je dejanska datoteka drugačna, sistem utegne oddajati šum ali utegne priti do okvare.
- Združljivost z vsemi kodirnimi/zapisovalnimi programi, snemalnimi napravami in snemalnimi mediji ni zagotovljena. Nezdružljiva USB naprava utegne oddajati šum, naprekinjen zvok ali sploh ne predvajati.



---

## Uporaba dodatnih avdio komponent

- 1** Z analognim kablom (ni priložen) priključite dodatno avdio komponento v priključek AUDIO IN [6] na enoti.
- 2** Zmanjšajte glasnost.  
Pritisnite na tipko VOLUME - (ali VOL - na enoti) [5].
- 3** Izberite funkcijo AUDIO IN.  
Pritisnite na tipko AUDIO IN [10] na enoti.
- 4** Začnite predvajati priključeno komponento.
- 5** Nastavite glasnost.  
Pritisnite na tipko VOLUME +/- (ali obrnite gumb VOLUME na enoti) [5].

---

## Nastavitve zvoka

### Dodajanje zvočnih učinkov

Če želite	Storite naslednje
Ustvariti bolj dinamičen zvok (Dynamic Sound Generator X-tra),	Pritisnite na DSGX [16] na enoti.
Nastaviti zvočni učinek,	Pritiskajte na EQ [16] in izberite »BASS« ali »TREBLE«, nato pa s pritiskanjem na +/- [14] nastavite nivo.

## Sprememba prikaza

Če želite	Storite naslednje
spremeniti informacije na prikazovalniku*,	Večkrat pritisnite na tipko DISPLAY [17], medtem ko je sistem vklopljen.
prikazati uro pri izklopljeni enoti,	Večkrat pritisnite na tipko DISPLAY [17], medtem ko je sistem izklopljen. Ura se prikaže za približno 8 sekund.

<sup>1)</sup> Na primer, ogledate si lahko informacije o diskih CD/MP3 ali o USB napravi, kot so število posnetkov ali datotek ali ime mape med običajnim predvajanjem, ali skupni čas predvajanja, ko je predvajalnik ustavljen.

<sup>2)</sup> Indikator STANDBY [2] na enoti sveti, če je sistem izklopljen.

### Opombe on informacijah na prikazovalniku

- Znaki, katerih ni mogoče prikazati, se prikažejo kot »\_«.
- Naslednje se ne prikaže:
  - skupni čas predvajanja za disk CD-DA, odvisno od načina predvajanja,
  - skupni čas predvajanja in preostali čas na disku MP3 in USB napravi.
- Naslednje se ne prikaže pravilno:
  - imena map in datotek, ki ne ustrezajo standardom ISO9660 Level 1, Level 2 ali Joliet v podaljšanem formatu.
- Prikaže se naslednje:
  - podatki ID3 tag za datoteke MP3, če uporabljate oznake ID3, različic 1 in 2 (vse do 62 znakov za disk MP3),
  - informacije ID3 tag za datoteke ATRAC, če uporabljate ID3 verzije 2.

## Ostale funkcije

### Ustvarjanje svojega programa

(Program Play)

#### 1 Izberite želeno funkcijo.

##### CD

Pritisnite na CD **[10]** za izbiro funkcije CD.

##### USB

Pritisnite na USB **[10]** za izbiro funkcije USB.

#### 2 Pri ustavljeni enoti pritisnite tipko PLAY MODE **[15]**, dokler se na prikazovalniku ne prikaže "PGM".

#### 3 Pritisnite tipko **[14]**, dokler se ne pojavi številka zelenega posnetka.

Če želite programirati datoteke, pritisnite tipko **[14]** in izberite zeleno mapo, nato izberite zeleno datoteko.

Primer: če programirate posnetke na CD-ju



Številka izbranega posnetka ali datoteke

Skupni čas predvajanja programa (vključno z izbranim posnetkom ali datoteko)

#### 4 S pritiskom na tipko ENTER **[13]** dodajte posnetek ali datoteko v program.

##### CD

Če skupni čas programa presega 100 minut za CD ali če izberete posnetek CD, katere številka je 21 ali višja ali če izberete datoteko MP3, se prikaže »--».

##### USB

Skupni čas programa se ne more prikazati, zato se prikaže »--».

#### 5 S ponavljanjem korakov 3 do 4 vključite dodatne posnetke ali datoteke v program (vse do skupno 25 posnetkov ali datotek).

#### 6 Za predvajanje programa, pritisnite na **[10]**.

Program je na voljo vse dokler ne odstranite disk ali USB napravo. Če želite ponovno predvajati program, pritisnite na **[10]**.

### Preklic predvajanja programa

Pri ustavljeni enoti pritisnite na PLAY MODE **[15]**, dokler napis »PGM« ne izgine.

### Izbris zadnjega posnetka ali datoteke v programu

Pri ustavljeni enoti pritisnite na CLEAR **[21]**.


## Nastavitev radijskih postaj

Svoje najljubše radijske postaje lahko vnaprej nastavite in jih takoj uglasite tako, da preprosto izberete ustrezno prednastavitveno številko.

Za nastavitev postaj uporabite tipke na daljinskem upravljalniku.

**1** Uglasite želeno postajo (glej poglavje »Poslušanje radia« na strani 14).

**2** Pritisnite na tipko TUNER MEMORY [2].



Prednastavitvena številka

**3** Pritiskajte na +/- [14] in izberite želeno prednastavitveno številko.

Če je izbrani številki že dodeljena druga postaja, jo zamenja nova.

**4** Pritisnite na ENTER [13].

**5** S ponavljanjem korakov 1 do 4 shranite ostale postaje.

Nastavite lahko vse do 20 FM in 10 AM postaj. V primeru, da izključite napajalni kabel ali da pride do izpada elektrike, se nastavljene postaje ohranijo približno pol dneva.

**6** Za priklic nastavljene radijske postaje, večkrat pritisnite na TUNING MODE [15], dokler se ne prikaže napis »PRESET«, nato pa pritisnite na tipko +/- [14] in izberite želeno številko.

## Uporaba časovnika

Sistem vam nudi dve funkciji časovnika. Če uporabite časovnik »Play timer« skupaj s časovnikom izklopa, ima le-ta prednost.

### Časovnik izklopa (Sleep Timer)

Ta funkcija vam omogoča, da zaspate ob glasbi. Deluje tudi, če ura ni nastavljena.

Pritiskajte na tipko SLEEP [23].

Če izberete »AUTO«, se sistem samodejno izklopi za tem, ko se trenutni disk ali kasetta ustavita ali po 100-ih minutah.

### Časovnik »Play Timer«:

Ta funkcija vam omogoča, da se ob nastavljeni uri zbudite ob poslušanju CD-ja, radia ali USB naprave.

Za upravljanje časovnika »Play Timer« uporabite tipke na daljinskem upravljalniku. Preverite, če je ura nastavljena.

## 1 Pripravite izvor zvoka.

Pripravite izvor zvoka, nato s tipko VOLUME +/- [5] nastavite glasnost. Če želite začeti z določenim posnetkom ali datoteko, najprej ustvarite program (str. 19).

## 2 Pritisnite na CLOCK/TIMER SET [18].

## 3 S pritiskanjem na [14] izberite »PLAY SET« in pritisnite na ENTER [13].

Prikaže se »ON« in indikator za uro začne utripati.

## 4 Nastavite uro za začetek predvajanja ali snemanja.

S pritiskanjem na [14] nastavite uro, nato pritisnite na ENTER [13]. Indikator za minute začne utripati. Z zgornjim postopkom nastavite minute.

## 5 S postopkom v koraku 4 nastavite uro za ustavev predvajanja.

## 6 Izberite izvor zvoka ali pripravite kaseto.

Pritiskajte na [14], dokler se ne prikaže zeleni izvor zvoka, nato pritisnite na ENTER [13]. Prikaz prikaže nastavitve časovnika.

## 7 S tipko [1] izklopite sistem.

Sistem se vklopi 15 sekund pred nastavljenim časom. Če je sistem ob nastavljenem času že vklopljen, se časovnik »Play Timer« ne bo vklopil.

## Ponovni vklop ali preverjanje časovnika

Pritisnite na CLOCK/TIMER SELECT [18], pritisnite na [14], dokler se ne prikaže napis »PLAY SEL«, nato pritisnite na ENTER [13].

## Preklic časovnika

Ponavljajte zgornji postopek, dokler se ne prikaže napis »TIMER OFF«, nato pritisnite na ENTER [13].

## Sprememba nastavitve

Začnite znova od koraka 1.

## Nasvet

Nastavev časovnika »Play Timer« ostane vse dokler nastavitve ročno ne prekličete.

## Ostalo

### Odpravljanje težav

- 1 Prepričajte se, da so omrežni kabel in kabli za zvočnike pravilno priključeni.
- 2 Poiščite težavo v spodnjem seznamu težav in ustrezno ukrepajte.  
Če se problem kljub temu nadaljuje, se posvetujte z najbližjim pooblaščenim Sonyjevim prodajalcem.

#### Če utripa indikator STANDBY

Nemudoma izvlecite napajalni kabel in preverite sledeče postavke:

- Je izbirnik napetosti nastavljen na ustrezno napetost?
- Ali uporabljate priložene zvočnike?
- Ali morda kaj ovira zračenje na zadnji strani sistema?

Ko indikator STANDBY [2] preneha utripati, ponovno priključite napajalni kabel in vklopite sistem. Če se težava nadaljuje, se posvetujte z najbližjim prodajalcem opreme Sony.

### Splošno

#### Zvok prihaja iz enega kanala / neuskklajena glasnost levega in desnega zvočnika.

- Postavite zvočnike čim bolj simetrično.
- Priključite lahko samo priložene zvočnike.

#### Pojavita se močan šum ali brnenje.

- Odmaknite sistem od izvora šuma.
- Priključite sistem v drugo omrežno vtičnico.
- Vstavite filter proti motnjam (na voljo v trgovinah) v omrežni kabel.

#### Daljinski upravljalnik ne deluje

- Odstranite oviro med daljinskim upravljalnikom in senzorjem [4] na enoti ter oddaljite enoto od fluorescentne luči.
- Usmerite daljinski upravljalnik na senzor na sistemu.
- Pomaknite daljinski upravljalnik bližje sistemu.

#### Indikator STANDBY [2] ostane prižgan še po tem, ko izvlečete omrežni kabel.

- Indikator STANDBY [2] se morda ne bo takoj izklopil po tem, ko izvlečete omrežni kabel. To ne pomeni okvare. Po približno 40 sekundah se bo izklopil.

### CD/MP3 predvajalnik

#### Zvok preskakuje / disk se ne predvaja.

- Obrisite disk ali ga zamenjajte z drugim.
- Premaknite sistem na mesto, kjer ne bo izpostavljen vibracijam.
- Poskusite oddaljiti zvočnike od sistema ali jih postaviti na ločena stojala. Če poslušate posnetek z nizkimi toni pri visoki jakosti, utegne tresenje zvočnikov povzročiti prekinjanje zvoka.

#### Predvajanje se ne začne s prvim posnetkom

- Pritiskajte na PLAY MODE [15], dokler oba napisa, „PGM“ in „SHUF“ ne izgineta z zaslona.

#### Čas do začetka predvajanja je daljši kot običajno.





- Pri naslednjih diskih traja dlje, da se začno ptredvajati.
  - disk, posnet z zapleteno drevesno strukturo,
  - disk, posnet v načinu »Multi Session«,
  - disk, ki še ni bil zaključen (disk, na katerega je mogoče dodajati podatke),
  - disk, ki ima mnogo map.

## USB naprava


### Ali uporabljate ustrezno USB napravo?

- Če priključite USB napravo, ki jo sistem ne podpira, se utegnejo pojaviti naslednje težave. Glej poglavje »USB naprave, ki jih lahko predvajate« (stran 29).
  - Sistem ne prepozna USB naprave,
  - Ime datoteke ali mape se na sistemu ne prikaže,
  - Predvajanje ni mogoče,
  - Zvok preskakuje,
  - Pojavi se šum.

### Prikaže se napis »OVER CURRENT«

- Pojavila se je težava z nivojem električnega toka iz  (USB) vrat  [9]. Izklopite sistem in odstranite USB napravo iz  (USB) vrat  [9]. Prepričajte se, da ni težav z USB napravo. Če se vzorec ponavlja, se posvetujte z najbližjim trgovcem z opremo Sony.

### Ni zvoka

- USB naprava ni pravilno priključena. Izklopite sistem, nato ponovno priključite USB napravo in preverite, če indikator USB MEMORY  zasveti.

### Zvok je popačen.

- Hitrost prenosa podatkov, ki se uporablja pri kodiranju datotek, je bila nizka. V USB napravo pošljite datoteke, kodirane z višjo hitrostjo prenosa podatkov.

### Pojavi se šum ali zvok prekinja.

- Izklopite sistem, nato ponovno priključite USB napravo.
- Glasbeni podatki sami vsebujejo šum. Šum se je morda pojavil pri ustvarjanju glasbenih podatkov (zaradi stanja računalnika). Ponovno ustvarite glasbene podatke.

- Pri uporabi USB shranjevalnega medija, kopirajte datoteke v računalnik, formatirajte USB shranjevalni medij v formatu FAT16 ali FAT32 in kopirajte datoteke na USB shranjevalni medij\*.

### USB naprave ni mogoče priključiti v (USB) vrata .

- USB naprava se priključuje v nasprotnem položaju. Priključite jo v pravem položaju.

### USB shranjevalni medij, katerega ste uporabili na drugi napravi, ne deluje.

- Morda je posnet v formatu, ki ga ne podpira. V tem primeru si najprej na USB shranjevalnem mediju ustvarite zaščitno kopijo s pomembnimi datotekami, tako da jih najprej kopirate na trdi disk računalnika. Nato formatirajte USB shranjevalni medij s sistemom datotek FAT16 ali FAT32 in ponovno prenesite avdio datoteke na USB shranjevalni medij.

### Napis »READING« se prikaže za dlje časa.

- Včasih traja dlje časa, da se branje USB naprave konča, predvsem če le-ta vsebuje mnogo map ali datotek. Zato upoštevajte naslednje:
  - skupno število map na USB napravi: 100 ali manj
  - skupno število datotek na mapo: 100 ali manj

### Nepravilen prikaz

Ponovno pošljite glasbene podatke v USB napravo, ker utegnejo biti podatki, shranjeni na USB napravi, poškodovani.

Se nadaljuje 

### **Predvajanje se ne začne.**

- Izklopite sistem, nato ponovno vklopite USB napravo.
- Priključite USB napravo, ki jo sistem lahko predvaja.
- Pritisnite na ► (ali USB ►|| na enoti) **[10]** in začnite s predvajanjem.

### **Predvajanje se ne začne s prvim posnetkom.**

- Nastavite način predvajanja na običajni način.

### **Datotek ni mogoče predvajati.**

- USB shranjevalnih medijev, formatiranih s sistemom datotek, ki niso FAT16 ali FAT32, sistem ne podpira.
- Če uporabljate razdeljen USB shranjevalni medij, lahko predvajate le datoteke na prvem veljavnem delu.
- Datotek, ki so kodirane ali zaščitene z geslom, itd., ni mogoče predvajati.

\* Ta sistem podpira formata FAT16 in FAT32, a nekateri shranjevalni medijev ne podpirajo vseh formatov FAT. Podrobnosti si oglejte v navodilih za uporabo posameznih USB shranjevalnih medijev ali pa se pozanimajte pri proizvajalcu.

## **Radijski sprejemnik**

---

### **Pojavita se močan šum ali brnenje / postaj ni mogoče sprejemati (na prikazovalniku utripa napis "TUNER" ali "ST")**

- Pravilno priključite anteno.
- Poiščite položaj in smer, ki bosta omogočala dober sprejem, nato ponovno postavite anteni.
- Oddaljite antene od kablov za zvočnike, napajalnega kabla in od USB kabla, da ne bi lovili šum.
- Priključite zunanjo anteno, ki je naprodaj v trgovinah.
- Če se je priložena AM antena snela s plastičnega sotjala, se posvetujte z najbližjim prodajalcem opreme Sony.
- Izključite bližnjo električno opremo.

### **Izboljšava sprejema**

S funkcijo »CD power management« izključite CD predvajalnik. Po tovarniški nastavitvi je CD predvajalnik vklopljen.

**1** Pritisčajte na tipko FUNCTION **[10]** in izberite funkcijo CD, nato izklopite sistem.

**2** Ko napis »STANDBY« preneha utripati, pritisnite na tipko **[1]** na enoti, medtem ko držite tipko **[1]**/CANCEL **[1]** na enoti. Prikaže se napis »CD POWER OFF«. Ko je CD predvajalnik izklopljen, se čas dostopa do diska poveča. Za vklop CD predvajalnika ponovite postopek, da se prikaže napis »CD POWER ON«.



## Vrnitev sistema na tovarniške nastavitve

Če sistem ne deluje pravilno, ga resetirajte. Za resetiranje sistema uporabite tipke na enoti.

- 1 Izključite in ponovno vključite napajalni kabel, nato vklopite sistem.
- 2 Hkrati pritisnite na ■/CANCEL [11], DSGX [16] in I/⏻ [1].  
Vse nastavitve, ki jih je opravil uporabnik (npr. nastavev radijskih postaj, časovnika in ure) se izbršejo.

---

## Sporočila

### CD/MP3 predvajalnik, radijski sprejemnik

**Complete!** Nastavev je uspešno opravljena.

**Invalid:** Pritisnili ste neveljavno tipko.

**LOCKED:** Nosilec diska se ne odpre. Posvetujte se s pooblaščenim prodajalcem opreme Sony.

**No Disc:** V predvajalniku ni diska / vstavili ste disk, katerega ta sistem ne more predvajati.

**No Step:** Vsi programirani posnetki so se izbrisali.

**Over:** Med pritiskanjem na tipko ►► [14] med predvajanjem ali začasno ustavitvijo ste dosegli konec diska.

**Push SELECT!** Poskušali ste nastaviti uro ali časovnik med delovanjem časovnika.

**Push STOP!** Med predvajanjem ste pritisnili PLAY MODE [15].

**Reading:** Sistem bere podatke o disku. Nekaterih tipk ni mogoče uporabiti.

**SET CLOCK!** Poskušali ste izbrati časovnik, medtem ko ura ni nastavljena.

**SET TIMER:** Poskušali ste izbrati časovnik, medtem ko funkciji »Play Timer« in »Rec Timer« nista nastavljeni.

**Step Full!** V program ste poskušali vključiti 26 posnetkov ali več.

**TIME NG!** Začetni in končni čas časovnika sta nastavljena na isto uro.

Se nadaljuje ⇐

## USB naprava

**ATrac AD:** priključena je avdio naprava ATRAC.

**Error:** USB naprave ni bilo mogoče prepoznati / priključena je nepoznana naprava.

**Invalid:** Opravili ste neveljavno ali trenutno nedovoljeno operacijo.

**No Device:** USB naprava ni priključena.

**No Step:** vsi programirani posnetki ali datoteke so bile izbrisane.

**No Track:** v sistem ni naložena nobena datoteka, ki ji je mogoče predvajati.

**Not Supported:** priključena je USB naprava, ki jo sistem ne podpira.

**Please Wait:** sistem bere za uporabo USB naprave.

**Reading:** sistem prepozna USB napravo.

**Removed:** USB naprava je bila odstranjena.

**Step Full!:** poskušali ste programirati več kot 26 posnetkov ali datotek (korakov).

**STORAGE DRIVE:** priključen je USB shranjevalni medij.

## Opozorila

### Diski, ki jih sistem LAHKO predvaja

- Avdio CD
- CD-R/CD-RW (avdio podatki/datoteke MP3)

### Diski, ki jih sistem NE MORE predvajati

- diski CD-ROM,
- diski CD-R/CD-RW, razen tistih, ki so posneti v glasbenem CD formatu ali formatu MP3, ki ustreza standardu ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet ali Multi Session
- diski CD-R/CD-RW, posneti v načinu »Multi Session«, ki niso bili zaključeni,
- diski CD-R/CD-RW slabe kakovosti snemanja, CD-R/CD-RW, ki imajo praske ali so umazani in CD-R/CD-RW, posneti z nezdržljivo snemalno napravo,
- CD-R/CD-RW, ki so bili nepravilno zaključeni,
- diski, ki vsebujejo datoteke, ki niso formata MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3),
- diski nestandardnih oblik (npr. v obliki karte, srca),
- diski, na katerih se nahaja papir ali nalepka,
- diski, na katerih se nahajajo ostanke lepila, lepilnega traku ali nalepke,

### Opombe o diskih

- Pred predvajanjem obrišite disk s čistilno krpo, od sredine proti zunanjemu robu.
- Ne čistite diska s toplimi ali čistili, naprodaj v trgovinah, ter z antistatičnimi spreji, namenjeni vinilnim LP ploščam.
- Ne izpostavljajte diska neposredni sončni svetlobi ali izvoru vročine in ne puščajte ga v avtomobilu, parkiranem na neposrednem soncu.

## O varnosti

- Če enote dlje časa ne boste uporabljali, izvlecite napajalni kabel iz stenske vtičnice. Ko izklapljate kabel, nikoli ne vlecite za sam kabel, temveč držite za vtič.
- Če v sistem zaide kak predmet ali tekočina, izključite sistem in naj ga pred nadaljnjo uporabo pregleda usposobljen serviser.
- Omrežni kabel lahko zamenja le usposobljen serviser.

## Postavitev sistema

- Ne postavljajte ga na neravne površine ali na mesta, kjer je zelo vroče, hladno, prašno, umazano, zelo vlažno ali kjer ni dovolj zračenja, kjer je izpostavljen mehanskim tresljajem in neposredni sončni svetlobi.
- Kadar nameščate enoto ali zvočnike na površino, ki je povišana, lakirana ali polirana, upoštevajte, da utegnejo povzročiti madeže.
- Če sistem prinesete iz hladnega neposredno v topel prostor ali če ga postavite v vlažno sobo, se utegne na lečah znotraj CD predvajalnika nabrati vlaga in povzročiti okvaro. V tem primeru odstranite disk in pustite sistem vklopljen približno eno uro, da vlaga izhlapi.

## Segrevanje enote

- Enota se med delovanjem segreje, kar ne pomeni okvare.
- Če enoto dlje časa poslušate pri visoki jakosti, se bodo zgoranja, stranski in spodnja stran ohišja segrele. V tem primeru se ne dotikajte ohišja, da se ne bi opekli.
- Da ne bi prišlo do okvare enote, ne prekrivajte njenih zračnikov.

## Sistem zvočnikov

Zvočniki niso magnetno oklopljeni in zaradi magnetizma utegne biti slika na televizorju popačena. V tem primeru takoj izklopite televizor in ga po 15 do 30 minut ponovno vklopite.

## Čiščenje ohišja

Očistite ohišje, sprednjo ploščo in kontrolne tipke z mehko krpo, rahlo navlaženo z blagim čistilom.

# Tehnični podatki

## Glavna enota

### Ojačevalnik

DIN power output (rated):  
40 + 40 watts (6 ohms at 1 kHz, DIN)  
Neprekinjena izhodna moč RMS  
(referenčna): 50 + 50 watts (6 ohms at  
1 kHz, 10% THD)

### Vhodi:

AUDIO IN (stereo mini vtič):  
napetost 250 mV, impedanca  
47 kilohms  
• (USB) port: Type A, maksimalen  
tok 500 mA

### Outputs:

PHONES (stereo mini vtič): sprejme  
slušalke z impedanco 8 omov in več  
SPEAKER: sprejme impedanco 6 omov

## USB

### Podprta hitrost prenosa podatkov

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):  
32 - 320 kb/s, VBR  
ATRAC: 48 - 352 kb/s (ATRAC3  
plus), 66/105/132 kb/s (ATRAC3)  
WMA: 48 - 192 kb/s, VBR  
AAC: 48 - 320 kb/s

### Frekvence vzorčenja

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):  
32/44.1/48 kHz  
ATRAC: 44.1 kHz  
WMA: 44.1 kHz  
AAC: 44.1 kHz

## CD predvajalnik

Sistem: avdio sistem za CD-je in digitalni  
avdio sistem

### Laser

Trajanje emisije: neprekinjeno  
Laserski izhod\*: manj kot 44,6μW  
\* To je vrednost, merjena pri  
oddaljenosti od površine leče, 200mm,  
na optičnem bloku s 7 mm režo.

Frekvenčni odziv: 20 Hz - 20 kHz  
Razmerje signal šum: Več kot 90 dB  
Dinamično območje: Več kot 90 dB

## Sprejemnik

FM stereo, FM / AM superheterodinski  
sprejemnik

### Sprejemnik FM

Območje nastavitve  
87,5 - 108,0 MHz  
(v korakih po 50 kHz)

Antena: Žična antena FM

Antenski priključki: 75-omski nesimetrični

Medfrekvenca: 10,7 MHz

Sprejemnik AM

Območje nastavitve

531 - 1,602 kHz (z nastavljenim  
intervalom na 9 kHz)

Antena: Zančna antena AM

Medfrekvenca: 450 kHz

## Zvočnik

Sistem zvočnikov: 2-stezni, 2 enoti, bass  
reflex

Zvočniške enote: Nizkotonec: 12 cm, konusni,  
visokotonski zvočnik: 4 cm, konusni

Nazivna impedanca: 6 omov

Mere (š / v / g): Pribl. 145 x 260 x 200 mm

Masa: Pribl. 2,2 kg vsak zvočnik

## Splošno

Zahteve napajanja

230 V AC, 50 / 60 Hz

Moč: 40 W

Mere (š/v/g) (brez zvočnikov)

pribl. 285 x 120 x 215 mm

Masa: pribl. 2,6 kg

Priložena oprema :

Daljinski upravljalnik (1),

Bateriji R6 (velikost AA) (2)

AM zračna antena (1)

FM žična antena (1)

Podložke za zvočnike (8)

Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

## USB naprave, ki jih sistem lahko predvaja

Na tem sistemu lahko predvajate naslednje Sonyjeve USB naprave. Ostalih USB naprav na tem sistemu ni mogoče predvajati.

### Potrjeni Sonyjevi digitalni glasbeni predvajalniki (od januarja, 2007)

Ime izdelka	Ime modela
Walkman®	NW-E103 / E105 / E107
	NW-E205 / E207
	NW-E303 / E305 / E307
	NW-E403 / E405 / E407
	NW-E503 / E505 / E507
	NW-E002 / E002F / E003 / E003F / E005 / E005F
	NW-A605 / A607 / A608
	NW-A1000 / A1200 / A3000
	NW-HD5
	NW-S603 / S605 / S703F / S705F / S706F
	NW-S202 / S202F / S203F / S205F

Se nadaljuje 

## Potrjeni Sonyjev USB shranjevalni medij (od januarja, 2007)

Ime izdelka	Ime modela
MICROVAULT	USM512EX / 1GEX / 2GEX
	USM128J / 256J / 512J / 1GJ / 2GJ / 4GJ / 8GJ
	USM512JX / 1GJX / 2GJX / 4GJX
	USM256H / 512H / 1GH / 2GH / 4GH
	USD2G / 4G / 5G / 8G

Na spodnjih spletnih straneh si lahko ogledate najnovejše informacije o združljivih napravah.

<<http://www.sony.com/shelfsupport>>

For customers in Canada:

English <<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>>

French <<http://fr.sony.ca/ElectronicsSupport/>>

For customers in Europe:

<<http://sonydigital-link.com/dna>>

For customers in Latin America:

<<http://www.sony-latin.com/pa/info>>

For customers in Asia and Oceania:

<<http://www.css.ap.sony.com/>>

### Opombe

- Ne uporabljate drugih USB naprav. Delovanje drugih modelov ni zagotovljeno.
- Tudi pri navedenih USB napravah delovanje ni vedno gotovo.
- Nekateri modeli v vaši državi morda niso na voljo.

### Opombe o Walkman-u

- Na tem sistemu ni mogoče predvajati zvoka Linear PCM.
- Na tem sistemu ni mogoče predvajati avdio foramta ATRAC Advanced Lossless.
- Na tem sistemu ni mogoče predvajati glasbe, posnete neposredno na Walkman, brez uporabe računalnika.



