



## FM/AM Digitalni predvajalnik medijev

SL

Navodila za namestitvev/priključitev SL



©2013 Sony Corporation

DSX-M50BT

### Opozorila

To enoto namestitvev v armaturno ploščo čolna, ker se zadnji del te enote med delovanjem segreje.

- Ta enota je zasnovana samo za negativno ozemljitev 12 V izmenična napetost.
- Priključni kabli ne smejo biti nameščeni pod vijake ali pod gibljive dele.
- Pred priključitvijo izklopite čoln in se tako izognite morebitnim kratkim stikom.
- Rumeni in rdeči napajalni kabel najprej priključite na enoto in zvočnike ter šele potem na električno napajanje.
- Vse ozemljene kable priključite na skupno ozemljitveno točko.
- Vse nezaščitene kable ustrezno zaščitite.
- V okolju, kjer obstaja nevarnost škropljenja z vodo, podjetje Sony močno priporoča, da enoto zaščitite z vodoodpornim pokrovom za avtomobilsko stereo napravo (ni priložen).

Medtem ko je priključena naprava iPod ali USB, vodoodpornega pokrova ne bo mogoče povsem zapreti. Preprečite stik enote z vodo.

### Posamezni deli (1)

- Številke na seznamu ustrežajo številka v navodilih za uporabo.
- Konzola (1) in zaščitna obroba (4) sta bili na enoto nameščene v tovarni. Pred namestitvijo enote sprostite ključ (1) in konzolo odstranite iz enote. Več informacij najdete pod »Odstranitev vodoodpornega pokrova in konzole (4)« na naslednji strani.
- Ključ za sprostitvev (3) shranite za morebitno kasnejšo uporabo, ker jih boste potrebovali tudi pri odstranitvi enote iz čolna.

**Pozor**  
S konzolo (1) ravnajte previdno in pazite, da si ne poškodujete prstov.

### Primer priključitve (2)

**Preprosta priključitev nizkotonskega zvočnika (2-C)**  
Nizkotonski zvočnik lahko uporabljate brez ojačevalnika, ko je priključen na priključek za zadnji zvočnik.

\* Pri tej priključitvi ne uporabite navadnega zvočnika.

Opombe

- Pred priključitvijo ojačevalnika (2-A) priključite ozemljitev.
- Alarm se bo sprožil samo pri uporabi ojačevalnika (2-A).
- Priključite 4 do 8 ohmski nizkotonski zvočnik. Na priključek za zadnji zvočnik (2-C) ne priključite navadnega zvočnika.

### Diagram priključitve (3)

**1 Priključitev baterije ali ozemljitvebega napajalnega bloka**  
Najprej priključite črni ozemljitveni kabel in potem priključite rumeni in rdeči napajalni kabel.

**2 Priključitev kabla za nadzor antene ali električnega napajalnega kabla atenskega ojačevalnika**

Opomba

- Tega kabla vam ni treba priključiti, če ne uporabljate antene ali atenskega ojačevalnika ali če uporabljate teleskopsko anteno, ki jo prilagodite ročno.
- Če ima vaš čoln vgrajeno radijsko anteno na zadnjem/stranskem steklu, glejte »Opombe o nadzornem in napajalnem kablu«.




**Priključite na priključek AMP REMOTE IN na ojačevalniku**

Ta priključitev velja samo v primeru priključitve na ojačevalnik. V primeru priključitve katerega drugega sistema lahko poškodujete enoto.

**3 Priključitev na napajalni priključek +12 V, ki se napaja v položaju za dodatno opremo**

Opomba

- Če čoln nima na voljo položaja za dodatno opremo, priključitev izvedite preko napajalnega priključka +12 V, ki zagotavlja neprekinjeno napajanje. Črni ozemljitveni kabel priključite na baterijo ali ozemljitveni napajalni blok.
- Če ima vaš čoln vgrajeno radijsko anteno na zadnjem/stranskem steklu, glejte »Opombe o nadzornem in napajalnem kablu«.

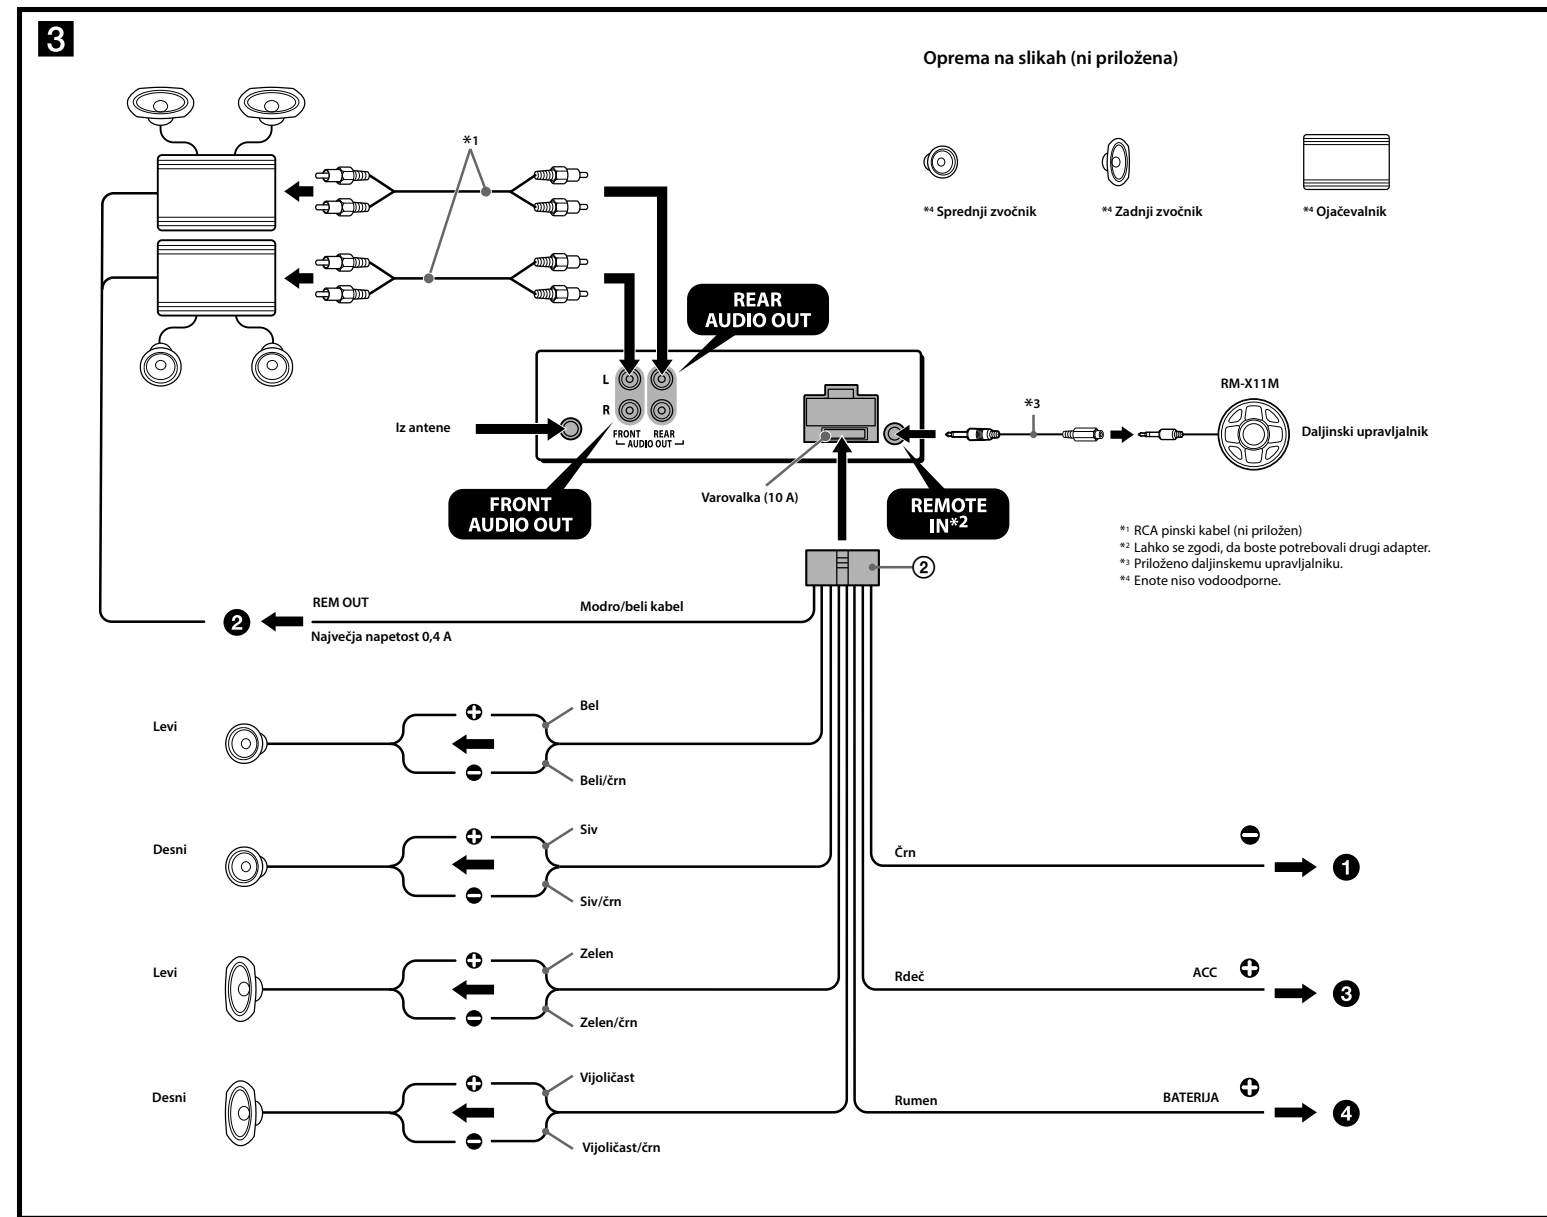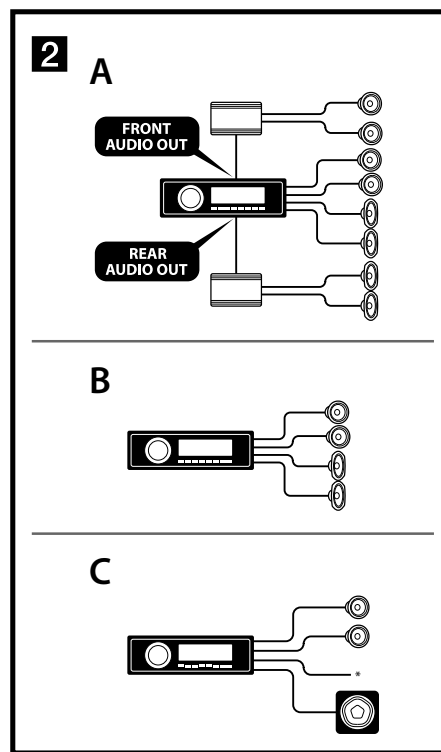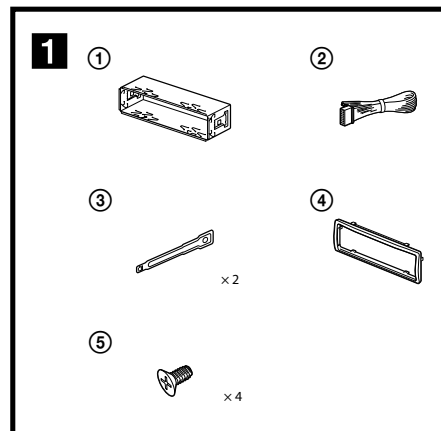

**4 Priključitev na napajalni priključek +12 V, ki zagotavlja neprekinjeno napajanje**  
Črni ozemljitveni kabel priključite na baterijo ali ozemljitveni napajalni blok.

Opombe o nadzornem in napajalnem kablu

- Pri vklopi enote preko povezave REM OUT (modro/beli kabel) posreduje enosmerno napetost +12 V.
- Če ima vaš čoln vgrajeno FM/MW/LW anteno na zadnjem ali stranskem delu, napajalni kabel REM OUT (modro/beli kabel) ali kabel za dodatno opremo (rdeči kabel) priključite na priključek antene. Za več informacij o tem se obrnite na vašega prodajalca.
- Skupaj s to enoto ne morete uporabljati antene brez releja.

Povezava za ohranjanje spomina

Če priključite rumeni napajalni kabel, se bo spominsko vezje napajalo tudi v primeru, če je stikalo za vžig nastavljeno na izklop.

Opombe o priključitvi zvočnikov


- Pred priključitvijo zvočnikov izklopite enoto.
- Uporabite zvočnike z impedanco 4 do 8 ohmov in z zadostno kapaciteto za uravnavanje moči, tako da ne more priti do poškodb.
- Priključki zvočnikov ne smejo biti v stiku s karoserijo čolna in bodite pozorni, da pomotoma priključek levega zvočnika ne povežete s priključkom desnega zvočnika.
- Ozemljitev te enote ne priključiti na negativni (-) priključek zvočnika.
- Zvočnikov ne priključiti vzporedno.
- Priključite samo pasivne zvočnike. Priključitev aktivnih zvočnikov (z vgrajenim ojačevalnikom) na priključke za zvočnike lahko povzroči poškodbe enote.
- Da bi se izognili motnjam v delovanju ne uporabljati priključnih kablov zvočnikov, ki so že vgrajeni v vašem čolnu, če imajo zvočniki skupni negativni (-) priključek za levi in desni zvočnik.
- Kablov zvočnikov enote ne povezovati med seboj.

Opomba o povezavi


Če se na prikazovalniku prikaže napis »ERROR«, zvočnik in ojačevalnik nista priključena pravilno. V tem primeru preverite, ali sta zvočnik in ojačevalnik priključena pravilno.

4

1

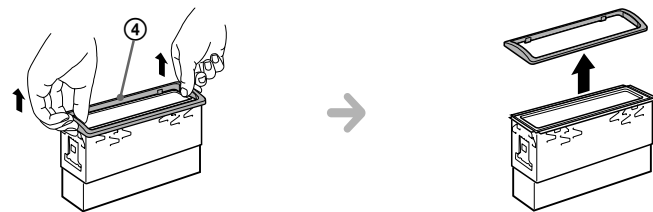

2

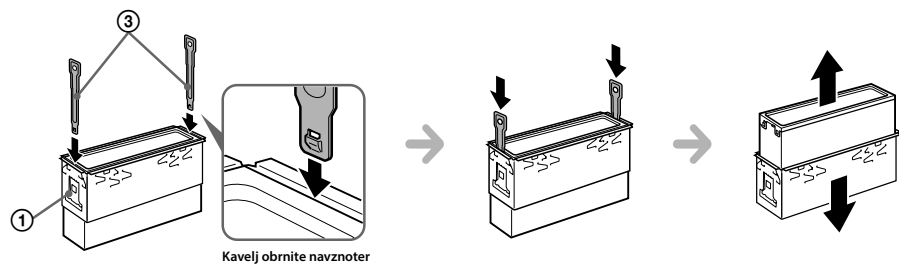

### Varnostna opozorila

- Previdno izberite mesto za namestitev, tako da vas enota ne bo motila pri vožnji čolna ali avtomobila.
- Enoto ne namestite v mestih, ki so izpostavljeni prahu, umazaniji, prekomernim tresljajem ali visokim temperaturam (neposredna sončna svetloba ali toplotni viri).
- Izberite mesto namestitve, na katerem voda ne more prodreti v enoto. Izogibajte se mestu, ki so izpostavljeni vodi. Priporočamo uporabo vodoodpornega pokrova.
- Za varno namestitev uporabite samo priloženo opremo za nameščanje.

### Namestitev pod pravilnim kotom

Enoto namestite pod kotom, ki je manjši od 45°.

### Odstranitev zaščite in konzole (4)

Pred namestitvijo enote odstranite zaščito (4) in konzolo (1).

#### 1 Odstranitev zaščite (4).

Pritisnite na oba robova zaščite (4) in jo izvlecite.

#### 2 Odstranite konzolo (1).

- Oba ključa (3) hkrati vstavite med enoto in konzolo (1), dokler ne zaslišite klika.
- Konzolo (1) potisnite navzdol in enoto navzgor ter ju ločite.

### Primer namestitve (5)


#### Namestitev v odprtino na čolnu

Opombe


- Pred namestitvijo se prepričajte, ali ste stavila na obeh straneh konzole (1) upognjena navznoter za 2 mm. Če so zaponke ravne ali upognjene navzven, enote ni mogoče namestiti pravilno in lahko pade ven (5-1).
- Po potrebi za boljšo namestitev kavčlja upognite navzven (5-2).
- Preverite, ali so 4 zaponke na zaščiti (4) pravilno nameščene v reže na enoti (5-3).

5


1

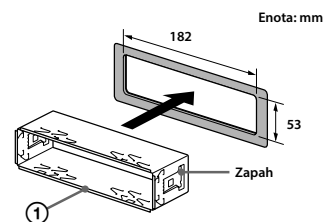

2

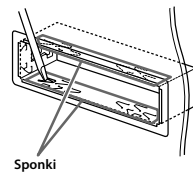


3

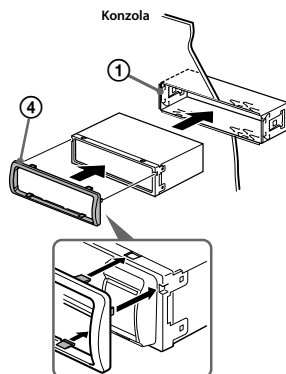

6


### A TOYOTA

Velikost  
5 x največ 8 mm  
dimension

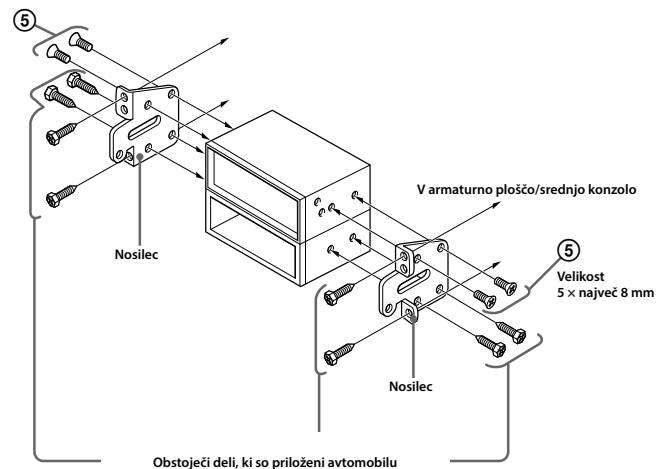


### B NISSAN

Velikost  
5 x največ 8 mm

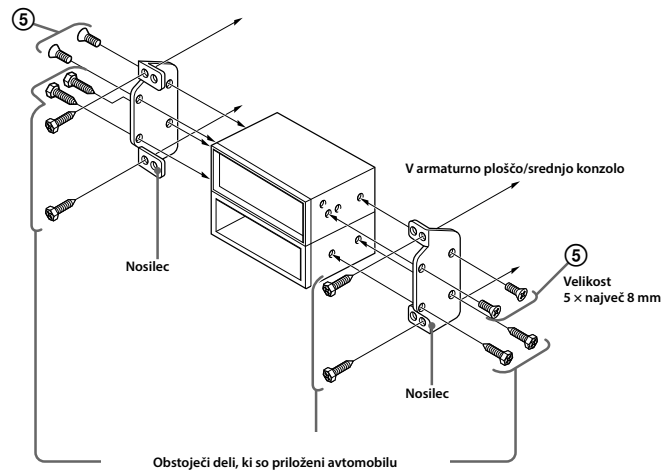


7


A

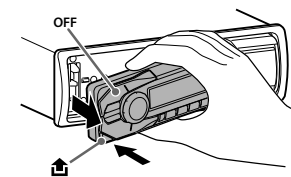

B

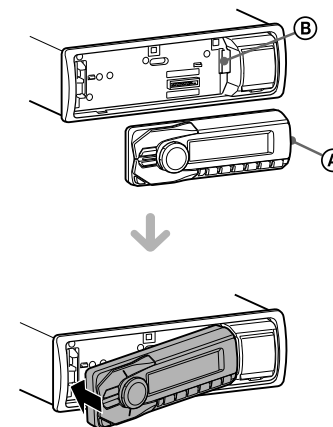


8

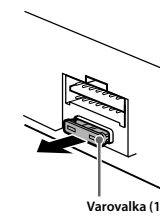

### Namestitev in odstranitev sprednje plošče (7)

Pred namestitvijo enote odstranite sprednjo ploščo.

#### 7-A Odstranitev

Pred odstranitvijo sprednje plošče pritisnite in držite tipko OFF. Pritisnite  in izvlecite ploščo.

#### 7-B Namestitev

Del (A) na sprednji plošči poravnajte z delom (B) na enoti (kot je prikazano na sliki) in levi del potisnite v položaj, dokler ne zaskoči.

### Opozorilo, če vžig vašega čolna nima na voljo položaja za dodatno opremo (ACC)

Nastavite funkcijo samodejnega izklopa. Več informacij o tem najdete v navodilih za uporabo. Enota se bo samodejno popolnoma izklopila ob prednastavljenem času, tako da se akumulator čolna ne prazni. Če ne nastavite funkcije samodejnega izklopa, morate pri vsakem izklopu vžiga pritisniti in držati tipko OFF, dokler se ne izklopi prikaz.

### Zamenjava varovalke (8)

Pri zamenjavi varovalke se prepričajte, ali ste uporabili varovalko z istim amperskim številom, kot je označeno na stari varovalki. Če varovalka pregori, preverite povezave in jo nato zamenjajte. Če po zamenjavi vnovič pregori, je prišlo do motnje v delovanju naprave. V tem primeru se posvetujte s pooblaščenim servisierjem opreme Sony.

### Opombi o koraku za uglaševanje

- Več informacij o koraku za uglaševanje glejte priložena navodila za uporabo.
- Pri zamenjavi akumulatorja čolna ali spreminjanju priključitve se bo izbrisala nastavev koraka za uglaševanje.