

Komponentni sistem Micro Hi-Fi

SL Navodila za uporabo



©2012 Sony Corporation

CMT-V10iP

http://www.sony.net/



Made for iPod iPhone

OPOZORILO

Zmanjšajte nevarnost požara in ne prekrivajte prežračevalne reže naprave s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese ipd. Na napravo ne postavljajte virov odprtega ognja, na primer gorečih sveč.

Nevarnost požara ali električnega udara lahko zmanjšate tako, da naprave ne izpostavljate vodnim kapljam ali curkom in nanjo ne postavljate predmetov, napolnjenih s tekočinami (na primer vaz).

Naprave ne postavljajte v zaprt prostor, na primer v knjižnico ali vgradno omaro.


Ker se glavni vtič omrežnega napajalnika uporablja za izklop omrežnega napajalnika iz napajalnega omrežja, ga priključite v lahko dostopno električno vtičnico. Če opazite neobičajno delovanje, ga takoj iztaknite iz električne vtičnice.

Baterij ali naprave, v kateri so baterije, ne izpostavljajte prekomerni vročini, na primer sončni svetlobi, ognju ipd. Če je omrežni napajalnik priključen v električno vtičnico, je povezan z napajalnim omrežjem, tudi če je glavna enota izklopljena.

Oznaka izdelka je nameščena na spodnji zunanji strani glavne enote in na omrežnem napajalniku.

POZOR

Uporaba optičnih pripomočkov s tem izdelkom poveča nevarnost poškodb na očeh.



Ta naprava ima oznako CLASS 1 LASER. Ta oznaka je nameščena na spodnji zunanji strani glavne enote.

Opomba za uporabnike: spodaj navedene informacije zadevajo le opremo, prodano v državah, v katerih veljajo direktive EU.


Proizvajalec tega izdelka je podjetje Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Pooblaščen predstavnik za elektromagnetno združljivost in varnost izdelka je družba Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. V primeru vprašanj glede servisa ali garancije glejte naslove, navedene v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.

Odstranjevanje stare električne ali elektronske opreme (velja za države EU in druge evropske države s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta oznaka na izdelku ali njegovi embalaži pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvrci skupaj z gospodinjstskimi odpadki. Odložiti ga morate na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. Z ustrežno odstranitvijo izdelka pripomorate k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila nepravilna odstranitev tega izdelka. Recikliranje materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov. Če želite več informacij o recikliranju tega izdelka, se obrnite na lokalno upravo, komunalno službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek. Naprava, za katero veljajo zgornja določila: daljinski upravljalnik

Položaj upravljalnih gumbov


Enota (zgornja stran)

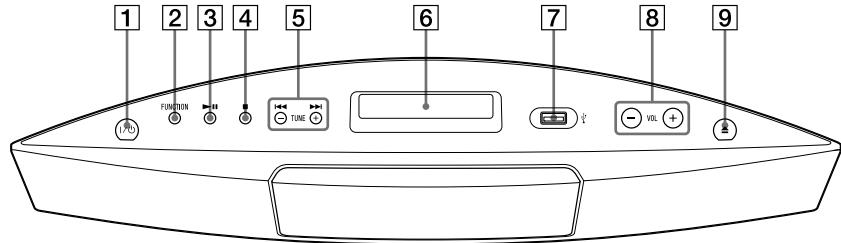

6 Zaslou

Ko vklopite sistem, se na zaslonu prikaže stanje nastavitve. Ko sistem preklopi v način pripravljenosti, stanje nastavitve ni več prikazano na zaslonu.


Enota (sprednja stran)

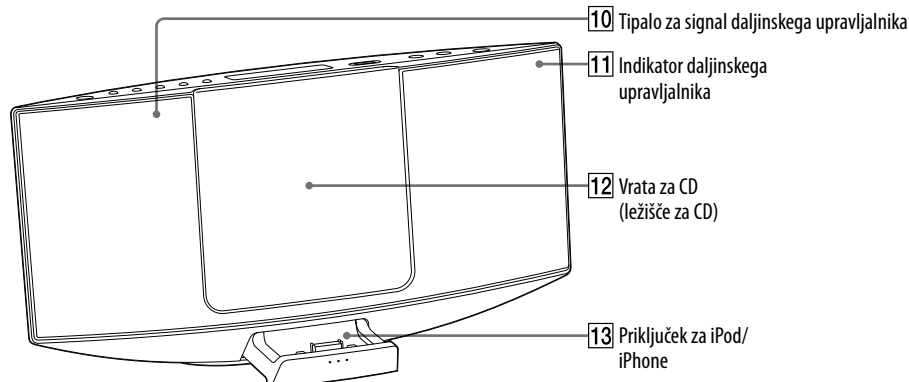

11 Indikator daljinskega upravljalnika

Sveti rumeno, ko prejme signal iz daljinskega upravljalnika.


Daljinski upravljalnik

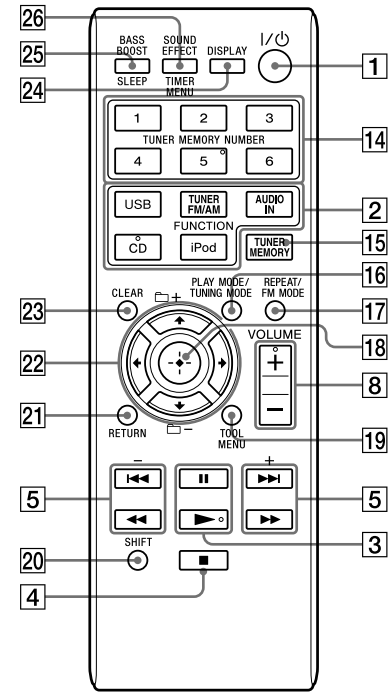

- V tem priručniku je v glavnem opisano upravljanje sistema z daljinskim upravljalnikom, vendar iste upravljalne funkcije omogočajo tudi gumbi na enoti z istimi ali podobnimi imeni.
- Funkciji SLEEP in TIMER MENU, ki sta na daljinskem upravljalniku označeni z rožnato barvo, lahko aktivirate z gumbom SHIFT 20. Če želite uporabiti funkciji SLEEP ali TIMER MENU, pridržite gumb SHIFT 20, nato pa pritisnete gumb SLEEP 25 ali TIMER MENU 26. Če pritisnete gumba, ne da bi pridržali tipko SHIFT 20, sistem aktivira funkcijo BASS BOOST ali SOUND EFFECT.

Uporaba daljinskega upravljalnika

Odstranite pokrov prostora za baterije ter vstavite priloženi bateriji R6 (AA) s stranjo najprej, tako da se poli baterij ujemajo, kot prikazuje spodnja slika.

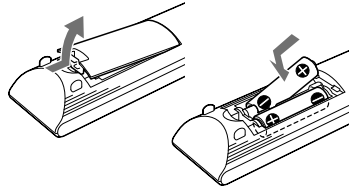

Opombe glede uporabe daljinskega upravljalnika

- Pri običajni uporabi se baterije izrabijo po približno 6 mesecih.
- Ne vstavljate skupaj starih in novih baterij ali baterij različnih vrst.
- Če daljinskega upravljalnika ne nameravate uporabljati dalj časa, odstranite baterije, da preprečite razlitje baterij in korozijo.

Funkcije


Predvajanje diska CD/MP3

1 Izberite funkcijo CD.

Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb CD FUNCTION 2 ali pa na enoti pritisčajte gumb FUNCTION 2.


2 Odprite vrata za CD.

Na enoti pritisnite ▲ (odpiranje/zapiranje) 9. ▲ (odpiranje/zapiranje) 9

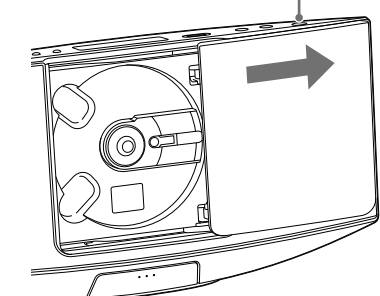

3 Vstavite disk.

Z dvema prstoma pritisnite sredinski del diska, da se zaskoči v ustrezen položaj.

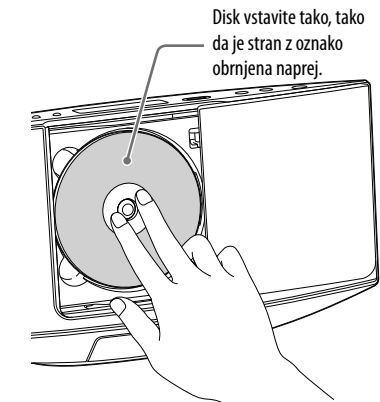

4 Zaprite vrata za CD.

Na enoti pritisnite ▲ (odpiranje/zapiranje) 9. Prikaže se »READING«.

5 Začnite predvajanje.

Pritisnite gumb ► 3 na daljinskem upravljalniku ali gumb ► 3 na enoti.

Odstranjevanje diska

Na enoti pritisnite gumb ▲ (odpiranje/zapiranje) 9 in odstranite disk, tako da privzdignete rob diska, z enim prstom pa pritisnite ob os.

- Sistem samodejno zapre vrata za CD 12, če se nekaj minut ne zgodi nič, ko so vrata za CD odprta.
- Ne vstavljate diskov z neobičajno obliko (na primer z obliko srca, kvadrata ali zvezde). Disk lahko pade v sistem in povzroči nepopravljivo škodo.
- Če pritisnete I/O 1, ko so vrata za CD odprta, jih sistem samodejno zapre.
- Ne uporabljajte diska z lepilnim trakom, pečati ali pasto, ker lahko to povzroči nepravilno delovanje.
- Ko odstranjujete disk, se ga dotikajte le ob robovih. Ne dotikajte se površine.

Ostale funkcije

Namen	Pritisnite
Začasna zaustavitev predvajanja	■ 3 (ali ► 3 na enoti).
Zaustavitev predvajanja	■ 4.
Izbiranje mape na plošči MP3	☐ +/- 22.
Izbiranje skladbe ali datoteke	◀◀/▶▶ 5 / ◀▶ 22.
Iskanje točke v skladbi ali datoteki	◀◀/▶▶ 5 (ali ◀◀▶▶ 5 na enoti) in ga spustite na zeleni točki.
Izbiranje ponavljajočega se predvajanja	Pritisnite gumb REPEAT 17, dokler se ne prikaže »◀« ali »▶«.
Odstranjevanje diska	▲ 9 na enoti.

Spreminjanje načina predvajanja

Ko je predvajalnik zaustavljen, pritisčajte gumb PLAY MODE 16. Izberete lahko način običajnega predvajanja (»Normal« ali »FLDR« za vse datoteke MP3 v mapi na disku), naključnega predvajanja (»SHUF« ali »FLDR SHUF« za naključno predvajanje iz map) ali programiranega predvajanja (»PGM«).

Pri predvajanju (zvočnega) diska CD-DA ima način FLDR (SHUF) isto funkcijo kot običajni način predvajanja (SHUF).

Opombe glede ponavljajočega se predvajanja

- ▶ prikazuje ponavljanje vseh skladb ali datotek, dokler ne zaustavite predvajanja.
- ▶ 1 prikazuje ponavljanje posamezne skladbe ali datoteke, dokler ne zaustavite predvajanja.

Opombe o načinu naključnega predvajanja

- Če izberete način naključnega predvajanja »SHUF«, sistem naključno predvaja vse skladbe ali datoteke na disku. Če izberete način naključnega predvajanja »FLDR SHUF«, sistem naključno predvaja vse skladbe ali datoteke v izbrani mapi.
- Ko izklopite sistem, se izbran način naključnega predvajanja (»SHUF« ali »FLDR SHUF«) izbriše, pri čemer se način predvajanja povrne v običajni način (»FLDR«).

Opombe o predvajanju diskov MP3

- Na disk z datotekami MP3 ne shranjujete skladb ali datotek drugih vrst oz. nepotrebnih map.
- Mape brez datotek MP3 ne bodo vključene.
- Sistem lahko predvaja le datoteke MP3 s pripomo ».mp3«.

Če ima ime datoteke pripomo ».mp3«, vendar je datoteka drugačne vrste, se lahko pri predvajanju datoteke ustvari glasen šum, ki lahko povzroči okvaro sistema.

Največje število:

- 255* map (vključno s korensko mapo),
- 512 datotek MP3,
- 512 datotek MP3 v posamezni mapi,
- 9 podrejenih map (drevesna struktura datotek).

Združljivost z vsemi vrstami programske opreme za šifriranje/zapisovanje MP3 ter s smemalnimi napravami ali mediji ni zagotovljena. Pri uporabi nezdravilnih plošč MP3 se lahko pojavi šum, je moteno predvajanje zvoka ali pa predvajanje sploh ni mogoče.

Vključno z mapami brez datotek MP3 ali drugih datotek. Število map, ki jih sistem lahko prepozna, je lahko manjše od dejanskega števila map, odvisno od strukture map.

Ustvarjanje lastnega programa (programirano predvajanje)

1 Izberite funkcijo CD.

Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb CD FUNCTION 2 ali pa na enoti pritisčajte gumb FUNCTION 2.

2 Izberite način predvajanja.

Ko je predvajanje zaustavljeno, pritisčajte gumb PLAY MODE 16, dokler se na zaslonu ne prikaže »PGM«.

3 Izberite mapo (samo na disku MP3).

Želeno mapo izberete tako, da pritisnete gumb +/- 22.

4 Izberite poljubno številko skladbe ali datoteke. Pritisnjate ◀◀/▶▶ 5, dokler se ne prikaže zelena številka skladbe ali datoteke.



Skupen čas predvajanja za vse programirane skladbe ali datoteke, vključno z izbrano skladbo ali datoteko, je prikazan na desni strani zaslona.

5 Programirajte izbrano skladbo ali datoteko.

Pritisnite 18, da vnesete izbrano skladbo ali datoteko. Ko skupni čas predvajanja za CD preseže 100 minut ali ko programirate datoteko MP3, se prikaže »...«.

6 Ponovite korake 3 do 5, da programirate dodatne skladbe ali datoteke (do skupno 25 skladb/datotek).

7 Če želite predvajati programirane skladbe ali datoteke, pritisnite ▶ 3 (ali ► 3 na enoti). Program je na voljo, dokler ne odstranite diska iz ležišča za disk 12 ali odklopite napajalnega kabla. Če želite program predvajati še enkrat, pritisnite ▶ 3 (or ► 3 na enoti).

Preklic programiranega predvajanja

Ko je predvajanje zaustavljeno, pritisčajte gumb PLAY MODE 16, dokler »PGM« ne izgine z zaslona.

Brisanje zadnje skladbe ali datoteke v programu

Ko je predvajanje zaustavljeno, pritisnite CLEAR 23.

Poslušanje radia


1 Izberite funkcijo TUNER.

Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb TUNER FM/AM FUNCTION 2 ali pa na enoti pritisčajte gumb FUNCTION 2.

2 Poiščite postaje.

Samodejno iskanje postaj

Pritisnjate gumb TUNING MODE 16, dokler se ne prikaže možnost »AUTO«, nato pa pritisnite +/- 5. Iskanje se samodejno zaustavi, ko sistem najde postajo in na zaslonu zasvetita oznaki »TUNED« in »STEREO« (samo za stereo programe).



Če oznaka »TUNED« ne zasveti in se iskanje postaje ne zaustavi, pritisnite gumb ■ 4, da zaustavite iskanje, in postajo poiščite ročno (kot je opisano spodaj). Če izberete postajo, ki podpira storitve RDS, se z oddajanimi signali posredujejo tudi informacije o imenu ali storitve ali postaje.

Ročno iskanje postaj

Pritisnjate gumb TUNING MODE 16, dokler se ne prikaže možnost »MANUAL«, nato pa pritisnjate +/- 5, da poiščete želeno postajo.


Nasvet

Če želite zmanjšati statični šum pri slabem sprejemu postaje FM, izklopite stereo sprejem, tako da pritisnete FM MODE 17, dokler se na zaslonu ne prikaže »MONO«.

Prednastavitev radijskih postaj

1 Poiščite želeno postajo.


2 Pritisnite gumb TUNER MEMORY 15, da izberete način za shranjevanje postaj.

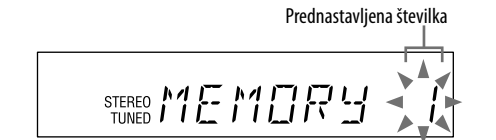

3 Pritisnjate +/- 5 or ▲/▼/▶/◀ 22, da izberete želeno prednastavljeno številko.

Če je za izbrano prednastavljeno številko že določena postaja, bo to postajo zamenjala nova postaja.

Uvod

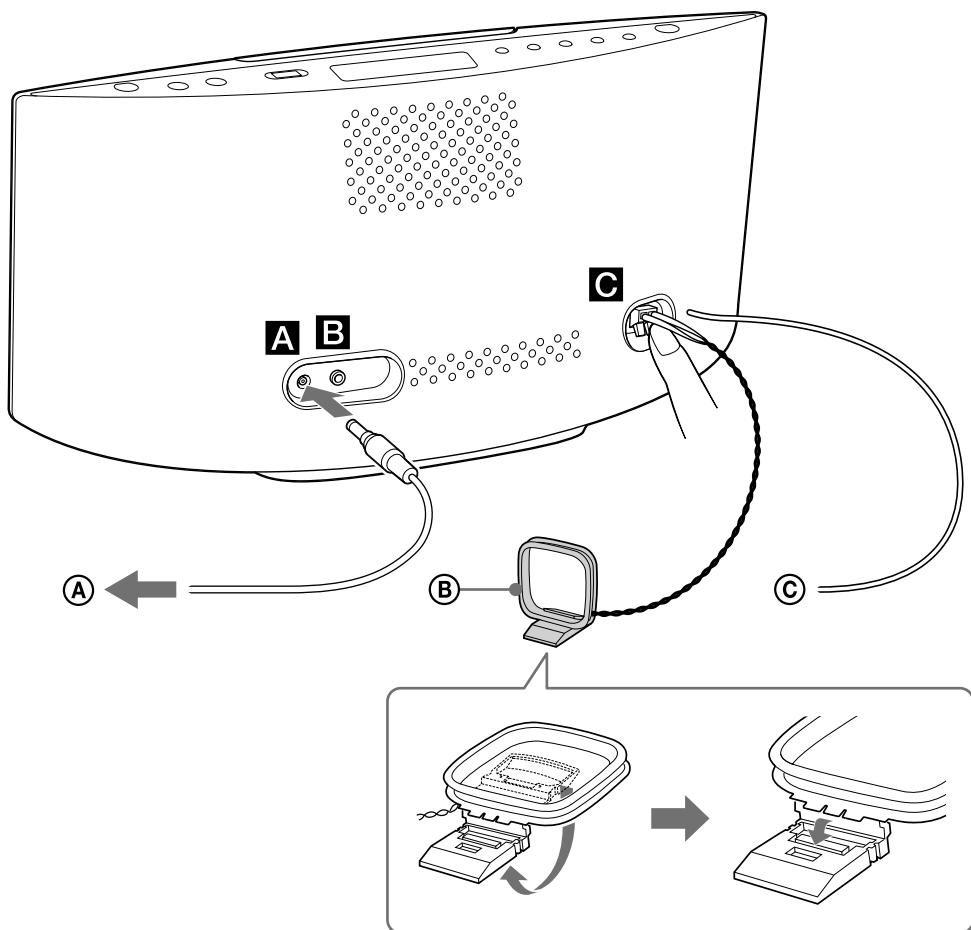

- A V omrežni napajalnik
- B Okvirna antena AM
- C Glavna antena FM (izvlecite jo vodoravno)

A Napajanje (DC IN 9,5 V)

- Priključite omrežni napajalnik na enoto.
- Omrežni napajalnik priključite v električno vtičnico.

B Priključek AUDIO IN


Priključite zunanjo zvočno komponento.

C Anteni

Poiščite položaj in usmeritev, ki zagotavljata dober sprejem, in nastavite anteno AM. Če se želite izogniti šumu pri predvajanju zvoka, postavite anteno stran od napajalnega kabla.

Uporaba naprave iPod/iPhone

1 Odprite priključek, tako da ga pritisnete na sredini.

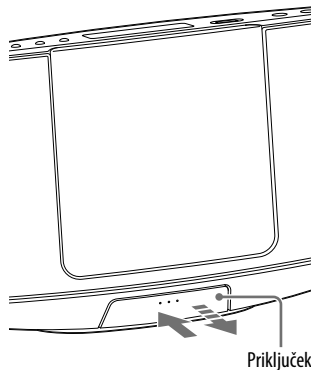

2 Namestite napravo iPod/iPhone.

