

SONY[®]



Navodila za uporabo

NW-A805/A806/A808

© 2007 Sony korporacija

NAVODILA ZA UPORABO


Predvajalniku so priložena navodila za hitri začetek (Quick Start Guide) in navodila za uporabo v PDF obliki. Ko prek priloženega CD diska naložite SonicStage programsko opremo, si lahko pomagate tudi z menijem Help (pomoč).

- V navodilih za hitri začetek so informacije za nastavitve in osnovne funkcije. Ta navodila vam lahko pomagajo pri prenosu glasbenih datotek na računalnik ali predvajalnik in pri predvajanju.
- Navodila za uporabo vsebujejo standardne in zahtevnejše informacije o predvajalniku in vam omogočajo popolno uporabo predvajalnika in odpravljanje težav.
- SonicStage pomoč (Help) pojasnjuje podrobnosti o uporabi SonicStage programske opreme (Stran 4).

Pregledovanje navodil za uporabo

Uporaba tipk v navodilih za uporabo

Za preskok na »Kazalo«, »Seznam domačega menija« ali »Indeks«, kliknite tipke na spodnji desni strani navodil za uporabo.

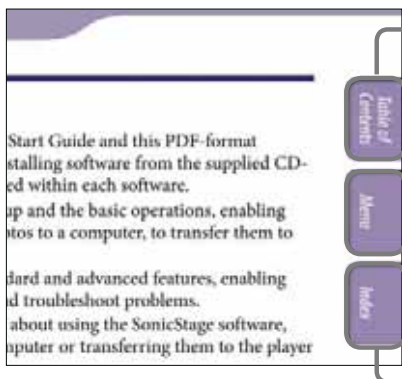

Preskok na kazalo

V seznamu lahko najdete temo, ki vas zanima.



Preskok na seznam domačega menija

Na seznamu možnosti v meniju predvajalnika lahko najdete temo, ki vas zanima.

Preskok na indeks


V abecednem seznamu ključnih besed navodil za uporabo lahko najdete temo, ki vas zanima.

Nasveti:

- Na zeleno stran lahko preskočite tako, da kliknete številko strani v kazalu, na seznamu domačega menija ali v indeksu.
- Na zeleno stran lahko preskočite tudi tako, da kliknete simbol, ki je prikazan na posamezni strani (npr. stran 3).
- Če želite posamezno stran poiskati prek ključne besede, kliknite meni Edit (Urejanje) in v programu Adobe Reader izberite Search (iskanje). Prikaže se navigacijsko okence, vtipkajte ključno besedo in kliknite Search (iskanje).
- Na prejšnjo ali naslednjo stran se lahko premaknete tako, da pritisnete tipko  ali , ki se nahaja na spodnji strani programa Adobe Reader.

Sprememba prikaza strani

Tipke na spodnji strani zaslona programa Adobe Reader vam omogočajo, da sami nastavite prikaz določene strani.

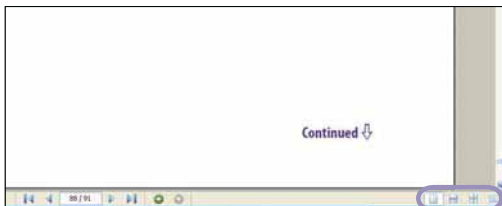

Prikaz posamezne strani

Strani so prikazane po ena hkrati.

Pri premikanju z miško se lahko Premaknete na prejšnjo ali naslednjo stran.

Zaporedni prikaz

Strani so prikazane kot zaporedna vrsta strani.

Pri premikanju z miško se prejšnje ali naslednje strani zaporedno premikajo navzgor ali navzdol.

Zaporedni prikaz-druga ob drugi

Dve strani sta prikazani druga ob drugi.

Pri premikanju z miško se prejšnji ali naslednji pari strani premikajo navzgor ali navzdol.

Druga ob drugi

Dve strani sta prikazani druga ob drugi. Pri premikanju z miško se premaknete na prejšnji ali naslednji par strani.

Uporaba SonicStage pomoči

Več informacij o uporabi priloženem programske opreme najdete v SonicStage ali Image Converter pomoči.

1 Zaženite aplikacijo in potem kliknite zeleno pomoč v meniju »Help«.

Prikaže se pomoč

Opomba

- V SonicStage pomoči je predvajalnik poimenovan »ATRAC Audio Device«.
- V Image Converter pomoči je predvajalnik poimenovan »Walkman«.

KAZALO

Pripomočki	9
Posamezni deli	10
Uporaba tipk predvajalnika	12
Uporaba tipke OPTION	16

Predvajanje skladb

Iskanje skladb	16
Iskanje skladb po naslovu skladbe	16
Iskanje skladb po albumu (Album)	18
Iskanje skladb po imenu izvajalca (Artist)	19
Iskanje skladb po vrstni (Genre)	20
Iskanje skladb po oceni	21
Iskanje skladb po letu izdaje	22
Iskanje skladb po zadnjih prenosih albumov ..	23
Iskanje skladb po začetni črki	24
Seznam predvajanja	25
Iskanje skladb po datumu predvajanja	27
Iskanje skladb na podlagi trenutno predvajane skladbe	28
Predvajanje skladb po naključnem vrstnem redu	29
Predvajanje 100 priljubljenih skladb po naključnem vrstnem redu	29
Naključno predvajanje skladb izdanih v istem letu	30
Predvajanje vseh skladb po naključnem vrstnem redu	31
Prikaz zaslona trenutnega predvajanja	32
Prikaz zaslona trenutnega predvajanja ob vsaki menjavi skladbe	33
Urejanje/dodajanje skladb na Bookmark seznam	34
Ocenjevanje skladb	40
Izbris skladbe iz predvajalnika	42
Prikaz menija glasbenih nastavitvev	45

Nastavitve za glasbo

Spreminjanje načina predvajanja (Play Mode)	47
Nastavitev obsega predvajanja	49
Nastavitev prikaza albuma	50
Nastavitev kakovosti zvoka	52
Spreminjanje kakovosti zvoka	52
Nastavitev uporabniških vrednosti izravnalnika	54
VPT nastavitve	55
Čisti stereo zvok	57
Izboljšava visokega zvoka (DSSE)	58
Prilagoditev nivoja glasnosti	60

Predvajanje video datotek

Predvajanje video datotek	61
Nastavitev smeri video prikaza	63
Nastavitev video zaslona	65
Povečava slike (Zoom)	66
Neprekinjeno predvajanje video datotek	67
Nastavitev prikaza video datotek	69
Nastavitev prikaza med zaustavitvijo	70
Prikaz menija video nastavitvev	71

Predvajanje slik

Prikaz slike	72
Nastavitev smeri prikaza slike	74
Nastavitev zaslona slike	76
Diaprojekcija slik	77
Nastavitev načina predvajanja za diaprojekcijo	78
Nastavitev časovnega razmika diaprojekcije	79
Nastavitev prikaza slik	80

Nastavitve

Omejitev glasnosti (AVLS).....	82
Izklop opozorilnega zvoka	83
Nastavitve zaslona	84
Nastavitev ohranjevalnika zaslona.....	85
Nastavitev svetlosti zaslona	86
Nastavitev trenutnega časa.....	87
Nastavitev trenutnega časa.....	87
Ročna nastavitev časa.....	89
Nastavitev oblike prikaza časa	90
Nastavitev oblike prikaza časa	91
Prikaz informacij o predvajalniku	92
Ponastavitev tovarniških nastavitvev.....	94
Formatiranje pomnilnika	95
Nastavitev jezika.....	97

Zahtevnejše funkcije

Ponovno polnjenje predvajalnika.....	99
Podaljšanje časa delovanja baterije.....	100
Kaj sta format in hitrost prenosa podatkov.....	102
Predvajanje skladb brez zaustavljanja	104
Prenos glasbenih datotek na predvajalnik	105
Shranjevanje podatkov.....	106
Posodobitev programske opreme predvajalnika ..	107

Odpravljanje težav

Odpravljanje težav.....	108
Sporočila	117
Odstranitev programa SonicStage	121

Dodatne informacije


Varnostna opozorila	124
Tehnični podatki	132
Minimalne sistemske zahteve.....	136
Indeks	137

Opomba

- Odvisno od dežele/regije v kateri ste kupili predvajalnik, nekateri modeli niso na voljo.

Zaslon menijev (HOME)

Zaslon menijev (HOME) lahko prikažete tako, da na predvajalniku pritisnete in držite tipko BACK/HOME. Zaslon z meniji je začetna točka za predvajanje in iskanje avdio datotek, ter za spreminjanje posameznih nastavitev.

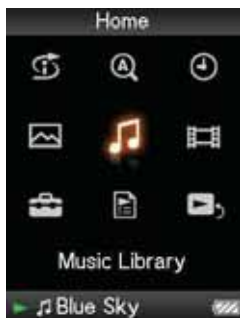

Knjižnica skladb

Vse skladbe.....	17
Album.....	18
Izvajalec.....	19
Zvrst.....	20
Ocena.....	21
Leto izdaje.....	22
Pred kratkim prenesene datoteke.....	23

Seznam naključnega predvajanja

Predvajanje priljubljenih skladb	29
Predvajanje skladb izdanih v istem letu..	30
Predvajanje vseh skladb	31

Iskanje

Izvajalec.....	24
Album.....	24
Skladba.....	24

Prikaz ure.....87

Knjižnica slik.....72

Se nadaljuje ⇒



Nastavitve

Nastavitve zvoka	
Način predvajanja.....	47
Obseg predvajanja	49
Izravnalnik	52
VPT (Surround)	55
Čisti stereo zvok	57
DSEE.....	58
Prilagoditev nivoja glasnosti	60
DEF Bookmark seznam.....	34
Nastavitev prikaza albuma.....	50
Prikaz zaslona ob menjavi skladbe ...	33
Video nastavitve	
Nastavitev povečave (ZOOM)	66
Smer video prikaza.....	63
Nastavitev zaslona	65
Neprekinjeno predvajanje.....	68
Nastavitev prikaza video datotek	69
Nastavitev prikaza med zaustavitvijo..	70
Nastavitve slik	
Smer prikaza slike	74
Nastavitev zaslona	76
Ponovitev diaproyekcije	78
Časovni razmik diaproyekcije	79
Nastavitev prikaza slik	80
Splošne nastavitve	
Informacije o enoti	92
AVLS (omejitev glasnosti).....	82
Nastavitev opozorilnega zvoka.....	83
Nastavitev zaslona	84
Ohranjevalnik zaslona.....	85
Nastavitev svetlosti	86
Nastavitev datuma in časa	87
Nastavitev oblike prikaza datuma	90
Nastavitev oblike prikaza časa	91
Ponastavitev tovarniških nastavitvev ..	94
Formatiranje pomnilnika	95
Nastavite jezika.....	97



Seznami predvajanja

Seznami predvajanja	26
Seznami Bookmark 1-5	27, 34
Priljubljenih 100	27
Koš.....	27, 43
Zgodovina predvajanja.....	27




Trenutno predvajanje.....32

Priložena oprema

Prosimo preverite priloženo opremo.

- Slušalke (1)
- Podaljšek za slušalke (1)
- Čepki za ušesa (velikost S, L) (1)
- USB kabl*¹
- Zaponka (1)

Uporabite pri pritrditvi predvajalnika na oporo (bcr-nwu3)*¹, itd.



- CD-ROM disk*² (1)
 - Programska oprema SonicStage
 - Program Image converter*³
 - Navodila za uporabo (PDF datoteka)
- Navodila za hitri začetek (1)


*¹ Uporabljate lahko samo priloženi USB kabl ali navedene dodatne kable.

*² Tega CD-ROM diska ne smete predvajati na avdio CD predvajalniku.

*³ Predvajalnik uporabite skupaj s priloženim Image Converter programsko opremo (različica 3.0 ali kasnejša). Programska oprema je v teh navodilih za uporabo poimenovana z »Image Converter«.

Kako pravilno namestite čepke za ušesa

Če čepki za ušesa niso pravilno nameščeni v ušesa, se lahko zgodi, da ne boste slišali nizkih tonov. Za boljšo kakovost zvoka morajo biti čepki udobno nameščeni in se prilagajati ušesom. Pri nakupu so na slušalke nameščeni čepki za ušesa velikosti M. Če čepki ne ustrezajo vašim ušesom poskusite uporabiti priloženo velikost S ali L.




O serijski številki

Serijska številka naprave je potrebna za registracijo kupca. Številko najdete na identifikacijski nalepki na zadnji strani predvajalnika. Serijsko številko lahko preverite tudi na tem predvajalniku. Več informacij o tem najdete na strani 93.

Posamezni deli

Sprednji del

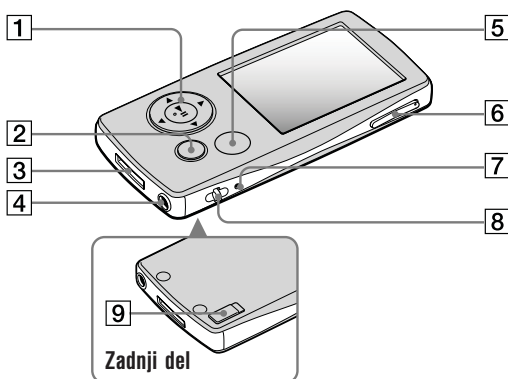

1 5-smerna tipka*

Omogoča pričetek predvajanja in upravljanje menijev predvajalnika (glejte stran 13).

2 Tipka BACK/HOME*

Tipko pritisnete za premik na naslednji zaslon ali vrnitev na prejšnji zaslon. Če pritisnete in držite tipko BACK/HOME, lahko prikazete zaslon z meniji (HOME).


3 WM priključek

Na WM priključek prek USB kabla priključite npr. pripomočke za snemanje z predvajalnikom ali drugo dodatno opremo.

4 Priključek za slušalke

Za priključitev slušalk. Ob priključitvi se mora zaskočiti. Če slušalke niso pravilno priključene, se zvok ne predvaja pravilno.

Uporaba podaljška za slušalke

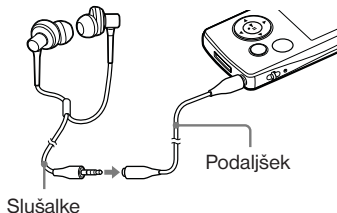

5 Tipka OPTION/PWR OFF*2

Prikaz menija »Option« (stran 16). Če pritisnete in držite tipko OPTION/PWR OFF, se predvajalnik izklopi in preklopi na stanje pripravljenosti. Če v stanju pripravljenosti pritisnete katerokoli tipko, se prikaže zaslon »Now Playing« in predvajalnik je pripravljen za predvajanje. Če je predvajalnik v stanju pripravljenosti okrog enega dneva, se predvajalnik samodejno izklopi. Če, ko je predvajalnik izklopljen, pritisnete katerokoli tipko, se naprej prikaže začetni zaslon in potem zaslon »Now Playing«.

Opomba

- Predvajalnik porablja baterijo tudi v stanju pripravljenosti uporablja baterijo. Za to se lahko zgodi, da se bo predvajalnik v zelo kratkem času samodejno izklopil, odvisno od izpraznjenosti baterije.

6 Tipka VOL+*1/-

Nastavitev glasnosti.

7 Tipka RESET

Ponastavitev tovarniških nastavitev predvajalnika. Več informacij o tem najdete na strani 108.


8 Odprtina za pas

Uporablja se za pritrditev pasu za nošenje.

9 Stikalo HOLD


Kadar predvajalnik nosite, ga lahko zaščitite pred nezaželenim delovanjem. Pri tem si lahko pomagate s funkcije HOLD (zaklepanje tipk). Če potisnete stikalo HOLD v položaj HOLD, je onemogočeno delovanje vseh upravljalnih tipk. Če pritisnete katerokoli tipko, ko je funkcija HOLD vklopljena, se na prikazovalniku prikažejo ura, »HOLD« in (indikator stanja baterije). Če stikalo HOLD potisnete HOLD v nasprotno lego (nadzorna mapa ali normalni način), funkcijo HOLD prekličete.

*1 Na tipki so otipljive točke, ki jih lahko uporabite za upravljanje s tipko.

*2 Funkcije, ki so označene z , lahko vklopite tako, da pritisnete in držite ustrezno tipko.

Uporaba tipk predvajalnika


5-smerno tipko in tipko BACK/HOME lahko uporabite za upravljanje menijev na zaslonu, predvajanje skladb, video datotek in slik in za spreminjanje nastavitev predvajalnika. Zaslone menijev (HOME) se prikaže, če pritisnete in držite tipko BACK/HOME. Diagram spodaj prikazuje spremembe menijev pri uporabi različnih tipk. Npr. zaslon predvajalnika se spremeni kot je prikazano spodaj, ko na zaslonu menijev izberete »Music Library« - »Album«.

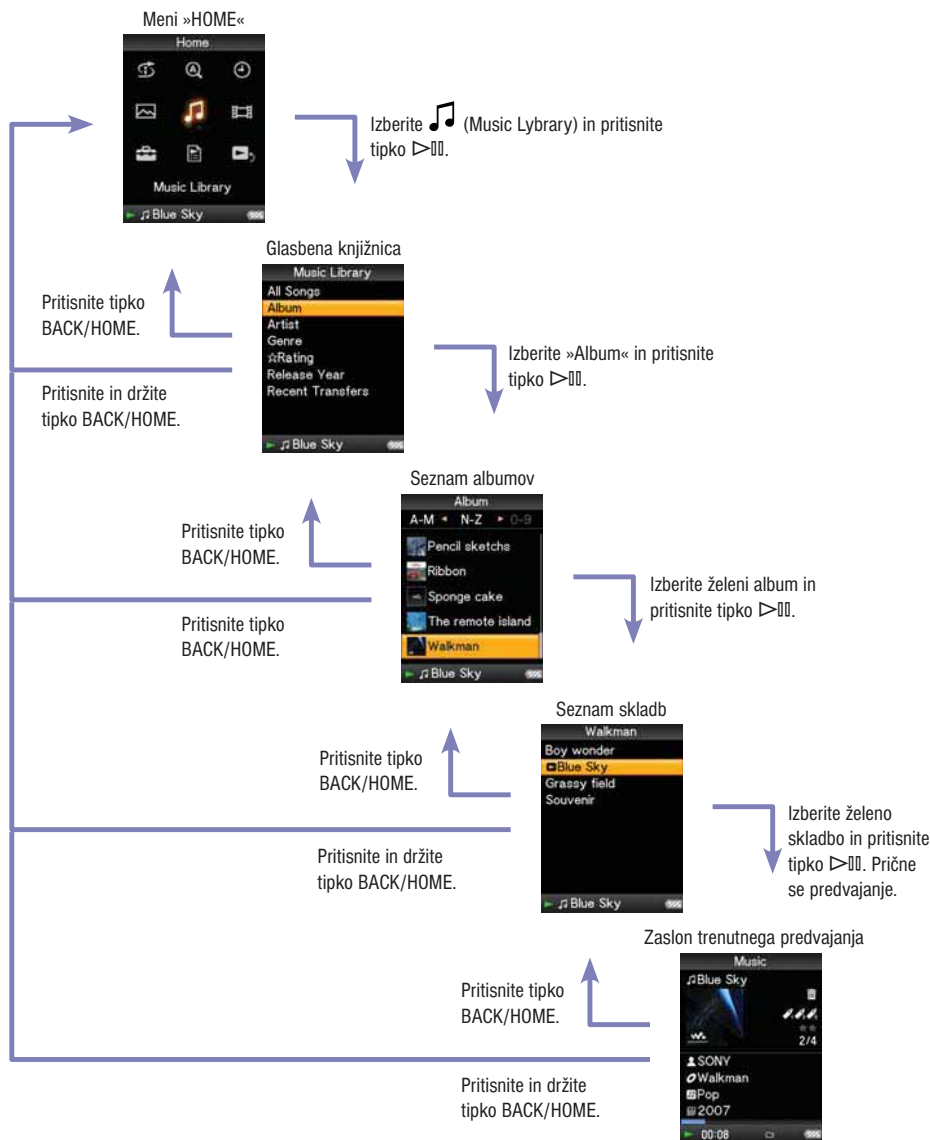

Uporaba 5-smerne tipke


S pomočjo 5-smerne tipke lahko izvedete različne funkcije na zaslonih s seznamami, sličicama in na zaslonu »Now Playing«.

* Na tipki so otipljive točke, ki jih lahko uporabite za upravljanje s tipko.

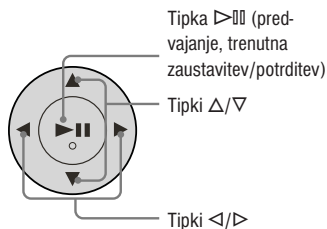

Kako se 5-smerna tipka uporablja na seznamu

Zaslon s seznamom

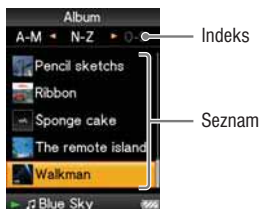

Tipke	Opis
▷	Potrditev možnosti menija ali seznama. Za predvajanje vseh skladb v izbrani možnosti v glasbenem načinom ali za pričetek diaprojeksijske vsebine v izbrani možnosti tipko pritisnite in držite.
Δ/▽	Premikanje kurzorja. Pritisnite in držite za hitro premikanje navzgor ali navzdol.
</>	Spreminjanje zaslonov. Pri prikazu indeksa zaslona lahko tipki uporabite tudi za premikanje kurzorja levo ali desno. Ko ni prikazan indeks, lahko s tipkama prikažete prejšnjo ali naslednjo stran zaslona.

Se nadaljuje ⇒

Uporaba 5-smerne tipke na zaslonu s sličicami


Zaslon s sličicami



Tipke	Opis
▷	Prikaz seznam skladb izbrane možnosti v glasbenem načinu ali prikaz izbrane možnosti v načinu slik. Pričetek predvajanja izbrane možnosti v video načinu.
△/▽	Premikanje kurzorja navzgor ali navzdol. Pritisnite in držite za hitro premikanje navzgor ali navzdol.
</>	Premikanje kurzorja levo in desno. Pri prikazu sličic ali naslovov albumov, video datotek ali slik se kurzor za eno stran premakne navzgor in navzdol.

Uporaba 5-smerne tipke na zaslonu trenutnega predvajanja (Now Playing).

Zaslon trenutnega predvajanja

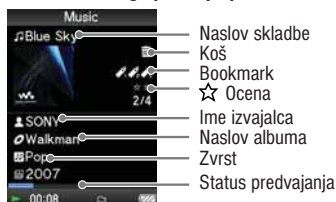

Tipke		Opis
Glasba	▷	Pričetek predvajanja skladbe. Ko se prične predvajanje, se na prikazovalniku prikaže znak ▷. Če ponovno pritisnete tipko ▷ , se na prikazovalniku prikaže in predvajanje je trenutno zaustavljeno.* ¹ Funkcija trenutno zaustavljanje in nadaljevanje predvajanje je na voljo samo na zaslonu trenutnega predvajanja.
	Δ/▽	Tipki Δ/▽ lahko uporabite za prikaz kurzorja in za premikanje po prikazanih možnostih. Če s kurzorjem izberete zvrst, naslov albuma ali druge značilnosti, za prikaz seznama izvajalcev, ki se ujema z zvrstjo trenutno predvajane skladbe ali za prikaz seznama skladb trenutnega albuma pritisnete tipko ▷ .
	</▷	Ko tipko pritisnete enkrat ali večkrat, se lahko premaknete na začetek trenutne, prejšnje ali naslednje skladbe. Če tipko pritisnete in držite, se lahko v trenutno predvajani skladbi hitro premaknete naprej/nazaj.
Slike	▷	Pričetek predvajanja skladbe. Ko se prične predvajanje, se na prikazovalniku prikaže znak ▷. Če ponovno pritisnete tipko ▷ , se na prikazovalniku prikaže in predvajanje je trenutno zaustavljeno.* ¹ Funkcija trenutno zaustavljanje in nadaljevanje predvajanje je na voljo samo na zaslonu trenutnega predvajanja.
	Δ/▽	S pomočjo tipk Δ/▽ se lahko premaknete na začetek prejšnje, naslednje ali trenutno predvajane skladbe.* ²
	</▷	S pomočjo tipk </▷ se lahko video hitro predvajate nazaj ali naprej. Če tipko pritisnete večkrat, lahko po naslednjem vrstnem redu nastavite hitrost premikanja nazaj ali naprej x10/x30/x100 normalne hitrosti.
Slike	▷	Na prikazovalniku se prikaže ▷ in prične se diaprojekcija. Če ponovno pritisnete tipko ▷ , se na prikazovalniku prikaže in predvajanje se trenutno zaustavi.* ³ Diaprojekcijo lahko predvajate samo prek zaslona trenutnega predvajanja v načinu slike.
	</▷	Prikaz naslednje ali prejšnje skladbe.


*¹ Če med trenutno zaustavitvijo predvajanja skladbe ali videa več kot 30 sekund ne izvedete nobenega postopka, se izklopi zaslon in predvajalnik se preklopi na stanje pripravljenosti.



*² Če je nastavev »Continuous Playback« nastavljen na »On«, se lahko prek trenutnega videa premaknete na začetek naslednjega ali prejšnjega videa (stran 68).

*³ Če med trenutno zaustavitvijo predvajanja diaprojekcije predvajate skladbe, se zaslon zatemni, če v času, ki je nastavljen v »Display Time« ne izvedete nobenega postopka (stran 84). Če so skladbe in diaprojekcija hkrati trenutno zaustavljene in če dlje kot 30 sekund ne izvedete nobenega postopka, se zaslon izklopi in predvajalnik preklopi v stanje pripravljenosti.

Se nadaljuje ⇒

Uporaba tipke OPTION

S pomočjo tipke OPTION/PWR OFF lahko urejate ali spreminjate različne nastavitve skladb, video datotek ali slik. Tipka OPTION/PWR OFF je zelo uporabna, ker lahko neposredno in prikažete nastavitveni zaslon in pri tem ni potrebno uporabiti zaslona menijev (HOME) in možnost  (Settings).

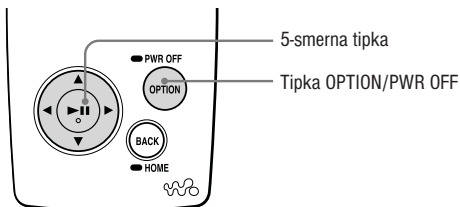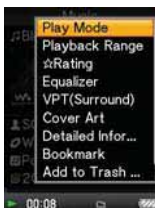

- 1 Med predvajanjem ali trenutno zaustavljenim predvajanjem skladb, video datotek ali slik pritisnite tipko OPTION/PWR OFF.

Prikaže se meni z nastavitvami.

- 2 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite želeno nastavitev in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .

Prikaže se zaslon izbrane nastavitve ali pa se izvede izbrana nastavitev.

Nastavitvene možnosti menija se razlikujejo in so odvisne od menija v katerem pritisnete tipko OPTION/PWR OFF. Več informacij o tem najdete »Prikaz menija z nastavitvami za skladbe (stran 45)«, »Prikaz menija z nastavitvami za video datoteke« (stran 71) ali »Prikaz menija z nastavitvami za slike (stran 81)«.

Nasvet


- S pomočjo tipk \leftarrow/\rightarrow lahko prikažete prejšnjo ali naslednjo stran nastavitvenih možnosti.

Opomba


- Posamezne nastavitve so lahko prikazane v sivi barvi in niso na voljo.

Iskanje skladb (Music Library)

Skladbe lahko iščete po naslovu skladbe, naslovu albuma, imenu izvajalca, zvrst, itd.

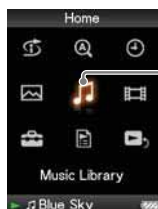


Glasbena knjižnica
(Music Library)

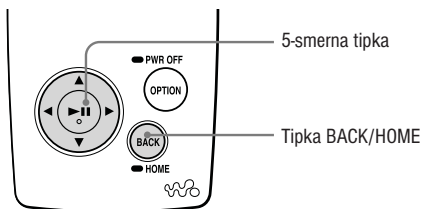

Iskanje skladb po naslovu skladbe

Seznam skladb je prikazan po abecednem vrstnem redu, številčnem vrstnem redu ali katerem drugem vrstnem redu.

- 1** Pritisnite in držite tipko **BACK/HOME**, dokler se ne prikaže zaslon z meniji (**HOME**).
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ izberite  (**Music Library**) in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\equiv$.
Prikaže se seznam.
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ izberite »All Songs« in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\equiv$.
Prikaže se seznam skladb.
- 4** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ izberite zeleno skladbo in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\equiv$.
Izbrana skladba se prične predvajati in predvajanje se nadaljuje po vrstnem redu seznama.

Nasvet


- Če med tem, ko na seznamu skladb izberete skladbo, pritisnete in držite tipko $\triangleright\equiv$, lahko skladbo dodate tudi na Bookmark seznam.

Se nadaljuje \Rightarrow

Iskanje skladb po albumu (Album)

Seznam skladb je prikazan po abecednem vrstnem redu, številčnem vrstnem redu ali katerem drugem vrstnem redu.

-
- 1** Pritisnite in držite tipko **BACK/HOME**, dokler se ne prikaže zaslon z meniji (**HOME**).

 - 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite  (**Music Library**) in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .

Prikaže se seznam.

 - 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Album« in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .

Prikaže se seznam albumov.

 - 4** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite zelen album in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .

Prikaže se seznam skladb izbranega albuma.

 - 5** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite zelen skladbo in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .

Izbrana skladba se prične predvajati in predvajanje se nadaljuje po vrstnem redu seznama.
-


Nasveti

- Vse skladbe seznama lahko predvajate tako, da v koraku **4** izberete posamezno možnost in pritisnete in držite tipko \triangleright .
- Prikažete lahko samo naslovnico ali spremenite format seznama albumov (stran 50).
- Izberete lahko tudi obseg predvajanja skladb (stran 49).

Iskanje skladb po imenu izvajalca (Artist)

Seznam izvajalcev je prikazan po abecednem vrstnem redu, številčnem vrstnem redu ali po katerem drugem vrstnem redu.

- 1** Pritisnite in držite tipko **BACK/HOME**, dokler se ne prikaže zaslón z meniji (**HOME**).

- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ izberite  (**Music Library**) in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .

Prikaže se seznam.

- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ izberite »Album« in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .

Prikaže se seznam albumov.

- 4** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ izberite zelen album in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .

Prikaže se seznam skladb izbranega albuma.

- 5** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ izberite zelen skladbo in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .

Izbrana skladba se prične predvajati in predvajanje se nadaljuje po vrstnem redu seznama.


Nasveti

- Če se ime izvajalca prične s »presledkom« ali »znakom«, to ne vpliva na vrstni red seznama.
- Vse skladbe seznama lahko predvajate tako, da v koraku **4** ali **5** izberete posamezno možnost in pritisnete in držite tipko \triangleright .
- Prikažete lahko samo naslovnico ali spremenite format seznama albumov (stran 50).
- Izberete lahko tudi obseg predvajanja skladb (stran 49).

Se nadaljuje \Rightarrow

Iskanje skladb po zvrsti (Genre)

- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).

- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite  (Music Library) in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
Prikaže se seznam.

- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Genre« in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
Prikaže se seznam zvrsti.

- 4** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite želeno zvrst in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
Prikaže se seznam izvajalcev izbrane zvrsti.

- 5** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite zelenega izvajalca in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
Prikaže se seznam albumov izbranega izvajalca.

- 6** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite zelen album in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
Prikaže se seznam skladb izbranega albuma.

- 7** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite želeno skladbo in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
Izbrana skladba se prične predvajati in predvajanje se nadaljuje po vrstnem redu seznama.

Nasveti

- Vse skladbe seznama lahko predvajate tako, da v korakih **4** ali **6** izberete posamezno možnost in pritisnete in držite tipko \triangleright .
- Prikažete lahko samo naslovnico ali spremenite format seznama albumov (stran 50).
- Izberete lahko tudi obseg predvajanja skladb (stran 49).

Iskanje skladb po oceni (Rating)

Skladbe lahko ocenite tako, da jim določite od ene do pet zvezdic (☆) in kasneje lahko skladbe iščete glede na oceno (zvezdice). Več informacij o tem najdete na strani 40.

1 Pritisnite in držite tipko **BACK/HOME**, dokler se ne prikaže zaslon z meniji (**HOME**).

2 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite  (**Music Library**) in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .

Prikaže se seznam.

3 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »☆ Rating« in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .

Prikaže se seznam ocenjevanja.

4 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite zeleno oceno skladbe (od ena do pet zvezdic) in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .

Prikaže se seznam skladb.

5 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite zeleno skladbo in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .


Izbrana skladba se prične predvajati in predvajanje se nadaljuje po vrstnem redu seznama.

Nasveti

- Ocenjevanje (☆ Rating) vključuje samodejno ocenjevanje, ki je prikazano s praznimi zvezdicami (☆) in ročno ocenjevanje, ki je prikazano s polnimi zvezdicami (★).
- Vse skladbe seznama lahko predvajate tako, da v koraku **4** izberete posamezno možnost in pritisnete in držite tipko 7.
- Izberete lahko tudi obseg predvajanja skladb (stran 49).

Iskanje skladb po letu izdaje (Release Year)

- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).

- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite  (Music Library) in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
Prikaže se seznam.

- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Release Year« in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
Prikaže se seznam letnic izdaje.

- 4** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite želeno leto in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
Prikaže se seznam izvajalcev izbranega leta izdaje.

- 5** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite zelenega izvajalca in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
Prikaže se seznam skladb izbranega izvajalca.

- 6** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite zeleno skladbo in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
Izbrana skladba se prične predvajati in predvajanje se nadaljuje po vrstnem redu seznama.


Nasveta

- Vse skladbe seznama lahko predvajate tako, da v koraku **4** in **5** izberete posamezno možnost in pritisnete in držite tipko \triangleright .
- Izberete lahko tudi obseg predvajanja skladb (stran 49).

Iskanje skladb po zadnjih prenosih albumov (Recent Transfers)

Skladbe lahko iščete po albumih, ki so bili preneseni na predvajalnik pri zadnjih treh povezava s programom SonicStage.

-
- 1** Pritisnite in držite tipko **BACK/HOME**, dokler se ne prikaže zaslon z meniji (**HOME**).

 - 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite  (**Music Library**) in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .

Prikaže se seznam.

 - 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »☆ Rating« in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .

Prikaže se seznam ocenjevanja.

 - 4** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite zeleno oceno skladbe (od ena do pet zvezdic) in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .

Prikaže se seznam skladb.

 - 5** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite zeleno skladbo in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .


Izbrana skladba se prične predvajati in predvajanje se nadaljuje po vrstnem redu seznama.
-

Nasveti


- Vse skladbe seznama lahko predvajate tako, da v korakih **4** ali **5** izberete posamezno možnost in pritisnete in držite tipko \triangleright .
- Prikažete lahko samo naslovnico ali spremenite format seznama albumov (stran 50).
- Izberete lahko tudi obseg predvajanja skladb (stran 49).

Iskanje skladb po začetni črki

Skladbe lahko iščete po začetni črki imena izvajalca, naslova albuma ali skladbe.

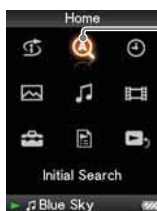

Iskanje po začetni črki

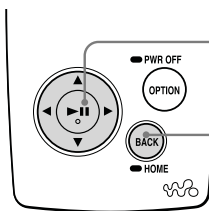

5-smerna tipka

Tipka BACK/HOME

1 Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).

2 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ izberite **A** (Initial Search) in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .

Prikaže se seznam kategorij po katerih lahko izvedete iskanje.

»Song« iskanje po naslovu skladbe, »Artist« iskanje po imenu izvajalca in »Album« iskanje po naslovu albuma.

3 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ izberite »Recent Transfers« in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .

Prikaže se zaslon, ki vam omogoča izbiro znaka.

4 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ izberite zeleni začetni znak in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .

Ko se iskanje konča, se prikažejo rezultati.

Če izberete »Artist« ali »Album«, lahko nastavite podrobnejše iskanje in izberete določeno skladbo.


Če izberete »Artist« ali »Album« in pritisnete in držite tipko \triangleright , se predvajajo vse skladbe izbrane možnosti.

Seznam predvajanja

Predvajate lahko sezname skladb (seznam predvajanja), ki jih lahko ustvari prek programa Sonic Stage ali prek predvajalnika (Bookmark seznam).



Seznam predvajanja

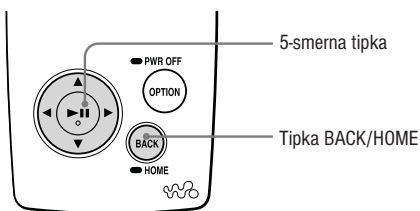

1 Pritisnite in držite tipko **BACK/HOME**, dokler se ne prikaže zaslon z meniji (**HOME**).

2 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite  (**Playlists**) in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright||$.

Prikaže se sezname predvajanja.

Več o posameznih seznamih predvajanja lahko najdete na strani 26.

3 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite **seznam predvajanja** in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright||$.

Prikaže se seznam skladb.

4 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite **želeno skladbo** in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright||$.

Izbrana skladba se prične predvajati in predvajanje se nadaljuje po vrstnem redu seznama.

Opomba

- Naslovnica registrirana na seznamu ni prikazana predvajalnika.

Se nadaljuje \Rightarrow

Vrste seznamov


Na voljo je pet vrst seznamov, ki so opisani v spodnji tabeli.

Vrsta seznama	Razlaga
Seznami predvajanja	Seznam predvajanja ustvarjen v programu SonicStage. Več informacij o ustvarjanju seznamov predvajanja lahko najdete v SonicStage pomoči. Izberete lahko obseg predvajanja skladb (stran 49).
Bookmark seznam 1-5	Seznam predvajanja ustvarjen prek predvajalnika (Bookmark seznam). Predvajalnik ima na voljo pet Bookmark seznamov. Med predvajanjem Bookmark seznama se znak trenutnega seznama prikaže na zaslonu trenutnega predvajanja. Glejte stran 34.
Priljubljenih 100	Seznam ustvarjen samodejno prek programa SonicStage, ki vključuje 100 najpogosteje predvajanih skladb. Skladbe so prikazane po vrstnem redu glede na pogostost predvajanja. Ko ste povezani s programom SonicStage, se seznam 100 priljubljenih skladb posodobi.
Koš	Seznam predvajanja izbranih skladb. Ko skladbo izbršete iz predvajalnika, se ob naslednji povezavi s SonicStage prenese v Koš. Več informacij o prenosu skladb v koš najdete na strani 42.
Zgodovina predvajanja	Samodejno ustvarjen seznam predvajanja s programom SonicStage. Ko je predvajalnik povezan s programom SonicStage, se skladbe, ki so predvajane dlje kot 30 sekund, dodajo k zgodovini predvajanja. Skladbe so razvrščene po letu in mesecu predvajanja.


* Če je skupno število skladb shranjenih na predvajalniku manjše od 100, se predvajajo vse skladbe na predvajalniku.

Iskanje skladb po datumu predvajanja (Playback History)

Skladbe lahko iščete glede na datum predvajanja na predvajalniku.

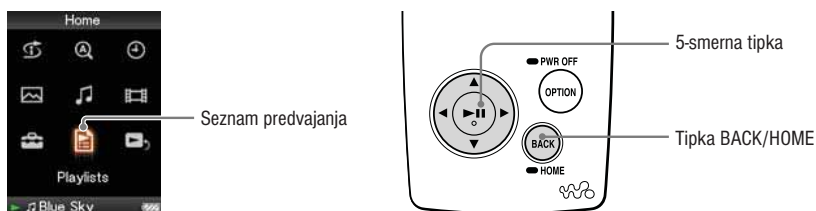

1 Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).

2 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite  (Playlists) in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright|||$.
Prikažejo se sezname predvajanja.

3 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Playback History« in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright|||$.
Prikaže se seznam datumov predvajanja skladb. Seznam se prične z zadnjim datumom predvajanja.

4 S pomočjo tipk \leftarrow/\rightarrow izberite leto in mesec, s tipko Δ/∇ izberite datum in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright|||$.
Prikaže se seznam skladb, ki so bile predvajane na izbrani datum.


5 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite zeleno skladbo in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright|||$.
Izbrana skladba se prične predvajati in predvajanje se nadaljuje po vrstnem redu seznama.

Nasveti


- Zgodovina se posodobi, ko skladbo predvajate dlje kot 15 sekund. Skladba se prenese na zgodovino predvajanja samo, ko predvajalnik povežete s programom SonicStage.
- Če skladbo predvajate manj kot 15 sekund, se skladba ne prenese na zgodovino predvajanja.
- Vse skladbe seznama lahko predvajate tako, da v korakih **3** izberete posamezno možnost in pritisnete in držite tipko $\triangleright|||$.
- Izberete lahko tudi obseg predvajanja skladb (stran 49).

Iskanje skladb na podlagi trenutno predvajane skladbe (Now Playing)

Skladbe, albume in izvajalce lahko iščete tudi na podlagi informacij trenutno predvajane skladbe.

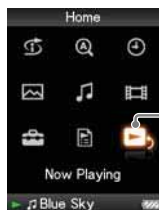


Trenutno predvajanje

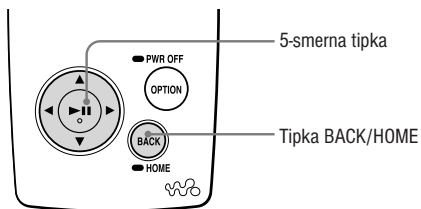


-
- 1 Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).**
 - 2 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite  (Playlists) in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\|\|$.**
Prikaže se zaslon trenutno predvajanje skladbe.
 - 3 Pritisnite tipko ∇ in izberite možnost na podlagi katere želite iskati skladbe in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\|\|$.**
Prikažejo se naslednji sezname, odvisno od izbrane možnosti.
 - »Artist«: seznam albumov trenutno predvajanega izvajalca.
 - »Album«: seznam skladb trenutno predvajanega albuma.
 - »Genre«: seznam izvajalcev iste zvrsti kot trenutno predvajan izvajalec.
 - »Release Year«: seznam izvajalcev istega leta izdaje kot trenutno predvajana skladba.
-

Predvajanje skladb po naključnem vrstnem redu (Intelligent Shuffle)

Predvajalnik ima na voljo 3 različne načine predvajanja po naključnem vrstnem redu.

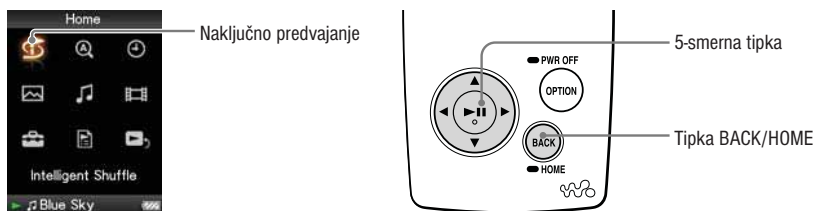

- 1** Pritisnite in držite tipko **BACK/HOME** dokler se ne prikaže zaslon z meniji (**HOME**).
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite  (**Intelligent Shuffle**) in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »My favorite Shuffle« in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .

Nasveti

- Seznam 100 najpogosteje predvajanih skladb se vsakič, ko predvajalnik povežete s programom Sonic Stage, posodobi.
- Če je prenesenih skladb na predvajalniku manj kot 100, se vse prenesene skladbe predvajajo po naključnem vrstnem redu.
- Pri predvajanju po naključnem vrstnem redu se način predvajanja spremeni na »Shuffle« ali »Shuffle&Repeat«.
- Predvajanje po naključnem vrstnem redu se samodejno izklopi po izvedbi ene izmed naslednjih postopkih:
 - Pričetek predvajanja skladbe, ki jo izberete v glasbeni knjižnici (Music Library).
 - Spreminjanje načina predvajanja.
 - Spreminjanje obsega predvajanja.
 - Predvajanje video datoteke.

Se nadaljuje \Rightarrow

Naključno predvajanje skladb izdanih v istem letu (Time Machine Shuffle)

Predvajalnik po naključju izbere leto izdaje in po naključnem vrstnem redu predvaja vse skladbe, ki so bile izdane v tem letu.

1 Pritisnite in držite tipko **BACK/HOME** dokler se ne prikaže zaslon z meniji (**HOME**).

2 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/◀/▶$ izberite  (**Intelligent Shuffle**) in potem za potrditev pritisnite tipko \blacktriangleright .

Prikaže se meni predvajanja po naključnem vrstnem.

3 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/◀/▶$ izberite »**Time Machine Shuffle**« in potem za potrditev pritisnite tipko \blacktriangleright .

Predvajalnik po naključju izbere leto izdaje, predvaja skladbe istega leta izdaje in ponovi predvajanje.

Nasveti


- Pri predvajanju po naključnem vrstnem redu se način predvajanja spremeni na »Shuffle« ali »Shuffle&Repeat«.
- Pri predvajanju po naključnem vrstnem redu se obseg nastavi na »Selected Range«.
- Predvajanje po naključnem vrstnem redu se samodejno izklopi po izvedbi ene izmed naslednjih postopkih:
 - Pričetek predvajanja skladbe, ki jo izberete v glasbeni knjižnici (Music Library).
 - Spreminjanje načina predvajanja.
 - Spreminjanje obsega predvajanja.
 - Predvajanje video datoteke.

Opomba

- Pri izboru leta ni mogoče uporabiti tipk predvajalnika.
- Če nobena skladba na predvajalniku nima dodeljenega leta izdaje, se prične naključno predvajanje vseh skladb.
- Če ima vse skladbe na predvajalniku dodeljeno isto leto izdaje ali če imajo nekatere skladbe dodeljeno isto leto izdaje in ostale skladbe nimajo dodeljenega leta izdaje, se predvajanje prične brez prikaza animacije ob izboru leta izdaje.
- Skladbe brez dodeljenega leta izdaje ni mogoče izbrati v načinu naključno predvajanja skladb izdanih v istem letu in jih v tem načinu tudi ni mogoče predvajati.

Predvajanje vseh skladb po naključnem vrstnem redu (Shuffle All)

Vse skladbe shranjene na predvajalniku se predvajajo po naključnem vrstnem redu.


- 1** Pritisnite in držite tipko **BACK/HOME** dokler se ne prikaže zaslon z meniji (**HOME**).
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite  (**Intelligent Shuffle**) in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
- Prikaže se meni predvajanja po naključnem vrstnem.
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »**Shuffle All**« in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
- Vse skladbe se predvajajo po naključnem vrstnem redu.

Nasveti


- Pri predvajanju po naključnem vrstnem redu se način predvajanja spremeni na »Shuffle« ali »Shuffle&Repeat«.
- Predvajanje po naključnem vrstnem redu se samodejno izklopi po izvedbi ene izmed naslednjih postopkih:
 - Pričetek predvajanja skladbe, ki jo izberete v glasbeni knjižnici (Music Library).
 - Spreminjanje načina predvajanja.
 - Spreminjanje obsega predvajanja.
 - Predvajanje video datoteke.

Prikaz zaslona trenutnega predvajanja (Now Playing)

Zaslon trenutnega predvajanja (Now Playing) prikazuje informacije o trenutno predvajani skladbi, kot npr. ime izvajalca in naslov albuma. Če registrirate naslovnico v programu SonicStage in jo prenesete na predvajalnik skupaj s skladbo, jo lahko prikažete na zaslonu. Več informacij o registraciji slik naslovnice albumov lahko najdete v SonicStage pomoči.

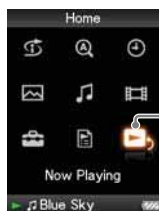

Trenutno predvajanje

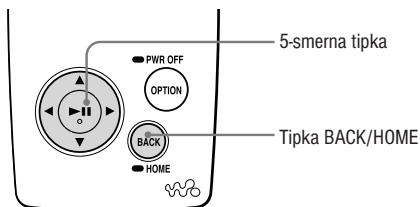

5-smerna tipka

Tipka BACK/HOME

1 Pritisnite in držite tipko BACK/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).

2 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite  (Now Playing) in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .

Prikažejo se podrobnejše informacije o trenutno predvajani skladbi.

Nasveta


- Če prek zaslona trenutno predvajanje (Now Playing) prikažete meni z nastavitvenimi možnostmi in izberete »Detailed Information«, si lahko ogledate informacije o skladbi kot so npr. čas predvajanja, audio format in hitrost prenosa podatkov.*
- * Če ima skladba spremenljivo hitrost prenosa podatkov, za prenos podatkov prikazana oznaka »VBR«.
- Prek zaslona trenutnega predvajanja lahko prikažete tudi naslovnico. Pritisnite tipko OPTION/PWR OFF in na zaslonu trenutnega predvajanja izberite »Cover Art«.


Opombe

- Pri predvajanju skladb posnetih z različno hitrostjo prenosa podatkov (VBR) se prikaže vrstica, ki prikazuje pretečen čas in skupni čas predvajanja. Prikazani časovni podatki niso stabilni in lahko se zgodi, da so prikazane nepravilne informacije.
- Če ni bila registrirana nobena naslovnica, se prikaže prednastavljena slika predvajalnika.
- Naslovnica registrirana za seznam predvajanja se ne prikaže na predvajalniku.

Prikaz zaslona trenutnega predvajanja ob vsaki menjavi skladbe (New Song Pop Up)

Če ne uporabite nastavitve prikazovalnika »Always On« (stran 84) in če nekaj časa ne izvedete nobenega postopka, se zaslon samodejno izklopi. Če to nastavitev nastavite na »On«, se zaslon samodejno vklopi ob vsaki menjavi skladbe.

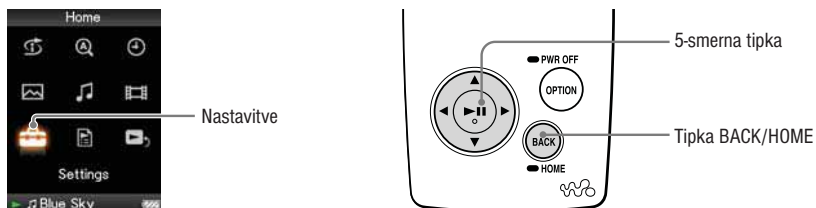

- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME dokler se ne prikaže zaslon z meniji (HOME).
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite  (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Music Settings« in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
Prikaže se seznam glasbenih nastavitvev.
- 4** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »New Song Pop Up in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
- 5** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »On« in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .

Ob vsaki menjavi skladb se prikaže zaslon trenutnega predvajanja (Now Playing).

Če ne želite prikazati zaslona trenutnega predvajanja


V koraku **5** izberite »Off«. V tem primeru se zaslon trenutnega predvajanja ne prikaže ob menjavi skladb.

Vrnitev v prejšnji meni

Pritisnite tipko BACK/HOME.

Urejanje/dodajanje skladb na bookmark seznam

Bookmark seznam je funkcija, ki vaše priljubljene skladbe razvršča na seznam. Predvajalnik podpira pet Bookmark seznamov. Vsak seznam lahko vsebuje do 100 skladb. Več informacij o tem najdete na strani 25.

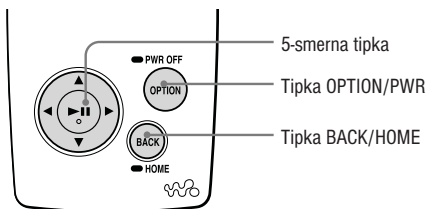

Dodajanje skladb na prednastavljen Bookmark seznam

1 Ko je prikazan zaslon trenutnega predvajanja (Now Playing), pritisnite in držite tipko ▷|||.

Prikažeta se sporočila »Added to Bookmark List 1« (številka trenutnega Bookmark seznama) in znak Bookmark seznama (📌).

💡 Nasveti

- Prednastavljeni Bookmark seznam lahko tudi spremenite (glejte stran 39).
- Tovarniška nastavitvev Bookmark seznama je »Bookmark seznam 1«.
- Na Bookmark seznam lahko skladbo prenesete tudi iz seznama predvajanja. Ko na seznamu izberete skladbo, ki jo želite prenesti, pritisnite in držite tipko ▷|||.

Opombe

- Iste skladbe ne morete dvakrat dodati na isti Bookmark seznam.
- Na Bookmark seznam lahko prenesete posamezno skladbo. Skladb ne morete prenesti na Bookmark seznam prek albuma.
- Na Bookmark seznam ne morete dodati video datotek ali slik.

Dodajanje skladb na izbrani Bookmark seznam

Skladbo lahko dodate na enega izmed petih Bookmark seznamov (»Bookmark List 1« do »Bookmark List 5).

1 Prikažite zaslon trenutnega predvajanja skladbe, ki jo želite dodati na Bookmark seznam.

2 Pritisnite tipko **OPTION/PWR OFF**.

Prikaže se meni z nastavitvenimi možnostmi.

3 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ izberite »Bookmark« in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .

Prikaže se seznam Bookmark seznamov

4 S pomočjo tipk Δ/∇ izberite Bookmark seznam na katerega želite dodati skladbo in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .

Izbrani Bookmark seznam je označen.

5 S pomočjo tipk Δ/∇ izberite »Close« in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .

Ponovno se prikaže zaslon trenutnega predvajanja.

Nasveti

- Na Bookmark seznam lahko prenesete tudi skladbe iz seznama predvajanja. Ko na seznamu izberete skladbo, ki jo želite prenesti, pritisnite tipko **OPTION/PWR OFF** in v meniju z nastavitvenimi možnostmi izberite »Bookmark«.
- S pomočjo tipk \langle/\rangle se lahko premaknete na začetek naslednje ali prejšnje skladbe, kar omogoča zaporedno dodajanje skladb na Bookmark seznam.
- Bookmark sezname ustvarjene s predvajalnikom lahko prikažete tudi z uporabo programa SonicStage.

Opombe

- Iste skladbe ne morete dvakrat dodati na isti Bookmark seznam.
- Na Bookmark seznam lahko prenesete posamezno skladbo. Skladb ne morete prenesti na Bookmark seznam prek albuma.
- Na Bookmark seznam ne morete dodati video datotek ali slik.

Se nadaljuje \Rightarrow


Odstranitev skladbe iz Bookmark seznama

- 1** Prikažite zaslonsko sliko trenutnega predvajanja skladbe, ki jo želite odstraniti iz Bookmark seznama.
- 2** Pritisnite tipko **OPTION/PWR OFF**.
Prikaže se meni z nastavitvenimi možnostmi.
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/◀/▶$ izberite »Bookmark« in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\|\|\|$.
Prikaže se seznam Bookmark seznamov.
Bookmark seznam na katerem se nahaja trenutna predvajana skladba je označen.
- 4** S pomočjo tipk Δ/∇ izberite **Bookmark seznam** in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\|\|\|$.
Znak levi strani izbranega Bookmark seznama izgine.
- 5** S pomočjo tipk Δ/∇ izberite »Close« in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\|\|\|$.
Če je bila izbrisana skladba zadnja skladba na Bookmark seznamu, se prikažejo seznam predvajanja.

Nasveti

- Skladbo lahko iz Bookmark seznama odstranite tudi prek seznama skladb ali zaslona trenutnega predvajanja. Pritisnite tipko **OPTION/PWR OFF** in v meni izberite »Bookmark«.
- S pomočjo tipk Δ/∇ se lahko premaknete na začetek naslednje ali prejšnje skladbe, kar omogoča zaporedno odstranjevanje skladb iz Bookmark seznama.


Odstranitev vseh skladb iz Bookmark seznama

- 1** Pritisnite in držite tipko **BACK/HOME**, dokler se ne prikaže zaslon z meniji (**HOME**).
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite  (**PlayLists**) in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
Prikažejo se sezname predvajanja.
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite **Bookmark seznam** iz katerega želite odstraniti vse skladbe in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
Prikaže se meni z nastavitvenimi možnostmi.
- 4** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »**Clear Bookmark List**« in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
Prikaže se zaslon za potrditev.
- 5** S pomočjo tipk Δ/∇ izberite »**Yes** in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
Iz izbranega Bookmarks seznam se odstranijo vse skladbe.
Če izberete »No«, se Bookmark seznam ne spremeni in prikažejo se sezname predvajanja.

Nasveti

- Vse skladbe lahko iz Bookmark seznama odstranite tudi prek seznama skladb ali zaslona trenutnega predvajanja. Pritisnite tipko **OPTION/PWR OFF** in v meni izberite »**Clear Bookmark List**«.

Urejanje vrstnega reda skladb na Bookmark seznamu

- 1** Pritisnite in držite tipko **BACK/HOME**, dokler se ne prikaže zaslon z meniji (**HOME**).
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ izberite  (**PlayLists**) in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\|\|$.
Prikažejo se sezname predvajanja.
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ izberite **Bookmark seznam** na katerem želite preurediti vrstni red skladb in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\|\|$.
Prikaže se seznam skladb.
- 4** Pritisnite tipko **OPTION/PWR**.
Prikaže se meni z nastavitvenimi možnostmi.
- 5** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ izberite »**Edit Song Order** in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\|\|$.
Prikaže se zaslon za spreminjanje vrstnega reda skladb.
- 6** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ izberite skladbo, ki jo želite premakniti in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\|\|$.
- 7** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ izberite mesto kamor želite premakniti skladbo in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\|\|$.
Izbrana skladba (korak 6) se premakne na izbrano mesto (korak 7). Če želite premakniti tudi druge skladbe, ponovite koraka 6 in 7.

Preklic postopka


V koraku 6 ali 7 pritisnite tipko **BACK/HOME**.

Ponovno se prikaže zaslon za spreminjanje vrstnega reda skladb.

Opomba

- Ko preteče nastavljen čas v nastavitvi »Display Time« (stran 84), se ta nastavitev prekliče.

Urejanje vrstnega reda skladb na Bookmark seznamu

- 1** Pritisnite in držite tipko **BACK/HOME**, dokler se ne prikaže zaslon z meniji (**HOME**).
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ izberite  (**Settings**) in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\|\|\|$.
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ izberite »**Music Settings**« in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\|\|\|$.
Prikaže se meni z nastavitvenimi možnostmi.
- 4** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ izberite »**DEF Bookmark List**« in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\|\|\|$.
Prikažejo se Bookmark seznam.
- 5** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ izberite želeni **Bookmark seznam** in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\|\|\|$.
vvlzbrani Bookmark seznam je nastavljen kot prednastavljen seznam.


Nasvet

- Tovarniška nastavev Bookmark seznama je »Bookmark List 1«.

Ocenjevanje skladb

Skladbe lahko ocenite z eno do pet zvezdic (★) in potem lahko skladbe iščete glede na dodeljeno oceno (stran 21).

Na voljo sta dva načina ocenjevanja: ročno ocenjevanje skladb ali samodejno ocenjevanje skladb prek programa SonicStage.

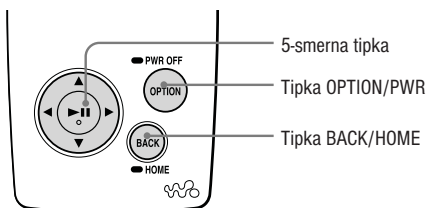

Ročno ocenjevanje skladb

- 1** Prikažite zaslon trenutnega predvajanja (Now Playing) skladbe, ki jo želite oceniti.
- 2** Pritisnite tipko **OPTION/PWR OFF**.
Prikaže se meni z nastavitvenimi možnostmi.
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ izberite »☆ Rating« in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright|||$.
Prikaže se nastavitveni zaslon.
- 4** S pomočjo tipk Δ/∇ izberite oceno (★) in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright|||$.
- 5** S pomočjo tipk Δ/∇ izberite »Close« in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright|||$.
Ponovno se prikaže zaslon trenutnega predvajanja.

Nasveti

- S pomočjo tipk $\triangleleft/\triangleright$ se lahko premaknete na začetek naslednje ali prejšnje skladbe ter jih lahko ocenite.

Opombe

- Ko ocenite skladbe, lahko iskanje skladb po oceniti izvedete naslednjič, ko predvajalnik povežete s programom SonicStage.
- Pri prenosu skladbe, ki še ni bila ocenjena prek programa SonicStage (☆ Rating), se na predvajalniku prikaže ocena skladbe »★★★★« (ročno ocenjevanje).
Ponovno ni mogoče nastaviti ocene, ki jo je imela skladba pred prenosom na predvajalnik.

Samodejno ocenjevanje skladbe glede na oceno programa SonicStage

- 1** Prikažite zaslon trenutnega predvajanja (Now Playing) skladbe, ki jo želite oceniti.
- 2** Pritisnite tipko **OPTION/PWR OFF**.
Prikaže se meni z nastavitvenimi možnostmi.
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ izberite »☆ Rating« in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\|\|\|$.
Prikaže se nastavitveni zaslon.
- 4** S pomočjo tipk Δ/∇ izberite »Auto« in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\|\|\|$.
- 5** S pomočjo tipk Δ/∇ izberite »Close« in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\|\|\|$.
Ponovno se prikaže zaslon trenutnega predvajanja.


Nasveti

- Samodejno ocenjevanje je prikazano s praznimi zvezdicami (☆). Ročno ocenjevanje je prikazano s polnimi zvezdicami (★).
- Samodejno ocenjevanje se izvede prek programa SonicStage na osnovi zgodovine predvajanja skladb in drugega delovanja v programu SonicStage.
- S pomočjo tipk $\triangleleft/\triangleright$ se lahko premaknete na začetek naslednje ali prejšnje skladbe ter jih lahko ocenite.


Izbris skladbe iz predvajalnika

Ko skladbo prenesete v koš (Trash Bin), jo lahko izbrisate iz predvajalnika naslednjič, ko povežete predvajalnik s programom SonicStage. Ko izbrisate skladbo iz predvajalnika, se skladba ne izbrši iz programa SonicStage.

V Koš lahko prenesete do 100 skladb.

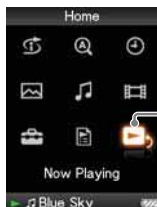

Trenutno predvajanje

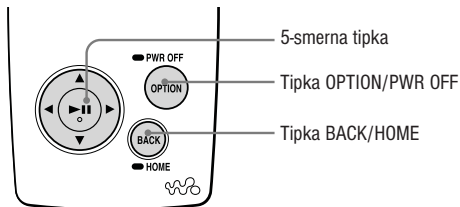

5-smerna tipka


Tipka OPTION/PWR OFF

Tipka BACK/HOME

1 Prikažite zaslon trenutnega predvajanja (Now Playing) skladbe, ki jo želite prenesti v Koš (Trash Bin).

2 Pritisnite tipko OPTION/PWR OFF.

Prikaže se meni z nastavitvenimi možnostmi.

3 S pomočjo tipk Δ/∇ / \leftarrow/\rightarrow izberite »Add to Trash Bin« in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright . Skladba se prenese v koš in prikaže se sporočilo »Added to Trash Bin«. Skladbe prenesene v koš so označene z Koš znakom () in jih je mogoče izbrati samo prek seznama izbranih skladb.


Nasvet

• Skladbo lahko iz koša izbrisate tudi prek seznama skladb. Na seznamu predvajanja izberite skladbo, ki jo želite izbrisati iz koša, pritisnite tipko OPTION/PWR OFF in v meniju izberite »Add to Trash Bin«.

Opombe

- Ko prenesete skladbo v koš in jo izbrisate iz predvajalnika, se skladba naslednjič, ko predvajalnik povežete s programom SonicStage, ne prenese samodejno na predvajalnik.
- Več informacij o ročnem prenosu skladb na predvajalnik lahko najdete v SonicStage pomoči.
- Če želite skladbo prenesti v koš med predvajanjem, se predvajanje naslednje skladbe prične, ko se skladba prenese v koš.
- Če želite skladbo prenesti v koš med predvajanjem po naključnem vrstnem redu, se ponastavi vrstni red predvajanja skladb.

Obnovitev izbrisane skladbe

- 1** Pritisnite in držite tipko **BACK/HOME**, dokler se ne prikaže zaslon z meniji (**HOME**).
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ izberite  (**Playlists**) in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\|\|$.
Prikažejo se sezname predvajanja.
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ izberite »**Trash Bin**« in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\|\|$.
Prikaže se seznam skladb.
- 4** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ izberite skladbo, ki jo želite obnoviti iz koša in potem pritisnite tipko **OPTION/PWR OFF**.
Prikaže se meni z nastavitvenimi možnostmi.
- 5** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ izberite »**Rescue**« in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\|\|$.
Prikaže se sporočilo »**Rescued from Trach Bin**« in skladba je ponovno obnovljena.


Nasvet

- Skladbo lahko obnovite tudi prek koša prek zaslona trenutno predvajanje (**Now Playing**). Pritisnite tipko **OPTION/PWR OFF** in v meniju izberite »**Rescue**«.

Opomba

- Če skladbo obnovite med predvajanjem po naključnem vrstnem redu, se ponastavi vrstni red skladb.

Obnovitev vseh skladb

- 1** Pritisnite in držite tipko **BACK/HOME**, dokler se ne prikaže zaslon z meniji (**HOME**).
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite  (**Playlists**) in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
Prikažejo se sezname predvajanja.
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »**Trash Bin**« in potem pritisnite tipko **OPTION/PWR OFF**.
Prikaže se seznam skladb.
- 4** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »**Rescue All from Trash Bin**« in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
Prikaže se zaslon za potrditev.
- 5** S pomočjo tipk Δ/∇ izberite »**Yes**« in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
Prikaže se sporočilo »All songs rescued« in ponovno se prikažejo sezname predvajanja.
Če izberete »No«, se ne obnovi nobena skladba in ponovno se prikažejo sezname predvajanja.

Nasveta

- Vse skladbe lahko obnovite tudi prek seznama skladb koša. Na seznamu skladb koša pritisnite tipko **OPTION/PWR OFF** in v meniju izberite »Rescue All from Trash Bin«
- Vse skladbe lahko obnovite tudi prek zaslona trenutnega predvajanja koša. Pritisnite tipko **OPTION/PWR OFF** in v meniju izberite »Rescue All from Trash Bin«

Prikaz menija glasbenih nastavitev

Prek različnih zaslonov npr. zaslona trenutnega predvajanja ali seznama skladb (tudi zaslon s sličicami) lahko meni glasbenih nastavitev prikažete s pritiskom na tipko OPTION/PWR OFF. Meni ima na voljo številne glasbene nastavitve.

Nastavitvene možnosti se lahko razlikujejo odvisno od prek katerega zaslona prikažete meni.

Možnosti se prikažejo na zaslonu trenutnega predvajanja ali na seznamu

Možnosti	Opis in stran
Detailed Information (Natančne informacije)	Prikaz podrobnejših informacij o skladbi.
Bookmark (Označba)	Prikaz zaslona za prenos ali izbris skladbe (stran 35, 36).
Clear Bookmark List (Izbris označenih skladb)	Izbris vseh označenih skladb (stran 37).
Add to Trash Bin (Prenos v koš)	Prenos skladbe v koš (stran 42).
Rescue (Obnovitev skladbe)	Obnovitev skladbe v košu (stran 43).
Rescue All from Trash Bin (Obnovitev vseh skladb)	Obnovitev vseh skladb v košu (stran 44).

Nastavitvene možnosti se prikažejo samo na zaslonu seznama


Možnosti	Opis in stran
Now Playing (Trenutno predvajanje)	Prikaz zaslona trenutnega predvajanja.
Play (Predvajanje)	Predvajanje vseh skladb na seznamu skladb.
Album Display Format (Format prikaza albuma) (stran 50)	Izbor formata seznama albuma (stran 50).
Edit Song Order	Spreminjanje vrstnega reda označenih skladb (stran 38).


Možnosti prikazane samo na zaslonu trenutnega predvajanja

Možnosti	Opis in stran
Način predvajanja (Play Mode)	Nastavitev načina predvajanja (stran 47).
Obseg predvajanja (Play Range)	Nastavitev obsega predvajanja (stran 40).
Ocenjevanje (☆ Rating)	Ocenjevanje skladb (stran 40).
Izravnalnik (Equalizer)	Prilagoditev kakovosti zvoka (stran 52).
Prostorski zvok (VPT)	Prilagoditev VPT nastavitvev (stran 55).
Prikaz naslovnice (Cover Art)(stran 50)	Prikaz naslovnice (stran 50).
Prikaz ure (Clock Display)	Prikaz trenutnega časa (stran 87).

Spreminjanje načina predvajanja (Play Mode)

Predvajalnik omogoča več različnih načinov predvajanja, vključno s predvajanjem po naključnem vrstnem redu in ponovnim predvajanjem.

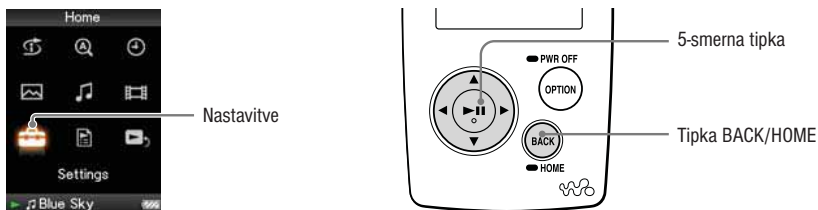

- 1** Pritisnite in držite tipko **BACK/HOME**, dokler se ne prikaže meni **HOME**.
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite  (**Settings**) in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright||$.
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »**Music Settings**« in potem pritisnite tipko $\triangleright||$.
Prikaže se seznam nastavitvenih možnosti.
- 4** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »**Play Mode**« in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright||$.
Prikaže se seznam načinov predvajanja.
- 5** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite način predvajanja (glejte stran 48) in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright||$.
Ponovno se prikaže seznam nastavitvenih možnosti.

Vrnitev v prejšnji meni

Pritisnite tipko **BACK/HOME**.

Nasvet

- Način predvajanja lahko izberete tudi prek zaslona trenutnega predvajanja (Now Playing). Med predvajanjem skladbe pritisnite tipko **OPTION/PWR OFF** in v meniju izberite »**Play Mode**«.

Se nadaljuje \Rightarrow

Seznam načinov predvajanja


Način predvajanja/simbol	Obseg predvajanja	Opis
Normalno/brez simbola	All Range (Celotni obseg)	Pričetek predvajanja skladbe v glasbeni knjižnici po predvajanju trenutne skladbe po vrstnem redu seznama skladb.
	Selected Range (Izbrani obseg)	Po predvajanju trenutne skladbe se po vrstne redu seznama prične predvajanje izbranih skladb (seznam albumov ali izvajalcev itd.).
Ponovitev/↺	All Range (Celotni obseg)	Po predvajanju trenutne skladbe ali skladbe izbrane iz seznama se ponovno predvajajo skladbe v glasbeni knjižnici.
	Selected Range (Izbrani obseg)	Po predvajanju trenutne skladbe se po vrstnem seznama ponovno prične predvajanje izbranih skladb v glasbeni knjižnici (seznam albumov ali izvajalcev itd.)
Naključno predvajanje/ SHUF	All Range (Celotni obseg)	Po predvajanju trenutne ali izbrane skladbe seznama se prične predvajanje skladb v glasbeni knjižnici po naključnem vrstnem redu.
	Selected Range (Izbrani obseg)	Po predvajanju trenutne skladbe se prične predvajanje izbranih skladb v glasbeni knjižnici (seznam albumov ali izvajalcev itd.).
Naključno predvajanje& Ponovitev ↻SHUF	All Range (Celotni obseg)	Po predvajanju trenutne ali izbrane skladbe seznama se prične ponovno predvajanje skladb v glasbeni knjižnici po naključnem vrstnem redu.
	Selected Range (Izbrani obseg)	Po predvajanju trenutne skladbe se prične ponovno predvajanje izbranih skladb v glasbeni knjižnici (seznam albumov ali izvajalcev itd.).
Ponovitev 1 skladbe/ ↺1		Ponovitev predvajanja trenutne skladbe ali izbrane skladbe seznama.



Opomba

- Pri uporabi predvajanja po naključnem vrstnem redu se način predvajanja spremeni na »Shuffle« ali »Shuffle&Repeat«.
- Pri uporabi naključnega predvajanja skladb izdanih v istem letu se obseg predvajanja nastavi na »Selected Range«.

Nastavitev obsega predvajanja (Playback Range)

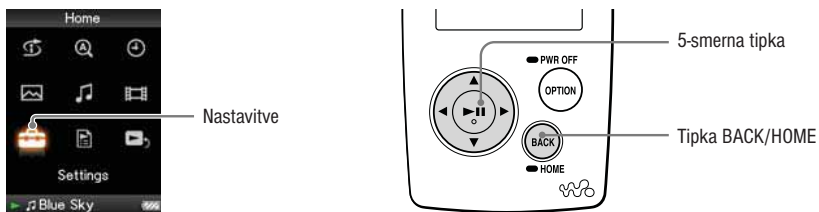Nastavitev obsega predvajanja skladbe.



- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/◀/▶$ izberite  (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/◀/▶$ izberite »Music Settings« in potem pritisnite tipko \triangleright .
Prikaže se seznam nastavitvenih možnosti.
- 4** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/◀/▶$ izberite »Playback Range« in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
Prikaže se seznam za nastavitev obsega predvajanja.
- 5** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/◀/▶$ izberite obseg predvajanja in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
Predvajalnik ima na voljo dva tipa obsega predvajanja.
 - »All Range« (Celotni obseg): Predvajanje skladb glasbene knjižnice. Če želite skladbe predvajati po vrstnem redu seznama, izberite to nastavitev.
 - »Selected Range« (Izbran obseg): Na prikazovalniku se prikaže  in predvajajo se samo skladbe seznama, na katerem se je predvajanje pričelo (seznam albumov, izvajalcev, itd.) (tovarniška nastavitev).

Vrnitev v prejšnji meni

Pritisnite tipko BACK/HOME.

Nasveta

- Obseg predvajanja lahko nastavite tudi prek zaslona trenutnega predvajanja (Now Playing). Med predvajanjem skladbe pritisnite tipko OPTION/PWR OFF in v meniju izberite »Playback Range«.
- Obseg predvajanja se lahko razlikuje, odvisno od zaslona prek katerega pričnete s predvajanjem. Več informacij o tem najdete na strani 48 »Seznam načinov predvajanja«.

Opomba


- Če skladbo predvajate prek seznamov predvajanja (stran 26) (razen prek »Playback History«), nastavitev ni na voljo.

Nastavitev prikaza albuma

Predvajalnik ima na voljo tri formate prikaza »Title Only« (samo naslov), »Title&Cover Art« (naslov in naslovnica) in »Cover Art Only« (samo naslovnica).



Nastavitve

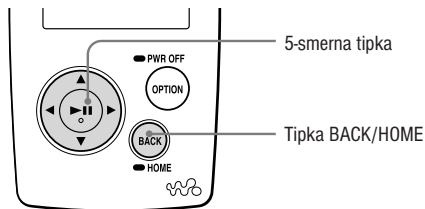

- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite  (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Music Settings« in potem pritisnite tipko \triangleright .
Prikaže se seznam nastavitvenih možnosti.
- 4** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Album Display Format« in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
Prikaže se seznam za nastavitev formata prikaza.
- 5** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite format prikaza in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
Predvajalnik ima na voljo tri formate prikaza.


»Title Only«
(samo naslov)



»Title&Cover Art« (naslov in naslovnica) (tovarniška nastavitve)



»Cover Art Only«
(samo naslovnica)

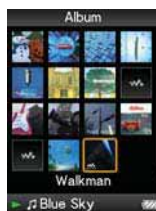

Vrnitev v prejšnji meni

Pritisnite tipko BACK/HOME.

Nasvet


- Na zaslonu lahko prikazete naslovnico (registrirano v programu SonicStage). Več informacij o registraciji naslovnice albuma lahko najdete v SonicStage pomoči.
Na zaslonu ni mogoče prikazati naslovnice, ki so registrirane za sezname predvajanje.
- Prikaz albuma lahko nastavite tudi prek seznama albumov. Na seznamu albumov pritisnite tipko OPTION/PWR OFF in v meniju izberite »Album Display Format«.

Nastavitev kakovosti zvoka (Equalizer)

Nastavite lahko kakovost zvoka glede na vrst glasbe, itd.




Nastavitve

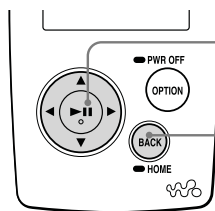

5-smerna tipka

Tipka BACK/HOME

Spreminjanje kakovosti zvoka

- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ izberite  (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ izberite »Music Settings« in potem pritisnite tipko \triangleright .
Prikaže se seznam nastavitvenih možnosti.
- 4** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ izberite »Equalizer« in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
Prikaže se seznam za nastavitev izravnalnika.
- 5** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ izberite želeno nastavitev in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
Izbrana kakovost zvoka se uporabi in ponovno se prikaže meni glasbenih nastavitvev.
Več informacij o kakovosti zvoka najdete na strani 53.

Vrnitev v prejšnji meni

Pritisnite tipko BACK/HOME

Vrnitev na normalno kakovost zvoka

V koraku 4 izberite »None« in potem za potrditev pritisnite tipko ▷◁.







Nasvet

- Kakovost zvoka lahko nastavite tudi prek zaslona trenutnega predvajanja (Now Playing). Pritisnite tipko OPTION/PWR OFF in v meniju izberite »Equalizer«.

Opombi

- Če osebni nastavitvi »Custom1« in »Custom2« ne posredujeta enakega nivoja glasnosti kot ostale nastavitve, se lahko zgodi, da boste morali nivo glasnosti prilagoditi ročno.
- Nastavitev kakovosti zvoka (Equalizer) se ne nanaša na zvok video datotek.


Seznam nastavitvev kakovosti zvoka

Nastavitev	Opis
None	Nastavitev kakovosti zvoka je izklopljena (Tovarniška nastavitev).
Heavy 	Poudari visoka in nizka območja za močan zvok.
Pop 	Poudari avdio srednjega območja, idealno za vokalno glasbo.
Jazz 	Poudari visoka in nizka območja za živahen zvok.
Unique 	Poudari visoka in nizka območja in šibke zvoke.
Custom 1 	Nastavitev zvoka po izbiri uporabnika. Za nastavitev glejte stran 54.
Custom 2 	

Nastavitev uporabniških vrednosti izravnalnika (Custom)

Nastavite lahko vrednosti čistega basa (Clear Bas) in pet območji izravnalnika za »Custom 1« ali »Custom 2«.

- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.

- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite  (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .

- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Music Settings« in potem pritisnite tipko \triangleright .
Prikaže se seznam nastavitvenih možnosti.

- 4** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Equalizer« in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
Prikaže se seznam za nastavitev izravnalnika.

- 5** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ pod »Custom 1« ali »Custom 2« izberite »Edit« in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
Prikaže se nastavitveni meni.

- 6** S pomočjo tipk \leftarrow/\rightarrow izberite kurzor za nastavitev čistega basa (Clear Bass) ali frekvenčnega območja in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
Za čisti bas (Clear Bas) lahko nastavite kateregakoli izmed 4 nivojev in za 5 frekvenčnih območij imate je na voljo 7 zvočnih nivojev.

- 7** Za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
Ponovno se prikaže seznam nastavitvenih možnosti izravnalnika.

Vrnitev v prejšnji meni


Pritisnite tipko BACK/HOME


Opomba

- Nastavitvi »Custom 1« ali »Custom 2« se ne nanašajo na zvok video datotek.

VPT nastavitve

Nastavitve lahko še bolj poudarjen zvok. Na voljo so nastavitve »Studio«, »Live«, Club« ali »Arena«.

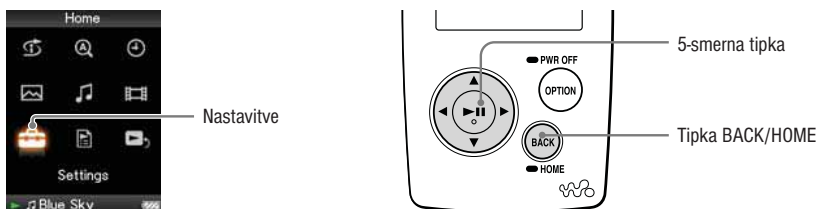

- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite  (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Music Settings« in potem pritisnite tipko \triangleright .
Prikaže se seznam nastavitvenih možnosti.
- 4** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »VPT (Surround)« in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
Prikaže se seznam za VPT nastavitve.
- 5** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite zeleno VPT nastavitvev (glejte stran 55) in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .

Vrnitev prejšnji meni

Pritisnite tipko BACK/HOME.

Vrnitev na normalno kakovost zvoka

V koraku **5** izberite »Off« in potem pritisnite tipko \triangleright .

Se nadaljuje \Rightarrow

Nasvet





- VPT nastavitve lahko izvedete tudi prek zaslona trenutnega predvajanja (Now Playing). Pritisnite tipko OPTION/PWR OFF in v meniju izberite »VPT (Surround).

Opomba

- Nastavitve »VPT (Surround) se ne nanaša na zvok video datotek.


Seznam VPT nastavitvev


Na zaslonu se prikažejo zvočne nastavitve.

Nastavitev	Opis
OFF	VPT nastavitev je izklopljena. (Tovarniška nastavitev)
Studio 	Ustvari zvok studia.
Live 	Ustvari zvok koncertne dvorane.
Club 	Ustvari zvok kluba.
Arena 	Ustvari zvok arene.

VPT nastavitve

Nastavite lahko še bolj poudarjen zvok. Na voljo so nastavitve »Studio«, »Live«, Club« ali »Arena«.

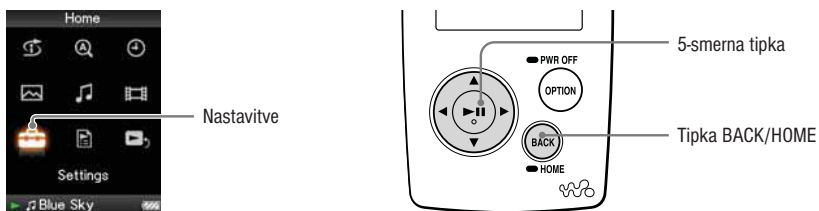

- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ izberite  (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ izberite »Music Settings« in potem pritisnite tipko \triangleright .
Prikaže se seznam nastavitvenih možnosti.
- 4** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ izberite »Clear Stereo« in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
Prikaže se seznam za VPT nastavitve.
- 5** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ izberite želeno nastavitvev (glejte stran 55) in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
 - »On« (s podaljškom za slušalke): vklop čistega stereo zvoka tudi pri uporabi podaljška za slušalke.
 - »On« (brez podaljška za slušalke): vklop čistega stereo zvoka brez uporabe podaljška za slušalke.
 - »Off«: izklop čistega stereo zvoka in predvajanje normalnega zvoka (tovarniška nastavitvev).

Vrnitev prejšnji meni


Pritisnite tipko BACK/HOME.


Opomba

- Nastavitvev »Clear Stereo« se ne nanaša na zvok video datotek.
- Nastavitvev čistega stereo zvoka je najbolj učinkovita pri uporabi priloženih slušalk. Pri uporabi drugih slušalk se lahko zgodi, da funkcija ne bo delovala. V tem primeru izklopite nastavitvev čistega stereo zvoka (Off).

Izboljšava visokega zvoka (DSSE (Sound Enhance))

S pomočjo DSEE* nastavitve lahko posredujete bogat in naraven zvok, ki je zelo podoben originalnemu viru.

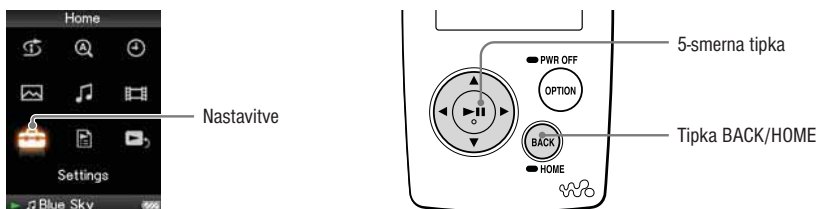

- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ izberite  (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ izberite »Music Settings« in potem pritisnite tipko \triangleright .
Prikaže se seznam nastavitvenih možnosti.
- 4** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ izberite »DSEE (Sound Enhance)« in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
Prikaže se seznam za VPT nastavitve.
- 5** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ izberite zeleno nastavitev in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
 - »On«: funkcija DSEE* se vklopi in predvaja se naravni zvok, ki je zelo podoben naravnemu zvoku.
 - »Off«: Predvajanje normalnega zvoka (Tovarniška nastavitve).

*DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) je tehnologija, ki jo je razvilo podjetje Sony. Tehnologija omogoča izboljšavo kakovosti kompresiranih avdio datotek.

Vrnitev v prejšnji meni


Pritisnite tipko BACK/HOME.


Opomba

- DSSE (Sound Enhance) se ne nanaša na zvok video datotek.
- Pri predvajanju nekomprimirane skladbe DSEE funkcija ne deluje.
- Delovanje DSEE funkcije je odvisno od kompresijskega formata skladbe.

Prilagoditev nivoja glasnosti (Dynamic Normalizer)

Nastavitev za zmanjšanje razlik med nivoji glasnosti posameznih skladb. Ta nastavitev pri poslušanju skladb po naključnem vrstnem redu omogoča zmanjšanje razlik med posnetimi nivoji glasnosti posameznih skladb.

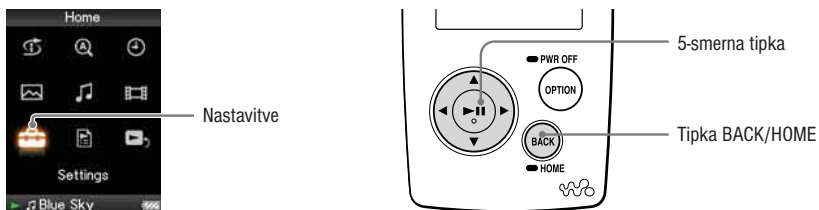

- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite  (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Music Settings« in potem pritisnite tipko \triangleright .
Prikaže se seznam nastavitvenih možnosti.
- 4** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Dynamic Normalizer« in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
Prikaže se seznam za VPT nastavitve.
- 5** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite zeleno nastavitev in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
 - »On«: zmanjšanje razlik med nivojem glasnosti posameznih skladb.
 - »Off«: predvajanje skladb z originalnim nivojem zvoka.

Vrnitev v prejšnji meni


Pritisnite tipko BACK/HOME.

Opomba


- Prilagoditev nivoja glasnosti (Dynamic Normalizer) se ne nanaša na zvok video datotek.

Predvajanje video datotek

Predvajate lahko video datoteke, ki jih na predvajalnik prenesete prek programa Image Converter ali Windows Explorer. Predvajalnik ima na voljo dva načina predvajanja; predvajanje samo ene video datoteke (One file play) in predvajanje vseh video datotek shranjenih na predvajalniku (Continuous Playback).

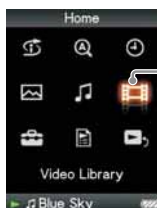


Video knjižnica

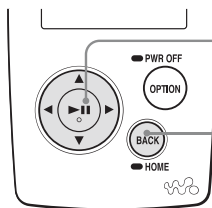


5-smerna tipka

Tipka BACK/HOME

- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/◀/▶$ izberite  (Video Library) in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
Prikaže se video seznam.
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/◀/▶$ izberite video datoteko, ki jo želite predvajati in potem pritisnite tipko \triangleright .
Predvajanje se prične.

Nasvet

- Format prikaza video seznama v koraku **2** lahko spremenite. Več informacij o tem najdete na strani 69 »Nastavitve prikaza video datotek«.
- Poleg še ne predvajanega videa je prikazan simbol .
- Če želite predvajati vse video datoteke nastavite »Continuous Playback« na »ON« (glejte stran 68).
- Za izbris video datoteke uporabite program Image Converter (glejte Image Converter pomoč) ali Windows Explorer.

Opombi

- Če je nastavev »Display« nastavljen na »On« (glejte stran 65), se med predvajanjem video datoteke prikažejo informacije o naslovu video datoteke, simbol predvajanja in o pretečenem času, itd. Če je nastavev nastavljen na »Off«, se informacije niso prikazane.
- Na seznamu video datotek je lahko prikazanih do 1.000 datotek.

Se nadaljuje \Rightarrow

Predvajanje video datotek

Simbol	Uporaba 5-smerne tipke
Iskanje začetka naslednjega video posnetka (▶▶▶)* ¹	Pritisnite tipko ▾
Iskanje začetka trenutnega video posnetka (◀◀◀)* ²	Pritisnite tipko Δ
Počasi naprej (●➡)* ³	Med trenutno zaustavljenim predvajanjem pritisnite tipko ▷
Počasi nazaj (◀●)* ³	Med trenutno zaustavljenim predvajanjem pritisnite tipko ◁
Hitro naprej prek trenutno zaustavljenega predvajanja (▶▶)	Med trenutno zaustavljenim predvajanjem pritisnite in držite tipko ▷
Hitro nazaj prek trenutno zaustavljenega predvajanja (◀◀)	Med trenutno zaustavljenim predvajanjem pritisnite in držite tipko ◁
Hitro naprej (▶▶ ₁ , ▶▶ ₂ , ▶▶ ₃)	Hitro iskanje naprej ima na voljo tri hitrosti. Vsakič, ko pritisnete tipko ▷, se hitrost spremeni po naslednjem vrstnem redu (▶▶ ₁ (10x), ▶▶ ₂ (x30), ▶▶ ₃ (x100)). Za izhod pritisnite tipko ll.
Hitro nazaj (◀◀ ₁ , ◀◀ ₂ , ◀◀ ₃)	Hitro iskanja nazaj ima na voljo tri hitrosti. Vsakič, ko pritisnete tipko ◁, se hitrost spremeni po naslednjem vrstnem redu (◀◀ ₁ (x10), ◀◀ ₂ (x30), ◀◀ ₃ (x100)). Za izhod pritisnite tipko ▷ll.


*¹ Se vklopi, ko je nastavev »Continuous Playback« nastavljen na »On« (glejte stran 68).


*² Če je nastavev »Continuous Playback« nastavljen na »On«, se lahko na začetek prejšnjega video datoteke premaknete tako, da med predvajanjem video datoteke dvakrat pritisnete tipko Δ.

*³ Časovni presledek pri premikanju naprej ali nazaj, je odvisen od video datoteke.

Nastavitev smeri video prikaza (Video Disp. Direction)

Na voljo so tri smeri video prikaza »Vertical«, »Horizontal (right)« ali »Horizontal (left)«.

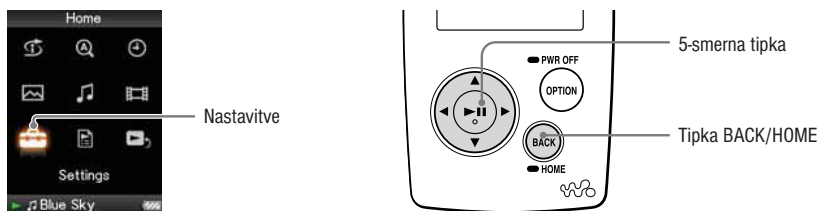

- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ izberite  (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ izberite »Video Settings« in potem pritisnite tipko \triangleright .
Prikaže se seznam video nastavitvev.
- 4** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ izberite »Video Disp Direction« in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .

Se nadaljuje \Rightarrow


6 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/◀/▶$ izberite »Video Disp Direction« in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .

- »Vertical«: 240 x 180 slikovnih točk (Tovarniška nastavitev)
- »Horizontal(right)« ali »Horizontal (left)«: 320 x 240 slikovnih točk.

Navpični prikaz



Vodoravni prikaz

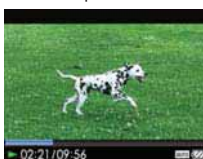

Nasvet


- Smer video prikaza lahko nastavite tudi prek zaslona trenutnega predvajanja (Now Playing). Pritisnite tipko OPTION/PWR OFF in v meniju izberite »Video Display Direction«.


Opombi

- Če je nastavev »Display« nastavljen na »On« (glejte stran 65), se prikažejo podrobnejše informacije o naslovu video datoteke, simbol predvajanja in pretečen čas predvajanja, itd. Če je nastavev nastavljen na »Off«, se informacije niso prikazane.
- Če je nastavev »Video Disp Direction« nastavljen na »Horizontal (right)« ali »Horizontal (left)«, se ne prikaže naslov video datoteke.

Nastavitev video zaslona (Display)

Med predvajanjem video datotek lahko prikazete ali izklopite prikaz podrobnejših informacij video datoteke kot npr. naslov video datoteke, simbol predvajanja in pretečen čas predvajanja, itd.

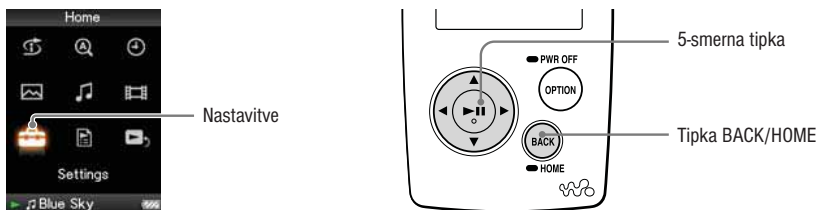

- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite  (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright|||$.
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Video Settings« in potem pritisnite tipko $\triangleright|||$.
Prikaže se seznam video nastavitvev.
- 4** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Display« in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright|||$.
- 5** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite zeleno nastavitev in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright|||$.
 - »On«: prikaz naslova video datoteke, status predvajanja ali pretečen čas predvajanja, itd.
 - »Off«: izklop prikaza podrobnejših informacij trenutno predvajane video datoteke. Prikaz je mogoč samo prek uporabe predvajalnika.

Nasvet

- Video zaslon lahko nastavite tudi prek zaslona trenutnega predvajanja (Now Playing) video datoteke. Pritisnite tipko OPTION/PWR OFF in v meniju izberite »Display«.

Opomba


- Če je nastavitev »Video Disp Direction« nastavljena na »Horizontal (right)« ali »Horizontal (left)«, se ne prikaže naslov video datoteke.

Povečava slike (Zoom Setting)

Povečate lahko prikaz trenutno predvajane video datoteke.




Nastavitve

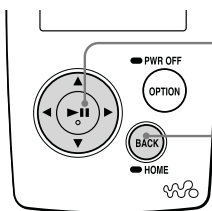

5-smerna tipka

Tipka BACK/HOME

- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ izberite  (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ izberite »Video Settings« in potem pritisnite tipko \triangleright .
Prikaže se seznam video nastavitvev.
- 4** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ izberite »Zoom Settings« in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .

6 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ izberite želeno nastavitev in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .

- »Auto«: video slika se poveča/zmanjša do te mere, da se popolnoma prilagodi razpoložljivi velikosti zaslona in ohrani razmerje slike. Pri predvajanju 16:9 video slike se slika prilagodi zaslonu in na zgornjem in spodnjem delu slike sta prikazana črna robova. (Tovarniška nastavitev)
- »Full«: video slika se poveča/zmanjša do te mere, da se popolnoma prilagodi razpoložljivi velikosti zaslona in ohrani razmerje slike. Pri predvajanju 16:9 video slike se slika prilagodi zaslonu in na levem in desnem delu slike sta prikazana črna robova.
- »Off«: video slika se ne poveča ali zmanjša in ohrani svojo originalno velikost.

Zoom (Auto)



Zoom (Full)



Zoom (Off)



Nasvet


- Sliko lahko povečate tudi prek zaslona trenutnega predvajanja video datoteke. Pritisnite tipko OPTION/PWR OFF in v meniju izberite »Zoom Settings«.

Neprekinjeno predvajanje video datotek (Continuous Playback)

Video datoteke shranjene na predvajalniku lahko predvajate zaporedoma.




Nastavitve

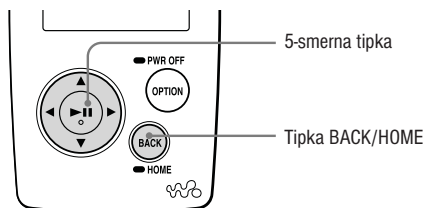

5-smerna tipka

Tipka BACK/HOME

- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite  (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Video Settings« in potem pritisnite tipko \triangleright .
Prikaže se seznam video nastavitvev.
- 4** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Continuous Playback« in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
- 5** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite želeno nastavitvev in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
 - »On«: Predvajanje vseh video datotek shranjenih na predvajalniku.
 - »Off«: Predvajanje izbrane video datoteke. (Tovarniška nastavitvev)

Nasvet


- Če nastavitve »Continuous Playback« nastavite na »Off«, predvajalnik zabeleži mesto, kjer ste zaustavili predvajanje posamezne datoteke. S predvajanjem video datoteke lahko nadaljujete od mesta zaustavitve predvajanja.

Nastavitev prikaza video datotek (Video List Format)

Predvajalnik ima na voljo tri formate prikaza video datotek. Izberate lahko med »Title Only« (samo naslov), »Title With Thumbnail« (naslov s sličico) ali »Thumbnail Only« (samo sličica).



Nastavitve

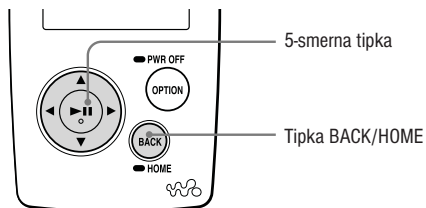

1 Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.

2 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite  (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright|||$.

3 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Video Settings« in potem pritisnite tipko $\triangleright|||$.

Prikaže se seznam video nastavitvev.

4 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Video List Format« in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright|||$.

5 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite želeno nastavitvev in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright|||$.

- »Title Only«: na seznamu je prikazan samo naslov video datoteke
- »Title With Thumbnail«: prikaz sličice, naslova video datotek in časa predvajanja. (Tovarniška nastavitvev)
- »Thumbnail Only«: prikaz sličice video datoteke.

* »Sličica« se nanaša na manjšo sliko prve scene video datoteke.

Nasvet

- Prikaz video datoteke lahko nastavite prek seznama video datotek. Pritisnite tipko OPTION/PWR OFF in v meniju izberite »Video List Display Format«.

Opomba

- Lahko se zgodi, da sličic ni mogoče prikazati. To je predvsem odvisno od formata video datoteke.


Nastavitev prikaza med zaustavitvijo (On-Hold Display)

Posamezne nastavitve lahko izvedete med zaustavljenim predvajanjem video datotek, bodisi pri normalnem predvajanju ali pri izklopljenem zaslonu in poslušanju zvoka video datoteke.

Če izberete nastavev »Off« lahko varčujete z energijo in podaljšate življensko dobo baterije.




Nastavitve

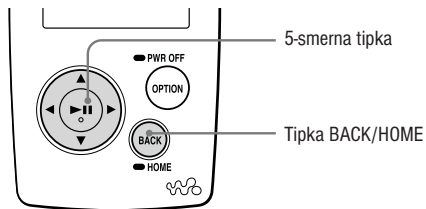

5-smerna tipka

Tipka BACK/HOME

- 1 Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- 2 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ izberite  (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
- 3 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ izberite »Video Settings« in potem pritisnite tipko \triangleright .
Prikaže se seznam video nastavitvev.
- 4 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ izberite »On-Hold Display« in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
- 5 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ izberite zeleno nastavev in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
 - »Yes«: ko je predvajalnik nastavljen na »Hold«, tipke predvajalnika ne delujejo, vendar lahko video datoteke predvajate normalno. (Tovarniška nastavev)
 - »No«: ko je predvajalnik nastavljen na »Hold«, tipke predvajalnika ne delujejo in zaslon se izklopi, vendar se predvaja zvok trenutne video datoteke.

Prikaz menija video nastavitvev

Meni video nastavitvev lahko prikažete tako, da na seznamu (vključno s seznamom sličic) kot npr. video seznam ali zaslon trenutnega predvajanja pritisnete na tipko OPTION/PWR OFF. Prek menija lahko izvedete različne video nastavitve.

Nastavitvene možnosti menija so odvisne od zaslona prek katerega je bil prikazan.

Možnosti se prikažejo na zaslonu trenutnega predvajanja ali na seznamu

Možnosti	Opis in stran
Predvajanje od začetka (Play from beginning)	Pričetek video datoteke (glejte stran 62).
Podrobnejše informacije (Detailed Information)	Prikaz informacij o datoteki npr. velikost datoteke, razmerje slike, video/avdio kompresijski format in ime datoteke, itd.
Zaslon predvajanja skladbe (Go to the song playback screen)	Prikaže se zaslon trenutnega predvajanja skladbe, ki je bila predvajana na zadnje.
Nazadnje predvajanje video datoteka (Most Recent Video)	Pričetek predvajanja video datoteke, ki je bila predvajana na zadnje.

Nastavitvene možnosti prikazane samo na seznamu


Možnosti	Opis in stran
Trenutno predvajanje (Now Playing)	Prikaz menija trenutnega predvajanja.
Prikaz video datotek (Video List Display Format)	Nastavitev prikaza video datotek (glejte stran 69).

Nastavitvene možnosti prikazane samo na zaslonu trenutnega predvajanja


Možnosti	Opis in stran
Nastavitev povečave (Zoom Settings)	Nastavitev povečave slike (glejte stran 66).
Nastavitev smeri video prikaza (Video Display Direction)	Nastavitev smeri video prikaza (glejte stran 63)
Nastavitev video zaslona (Display)	Prikaz informacij o video datoteki (glejte stran 65).
Nastavitev svetlosti (Brightness)	Nastavitev svetlosti zaslona (glejte stran 86).

Prikaz slike

Na predvajalniku lahko predvajate tudi slike, ki jih prenesete z uporabo programa Image Converter ali Windows Explorer. Na celotnem zaslonu lahko prikažete eno sliko (prikaz posamezne slike) ali pa lahko slike predvajate zaporedoma (diaprojekcija) (stran 77).

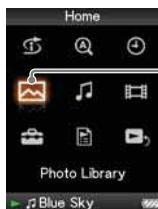


Knjižnica slik

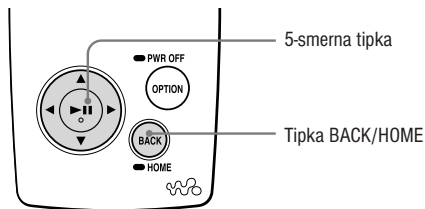


5-smerna tipka

Tipka BACK/HOME

- 1 Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.**
- 2 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ izberite  (Photo Library) in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .**
Prikaže se seznam map s slikami.
- 3 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ izberite mapo in potem pritisnite tipko \triangleright .**
Prikaže se seznam slik.
- 4 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ izberite sliko in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .**
Prikaže se izbrana slika.
S pomočjo tipk \langle/\rangle lahko prikažete prejšnjo ali naslednjo sliko.

Nasveti

- Med iskanjem slik po seznamu map ali seznamu slik ali pri prikazu zaslona trenutnega predvajanja se predvajanje skladb nadaljuje.
- Slike lahko prikazujete tudi zaporedoma (diaprojekcija) (stran 77).
- Slike prenesene na predvajalnik prek map lahko tudi razvrstite. Prek programa Windows Explorer izberite predvajalnik, pod »DCIM« map ustvarite novo mapo in potem slike prenesite v novo mapo.

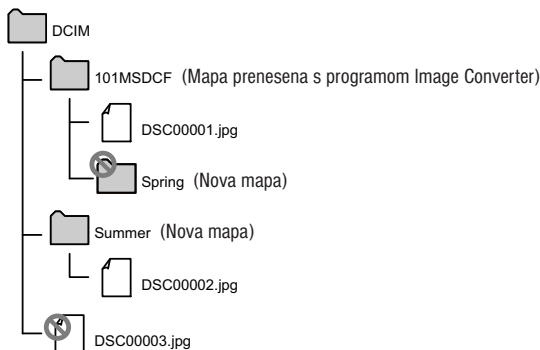


Predvajalnik prepozna datoteke shranjene v mapah eno vrstico pod »DCIM« mapo. Slik shranjenih v »DCIM« mapi ni mogoče prikazati neposredno prek »DCIM« datoteke.

- Za izbris slik iz predvajalnika uporabite program Image Converter (glejte Image Converter pomoč) ali Windows Explorer.

Če ste izvedli katerokoli od spodaj navedenih postopkov, slike ni mogoče izbrisati iz predvajalnik z uporabo programa Image Converter.


- Spreminjanje naslov slike po prenosu na predvajalnik in z uporabo programa Windows Explorer.
- Premikanje slike v novo mapo ustvarjeno v »DCIM« mapi.


Opombe

- Na seznamu map je mogoče prikazati do 1.000 map in na seznamu slik do 10.000 slik.
- Če so slike shranjene v različnih mapah, jih lahko prikažete največ 10.000.
- Če je velikost slike zelo ali če je slika poškodovana, se prikaže znak  in slike ni mogoče prikazati.

Nastavev smeri prikaza slike (Photo Disp Direction)

Nastavite lahko smer prikaza slike. Izbirate lahko med vertikalno, horizontalno, desno in levo smerjo.

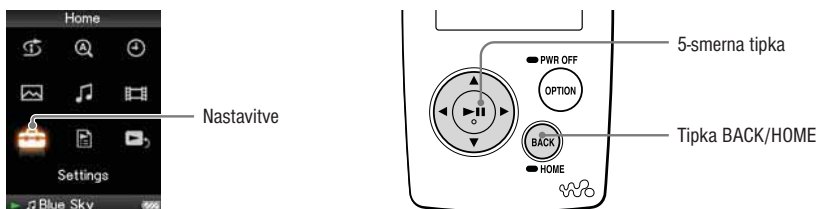

- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite  (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Photo Settings« in potem pritisnite tipko \triangleright .
Prikaže se seznam nastavitvev.
- 4** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Photo Disp Direction« in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .

6 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Video Disp Direction« in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .

- »Vertical«: 240 x 180 slikovnih točk (Tovarniška nastavev)
 - »Horizontal(right)« ali »Horizontal (left)«: 320 x 240 slikovnih točk.
- 5-smerna tipka se uporabi glede na smer prikaza.

Navpični prikaz



Vodoravni prikaz




Nasvet

- Smer prikaza slike lahko nastavite tudi prek zaslona trenutnega predvajanja (Now Playing). Pritisnite tipko OPTION/PWR OFF in v meniju izberite »Photo Display Direction«.

Nastavitev zaslona slike (Display)

Med predvajanjem slike lahko prikazete nekatere informacije o sliki kot npr. simbol, ki prikazuje status predvajanja, itd.

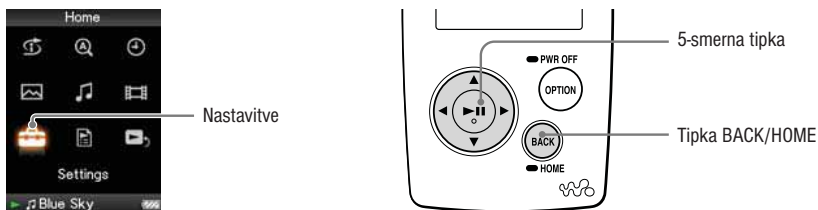

- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Photo Settings« in potem pritisnite tipko \triangleright .
Prikaže se seznam nastavitvev.
- 4** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Display« in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
- 5** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite želeno nastavitvev in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
 - »On«: prikaz naslova trenutne slike, datuma slikanja, statusa predvajanja, številke slike, itd. (Tovarniška nastavitvev)
 - »Off«: izklop prikaza informacij o trenutni sliki.

Nasvet

- Nastavitvev zaslona slike lahko nastavite tudi prek zaslona trenutnega predvajanja slike. Pritisnite tipko OPTION/PWR OFF in v meniju izberite »Display«.

Opomba


- Če je nastavitvev »Photo Disp Direction« nastavljen na »Horizontal (right)« ali »Horizontal (left)« (stran 74), se ne prikaže naslov slike, čeprav je nastavitvev »Display« nastavljen na »On«.

Diaprojekcija slik (Slide Show)

Slike v izbrani mapi lahko predvajate zaporedoma.




Knjižnica slik

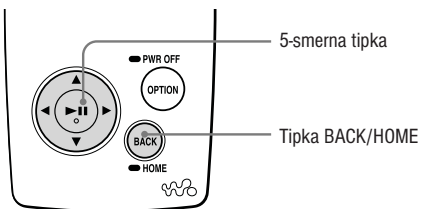

5-smerna tipka

Tipka BACK/HOME

- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite  (Photo Library) in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite želeno mapo in potem pritisnite tipko \triangleright .

Nasvet

- Diaprojekcijo lahko pričnete z naslednjimi postopki:
 - Na seznamu slik pritisnite in držite tipko \triangleright .
 - Na zaslonu trenutnega predvajanja slik pritisnite in držite tipko \triangleright .
 - Na seznamu map s slikami ali seznamu slik pritisnite tipko OPTION/PWR in v meniju izberite »Begin slide show«.

Opomba


- Med predvajanjem diaprojekcije se zaslon ne izklopi samodejno ali preklopi na ohranjevalnik zaslona.


Nastavitev načina predvajanja za diaprojekcijo (Slide show Repeat)

Diaprojekcijo slik lahko tudi ponovite.



Nastavitve

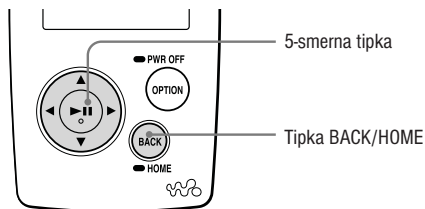

- 1 Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- 2 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite  (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
- 3 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Photo Settings« in potem pritisnite tipko \triangleright .
Prikaže se seznam nastavitvev.
- 4 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Slide show Repeat« in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
- 5 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite želeno nastavitev in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
 - »On«: zaporedni prikaz slik izbrane mape in ponovitev zaporednega prikaza.
 - »Off«: zaporedni prikaz slik izbrane mape do zadnje slike, vrnitev na prvo sliko in zaustavitev predvajanja slik. (Tovarniška nastavitev)

Nasvet


- Način predvajanja diaprojekcije lahko nastavite tudi prek zaslona trenutnega predvajanja slike. Pritisnite tipko OPTION/PWR OFF in v meniju izberite »Slide Show Repeat«.


Opomba

- Med predvajanjem diaprojekcije se zaslon ne izklopi samodejno ali preklopi na ohranjevalnik zaslona.

Nastavitev časovnega razmika diaproyekcije (Slide Show Interval)

Nastavite lahko časovni razmik do prikaza naslednje slike.

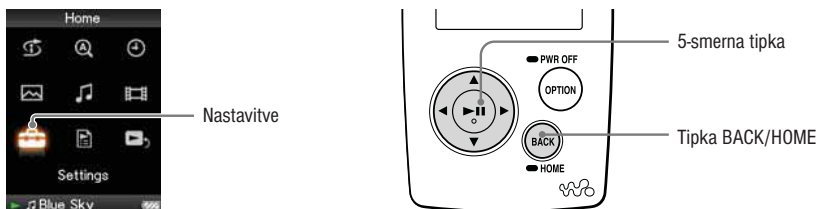

- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite  (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Photo Settings« in potem pritisnite tipko \triangleright .
Prikaže se seznam nastavitvev.
- 4** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Slide show Interval« in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
- 5** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite zeleno nastavitev in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
Na voljo so trije časovni razmiki »Short« (kratek) (Tovarniška nastavitve), »Normal« (normalen) ali »Long« (dolg).

Nasvet


- Časovni razmik za diaproyekcijo lahko nastavite tudi prek zaslona trenutnega predvajanja slike. Pritisnite tipko OPTION/PWR OFF in v meniju izberite »Slide Show Interval«.

Opomba


- Če je slika zelo velika, predvajalnik za prikaz slike potrebuje več časa.


Nastavev prikaza slik (Photo List Format)

Predvajalnik ima na voljo tri formate prikaza. Izbirate lahko med »Title Only« (samo naslov), »Title With Thumbnail« (naslov s sliĉico) ali »Thumbnail Only« (samo sliĉica).

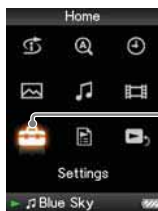

Nastavev

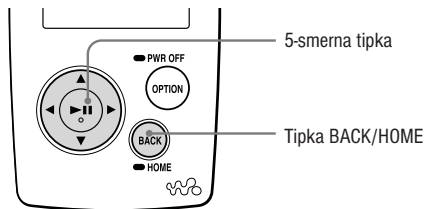

- 1 Pritisnite in drŹite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaŹe meni HOME.
- 2 S pomoĉjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite  (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
- 3 S pomoĉjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Photo Settings« in potem pritisnite tipko \triangleright .
PrikaŹe se seznam nastavev.
- 4 S pomoĉjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Photo List Format« in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
- 5 S pomoĉjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite Źeleno nastavev in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
 - »Title Only«: na seznamu je prikazan samo naslov slike.
 - »Title With Thumbnail«: prikaz sliĉice in naslova slike.
 - »Thumbnail Only«: prikaz sliĉice slike. (Tovarniška nastavev)

* »Sliĉica« se nanaŹa na manjŹo sliko prve scene video datoteke.

Nasvet

- Prikaz slike lahko nastavite tudi prek seznama slik. Pritisnite tipko OPTION/PWR OFF in v meniju izberite »Photo List Display Format«.

Možnosti se prikažejo na zaslonu trenutnega predvajanja ali na seznamu

Možnosti	Opis in stran
Vrnitev na zaslon predvajanja skladbe	Prikaže se zaslon trenutnega predvajanja zadnje predvajane skladbe.

Nastavitvene možnosti prikazane samo na seznamu

Možnosti	Opis in stran
Trenutno predvajanje (Now Playing)	Prikaz zaslona trenutnega predvajanja.
Pričetek diaproyekcije (Begin slide show)	Pričetek diaproyekcije slik (glejte stran 77).
Nastavitev prikaza slik (Photo List Display Format)	Nastavitev prikaza slik (stran 80).
Nazadnje predvajana slika (Most Recent Photo)	Pričetek predvajanja nazadnje predvajane slike.

Nastavitvene možnosti prikazane samo na zaslonu trenutnega predvajanja


Možnosti	Opis in stran
Nastavitev smeri prikaza slike (Photo Display Direction)	Nastavitev smeri prikaza slike (glejte stran 74).
Nastavitev zaslona slike (Display)	Prikaz informacij o sliki.
Nastavitev načina predvajana za diaproyekcijo (Slide Show Repeat)	Izbor načina predvajanja za diaproyekcijo slik (glejte stran 78).
Nastavitev časovnega razmika za diaproyekcijo (Slide Show Interval)	Nastavitev časovnega razmika za diaproyekcijo slik (glejte stran 79).
Nastavitev svetlosti (Brightness)	Nastavitev svetlosti zaslona (glejte stran 86).


Opomba

- Če v izbrani mapi ni na voljo slik, je nastavitvena možnost »Begin slide show« prikazana v sivi barvi in ni na voljo.

Omejitev glasnosti (AVLS)

Da bi omejili maksimalno glasnost in preprečili morebitne motnje ali odvracanje pozornosti poslušalcev, lahko nastavite AVSL (Automatic Volume Limiter System/sistem za samodejno omejevanje glasnosti). Tovarniška nastavitve je »AVLS OFF«.

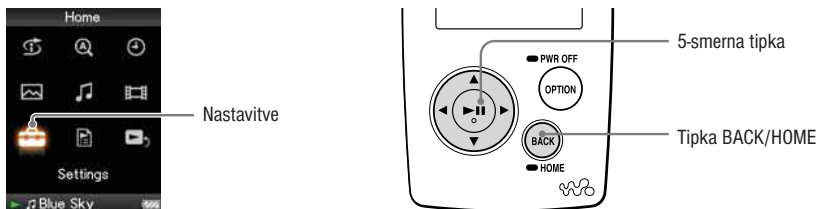

- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite  (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Common Settings« in potem pritisnite tipko \triangleright .
Prikaže se seznam nastavitvev.
- 4** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »AVSL (Volume Limit)« in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
- 5** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »On« in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
Glasnost je omejena na zmernem nivoju.

Izklop nastavitve


V koraku **5** izberite »Off« in pritisnite tipko \triangleright .


Vrnitev v prejšnji meni

Pritisnite tipko BACK/HOME.

Izklop opozorilnega zvoka (Beep Settings)

Izklopite lahko opozorilni zvok predvajalnika.
Tovarniška nastavev je »On«.

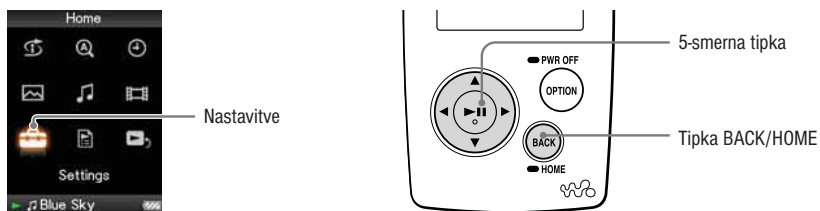

- 1 Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- 2 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ izberite  (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
- 3 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ izberite »Common Settings« in potem pritisnite tipko \triangleright .
Prikaže se seznam nastavitvev.
- 4 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ izberite »AVSL (Volume Limit)« in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
- 5 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ izberite »Off« in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .

Izklop nastavitve


V koraku 5 izberite »On« in pritisnite tipko \triangleright .


Vrnitev v prejšnji meni

Pritisnite tipko BACK/HOME.

Nastavitve zaslona

Če med predvajanje skladbe ne izvedete nobene funkcije, lahko nastavite čas izklopa zaslona. Če je vklopljena funkcija ohranjevalnika zaslona (glejte stran 85), lahko nastavite čas vklopa ohranjevalnika zaslona v primeru, da na predvajalniku ne izvedete nobene funkcija.

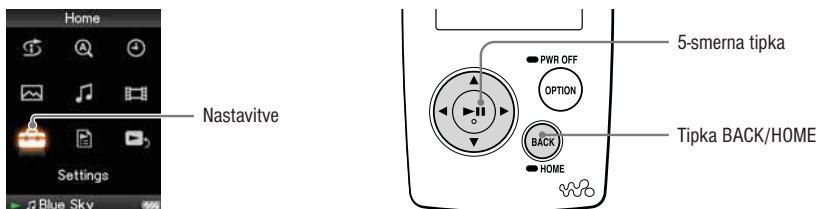

- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite  (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\equiv$.
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Common Settings« in potem pritisnite tipko $\triangleright\equiv$.
Prikaže se seznam nastavitvev.
- 4** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Display Time« in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\equiv$.
- 5** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite želeni čas in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\equiv$.
Izbirate lahko med naslednjimi nastavitvami »15 sec«, »30 sec« (Tovarniška nastavitve), »60 sec« ali »Always On«. V primeru »Always On«.

Vrnitev v prejšnji meni


Pritisnite tipko BACK/HOME.


Nasvet

- Med pregledovanjem seznamov zaslon ostane vklopljen.

Nastavitev ohranjevalnika zaslona (Screensaver)

Če določen čas na predvajalniku ne izvedete nobene funkcije, se zaslon preklopi na ohranjevalnik zaslona (prikaz ure). Predvajalnik lahko uporabljate tudi brez ohranjevalnika zaslona.

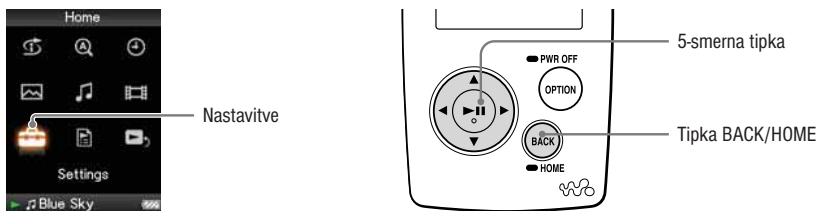


- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite  (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Common Settings« in potem pritisnite tipko \triangleright .
Prikaže se seznam nastavitvev.
- 4** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Screensaver« in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
- 5** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite zeleno nastavitev in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
 - »Available«: če določen čas nastavljen v »Display Time« (glejte stran 84) na predvajalniku ne izvedete nobene funkcije, se zaslon preklopi na ohranjevalnik zaslona. (Tovarniška nastavitev)
 - »None«: zaslon se ne preklopi na stanje pripravljenosti.

Opomba


- Če je nastavitev »Display Time« (glejte stran 84) nastavljena na »Always On«, se zaslon ne preklopi na ohranjevalnika zaslona.


Nastavitev svetlosti zaslona (Brightness)

Za nastavitev svetlosti zaslona imate na voljo 5 nivojev.

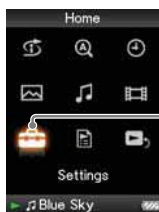

Nastavitve

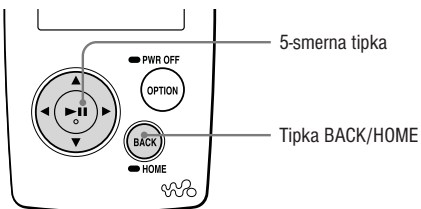

- 1 Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- 2 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ izberite  (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright||$.
- 3 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ izberite »Common Settings« in potem pritisnite tipko $\triangleright||$.
Prikaže se seznam nastavitvev.
- 4 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ izberite »Brightness« in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright||$.
Prikaže se zaslon za nastavitev svetlosti.
- 5 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ izberite zeleno nastavitvev in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright||$.

Vrnitev v prejšnji meni


Pritisnite in držite tipko BACK/HOME.

Nasvet


- Svetlost zaslona lahko nastavite med predvajanjem video datoteke ali slike. Pritisnite tipko OPTION/PWR OFF in v meniju izberite »Brightness«.

Nastavitev trenutnega časa (Set Date-Time)

Nastavite in prikažete lahko trenutni čas. Obstajata dva načina nastavitve trenutnega časa. Datum in čas lahko nastavite samodejno prek računalnika ali ročno prek predvajalnika.

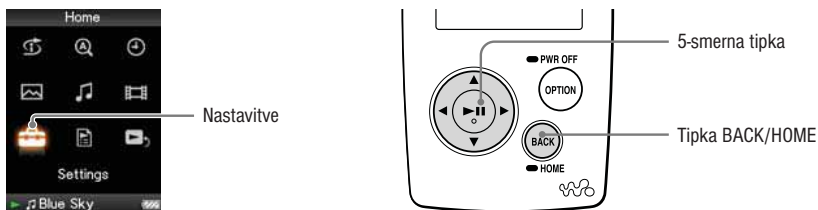

Nastavitev trenutnega časa


- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ izberite  (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ izberite »Common Settings« in potem pritisnite tipko \triangleright .
Prikaže se seznam nastavitvev.
- 4** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ izberite »Set Date-Time« in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
Prikaže se zaslon za nastavitev datuma in ure.
- 5** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ izberite nastavitveni način in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
 - »Synchronizing«: sinhronizacija datuma in ure predvajalnika prek računalnika, ko predvajalnik priključen na računalnik in ko zaženete program SonicStage. (Tovarniška nastavitvev)
 - »Manual Setting«: ročna nastavitvev datuma in ure.Več informacij o tem najdete na strani 89 »Ročna nastavitvev časa«.

Se nadaljuje \Rightarrow

Vrnitev v prejšnji meni

Pritisnite tipko BACK/HOME.

Prikaz trenutnega časa

- Na zaslonu z meniji (HOME) izberite  (Clock Display).
- Na zaslonu trenutnega predvajanja skladbe pritisnite tipko OPTION/PWR OFF in v meniju izberite tipko »Clock Display«.


Nasvet

- Izbirate lahko med naslednjimi formati prikaza časa »YYYY/MM/DD«, »MM/DD/YYYY« in »DD/MM/YYYY«. Izberete lahko tudi 12 ali 24 urni prikaz časa. Več informacij o tem najdete na strani 90 »Nastavitev oblike prikaza časa« ali na strani 91 »Nastavitev oblike prikaza datuma«.

Opombe

- Če predvajalnika ne uporabljate dalj časa, se lahko zgodi, da boste morali datum in čas nastaviti na novo.

Ročna nastavitve časa

- 1 Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- 2 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite  (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
- 3 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Common Settings« in potem pritisnite tipko \triangleright .
Prikaže se seznam nastavitvev.
- 4 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Set Date-Time« in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
Prikaže se zaslon za nastavitve datuma in ure.
- 5 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Manual Settings« in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
Prikaže se zaslon za ročno nastavitve časa.
- 6 S pomočjo tipk \leftarrow/\rightarrow izberite leto, s tipkami Δ/∇ povečajte/zmanjšajte vrednost in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
- 7 Kot v koraku 6 nastavite tudi mesec, datum, uro in minute.

Vrnitev v prejšnji meni

Pritisnite tipko BACK/HOME.

Opombi


- Če je nastavitve »Set Date-Time« nastavljen na »Synchronizing«, ure ni mogoče nastaviti ročno.
- Priporočamo, da nastavitve »Set Date-Time« nastavite na »Synchronizing«, ker lahko v primeru, ko je nastavitve »Set Date-Time« nastavljen na »Manual Settings«, v enem mesecu pride do 130 sekundnega odstopanja.
Če ura pri nastavitvi »Manual Settings« prikazuje napačen čas, uro popravite ročno.

Nastavitev oblike prikaza datuma (Date Display Format)

Na voljo so naslednje oblike prikaza datuma (glejte stran 87): »YYYY/MM/DD«, »MM/DD/YYYY« in »DD/MM/YYYY«.




Nastavitve

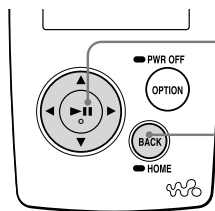

5-smerna tipka

Tipka BACK/HOME


- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite  (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Common Settings« in potem pritisnite tipko \triangleright .
Prikaže se seznam nastavitvev.
- 4** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Date Display Settings« in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
Prikaže se zaslon za nastavitve oblike datuma.
- 5** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite zeleno nastavitvev in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
Na voljo so tri oblike prikaza datuma.
 - YYYY/MM/DD: Datum je prikazan kot leto/mesec/dan. (Tovarniška nastavitvev)
 - MM/DD/YYYY: Datum je prikazan kot mesec/dan/leto.
 - DD/MM/YYYY: Datum je prikazan kot dan/mesec/leto.


Vrnitev v prejšnji meni

Pritisnite in držite tipko BACK/HOME.

Nastavitev oblike prikaza časa (Time Display Format)

Nastavite lahko 12 ali 24 urni prikaz trenutnega časa (glejte stran 87).

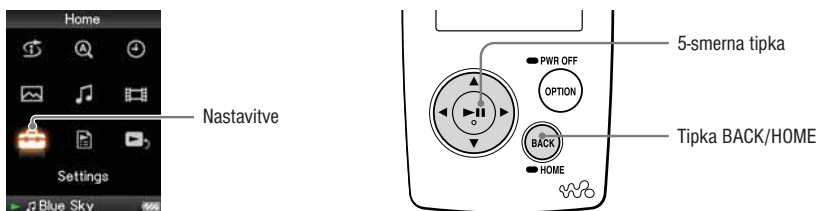


- 1** Pritisnite in držite tipko **BACK/HOME**, dokler se ne prikaže meni **HOME**.
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite  (**Settings**) in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »**Common Settings**« in potem pritisnite tipko \triangleright .
Prikaže se seznam nastavitvev.
- 4** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »**Time Display Settings**« in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
Prikaže se zaslon za nastavitve oblike datuma.
- 5** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite zeleno nastavitvev in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
Na voljo so tri oblike prikaza datuma.
 - »12-hour«: 12 urni prikaz časa
 - »24-hour«: 24 urni prikaz časa (Tovarniška nastavitvev)


Vrnitev v prejšnji meni

Pritisnite in držite tipko **BACK/HOME**.

Prikaz informacij o predvajalniku (Unit Information)

Prikaz informacij o enoti kot npr. serijska številka, ime proizvoda, itd.

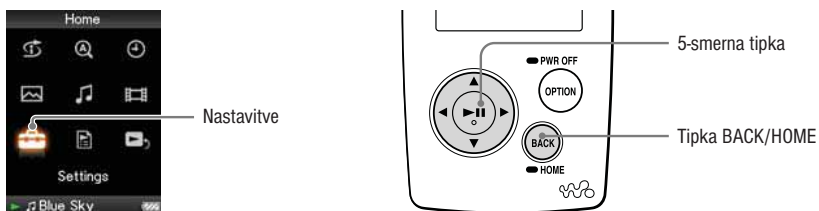

- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite  (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Common Settings« in potem pritisnite tipko \triangleright .
Prikaže se seznam nastavitvev.
- 4** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Unit Information« in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
Prikaže se seznam razpoložljivih informacij o predvajalnik (stran 93).

Vrnitev v prejšnji meni


Pritisnite in držite tipko BACK/HOME.

Razpoložljive informacije o predvajalniku

Možnost	Opis
Model	Informacije o modelu izdelka.
Serijska številka (Serial number)	Prikaz serijske številke, ki je potrebna za registracijo predvajalnika.
Verzija programa (Firmware)	Informacije o različici programske opreme predvajalnika.
Skupno število skladb (Total Songs)	Prikaz skupnega števila skladb shranjenih na predvajalniku.
Skupno število video datotek (Total videos)	Prikaz skupnega števila video datotek shranjenih na predvajalniku.
Skupno število slik (Total photos)	Prikaz skupnega števila slik shranjenih na predvajalniku.
Knjižnica (Library)	Prikaz trenutnega načina delovanja, »Simple Mode« ali »Advanced Mode«.
WM-PORT	Informacije o različica WM-PORT-a

Ponastavitev tovarniških nastavitev (Reset All Settings)

Ponastavite lahko tovarniške nastavitve predvajalnika. S ponastavitvijo ne izbrišete glasbe, ki ste jo prenesli na predvajalnik.

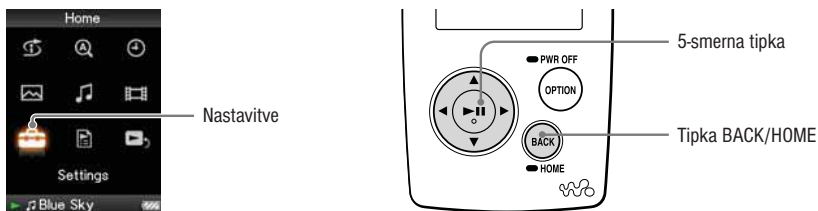

Opomba

- Funkcija je na voljo samo v trenutno zaustavljenem predvajanju.

1 Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.

2 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite  (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .

3 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Common Settings« in potem pritisnite tipko \triangleright .
Prikaže se seznam nastavitev.

4 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Reset All Settings« in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
Prikaže se nastavitveni zaslon.

5 S pomočjo tipk Δ/∇ izberite »Reset All Settings« in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
Prikaže se sporočilo »Restored factory settings«.

Preklic ponastavitve tovarniških nastavitev

V koraku **5** izberite »Cancel« in za potrditev pritisnite tipko \triangleright .

Vrnitev v prejšnji meni

Pritisnite tipko BACK/HOME.


Formatiranje pomnilnika (Format)

Formatirate lahko vgrajen flash pomnilnik predvajalnika.

Pri formatiranju pomnilnika se izbrisejo vsi na predvajalniku shranjeni glasbeni ali drugi podatki. Pred formatiranjem preverite shranjene podatke.



Nastavitve

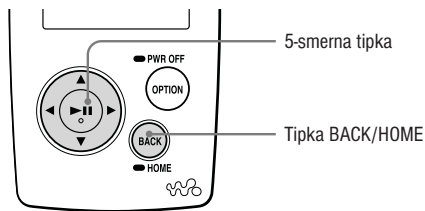

5-smerna tipka

Tipka BACK/HOME

Opomba

- Funkcija je na voljo samo v trenutno zaustavljenem predvajanju.

1 Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.

2 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite  (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .

3 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Common Settings« in potem pritisnite tipko \triangleright .
Prikaže se seznam nastavitvev.

4 S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ izberite »Format« in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
Prikaže se sporočilo »All data including songs will be deleted. Proceed?«.

5 S pomočjo tipk Δ/∇ izberite »Yes« in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
Prikaže se sporočilo »All data will be deleted. Proceed?«.

6 S pomočjo tipk Δ/∇ izberite »Yes« in potem za potrditev pritisnite tipko \triangleright .
Med formatiranjem pomnilnika se na prikazovalniku prikaže animacija.
Po končanem formatiranju se prikaže sporočilo »Memory formatted«.

Se nadaljuje \Rightarrow

Preklic formatiranja

V koraku **5** ali **6** izberite »No« in za potrditev pritisnite tipko ▷||.

Vrnitev v prejšnji meni


Pritisnite tipko BACK/HOME.


Opomba

- Vgrajenega flash pomnilnika ne smete formatirati z uporabo programa Windows Explorer.

Nastavitev jezika (Language Settings)

Za prikaz jezika menijev in sporočil lahko izbirate med številnimi jeziki.

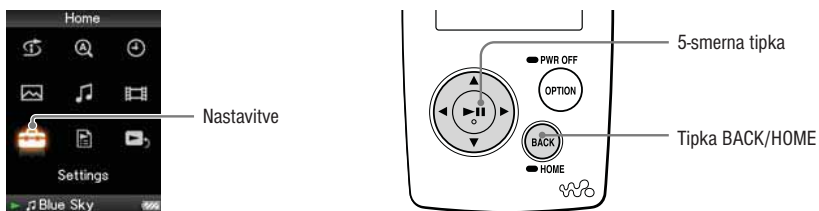

- 1** Pritisnite in držite tipko BACK/HOME, dokler se ne prikaže meni HOME.
- 2** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ izberite  (Settings) in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\|\|$.
- 3** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ izberite »Language Settings« in potem pritisnite tipko $\triangleright\|\|$.
- 4** S pomočjo tipk $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ izberite želeni jezik (glejte stran 98) in potem za potrditev pritisnite tipko $\triangleright\|\|$.

Vrnitev v prejšnji meni

Pritisnite in držite tipko BACK/HOME.


Se nadaljuje \Rightarrow


Nastavitev jezika

Nastavitev	Opis
Deutsch	Sporočila in meniji so prikazani v nemščini.
English	Sporočila in meniji so prikazani v angleščini.
Espanol	Sporočila in meniji so prikazani v španščini.
Francais	Sporočila in meniji so prikazani v francoščini.
Italiano	Sporočila in meniji so prikazani v italijanščini.
Русский	Sporočila in meniji so prikazani v ruščini.
日本語	Sporočila in meniji so prikazani v japonščini.
한글	Sporočila in meniji so prikazani v korejščini.
简体中文	Sporočila in meniji so prikazani v poenostavljeni kitajščini.
繁體中文	Sporočila in meniji so prikazani v tradicionalni kitajščini.

Ponovno polnjenje predvajalnika

Predvajalnik lahko ponovno napolnite, ko je priključen na računalnik ali dodatni AC adapter

Za priključitev predvajalnika na računalnik uporabite priložen USB kabel. Ko prikaz za polnjenje baterije prikazuje oznako , je polnjenje končano (čas polnjenja znaša okrog 3 ure).

Če predvajalnik uporabljate prvič ali če ga niste uporabljali dalj časa, morate baterijo na polniti do konca (dokler se ne prikaže ).

Prikaz stanja baterije

Prikaz stanja baterije (stran 11) se na prikazovalniku spreminja kot je prikazano spodaj. Več informacij o tem najdete na strani 135.



Stanje baterije se zmanjšuje kot je prikazuje ikona za baterijo. Če se na prikazovalniku prikaže napis »LOW BATTERY«, predvajanje s predvajalnikom ni več mogoče. V tem primeru napolnite baterijo s priključitvijo na računalnik.

Opombe

- Baterijo napolnite pri sobni temperaturi med 5° in 35°.
- Preden se baterija popolnoma izrabi jo lahko napolnite okrog 500-krat. Število polnjenj je odvisno od pogojev, v katerih uporabljate predvajalnik.
- Indikator baterije na prikazovalniku je samo približek. Npr. del črne barve pri indikatorju ne prikazuje natančno četrtno celotne baterije.
- Pri povezovanju z računalnikom se na prikazovalniku prikaže sporočilo »Do not disconnect« (ne prekinite povezave).

Ko je prikazano sporočilo »Do not disconnect«, ne smete prekiniti povezave med predvajalnikom in računalnikom, ker lahko pride do poškodb podatkov.

- Ko je predvajalnik priključen na računalnik, tipke za upravljanje predvajalnika ne delujejo.
- Nekateri USB naprave, ki so priključene na računalnik, lahko motijo pravilno delovanje predvajalnika.
- Pri uporabi osebno sestavljenih računalnikov ali predelanih računalnikov ne jamčimo za pravilno polnjenje baterije.

Podaljšanje časa delovanja baterije

Če se držite nekaj preprostih napotkov, lahko podaljšate čas predvajanja, ki ga omogoča ena polnitev baterije.

Ročni izklop predvajalnika

Če pritisnete in držite tipko OPTION/PWR OFF, lahko predvajalnik preklopite na stanje pripravljenosti in izklopite zaslon ter varčujete z energijo. Če je predvajalnik v stanju pripravljenosti dlje kot en dan, se samodejno izklopi.

Nastavitev zaslona

Če je nastavitev »Display Time« nastavljena na »15 sec« (glejte stran 84), če je nastavitev »New Song Pop Up« nastavljena na »Off« (stran 33) in če je nastavitev »Screensaver« nastavljena na »None« (stran 85), se podaljša življenjska doba baterije.

Nastavitev svetlosti zaslona

Nastavite »Brightness« na najnižjo možno vrednost in s tem manjšajte porabo baterije (glejte stran 86).

Izklop kakovosti zvoka

Če so nastavitve »Equalizer« (glejte stran 52), »VPT (Surround)« (glejte stran 55), »Clear Stereo« (stran 57) in »Dynamic Normalizer« (glejte stran 60) nastavljene na »Off«, lahko podaljšate življenjsko dobo baterije.

Izklop zaslona med zaustavljenim predvajanjem video datotek

Če nastavitev »On-Hold Display« nastavite na »Off« (glejte stran 70), lahko podaljšate življenjsko dobo baterije.

Opombe o povezavi z računalnikom

Če se računalnik med povezavo prek USB kabla preklopi na način varčevanja z energijo kot je npr. samodejni izklop, se baterija predvajalnika ne polni. V tem primeru se uporablja baterija predvajalnika.

Prilagoditev formata skladbe in hitrosti prenosa podatkov

Čas predvajanja se spreminja, ker na napolnjenost baterije vplivata format in hitrost prenosa podatkov predvajanih avdio skladb.

Npr., povsem napolnjena baterija omogoča 30 ur predvajanja skladb v formatu ATRAC pri 132 kbps, toda samo približno 33 ur za skladbe v formatu WMA pri 128 kbps. Natančni čas predvajanja, ki ga omogoča eno polnjenje, je odvisen od pogojev delovanja in okolja predvajalnika.

Opomba

- Predvajalnika ne smete pustiti dalj časa priključenega na prenosni računalnik, ki ni priključen na električno omrežje, ker lahko predvajalnik izprazni računalnikovo baterijo.

Kaj sta format in hitrost prenosa podatkov?

Kaj je format?

Format skladbe se nanaša na metodo, ki jo SonicStage uporablja za shranjevanje avdio informacij skladbe, ko se te uvozijo v program SonicStage iz interneta ali avdio CD diskov.

Običajni formati so MP3, WMA, ATRAC itd.

MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) je standardna tehnologija komprimiranja, ki jo je razvila delovna skupina MPEG organizacije ISO (International Organization for Standardization).

MP3 komprimira avdio CD datoteke na približno 1/10 izvorne velikosti standardne CD avdio skladbe.

WMA: WMA (Windows Media Audio) je standardna tehnologija za komprimiranje, ki jo je razvilo podjetje Microsoft. WMA format proizvede enako kakovost zvoka kot MP3 format z manjšo velikostjo datotek.

ATRAC: ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding) je splošni pojem, ki se nanaša na ATRAC3 in ATRAC3plus formata. ATRAC je tehnologija avdio komprimiranja, ki izpolnjuje zahteve po visoki kvaliteti zvoka in visokih nivojih komprimiranja. ATRAC3 lahko velikost avdio datotek zmanjša 1/10 velikosti standardnih CD avdio skladb. ATRAC3plus je naprednejša verzija ATRAC3, ki lahko velikost avdio datotek zmanjša na 1/20 velikosti standardnih CD avdio skladb.

»ATRAC Advanced Lossless« je tehnologija avdio komprimiranja za snemanje brez poslabšanja. Za ohranitev združljivosti z običajnimi naprava je mogoče s to tehnologijo velikost CD glasbenih podatkov zmanjšati za okrog 30% do 80%* originalne velikosti v kombinaciji z tehnologijo avdio komprimiranja »ATRAC3« ali ATRAC3plus.

* Komprimiranje je odvisno od skladbe

AAC: AAC (Advanced Audio Coding) je tehnologija avdio komprimiranja, ki jo je razvila delovna skupina MPEG organizacije ISO (International Organization for Standardization). AAC format proizvede enako kakovost zvoka kot MP3 format, vendar z manjšo velikostjo datotek.

Kaj je hitrost prenosa podatkov?

Hitrost prenosa podatkov se nanaša na količino podatkov, ki se uporabijo za shranjevanje vsake sekunde avdia. Običajno višja hitrost prenosa podatkov zagotavlja boljše kakovost zvoka, vendar zahteva več prostora pomnilnika za isto dolžino avdio posnetka.

Kakšno je razmerje med hitrostjo prenosa podatkov, kakovostjo zvoka in velikostjo datoteke?

Običajno višja hitrost prenosa podatkov zagotavlja boljše kakovost zvoka, vendar zahteva več prostora pomnilnika za isto dolžino avdio posnetka in na predvajalnik lahko shranite manj skladb. Nižje hitrosti prenosa podatkov omogočajo, da lahko shranite več skladb, vendar je kakovost zvoka slabša. Več informacij o avdio formatih in hitrosti prenosa podatkov lahko najdete na straneh 108 in 109.

Opomba

- Če prenesete skladbo iz CD diska v program SonicStage z nizko hitrostjo prenosa podatkov, ne morete izboljšati kakovosti zvoka, če med prenosom skladbe iz programa SonicStage na predvajalnik nastavite višjo hitrost prenosa podatkov.

Kaj je video format?

Format datoteke, ki se uporablja za kompresiranje video in avdio podatkov. Običajni formati so MPEG-4 ali AVC, itd.

MPEG-4: MPEG-4 je kratica za Moving Picture Experts Group phase 4, ki ga je razvila MPEG skupina. Kompresirani podatki so na voljo za video in avdio podatke.

AVC: AVC je kratica za Advanced Video Coding, ki ga je razvila skupina MPEG. Format omogoča ustvarjanje bolj živahne slike pri nižjih hitrostih prenosa podatkov. AVC datoteke vključujejo štiri profile in eden izmed njih je »AVC Baseline Profile«. AVC format deluje na osnovi MPEG4 AVC standarda in odkar je AVC standardiziran kot MPEG-4 Part 10 Advanced Video Coding se pogosto omenjen kot H.264/MPEG-4 AVC ali H.264/AVC.

Kaj format slike?

Format slike se nanaša na metodo, ki se uporablja za uvoz slik na računalnik in njihovo shranjevanje kot slikovne datoteke. Običajni format JPEG, itd.

JPEG: JPEG je običajen kompresiran format slike razvit iz strani skupine JPEG (Joint Photographic Experts Group). JPEG lahko kompresira slikovno datoteko od 1/10 do 1/100 velikosti standardne slikovne datoteke.

Več podatkov o združljivih formatih in hitrostih prenosa podatkov za predvajalnik

- Več informacij formatih in hitrostih prenosa podatkov najdete na strani 132.

Predvajanje skladb brez zaustavljanja

Če v program SonicStage uvozite skladbe v ATRAC* formatu in jih potem prenesete na predvajalnik, jih lahko na predvajalniku predvajate brez zaustavljanja med skladbami.

Npr. Ko v program SonicStage uvozite skladbe v ATRAC* formatu in jih potem prenesete na predvajalnik, lahko album z daljšim posnetkom nastopa v živo predvajate brez zaustavljanja med posameznimi skladbami.

Opomba

- Za predvajanje skladb brez zaustavljanja med posameznimi skladbami morate vse skladbe albuma v program SonicStage uvoziti hkrati in v enakem ATRAC* formatu.

* Razen ATRAC Advanced Lossless.

Prenos glasbenih datotek na predvajalnik

Ko prenesete skladbe iz CD diska v program SonicStage, program iz podatkovne baze CD diska, ki se nahaja na internetu, samodejno poišče brezplačne informacije o skladbah (npr. naslov albuma, ime izvajalca in naslov skladbe). Pri prenosu skladb na računalnik se poleg skladb prenesejo tudi informacije o skladbah. Informacije o skladbah predvajalniku omogočajo izvajanje različnih zahtevnejših funkcij iskanja.

Opomba

- Informacij o nekaterih CD diskih ni mogoče najti na internetu. Za pesmi, ki jih ni mogoče najti v internetni podatkovni bazi, lahko ročno vnesete informacije v SonicStage. Več informacij o urejanje informacij o skladbah lahko najdete v SonicStage pomoči.

Shranjevanje podatkov

Računalniške podatke lahko v vgrajeni flash pomnilnik predvajalnika shranite tako, da jih iz računalnika prenesete s pomočjo programa Windows Explorer. Ko je predvajalnik priključen na računalnik, se vgrajeni flash pomnilnik v programu Windows Explorer prikaže kot izmenljivi disk.

Opombe

- Med uporabo programa Windows Explorer ne smete hkrati uporabljati programa SonicStage, ker lahko pride do motenj v delovanju.
- Za prenos avdio datotek, ki jih želite predvajati na predvajalniku, stalno uporabite program SonicStage. Avdio datotek, ki jih prenesete s pomočjo programa Windows Explorer, ni mogoče predvajati na predvajalniku.
- Med prenosom podatkov med računalnikom in predvajalnikom ne smete odstraniti priloženega USB kabla, ker lahko pri tem pride do poškodb podatkov.
- Vgrajenega flash pomnilnika ne smete formatirati s programom Windows Explorer (stran 95).

Posodobitev programske opreme predvajalnika

Z namestitvijo najnovjše programske opreme lahko posodobite programsko opremo predvajalnika in dodate nove funkcije. Več informacij o najnovjši programski opremi in o načinu namestitve lahko najdete na sledečih spletnih straneh:

Stranke iz ZDA: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Stranke iz Kanade: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Stranke iz Evrope: <http://www.support-nwwalkman.com>

Stranke iz Latinske Amerike: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Stranke iz drugih držav ali področij: <http://www.css.ap.sony.com>

Stranke, ki so kupile prekomorske modele: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

1 Iz spletne strani na računalnik naložite program za posodobitev programske opreme.

2 Predvajalnik priključite na računalnik in zaženite program za posodobitev programske opreme.

3 Za posodobitev programske opreme predvajalnika se držite navodil na zaslonu.

Posodobitev programske opreme je končana.

Odpravljanje težav

Če predvajalnik ne deluje pravilno, poizkusiti težavo odpraviti z navedenimi postopki.

1 V tabelah poiščite težavo in poizkusite najti primerno rešitev.

2 Z manjšo konico pritisnite tipko RESET.

Če predvajalnik ponastavite, ne boste izbrisali skladb in nastavitvev, ki so shranjene na predvajalniku.

3 Informacije o težavah lahko najdete tudi v pomoči programov SonicStage ali Image Converter.

4 Informacije lahko najdete tudi na spodaj navedenih spletnih straneh.

Stranke iz ZDA: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Stranke iz Kanade: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>


Stranke iz Evrope: <http://www.support-nwalkman.com>

Stranke iz Latinske Amerike: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Stranke iz drugih držav ali področij: <http://www.css.ap.sony.com>

Stranke, ki so kupile prekomorske modele: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

5 Če navedeni postopki ne rešijo težave, o tem obvestite vašega prodajalca Sony opreme.

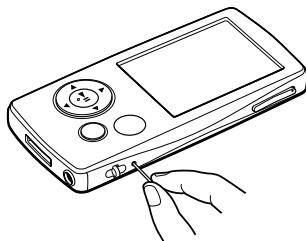

Upravljanje naprave

Težava	Vzrok / Rešitev
Ni zvoka.	<ul style="list-style-type: none">• Glasnost je nastavljena na nič. → Povečajte glasnost (stran 11).• Slušalke niso pravilno priključene. → Pravilno priključite slušalke (stran 10).• Vtič za slušalke je umazan. → Očistite ga z mehko, suho krpo.• V pomnilniku niso shranjene glasbene ali video datoteke. → Držite se prikazanih sporočil in uvozite glasbene ali video datoteke iz računalnika.
Skladbe in video datoteke se ne predvajajo. Slike se ne prikazujejo.	<ul style="list-style-type: none">• Na predvajalniku ni shranjenih slikovnih, glasbenih ali video datotek. → Držite se navodil prikazanih sporočil in uvozite glasbene, video ali slikovne datoteke.• Predvajati želite video datoteko pretvorjeno v format, ki ga predvajalnik ne podpira. → Za predvajanje na predvajalniku morajo biti video datoteke pretvorjene pri hitrosti prenosa podatkov nižji od 768 kbps. Video datoteke drugih formatov ni mogoče predvajati pravilno (stran 132).• Želite prikazati sliko, ki jo predvajalnik ne podpira. → Odvisno od velikosti ali formata datoteke nekaterih slik ni mogoče prikazati (stran 132).
Uvožene video datoteke niso prikazane na seznamu video datotek.	<ul style="list-style-type: none">• Video datoteke posnete v nezdružljivem formatu predvajalnik ne prepozna in zaradi tega tudi niso prikazane na seznamu video datotek (stran 132).• Če spremenite ime uvožene video datoteke ali če spremenite mesto shranjevanja, predvajalnik ne prikaže video datotek (stran 72).
Uvožene slike niso prikazane na seznamu slik.	<ul style="list-style-type: none">• Slike posnete posnete v nezdružljivem formatu predvajalnik ne prepozna in zaradi tega tudi niso prikazane na seznamu slik (stran 132).• Prepričajte se, da so slike shranjene na pravilnem mestu (stran 72).
Skladbe se predvajajo samo v omejenem obsegu kot npr. znotraj albuma.	<ul style="list-style-type: none">• Nastavitev »Playback Range« (stran 49) je nastavljena na »Selected Range«.• Video datoteke posnete v nezdružljivem formatu predvajalnik ne prepozna in zaradi tega tudi niso prikazane na seznamu video datotek (stran 132). → Spremenite nastavev obsega predvajanja.
Na predvajalniku ni mogoče izbrisati video datotek in slik.	<ul style="list-style-type: none">• Video datotek in slik ni mogoče izbrisati na predvajalniku. → Video datoteke in slike lahko izbrišete s programom Image Converter (glejte Image Converter pomoč) ali Windows Explorer.

Se nadaljuje ⇒

Upravljanje naprave (nadaljevanje)

Težava	Vzrok / Rešitev
Prihaja do motenj zvoka.	<ul style="list-style-type: none">• V bližini predvajalnika se uporablja naprava kot npr. mobilni telefon, ki moti radijski signal.<ul style="list-style-type: none">→ Naprave kot npr. mobilni telefon ne smete uporabljati v bližini predvajalnika.• Glasbene datoteke prenesene iz CD diska, itd. so poškodovane.<ul style="list-style-type: none">→ Izbršite podatke in jih ponovno uvozite na predvajalnik. Pri prenosu podatkov na računalnik zaprite vse aplikacije in preprečite morebitne poškodbe podatkov.
Ne deluje VPT nastavev ali funkcija čisti stereo (Clear Stereo).	<ul style="list-style-type: none">• Pri predvajanju prek zunanjih avdio zvočnikov s pomočjo dodatnega stojala, se lahko zgodi, da VPT nastavite in funkcija čisti stereo ne bosta delovali, ker je predvajalnik izdelan za delovanje z združljivimi slušalkami. To ni motnja v delovanju.
Tipke ne delujejo.	<ul style="list-style-type: none">• Stikalo je nastavljeno na položaj HOLD.<ul style="list-style-type: none">→ Stikalo nastavite na nasprotni položaj (sredina) (stran 11).• V napravi se je pojavila vlaga.<ul style="list-style-type: none">→ Pustite predvajalnik nekaj ur, da se posuši.• Baterija ni dovolj napolnjena.<ul style="list-style-type: none">→ Napolnite baterijo s priključitvijo na računalnik (stran 99).→ Če napolnite baterijo in se nič ne spremeni, pritisnite tipko RESET in ponastavite predvajalnik (stran 108).
Predvajanja ni mogoče zaustaviti.	<ul style="list-style-type: none">• Pri tem predvajalniku ni razlike med zaustavitvijo ali trenutno zaustavitvijo predvajanja. Če pritisnete tipko $\triangleright \square$, se predvajanje zaustavi/trenutno zaustavi in na prikazovalniku se prikaže znak \square.
Predvajalnik ne deluje.	<ul style="list-style-type: none">• Baterija ni dovolj napolnjena.<ul style="list-style-type: none">→ Napolnite baterijo s priključitvijo na računalnik (stran 99).→ Če napolnite baterijo in se nič ne spremeni, pritisnite tipko RESET in ponastavite predvajalnik (stran 108).
Uvoženih skladb, video datotek ali slik ni mogoče najti.	<ul style="list-style-type: none">• Vgrajeni flash pomnilnik ste formatirali s programom Windows Explorer.<ul style="list-style-type: none">→ Vgrajeni flash pomnilnik formatirajte prek menija za formatiranje na predvajalniku (stran 95).• Med prenosom podatkov ste iz predvajalnika odstranili USB kabel.<ul style="list-style-type: none">→ Uporabne datoteke prenesite nazaj na računalnik in vgrajeni flash pomnilnik formatirajte prek menija za formatiranje na predvajalniku (stran 95).

Upravljanje naprave (nadaljevanje)


Težava	Vzrok / Rešitev
Glasnost ni dovolj visoka.	<ul style="list-style-type: none">• Vključena je funkcija AVLS. → Izklopite funkcijo AVLS (stran 82).
Desni kanal slušalk ne oddajata zvoka. Zvok desnega kanala se posreduje prek obeh strani slušalk.	<ul style="list-style-type: none">• Slušalke niso dobro priključene. → Če slušalke niso priključene pravilno, se zvok ne posreduje pravilno. Priključite slušalke tako, da priključek klikne (stran 10).
Predvajanje se nenadoma zaustavi.	<ul style="list-style-type: none">• Baterija ni dovolj napolnjena. → Napolnite baterijo s priključitvijo na računalnik (stran 99).• Predvajajo se skladbe in video datoteke, ki jih ni mogoče predvajati. → Predvajajte druge skladb ali video datoteke.

Prikazovalnik

Težava	Vzrok / Rešitev
Namesto naslova se prikaže »□◀«.	<ul style="list-style-type: none">• Naslov vključuje znake, katerih na tej enoti ni mogoče prikazati. → S pomočjo programa SonicStage ali Image Converter preimenujte naslov in uporabite ustrezne znake.
Med prikazovanjem slike se zaslon zatemni.	<ul style="list-style-type: none">• V času nastavljenem v nastavitvi »Display Time« na predvajalniku ni bila izvedena nobena funkcija (stran 84). → Pritisnite poljubno tipko.
Zaslon se izklopi.	<ul style="list-style-type: none">• Ko je bilo predvajanje na predvajalniku trenutno zaustavljeno, več kot 30 sekund ni bila izvedena nobena funkcija. → Pritisnite poljubno tipko.• Nastavitev ohranjevalnika zaslona (Screensaver) nastavljena na »None« in v času nastavljenem v nastavitvi »Display Time« na predvajalniku niste izvedli nobene funkcije (stran 85). → Pritisnite poljubno tipko. → »Screensaver« nastavite na »Available« (stran 85) ali »Display Time« na »Always On« (stran 84).• Nastavitev »Hold-On Display« je nastavljena na »No«. → Stikalo HOLD nastavite na nasprotni položaj (stran 10). → Nastavitev »Hold-On Display« nastavite na »Yes« (stran 70). Video datoteko lahko predvajate tudi v primeru, ko je vklopljena funkcija HOLD.
Prikaže se sporočilo.	<ul style="list-style-type: none">• Preverite »Sporočila« na strani 117.

Se nadaljuje ⇒

Polnjenje baterije

Težava	Vzrok / Rešitev
Baterija se hitro izprazni.	<ul style="list-style-type: none">• Delovna temperatura je pod 5°C. → Glede na značilnosti baterije se življenjska doba baterije skrajša. To ni napaka v delovanju.• Čas polnjenja ni zadosten. → Baterijo polnite, dokler se ne prikaže znak .• S spremembo nastavitev in s pazljivo uporabo lahko varčujete z energijo (stran 100).• Predvajalnik niste uporabljali dlje časa. → Učinkovitost baterije se z rednim polnjenjem in izpraznjenjem izboljša.• Baterijo je potrebno zamenjati. → O tem se posvetujte z vašim prodajalcem Sony opreme.
Predvajalnik ne more napolniti baterije.	<ul style="list-style-type: none">• USB kabel ni pravilno priključen na USB priključek računalnika. → Ponovno priključite USB kabel.→ Uporabite priložen USB kabel.• Baterija se polni izven ustreznega temperaturnega območja med 5° C do 35° C. → Baterijo polnite v ustreznem temperaturnem območju med 5° C do 35° C.• Računalnik se je samodejno izklopil ali preklopil na stanje pripravljenosti. → Ponovno vklopite računalnik.
Predvajalnik se samodejno izklopi.	<ul style="list-style-type: none">• Če je predvajalnik več kot en dan v stanju pripravljenosti, se samodejno izklopi. → Za vklop predvajalnika pritisnite poljubno tipko.
Polnjenje baterije se konča zelo hitro.	<ul style="list-style-type: none">• Če je baterija pred polnjenjem le malo izpraznjena, se baterija zelo hitro ponovno napolni.

Priključitev na računalnik/SonicStage/Image Converter

Težava	Vzrok / Rešitev
SonicStage programske opreme ni mogoče namestiti.	<ul style="list-style-type: none">• Operacijski sistem računalnika ni kompatibilen s programsko opremo SonicStage. → V navodilih si oglejte sistemske zahteve (stran 136).• Niste zapri vseh Windows aplikacij. → Če začnete nalogati program, ko se izvaja kak drug program, lahko pride do napak. To se posebno rado zgodi pri programih, ki zahtevajo obsežne sistemske vire, npr. protivirusni programi.• Na trdem disku vašega računalnika ni dovolj praznega prostora. → Potrebujete najmanj 200 MB prostora. Z vašega računalnika izbrišite vse nepotrebne datoteke z vašega računalnika.• Niste prijavljeni kot »Administrator«. → Če niste prijavljeni kot »Administrator«, se lahko zgodi, da namestitev programske opreme SonicStagea ne bo mogoča. Preverite, če ste prijavljeni kot administrator in ali uporabljate račun z administratorjevimi pravicami.
Vrstica, ki prikazuje potek namestitve na računalniku ne kaže napredka. Signalna lučka za dostop na vašem računalniku se nekaj minut ni osvetlila.	<ul style="list-style-type: none">• Nalaganje poteka normalno. Prosimo, počakajte. Nalaganje lahko traja 30 ali več minut, odvisno od vašega operacijskega sistema.
Programska oprema se ne zažene.	<ul style="list-style-type: none">• Operacijski sistem vašega računalnika se je spremenil, morda zaradi posodobitve operacijskega sistema Windows.


Priključitev na računalnik/SonicStage/Image Converter (nadaljevanje)

Težava	Vzrok / Rešitev
Pri priključitvi na računalnik prek priloženega USB kabla se ne prikaže napis »Connecting«.	<ul style="list-style-type: none">• USB kabel ni pravilno priključen na USB priključek vašega računalnika.<ul style="list-style-type: none">→ Ponovno priključite USB kabel.→ Uporabite priložen USB kabel.• Uporabljate USB vmesnik.<ul style="list-style-type: none">→ Lahko se zgodi, da povezava prek USB vmesnika ne bo delovala. Priključite predvajalnik direktno na računalnik. Predvajalnik priključite neposredno na računalnik.• Prosimo počakajte na registracijo programa SonicStage.• Na računalniku deluje druga programska oprema.<ul style="list-style-type: none">→ Odstranite USB kabel, počakajte nekaj trenutkov in ponovno priključite USB kabel. Če se težave nadaljujejo, odstranite USB kabel, ponovno zaženite računalnik in nato ponovno priključite USB kabel.• Namestitvev programske opreme ni bila uspešna.<ul style="list-style-type: none">→ Predvajalnik izklopite iz računalnika in iz priloženega CD-ROM diska ponovno namestite programsko opremo. Avdio datoteke, ki so bile registrirane pri prejšnji namestitvi, bodo na razpolago pri novi namestitvi programa SonicStage.
Računalnik ne zazna predvajalnika.	<ul style="list-style-type: none">• USB kabel ni pravilno priključen na USB priključek računalnika.<ul style="list-style-type: none">→ Ponovno priključite USB kabel.• Uporabljate USB vmesnik.<ul style="list-style-type: none">→ Lahko se zgodi, da povezava prek USB vmesnika ne bo delovala. Priključite predvajalnik direktno na računalnik. Predvajalnik priključite neposredno na računalnik.• USB priključek vašega računalnika ne deluje pravilno. Predvajalnik priključite na drugi USB priključek računalnika.


Priključitev na računalnik/SonicStage/Image Converter (nadaljevanje)

Težava	Vzrok / Rešitev
Podatkov ni mogoče prenesti iz računalnika na predvajalnik.	<ul style="list-style-type: none">• USB kabel ni pravilno priključen na USB priključek računalnika. → Ponovno priključite USB kabel.• V vgrajenem flash pomnilniku ni dovolj praznega prostora. → Nepotrebne podatke prenesite nazaj na računalnik in ustvarite prazen prostor.• V vgrajeni flash pomnilnik ste prenesli že več kot 65,535 skladb ali 8,192 seznamov predvajanja, ali pa poskušate prenesti seznam predvajanja, ki vsebuje več kot 999 skladb.• Skladbe imajo omejen čas predvajanja ali pa števila predvajanj ni mogoče prenesti zaradi omejitev, ki jih določajo imetniki avtorskih pravic. Več informacij o tem lahko dobite pri vašem prodajalcu.• Zaščitениh WMA datotek ni mogoče prenesti na predvajalnik, če so bile te datoteke na računalnik uvožene s CD diska z uporabo katerega drugega programa. Program SonicStage takšnih datotek ne more pretvoriti v datoteke, ki jih je mogoče predvajati na predvajalniku.• Na predvajalniku se nahajajo nenormalni podatki. → Uporabne podatke prenesite na računalnik in formatirajte vgrajeni flash pomnilnik (stran 95).• Ne uporabljate priložene programske opreme. → Namestite priloženo programsko opremo in ponovno uvozite podatke na predvajalnik.• Podatki so poškodovani. → Izbrišite podatke, ki jih ni mogoče iz računalnika prenesti na predvajalnik in jih ponovno uvozite na računalnik. Pri prenosu datotek na računalnik zaprite vse druge aplikacije, ker lahko pride do poškodb datotek.
Na predvajalnik je mogoče prenesti le majhno število datotek.	<ul style="list-style-type: none">• V vgrajenem flash pomnilniku ni dovolj praznega prostora. → Nepotrebne podatke prenesite nazaj na računalnik in ustvarite prazen prostor.• V vgrajenem flash pomnilniku so shranjene datoteke, ki jih ni mogoče predvajati. → Datoteke prenesite nazaj na računalnik in ustvarite prazen prostor.

Priključitev na računalnik/SonicStage/Image Converter (nadaljevanje)

Težava	Vzrok / Rešitev
Avdio podatkov ni mogoče prenesti iz predvajalnik nazaj na računalnik.	<ul style="list-style-type: none">• Računalnik, kamor želite prenesti skladbe, ni isti kot računalnik, iz katerega ste skladbe prenesli. → Skladbe je mogoče prenesti samo na isti računalnik. Če skladb ni mogoče prenesti nazaj na računalnik in če na predvajalniku želite izbrisati skladbe, izberite program SonicStage in za izbris skladb kliknite .• Avdio podatki so bili izbrisani iz računalnika, ki ste ga uporabljali pri prenosu. → Avdio podatkov ni mogoče prenesti nazaj na računalnik, če ste skladbo izbrisali iz računalnika, ki ste ga uporabili za prenos na predvajalnik.
Ko je predvajalnik priključen na računalnik, postane njegovo delovanje nestabilno.	<ul style="list-style-type: none">• Uporabljate USB vmesnik ali podaljšek za USB kabel. → Zgodi se lahko, da povezava prek USB vmesnika ali podaljška za USB kabel ne delovala. Predvajalnik priključite neposredno na računalnik.

Drugo

Težava	Vzrok / Rešitev
Med uporabo naprave ni opozorilnega tona.	<ul style="list-style-type: none">• Opozorilni ton (Beep Settings) je nastavljen na »Off«. → Opozorilni ton nastavite na »On« (stran 83).• Opozorilni zvok se ne posreduje, če je predvajalnik priključen na priključno postajo ali druge naprave.
Predvajalnik se segreva.	<ul style="list-style-type: none">• Med polnjenjem se lahko zgodi, da se predvajalnik hitro segreje. Predvajalnik se prav tako lahko segreje pri prenosu velikih količin podatkov. Takšno delovanje je normalno. Predvajalnik za nekaj časa izklopite in pustite, da se ohladi.
Ob vsaki menjavi skladbe se vklopi zaslon.	<ul style="list-style-type: none">• Nastavitev »New Song Pop Up« je nastavljena na »On«. → Nastavitev »New Song Pop Up« nastavite na »Off« (stran 33).
Datum in ura sta se ponastavila.	<ul style="list-style-type: none">• Če predvajalnik z izpraznjeno baterijo ne uporabljate dlje časa, se datum in ura ponastavita. To ni motnja v delovanju. Napolnite baterije, dokler se ne prikaže znak  in ponovno nastavite datum in uro (stran 99).

Sporočila

Če se na prikazovalniku prikaže eno od spodaj naštetih sporočil se držite navodil iz spodnje tabele.

Sporočilo	Pomen	Ukrep
All Bookmark Lists are full. Can not add any more data.	Na seznamu skladb je že 100 skladb in seznamu želite dodati nove skladbe.	Iz seznama izbrišite nepotrebne skladbe (stran 36).
All group numbers have been used.	Prekoračili ste skupno število predmetov (8.192 predmetov) na seznamu (razen sezname skladb) pri uporabi predvajalnika v enostavnem načinu (Simple Mode) (stran 93).	Skladbe nad zgornjo mejo se shranijo na seznam »Others«. → Če ne najdete skladbe, jo poskusite najti na seznamu »Others«. → Če ne želite shraniti skladb na seznam »Others« iz predvajalnika izbrišite nepotrebne skladbe.
Cannot add more than 100 songs per list.	Prekoračili ste skupno število predmetov na Bookmark seznamu ali seznamu koša.	Iz Bookmark seznama ali seznamu koša odstranite nepotrebne skladbe (stran 36, 43) in dodajte skladbe znotraj omejenega števila.
Cannot complete during playback. Please pause playback and try again.	Med predvajanjem želite izbrati nastavitev, ki je ni mogoče izbrati.	Trenutno zaustavite predvajanje in poskusite znova (stran 132).
Cannot play; file is damaged. Please connect to compliant software or device and transfer again.	Želite predvajati datoteko, ki je poškodovana.	Datoteke ponovno prenesite na predvajalnik.
Do not disconnect.	Predvajalnik je za prenos podatkov preklopljen na računalnik ali katero drugo zunanjo napravo.	To ni sporočilo o napakah. Med prenosom podatkov ne smete prekiniti USB povezave.
Posodobitev programske opreme ni bila uspešna.	Posodobitev programske opreme ni bila uspešna.	Držite se navodil prikazanih na računalniku in poskusite ponovno posodobiti programsko opremo.

Sporočilo	Pomen	Ukrep
Library error encountered. Please connect to compliant software or device and transfer again.	<ul style="list-style-type: none"> • Podatkovna baza za skladbe, video datoteke ali slike je poškodovana. • Na vgrajenem flash pomnilniku je premalo prostora. 	<p>→ Ponovno prenesite skladbe, video datoteke ali slike.</p> <p>→ Izbršite nepotrebne podatke in povečajte prazen prostor.</p> <p>→ Če ukrepa zgoraj ne delujeta, formatirajte vgrajeni flash pomnilnik (stran 95) in potem ponovno prenesite podatke.</p>
LOW BATTERY. Please Charge.	Baterija predvajalnika je skoraj izpraznjena.	Napolnite baterijo (stran 99).
No Favorite 100 songs. Please connect compliant software or device after playing songs.	Želite pričeti s predvajanjem prek »Favorite 100« preden je predvajalnik za posodobitev podatkov priključen na program SonicStage.	Predvajajte se skladbe za okrog 15 sekund in potem predvajalnik za posodobitev informacij priključite na program SoniStage.
No items found starting with this letter.	Na predvajalniku ni na voljo skladb z izbrano začetnico.	S pomočjo tipk Δ/▽/</> izberite novo začetnico skladbe.
No Library exists. Please connect to compliant software or device and transfer again.	Po povezavi s programom SonicStage ali Image Converter ni na voljo informacij o skladbah, video datotekah ali slikah prenesenih na predvajalnik.	Skladbe, video datoteke ali slike prenesite na predvajalnik.
No photos are available for display.	Na predvajalniku za prikazovanje ni na voljo slik.	Prenesite slike na predvajalnik.
No photos are available for display. Please connect to compliant software or device and transfer photos.	Želite prikazati sliko, ki ni shranjena na predvajalniku.	Prenesite slike na predvajalnik.

Sporočilo	Pomen	Ukrep
No playable songs are available.	<ul style="list-style-type: none"> • V izbrani mapi ni na voljo skladb. • Vse skladbe v izbrani mapi so prenese v koš. 	<p>→ Prenesite skladbe v ustreznem formatu in pričnite s predvajanjem.</p> <p>→ Obnovite skladbe iz koša.</p>
No playback history exists. Please connect to compliant software or device after playing songs.	Želite pričeti s predvajanjem prek »Playback History« preden je predvajalnik za posodobitev podatkov priključen na program SonicStage.	Predvajajte se skladbe za okrog 15 sekund in potem predvajalnik za posodobitev informacij priključite na program SoniStage.
No songs available for playback. Please connect to compliant software or device and transfer songs.	Na predvajalniku ni shranjenih skladb.	Prenesite skladbe na predvajalnik.
No songs exist in Bookmark List [XXX].	Prek seznama Bookmark brez skladb želite izbrati nastavitve »Clear Bookmark List«.	Nastavitve »Clear Bookmark List« izberite na seznamu s skladbami.
No songs have been rated. Please connect to compliant software or device after ☆ rating songs from Options menu on Now Playing screen.	Želite izbrati oceno s katero ni ocenjena nobena skladba.	Ocenite skladbo (stran 40) in predvajalnik za posodobitev informacij povežite s programom SonicStage.
No songs in Trash Bin.	Želite predvajati seznam koša, čeprav na seznamu ni na voljo skladb.	Seznam koša ni mogoče predvajati, če na njem ni skladb.
No videos available for playback. Please connect to compliant software or device and transfer videos.	Želite predvajati video datoteke, čeprav na predvajalniku ni shranjenih video datotek.	Prenesite video datoteke na predvajalnik.
On hold... Cancel HOLD function to activate controls.	Predvajalnika ni mogoče upravljati, ker je stikalo HOLD nastavljeno na položaj HOLD.	Stikalo HOLD nastavite na položaj HOLD. (stran 11).

Sporočilo	Pomen	Ukrep
Simple Mode	<ul style="list-style-type: none"> • Predvajalnik ste priključili na katero drugo napravo na katero je mogoče prenesti skladbe. Prekinite povezavo z napravo. • V programu SonicStage je izklopljena inteligentna funkcija in predvajalnik ste povezali s programom SonicStage. Prekinite povezavo s programom SonicStage. 	To ni sporočilo o napaki.
Songs in Trash Bin can only be played from Trash Bin. Play or rescue from the Trash Bin.	Želite predvajati skladbo, ki je bila dodana na seznam koša.	<p>Skladb dodanih na seznam koša ni mogoče predvajati.</p> <p>→ Predvajanje pričnite prek »Trash Bin« seznama predvajanja v glasbeni knjižnici.</p> <p>→ Obnovite skladbe iz koša in pričnite s predvajanjem skladbe (stran 43).</p>
The device's memory was not formatted correctly. Please reformat using Settings menu.	<ul style="list-style-type: none"> • Vgrajeni flash pomnilnik ni bil pravilno formatiran. • Vgrajeni flash pomnilnik je bil formatiran prek računalnika. 	Izberite »Settings«-»Common Settings«-»Format« in ponovno formatirajte pomnilnik (stran 43).
There are no songs in this Bookmark List. Add songs using Options menu.	Želite predvajati seznam Bookmark na katerem ni skladb.	Ne morete predvajati seznama Bookmark na katerem ni skladb. Prenesite skladbe na seznam.
This song already exists in Bookmark List [XXX].	Skladbe, ki jih želite prenesti na seznam Bookmark, so že dodane na seznam.	Ene skladbe ni mogoče dvakrat prenesti na seznam Bookmark.

Odstranitev programa SonicStage

Če želite odstraniti priloženo programsko iz računalnika, se držite navodil spodaj.

1 Kliknite »Start« - »Control Panel«.*1

2 Dvokliknite »Add or Remove Programs«.*2

3 Na seznamu »Currently Installed Programs kliknite »SonicStage X.X« in potem kliknite »Remove«.*3

Držite se prikazanih navodil in ponovno zaženite računalnik.

Ko se računalnik ponovno zažene, je program odstranjen.

*1 »Settings« - »Control Panel« v primeru Windows 2000 Professional

*2 »Change/Remove« v primeru Windows 2000 Professional, »Uninstall a program« ali »Programs and Features« v primeru Windows Vista.

*3 »Uninstall« v primeru Windows Vista

Opomba

- Pri namestitvi programa SonicStage se hkrati namesti tudi OpenMG Secure Module. OpenMG Secure Module ne smete odstraniti, ker ga lahko uporabljajo tudi drugi programi.

Če imate vprašanja o tem izdelku:

Obiščite internetno stran:

www.sony.com/walkmansupport

Kontakt:

Sony Customer Information Service Center at 1-(866)-456-7669

Naslov:

Sony Customer Information Services Center

12451 Gateway Blvd.,

Fort Myers, FL 33913

Izjava o ustreznosti

Tržni naziv:	SONY
Model št.:	NW-A805/A806/A808
Odgovarja:	Sony Electronics Inc.
Naslov:	16530 Via Esprillo, San Diego CA 92127 U.S.A.
Telefon:	858-942-2230

Ta naprava ustreza poglavju 15 FCC pravil. Delovanje je pogojeno z dvojim: (1) Ta naprava ne sme povzročati škodljive interference; (2) ta naprava mora prenesti vsako sprejeto interferenco, vključno s tistimi, ki lahko povzročajo nezaželeno delovanje.

Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)



Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, pomeni, naj z izdelkom ne ravnamo enako kot z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga morate na ustreznem zbirnem mestu za električno in elektronsko opremo. S tem ko izdelek pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilna odstranitev tega izdelka. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka lahko povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.

Dodatna oprema: slušalke.

Varnostna opozorila

Varnost

- Pazite, da ne pride do kratkega stika med priključki predvajalnika in drugimi kovinskimi predmeti.
- Če baterija spušča tekočino, je ne smete prijeti z golimi rokami. Ker se lahko zgodi, da tekočina iz baterije ostane v predvajalniku, morate o tem obvestiti vašega prodajalca Sony opreme. Če tekočina pride v stik z očmi, oči ne smete drgniti, ker lahko povzroči slepoto. Oči umite s čisti vodo in obiščite zdravnika. Če tekočina pride v stik s telesom ali oblačili, jo morate nemudoma umiti. V nasprotnem primeru lahko pride do opeklin ali drugih poškodb. Če zaradi tekočine iz baterije dobite opeklino, morate obiskati zdravnika.
- Predvajalnik ne sme priti v stik z vodo in v notranjost predvajalnika ne sme priti v stik s tujimi predmeti. To lahko povzroči ogenj ali električne šoke. Če pride do tega, morate nemudoma izklopiti predvajalnik, prekiniti USB povezavo in se o tem posvetovati z vašim najbližjim prodajalcem ali serviserjem Sony opreme.
- Predvajalnika ne smete izpostavljati ognju.
- Predvajalnika ne smete razstavljati ali preurejati. To lahko povzroči električne šoke. O tem se posvetujte z vašim najbližjim prodajalcem ali serviserjem Sony opreme.

Namestititev

- Na predvajalnik ne smete postavljati težkih predmetov in ga ne smete izpostavljati močnim šokom. To lahko povzroči motnje v delovanju ali okvare.
- Predvajalnika ne smete izpostavljajte ekstremni svetlobi, temperaturi, vlagi ali tresljajem.
- Predvajalnika ne smete izpostavljajte visokim temperaturam, npr. v avtu, parkiranem na soncu, ali na direktni sončni svetlobi.
Predvajalnik lahko spremeni barvo ali obliko in to lahko povzroči motnje v delovanju.
- Predvajalnika ne smete izpostavljati prahu.
- Predvajalnik morate namestiti na stabilno in ravno podlago.
- Če predvajalnik povzroča motnje pri delovanju radia ali televizorja, ga izklopite in ga ne uporabljate v bližini radia ali televizorja.
- Ko uporabljate predvajalnik, se morate držati navedenih varnostnih opozoril. Na ta način se lahko izognete okvaram ali motnjam v delovanju.
 - Bodite pozorni, da se ne boste usedli in imeli predvajalnik v zadnjem žepu hlač.



- Ko imate predvajalnik v torbi, kabla slušalk ne smete oviti okrog predvajalnika.



- Predvajalnika ne smete izpostavljati vodi. Predvajalnik ni vodooodporen. Držite se navodil spodaj.
 - Predvajalnika ne smete vreči v umivalnik ali druge posode napolnjene z vodo.
 - Predvajalnika ne smete uporabljati v vlažnih prostorih ali na dežju in v snegu.
 - Predvajalnika ne smete zmočiti.
Če se predvajalnika dotikate z mokrimi rokami, lahko predvajalnik zmočite in povzročite motnje v delovanju.
- Ko prekinete povezavo s slušalkami, držite vtič slušalk in ga izvlecite iz predvajalnika. Če vlečete za kabel slušalk, ga lahko poškodujete.



Segrevanje

Predvajalnik se lahko segreje med polnjenjem ali ob dolgotrajni uporabi.

Slušalke

Cestna varnost

Slušalk ne smete uporabljati med vožnjo z avtomobilom, kolesarjenjem ali upravljanjem kateregakoli motornega vozila. To predstavlja nevarnost in je v mnogih državah kaznivo. Potencialno nevarnost predstavlja tudi glasno predvajanje med hojo, predvsem na prehodih za pešce. V potencialno tveganih situacijah bodite zelo previdni ali prekinite z uporabo predvajalnika.

Preprečevanje poškodb ušes

Pri veliki glasnosti slušalk ne smete uporabljati. Strokovnjaki za sluh odsvetujejo neprekinjeno, glasno in dolgotrajno poslušanje. Če slišite zvonjenje v ušesih, zmanjšajte glasnost ali prekinite uporabo.

Obzirnost do drugih

Predvajalnik poslušajte z zmerno glasnostjo. Tako boste lahko slišali zunanje zvoke in boste obzirni do ljudi okrog vas.

Opozorilo

Če se med uporabo predvajalnika začne bliskati, nemudoma snemite slušalke.

Če ste alergični na priložene slušalke, jih nemudoma prenehajte uporabljati in se o tem posvetujte z vašim zdravnikom.

Uporaba

- Pri uporabi pasu (ni priložen) pazite, da se ne zataknete ob predmete poleg vas.
- Predvajalnika ne smete uporabljati na letalu.
- Pri hitrih temperaturnih spremembah se lahko v notranjosti začne nabirati kondenzacija. Če se v notranjosti predvajalnika pojavi kondenzacija, izklopite predvajalnik in ga pustite izklopljenega dokler kondenzacija ne popolnoma izgine. Če predvajalnik uporabljate ob prisotnosti kondenzacije, lahko to privede do motenj v delovanju.

LCD zaslon

- Površine LCD zaslona se ne smete dotikati s silo. To lahko povzroči motnje barv ali svetlosti ali motnje v delovanju LCD zaslona.
- Če predvajalnik uporabljate na mrazu, se lahko zgodi, da so slike prikazane z črnimi robovi. To niso motnje v delovanju predvajalnika.

Čiščenje

- Predvajalnik očistite z mehko krpo kot je npr. krpa za čiščenje očal.
- Če ohišje predvajalnika postane zelo umazano, ga očistite z mehko krpo in z vodo ali blagim čistilni sredstvom.
- Ne uporabljajte abrazivnih pripomočkov, čistil ali razredčil, kot sta alkohol ali bencin, ker lahko poškodujejo površino ohišja.
- Pazite, da skozi odprtino v bližini priključka ne pride voda.
- Občasno očistite vtič za slušalke.

Če imate vprašanja ali težave s predvajalnikom, se obrnite na najbližjega prodajalca Sony opreme.

Programska oprema

- Zakon o avtorskih pravicah ne dovoljuje celotne ali delne reprodukcije programske opreme ali priloženih navodil za uporabo in najema programske opreme brez dovoljenja imetnika avtorskih pravic.
- Podjetje SONY v nobenem primeru ni odgovorno za morebitno finančno škodo, izgubo dobička, vključno z zahtevami tretjih oseb, ki je nastala zaradi uporabi priložene programske opreme.
- Če se pri uporabi težave, zaradi napak pri izdelavi, bo podjetje SONY program zamenjalo z drugim programom. Drugih odgovornosti SONY nima.
- Priložena programska oprema se lahko uporablja samo z napravami za katere je bila proizvedena.
- V želji po stalnem izboljševanju kakovosti se lahko zgodi, da bomo brez predhodnega opozorila spremenili lastnosti programske opreme.
- Delovanje predvajalnika z programom, ki ni priložen, ni vključeno v garancijo.
- Prikaz jezika programa SonicStage je odvisen od operacijskega sistema, ki ga uporabljate na vašem računalniku. Za boljše rezultate morate zagotoviti, da je nameščen operacijski sistem kompatibilen z jezikom, ki ga želite prikazati.
 - Ne moremo zagotoviti pravih prikazov vseh jezikov v programu SonicStage.
 - Znakov, ki ste jih ustvarili sami in nekaterih posebnih znakov morda ne bo mogoče prikazati.
- Navodila za uporabo predvidevajo, da ste seznanjeni z osnovami operacijskega sistema Windows.

Več informacij o uporabi računalnika in operacijskega sistema najdete v navodilih za uporabo računalnika in operacijskega sistema.

Vzorčni avdio podatki

Za takojšnjo uporabo predvajalniku so nameščeni vzorčni avdio podatki. Te podatke lahko izbrisete s pomočjo programa SonicStage.

- Posneta glasba je zgolj namenjena osebni uporabi. Za kakršnokoli drugo vrsto uporabe potrebujete dovoljenje imetnika avtorskih pravic.
- Podjetje Sony ne odgovarja za pomanjkljivo snemanje/prenos podatkov ali poškodbe podatkov, ki so nastale zaradi težav s predvajalnikom ali računalnikom.
- Pravilen prikaz besedila je odvisen od vrste besedila in znakov. To tega lahko pride zaradi:
 - kapacitete priključenega predvajalnika;
 - ker delovanje predvajalnika ni normalno;
 - ker so ID3 TAG informacije za skladbe napisane v jeziku ali z znaki, ki jih ne podpira predvajalnik.

Podpora na spletnih strani

Če imate kakršnakoli vprašanja o izdelku ali če imate težave z izdelkom, lahko za pomoč obiščete naslednje spletne strani:

Stranke iz ZDA: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Stranke iz Kanade: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Stranke iz Evrope: <http://www.support-nwwalkman.com>

Stranke iz Latinske Amerike: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Stranke iz drugih držav ali področij: <http://www.css.ap.sony.com>

Stranke, ki so kupile prekomorske modele: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Avtorske pravice

- SonicStage in logotip SonicStage sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki korporacije Sony.
- OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus in njihovi logotipi so blagovne znamke korporacije Sony.
- »WALKMAN« in logotip »WALKMAN« sta registrirani blagovni znamki korporacije Sony.
- DSEE je blagovna znamka korporacije Sony.
- Microsoft, Windows, Windows NT in Windows Media so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke korporacije Microsoft v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah.
- Adobe in Adobe Reader sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki inkorporacije Adobe Systems v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah.
- MPEG Layer-3 avdio kodirna tehnologija in patenti sta licenci Fraunhofer IIS in Thomson.
- IBM in PC/AT sta blagovni znamki International Business Machines Corporation.
- Macintosh je blagovna znamka Apple Computer, Inc.
- Pentium je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka korporacije Intel.
- IZDELEK JE POD LICENCO MPEG-4 VIZUALNEGA PATENTA ZA OSEBNO IN NEKOMERCIALNO UPORABO

(i) KODIRANJE VIDEO DATOTEK V SKLADU Z MPEG-4 VIZUALNIM STANDARDOM (»MPEG-4 VIDEO«) IN/ALI

(ii) DEKODIRANJE MPEG-4 VIDEO DATOTEK KODIRANIH PRI OSEBNIH ALI NEKOMERCIALNIH AKTIVNOSTIH IN/ALI PRISKRBLJENIH IZ STRANI VIDEO DOBAVITELJEV Z LICENCO ZA POSREDOVANJE MPEG-4 VIDEO DATOTEK.

NOBENO DOVOLJENJE NI PODELJENO IN SE NE SME UPORABLJATI ZA KATERO DRUGO UPORABO. DODATNE INFORMACIJE O PROMOCIJSKI, INTERNI ALI KOMERCIALNI UPORABI LAHKO NAJDETE NA SPLETNI STRANI [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

• IZDELEK JE POD AVC LICENCO ZA OSEBNO IN NEKOMERCIALNO UPORABO

(i) KODIRANJE VIDEO DATOTEK V SKLADU Z AVC STANDARDOM (»AVC VIDEO«) IN/ALI

(ii) DEKODIRANJE AVC VIDEO DATOTEK, KI SO BILE DEKODIRANE PRI OSEBNIH ALI NEKOMERCIALNIH AKTIVNOSTIH IN/ALI PRISKRBLJENIH IZ STRANI VIDEO DOBAVITELJEV Z LICENCO ZA POSREDOVANJE AVC VIDEO DATOTEK.

NOBENO DOVOLJENJE NI PODELJENO IN SE NE SME UPORABLJATI ZA KATERO DRUGO UPORABO. DODATNE INFORMACIJE LAHKO NAJDETE NA SPLETNI STRANI [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

• ZDA in drugi tuji patenti pod licenco Dolby Laboratories.

• Vse druge blagovne znamke in registrirane blagovne znamke so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke njihovih imetnikov. V tem priločniku nista specficirani oznaki TM in ®.

Izdelek je zaščiten z lastninskimi pravicami korporacije Microsoft. Uporaba ali prodaja tehnologije izven izdelka ni dovoljena brez licence korporacije Microsoft ali iz strani korporacije Microsoft pooblaščenega podjetja.

Program ©2007 korporacija Sony

Dokumentacija ©2007 korporacija Sony

Tehnični podatki

Združljivi formati datotek

Glasba		
Kodek	MP3	Prenos podatkov: 32 do 320 kbps, spremenljiv pretok podatkov Frekvenca vzorčenja*1: 32, 44.1, 48 kHz
	WMA*2	Prenos podatkov: 32 do 192 kbps, spremenljiv pretok podatkov Frekvenca vzorčenja*1: 44.1 kHz
	ATRAC	Prenos podatkov: 32 do 352 kbps (66*3, 105*3, 132 kbps za ATRAC3) Frekvenca vzorčenja*1: 44.1 kHz
	ATRAC Advanced Lossless*4	Prenos podatkov: 64 do 352 kbps (132 kbps za ATRAC3) Frekvenca vzorčenja*1: 44.1 kHz
	AAC*2	Prenos podatkov: 48 do 320 kbps, spremenljiv pretok podatkov*5 Frekvenca vzorčenja*1: 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 kHz

Največje število skladb Največ 65.535

Video			
Format datoteke	MP4 format datoteke, »Memory Stick« video format		
Končnica datoteke	.mp4, .m4v		
Kodek	Video	MPEG-4	Profil: enostavni profil Prenos podatkov: največ 2.500 kbps
		AVC (H.264/AVC)	Profil: osnovni profil Nivo: 1.2, 1.3 Prenos podatkov: največ 768 kbps
		Prenos slik: največ 30 fps Ločljivost: QVGA (320x240)	
	Audio	ACC-LC	Število kanalov: največ 2 kanala Frekvenca vzorčenja: 24, 32, 44.1, 48 kHz Prenos podatkov: največ 288 kbps na kanal

Velikost datoteke Največ 2 GB

Število datotek Največ 1.000

Slike*6	
Format datoteke	Združljiv z DCF 2.0/Exif 2.21 formatom datoteke
Končnica datoteke	.jpg
Kodek	JPEG Število slikovnih točk: največ 4.000 x 4.000 slikovnih točk (16.000.000 slikovnih točk)
Število datotek	Največ 10.000

*1 Frekvenca vzorčenja se ne nanaša na vsa kodiranja.

*2 Zaščitenih WMA/AAC datotek ni mogoče predvajati.

*3 Skladb ne morete posneti na CD disk v ATRAC3 66/105 kbps formatu z uporabo programa SonicStage.

*4 Opis prenosa podatkov za ATRAC Advanced Lossless prikazuje prenos podatkov za vsebino, ki omogoča hiter prenos na naprave ali medije, ki so združljivi s formatom ATRAC.

*5 Na voljo ni standardnih prenosov podatkov ali zagotovljenih prenosov podatkov, odvisno od frekvence vzorčenja.

*6 Nekaterih video datotek ni mogoče predvajati, odvisno od formata datoteke.

Največje število skladb in najdaljši čas (približno)

Pri prenašanju štiriminutnih skladb, ki so v formatu ATRAC ali MP3. Drugi formati se lahko razlikujejo od formata ATRAC ali MP3.

*1 Razen ATRAC Advanced Lossless. Kompresijska vrednost ATRAC Advanced Lossless je odvisna od skladb.

Npr. CD disk (z 15 4-minutnimi skladbami) je velik približno 200 do 500 MB.

NW-A805			NW-A806	
Prenos podatkov	Skladbe	Čas	Skladbe	Čas
48 kbps	1.300	86 ur 40 min.	2.700	180 ur 00 min
64 kbps	980	65 ur 20 min.	2.000	133 ur 20 min
128 kbps	495	33 ur 00 min.	1.000	66 ur 40 min
256 kbps	250	16 ur 40 min.	515	34 ur 20 min
320 kbps	200	13 ur 20 min.	410	27 ur 20 min

NW-A808		
Prenos podatkov	Skladbe	Čas
48 kbps	5.500	366 ur 40 min
64 kbps	4.100	273 ur 20 min
128 kbps	2.050	136 ur 40 min
256 kbps	1.050	70 ur 00 min
320 kbps	840	56 ur 00 min

Največje število video datotek in najdaljši čas

Približno število video datotek ali najdaljši čas pri prenosu video datotek. Število se lahko razlikuje odvisno od tega kateri predvajalnik uporabljate.

	NW-A805	NW-A806	NW-A808
Prenos podatkov	Čas	Čas	Čas
384 kbps	7 ur 40 min	15 ur 40 min	32 ur 40 min
768 kbps	4 ure 20 min	9 ur 20 min	19 ur 00 min

Največje število slik, ki ga je mogoče prenesti na predvajalnik (približno)

Največ 10.000

Število slik je lahko manjše odvisno od velikosti posamezne datoteke.

Kapaciteta (kapaciteta, ki je na voljo uporabniku)*1

NW-A805: 2 GB (okrog 1,81 GB = 1.948.622.848 bitov)

NW-A806: 4 GB (okrog 3,73 GB = 4.008.198.144 bitov)

NW-A808: 8 GB (okrog 7,56 GB = 8.127.348.736 bitov)

*1 Razpoložljiva kapaciteta shranjevanja se lahko razlikuje. Del pomnilnika se uporablja za funkcije upravljanje podatkov.

Slušalke

- Izhod
5 mV + 5 mW (16 omov)
- Frekvenčni odziv
20 do 20.000 Hz 8 (pri predvajanju podatkovne datoteke, meritev posameznega signala)

Vmesnik

Slušalke: stereo mini priključek

WM-PORT (več namenski priključek): 22 pin

High Speed USB (USB 2.0)

Delovna temperatura

5°C do 35°C

Viri polnjenja

- vgrajena akumulatorska litij-ionska baterija
- polnjenje prek USB povezave (iz računalnika prek priloženega USB kabla)

Čas polnjenja

Polnjenje prek USB povezave

Okrog 3 ure (polna baterija), okrog 1,5 ure (okrog 80%)

Čas delovanja baterije (neprekinjeno predvajanje)

Čas delovanja baterije, ki je prikazan v tabeli se nanaša na delovanje predvajalnika v primeru da so nastavitve »New Song Pop Up« (stran 33), »Equalizer« (stran 52), »Clear Stereo« (stran 57) in »Dynamic Normalizer« (stran 60) nastavljene na »Off« in če je nastavev »Display Time« ni nastavljena na »Always On« (stran 84) ter nastavev »Screensaver« na »None«. Pri predvajanju video datotek se čas nanaša na delovanje , ko je svetlost zaslona nastavljena na »3« (stran 86).

NW-A805/A806/A808	
Glasba	
Format ATRAC predvajanje pri 132 kbps	Okrog 30 ur
Format ATRAC predvajanje pri 128 kbps	Okrog 27 ur
Format ATRAC predvajanje pri 48 kbps	okrog 28 ur
Format ATRAC Advanced Lossless predvajanje pri 64 kbps	Okrog 27 ur
Format MP3 predvajanje pri 128 kbps	Okrog 33 ur
Format WMA predvajanje pri 128 kbps	Okrog 33 ur
Format AAC predvajanje pri 128 kbps	Okrog 32 ur
Video	
Format MEGG-4 384 kbps	Okrog 8 ur
Format MEGG-4 768 kbps	Okrog 7 ur
Format AVC 384 kbps	Okrog 6,5 ur
Format AVC 768 kbps	Okrog 6,5 ur

Prikazovalnik

2.0 palčni, nizkotemperaturni polisilikonski TIFF barvni prikazovalni z belim LED ozadjem, QVGA (240 x 320 točk), 0,1275 mm razdalja med točkami, 262.144 barv.

Mere (brez prikazovalnih delov)

43.8 x 88.0 x 9.1 (najožji del 8.1) mm

Mere

44.5 x 88.0 x 9.6 mm

Masa

Okrog 53 g.

Minimalne sistemske zahteve (za predvajalnik)

- Računalnik: IBM PC/AT ali kompatibilen računalnik s spodaj navedenimi operacijskimi sistemi Windows:
 - Windows 2000 Professional (Service Pack 4 ali novejši)
 - Windows XP Home Edition (Service Pack 2 ali novejši)
 - Windows XP Professional (Service Pack 2 ali novejši)
 - Windows XP Media Center Edition (Service Pack 2 ali novejši)
 - Windows XP Media Center Edition 2004 (Service Pack 2 ali novejši)
 - Windows XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 ali novejši)
 - Windows Vista Home Basic
 - Windows Vista Home Premium
 - Windows Vista Ultimate
 - Windows Vista BusinessDrugih operacijskih sistemov naprava ne podpira.
- CPU: Pentium III 733 MHz ali novejši (za Windows Vista 512 MB ali več)
- RAM: 128 MB ali več
- Pogon trdega diska: 200 MB ali več razpoložljivega prostora (priporočamo 1.5 GB ali več). Morda bo potrebnega več prostora to je predvsem odvisno od verzije operacijskega sistema. Dodaten prostor je potreben za shranjevanje glasbenih podatkov.
- Prikazovalnik:
 - Resolucija zaslona: 800 × 600 slikovnih točk (ali več) (priporočamo 1024 × 768 ali več)
 - Barve: High Color (16 bit) (ali več) (program SonicStage in Image Converter morda ne bo deloval pravilno pri barvnih nastavitvah 256 barv ali pri nastavitvah pod to vrednostjo.)
- CD-ROM pogon (podpora kapacitete predvajanja za Digital Music CD z uporabo WDM). Za ustvarjanje originalnih CD diskov ali za ustvarjanje varnostnih kopij avdio CD diskov je potreben CD-R/RW pogon.
- Prikaz zvoka
- USB priključek
- Potrebno je namestiti program Internet Explorer ali novejšo verzijo
- Za uporabo baze podatkov (CDDDB) in Electronic Music Distribution (EMD)
- Pri pretvarjanju Windows Media video datotek je potrebna nastavev najnovejše različice Windows Media predvajalnika.
- Pri pretvarjanju Quick Time video datotek je potrebna nastavev najnovejše različice Quick Time predvajalnika.
Ne moremo jamčiti delovanje za vse računalnike, čeprav so omenjeni v sistemskih zahtevah.
- Sledeča okolja ne podpirajo te programske oprema:
 - osebni računalniki ali operacijski sistemi lastne izdelave;
 - okolje, ki je nadgraditev originalnega operacijskega sistema
 - Multi-boot okolje
 - Multi-monitor okolje
 - Macintosh

Oblika in tehnični podatki se lahko brez predhodnega opozorila spremenijo.

Abecedno kazalo

Simboli

5-smerna tipka	10, 12
ⓂA (Arena).....	56
ⓂC (Club).....	56
Ⓜ1 Custom 1.....	53
Ⓜ2 Custom 2.....	53
ⓂH Heavy.....	53
ⓂJ Jazz.....	53
ⓂL Live.....	56
ⓂP Pop.....	53
☆ Rating (ocenjevanje skladb).....	40
↺ (Ponovitev).....	48
↺1 (Ponovitev 1 skladbe).....	48
↺SHUF (Naključno predvajanje in ponovitev).....	48
SHUF (Naključno predvajanje).....	48
ⓂS Studio.....	56
ⓂU Unique.....	53

A

AAC	102, 132
Adobe Reader	3
Arena.....	56
ATRAC.....	102, 132
AVC	103, 132
Avdio format.....	102
AVSL	82

B

Baterija	99, 100, 135
----------------	--------------

C

Celotni obseg	48, 49
Club	56

Č

Časovni razmik.....	79
Čepki za ušesa	9
Čisti stereo.....	57

D

Diaprojekcija.....	77
Časovni razmik.....	79
Ponovitev diaprojekcije.....	78
DSEE	58

E

Explorer.....	106
---------------	-----

F

Format	102
Format slike.....	103
Formatiranje pomnilnika.....	95

G

Glasbena knjižnica.....	7, 17
-------------------------	-------

H

Heavy.....	53
------------	----

I

Image Converter.....	4, 113
Informacije.....	92
Iskanje skladb.....	17
Po albumu.....	18
Po izvajalcu.....	19
Po zvrsti.....	20
Po začetni črki.....	24
Po zgodovini predvajanja.....	27
Po ocenjevanju.....	21
Po letu izdaje.....	22
Po imeni skladbe.....	17
Po pred kratkim prenesenih albumih	23
Po seznamih predvajanja.....	25
Iskanje skladb po začetni črki	7, 24
Informacije o skladb.....	105
Izravnalnik.....	52
Izbris skladb.....	42
Izbris slike	109
Izbris video datoteke.....	109
Iskanje skladb po začetni črki	7, 24
Izbrani obseg.....	48,49

J

Jazz.....	53
JPEG.....	103, 132

K

Kabel za slušalke.....	10
Kakovost zvoka.....	52
Kapaciteta pomnilnika.....	134
Koš.....	26, 42
Knjižnica slik.....	7, 72
Knjižnica.....	93

L

Live.....	56
Leto izdaje.....	22

M

Model.....	93
MP3.....	102, 132
MPEG-4.....	103, 132

N

Način predvajanja.....	47, 48
Naključno predvajanje.....	29
Napajanje.....	11, 100, 112
Naslovnica.....	50
Nastavitve.....	8
Nastavitev datuma in časa.....	87, 90, 91
Nastavitev oblike datuma.....	90
Nastavitev video zaslona.....	65, 76
Nastavitev zaslona.....	84
Nastavitev jezika.....	97
Nastavitev prikaza med zaustavitvijo.....	70
Nastavitev prikaza oblike Časa.....	91
Nastavitev časa.....	87
Nastavitev glasnosti.....	60
Nastavitev opozorilnega zvoka.....	83
Neprekinjeno predvajanje.....	68
Normalno.....	48

O

Obseg predvajanja.....	49
Ocenjevanje skladb.....	40
Odpravljanje težav.....	108
Odstranjevanje programske opreme.....	121
Ohranjevalnik zaslona.....	85

P

Podatki.....	106
Ponovitev.....	48
Ponastavitev tovarniških nastavitev.....	94
Polnjenje baterije.....	99
Pop.....	53
Pomoč.....	4
Posodobitev.....	107
Povečava (ZOOM).....	66
Predvajanje po naključnem vrstnem redu.....	7, 29
Preostali čas baterije.....	99
Prenos podatkov.....	103, 132
Prikaz albuma.....	50
Prikaz ure.....	7, 88
Prikaz slike.....	80
Prikaz video datotek.....	69
Prilagoditev nivoja glasnosti.....	60
Priključjenih.....	100 26
Priključeno naključno predvajanje.....	29
Pripomočki.....	9
Pritrditev.....	9
Programska oprema.....	107

R

Računalnik.....	136
Ročni izklop predvajalnika.....	100

S

Serijska številka.....	9, 93
Seznam Bookmark.....	34
Seznami Bookmark 1-5.....	26
Seznami predvajanja.....	8, 26
Slušalke.....	9, 126
Skupno število slik.....	93
Skupno število skladb.....	93
Skupno število video datotek.....	93
SoniStage.....	4, 113
Sporočila.....	117
Smer prikaza slike.....	74
Smer video prikaza.....	63
Stikalo HOLD.....	11
Studio.....	56

T

Tipka BACK/HOME.....	10, 12
Tipka OPTION/PWR OFF.....	11, 16
Tipka RESET.....	11
Tipka VOL+/-.....	11
Trenutno predvajanje.....	8

U

Uporabniške nastavitve.....	53, 54
Unique.....	53
USB kabel.....	9

V

Video format.....	103
Video knjižnica.....	7, 61
VPT (Surround).....	55

W

Windows Explorer.....	61, 73, 106
WM-PORT.....	10, 93
WMA.....	102, 132

Z

Zadnji prenosi.....	23
Zaslon trenutnega predvajanja.....	15, 32
Zaslon z meniji (HOME).....	7
Zgodovina predvajanja.....	27

