



Kratka navodila za hitro uporabo

NWZ-A15/A17

SL




Priložena oprema

Prosim preverite razpoloženo opremo.

- Predvajalnik Walkman (1)
 - Kabel USB (1)
 - Kratka navodila za hitro uporabo (ta priročnik)
- Slušalke in kartica microSD nista priložena predvajalniku Walkman.

Polnjenje baterije

Baterija za Walkman se polni, medtem ko je Walkman priključen v zagnani računalnik.

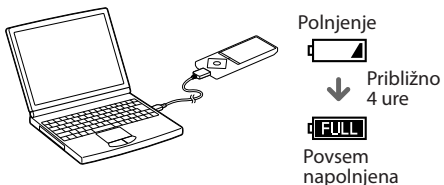

Ko se predvajalnik Walkman popolnoma napolni, prekinite povezavo z računalnikom.

Opomba

- Za boljše delovanje baterije jo napolnite najmanj enkrat na šest mesecev ali na leto.

Namestitev in branje vodnika za pomoč

V računalnik namestite vodnik za pomoč. Vodnik za pomoč vsebuje opis osnovnih funkcij predvajalnika Walkman, naslov spletni strani za pomoč uporabnikom in informacije o prenosu vsebin, kot denimo glasbe na predvajalnik Walkman.

1 Predvajalnik Walkman priključite v zagnani računalnik.



2 Odprite naslednje mape in dvokliknite izvršljivo datoteko na predvajalniku Walkman.

- Windows 7 ali prejšnji: [Start] – [Computer] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer (.exe)].
- Windows 8: [Start screen] – [Desktop] – [File Explorer] – [Computer] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
- Windows 8.1: [Desktop] – [File Explorer] – [This PC] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer (.exe)].
- Mac: [Finder] – [WALKMAN] – [FOR_MAC] – [Help_Guide_Installer_for_mac].

3 Sledite navodilom na zaslonu in dokončajte namestitev.

4 Za branje vodnika za pomoč dvokliknite bližnjico ali ikono na namizju.

Uporaba predvajalnika Walkman

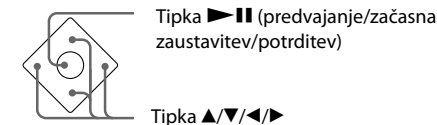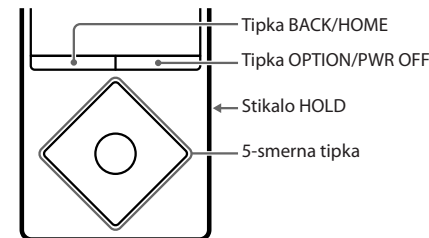

Vklop in izklop

Vklop

Stikalo HOLD potisnite v nasprotni smeri puščice in pritisnite katerokoli tipko.

Izbor prikazanega jezika

Pred prenosom vsebin izberite prikazani jezik.

1 V začetnem meniju izberite [Settings].

2 Izberite [Language Settings] - želeno nastavitev jezika.

Izklop

Pritisnite in držite tipko OPTION/PWR OFF.


Nasveta

- Če na predvajalniku ne izvedete nobenega postopka, se zaslon izklopi. Za vklop zaslona pritisnite tipko BACK/HOME.
- Če določen čas na predvajalniku Walkman ne izvedete nobenega postopka, se bo predvajalnik samodejno izklopil.


Uporaba začetnega menija

Začetni meni se prikaže, ko pritisnete tipko BACK/HOME. Začetni meni je začetna točka za predvajanje zvočnih posnetkov, iskanje skladb, spreminjanje nastavitev itd.

V začetnem meniju lahko na zaslonu s 5-smerno tipko izberete želeni element.

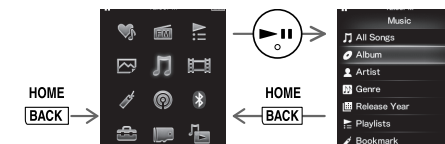


Pritisnite in držite tipko BACK/HOME.

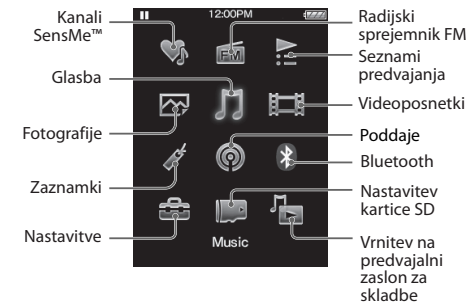


Prikazani zaslonu in slike so samo za referenco in se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka ali zaslona.

Posamezni deli in tipke

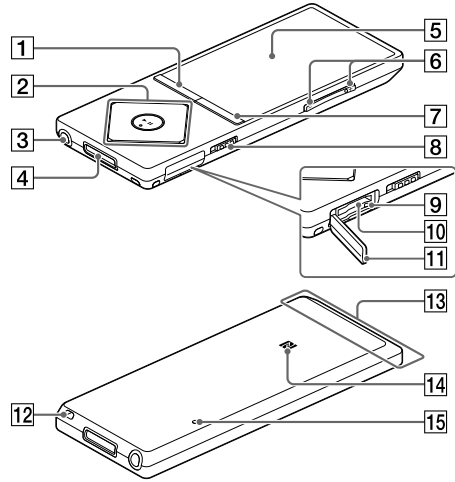

1 Tipka BACK/HOME

2 5-smerna tipka*1

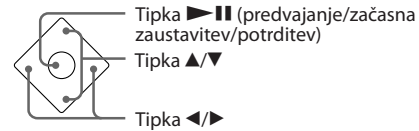

3 Priključek za slušalke

4 Priključek WM-PORT

Priključite kabel USB (priložen) ali zunanjo napravo (ni priložena).

5 Zaslón

6 Tipka VOL (glasnost) +*1/-

Za zvišanje glasnosti pritisnite VOL + in za znižanje glasnosti pritisnite tipko VOL -.

7 Tipka OPTION/PWR OFF

Pritisnite za prikaz menija z možnostmi.

Če tipko pritisnete in držite, se zaslon izklopi in predvajalnik Walkman se preklopi v stanje pripravljenosti.

8 Stikalo HOLD

9 Lučka za dostop

10 Reža za kartico microSD

Vstavite kartico micro SD, dokler se ne zaskoči.

11 Pokrov reže

12 Odprtina za pašček

13 Vgrajena antena Bluetooth

14 Znak N

15 Tipka RESET

Uporabite pisalo ali sponko za papir itd.

*1 Tipka je opremljena z otipljivo piko, ki vam bo pomagala pri uporabi tipke.

Opomba o nastavitvi glasnosti

Opozorilni signal in opozorilo [Check the volume level] sta namenjena zaščiti vaših ušes, ko glasnost prvič nastavite na stopnjo, ki lahko škodi vašemu sluhu. Opozorilni signal in opozorilo lahko prekličete s pritiskom katerekoli tipke.

Opombe

- Po preklicu opozorilnega signala in opozorila lahko glasnost povišate.
- Po začetnem opozorilu se opozorilni zvok in opozorilo ponovita vsakih 20 ur, ko je glasnost nastavljena na stopnjo, ki lahko škodi vašemu sluhu. V tem primeru se glasnost samodejno zniža.
- Če je glasnost nastavljena na stopnjo, ki lahko škodi vašemu sluhu in če izklopite predvajalnik, se glasnost samodejno ponastavi na stopnjo, ki je varna za vašo ušesa.

Odpravljanje težav


Če predvajalnik Walkman ne deluje pravilno, za rešitev težave izvedite naslednje.

1 Poiščite težavo v »Odpravljanju težav« v vodniku za pomoč (datoteka HTML) in izvedite navedeno rešitev.

2 Priključite predvajalnik Walkman v računalnik in napolnite baterijo.

3 S pisalom ali sponko za papir ipd. pritisnite tipko RESET.

Tipka RESET

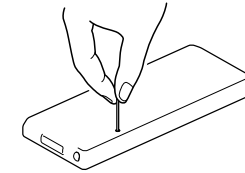

Težava/rešitev

Baterije ni mogoče napolniti.

- Predvajalnik Walkman ni pravilno priključen v priključek USB na računalniku.
- Uporabite priloženi kabel USB.
- Pri prvi uporabi predvajalnika Walkman ali če predvajalnika Walkman niste uporabljali dlje časa, se lahko zgodi, da ga računalnik ne bo prepoznal nemudoma. Preverite, ali računalnik predvajalnik Walkman prepozna v okrog 10 minutah.

Predvajalnik Walkman ne deluje ali ga ni možno vklopiti.

- Ko je predvajalnik Walkman priključen v računalnik, ga ne morete upravljati. Predvajalnik Walkman odstranite iz računalnika.

Varnostna opozorila

Opomba o zakonih in blagovnih znamkah

Več o zakonih, pravilih in avtorskih pravicah si oglejte pod »Pomembne informacije« v priloženi programski opremi. Če jih želite prebrati, namestite priloženi program na računalnik.

Opombe o slušalkah

- Naprave ne predvajajte s tako glasnostjo, ki bi lahko pri dolgotrajnem poslušanju povzročila poškodbe sluha.
- Pri visoki glasnosti ne boste slišali zvoka okolice. Slušalk ne smete uporabljati med vožnjo z avtomobilom ali kolesarjenjem
- Priložene slušalke so slušalke odprtega tipa. Zvok se posreduje skozi slušalke v okolico. Pri poslušanju s slušalkami bodite pozorni, da ne motite ljudi okrog sebe.

Evidenčni list za uporabnike

Številka modela in serijska številka sta na zadnji strani predvajalnika. Vnesite ju v spodnji prostor. Številki imejte vedno pri sebi, ko se glede tega izdelka obrnete na prodajalca izdelkov Sony.

Številka modela _____
Serijska številka _____

Oblika in specifikacije se lahko spremenijo brez obvestila.