

# SONY®



## ***Barvni televizor LCD***

---

### Navodila za uporabo

Pred uporabo televizorja vas prosimo, da temeljito preberete poglavje »Za vašo varnost«. Shranite navodila za nadaljnjo uporabo.

**KDL-40S30xx KDL-40D27xx**

**KDL-40D26xx KDL-40T28xx**

**KDL-40T30xx KDL-32S30xx**

**KDL-32D27xx KDL-32D26xx**

**KDL-32T28xx KDL-32T30xx**

# BRAVIA

## Uvod

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Sony. Pred uporabo televizorja vas prosimo, da temeljito preberete navodila in jih shranite za nadaljnjo uporabo.



**Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)**

Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, pomeni, naj z izdelkom ne ravnamo enako kot z gospodinjstskimi odpadki. Odložiti ga morate na ustreznem zbirnem mestu za električno in elektronsko opremo. S tem ko izdelek pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilna odstranitev tega izdelka. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka lahko povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.

## Opombe o funkcijah digitalnega televizorja

- Funkcije, ki se nanašajo na digitalni TV **DVB** delujejo le v državah in na področjih, ki oddajajo digitalne zemeljske signale DVB-T (MPEG2).
- Čeprav ta televizor ustreza določilom DVB-T in DVB-C, združljivost z digitalnimi zemeljskimi oddajami DVB-T in digitalnimi kabelskimi oddajami DVB-C v prihodnosti ni zagotovljena.
- Nekatere funkcije digitalnega televizorja v določenih državah niso na voljo in kabel DVB-C pri nekaterih ponudnikih morda ne bo pravilno deloval.
- Seznam združljivih kabelskih ponudnikov si ogledjte na spletni strani:  
<http://support.sony-europe.com/TV/DVBC>

## Blagovne znamke

- **DVB** je registrirana blagovna znamka DVB Project.
- Izdelan pod licenco BBE Sound, Inc. Pod licenco BBE Sound, Inc. Krijejo ga ameriški patenti: 5510752, 5736897. »BBE« in simbol BBE sta blagovni znamki BBE Sound, Inc.
- Izdelano po licenci Dolby Laboratories. »Dolby« in simbol z dvojnimi D, sta blagovni znamki Dolby Laboratories.
- HDMI, logotip HDMI in High-Definition Multimedia Interface so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke HDMI Licensing LLC.

**VIVA**  
DIGITAL  
HD3D Sound **BBE**

**VIRTUAL**  
**DOLBY**  
**SURROUND**

**HDMI**  
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

- Na slikah v tem priručniku se pojavlja model KDL-32D2710, razen če je navedeno drugače.

»xx«, ki se pojavlja ob imenu modela, stoji za dvomestno številko, ki se nanaša na barvno različico.

---

# Vsebina

## Uvod

4

Za vašo varnost .....	7
Varnostni ukrepi.....	8
<b>Opis daljinskega upravljalnika.....</b>	<b>9</b>
<b>Pregled tipk in indikatorjev na televizorju .....</b>	<b>10</b>

## Gledanje televizije

Gledanje televizije .....	11
Uporaba vodiča po digitalnih elektronskih programih (EPG) <b>DVB</b> .....	13
Uporaba seznama »Favourite« (priljubljeni) <b>DVB</b> .....	15

## Uporaba dodatne opreme

Priključitev dodatne opreme.....	16
Ogled slik iz priključene opreme .....	17
Uporaba HDMI nadzora .....	18

## Uporaba funkcij menijev (MENU)

Uporaba menijev .....	19
Meni za nastavitve slike (Picture Adjustment menu) .....	20
Meni za nastavitve zvoka (Sound Adjustment menu) .....	22
Meni (Features) .....	24
Nastavitveni meni (Set Up menu) .....	26
Meni za digitalne nastavitve <b>DVB</b> .....	29

## Dodatne informacije

Tehnični podatki .....	31
Odpravljanje težav.....	33

**DVB** : samo za digitalne kanale

## 1: Pregled priložene dodatne opreme

Omrežni kabel (vrste BF) (samo za KDL-40S30xx, KDL-40D27xx, KDL-40D26xx, KDL-40T28xx, KDL-40T30xx)

Koaksialni kabel (samo za KDL-40S30xx, KDL-40D27xx, KDL-40D26xx, KDL-40T28xx, KDL-40T30xx)


Daljinski upravljalnik RM-ED009

Bateriji velikosti AA (vrsta R6)

Pas in vijaka

### Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik

Potisnite in dvignite pokrov, da se odpre.

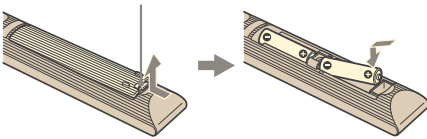


### Opombe


- Prepričajte se, da ste priloženi bateriji vstavili upoštevaajoč njuno polariteto.
- Ne uporabljajte različne vrste baterij skupaj in ne uporabljajte skupaj stare in nove baterije.
- Izrabljeni bateriji odvrzite na okolju prijazen način.
- Previdno ravnajte z daljinskim upravljalnikom. Pazite, da vam ne pade, da ga ne pohodite in da ga ne polijete s tekočino.
- Ne izpostavljajte daljinskega upravljalnika izvoru toplote, neposredni sončni svetlobi ali vlagi.

## 2: Priključitev antene / videorekorderja


### Priključitev antene/kabla

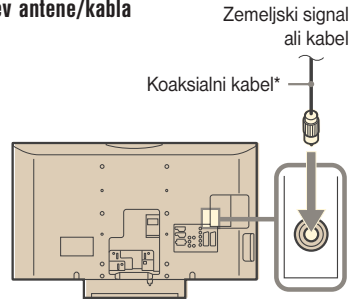

### Priključitev antene/kabla in videorekorderja

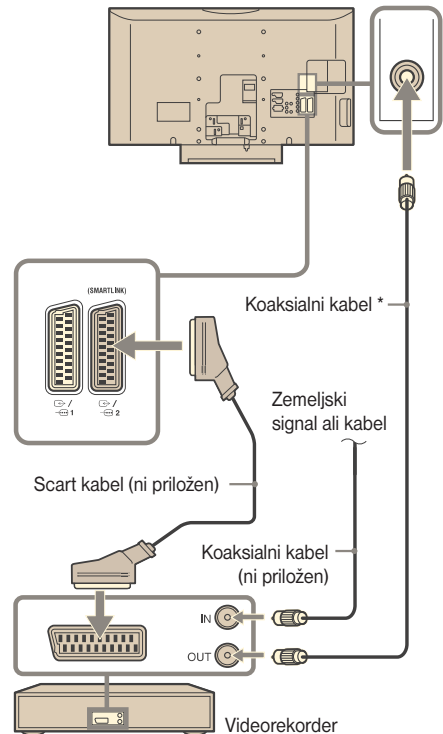


## 4: Kaj storiti, da se televizor ne bi prevrnil?

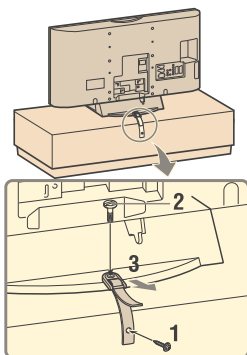


Pri modelih z vrtljivim stojalom (KDL-32T30xx, KDL-40T30xx) ne zategujte pasu .


## 4: Povezovanje kablov

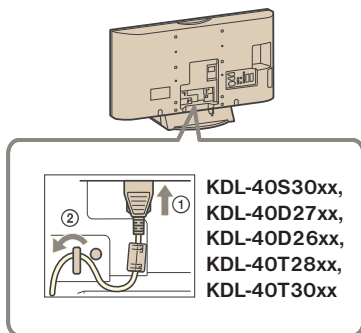


## 5: Povezovanje kablov

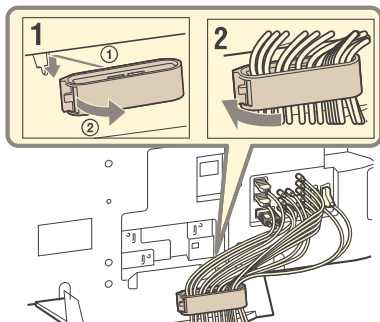

## 6: Izbira jezika/področja

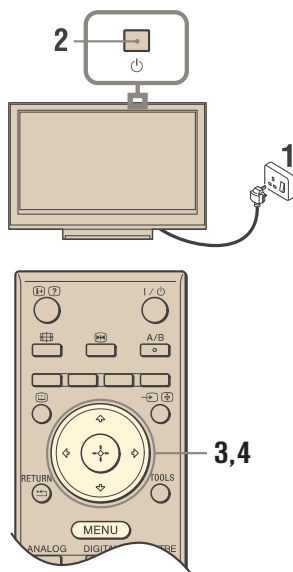

- 1 Priključite televizor v stensko vtičnico (220-240V AC, 50Hz).
- 2 Pritisnite na tipko na zgornji strani televizorja.  
Pri prvem vklopu televizorja se na zaslonu prikaže meni z jeziki.
- 3 S puščicama izberite jezik, prikazan na zaslonih menija, nato pritisnite na .

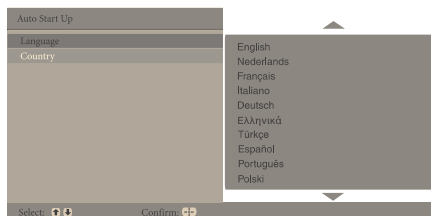

*Se nadaljuje*

- 4 S puščicama  $\updownarrow$  izberite državo/področje, v kateri boste upravljali televizor in nato pritisnite na tipko  $\oplus$ .




Če se država/področje v kateri želite uporabljati televizor ne prikaže v seznamu, namesto nje izberite "--".

## 7: Samodejna nastavev kanalov

- 1 Preden začnete s samodejnim nastavljanjem kanalov, v videorekorder, priključen v televizor (str. 4), vstavite posneto kaseto in jo začnite predvajati. Televizor bo med samodejnim nastavljanjem kanalov poiskal in shranil video kanal. Če v televizor niste priključili videorekorderja, ta postopek ni potreben.

- 2 Pritisnite na  $\oplus$ .

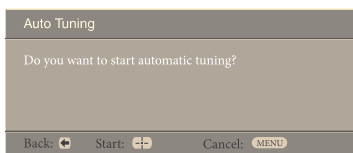

- 3 S puščicama  $\updownarrow$  izberite »Antenna« ali »Cable«, nato pritisnite na  $\oplus$ .

Če izberete »Cable«, se prikaže zaslon za izbiro vrste skeniranja. Oglejte si poglavje »Nastavitev televizorja za priključitev digitalnega kabla« na strani 6. Televizor začne iskati vse razpoložljive digitalne kanale, ki jim sledijo razpoložljivi analogni kanali. To utegne trajati dlje časa. V tem času ne pritiskajte na tipke na televizorju ali daljinskem upravljalniku.

**Če se prikaže sporočilo, ki zahteva potrditev priključitve antene**

Televizor ne najde nobenih kanalov (ne digitalnih, ne analognih). Preverite vse priključitve antene in nato pritisnite na  $\oplus$  za ponovno samodejno nastavev kanalov.

6

- 4 Če se na zaslonu prikaže meni »Programme Sorting« (razvrščanje programov), sledite ustreznim korakom na strani 26.

Če ne želite spremeniti zaporedja, v katerem so shranjeni analogni kanali, nadaljujte s korakom 5.

- 5 Pritisnite na tipko MENU.

Televizor je nastvil vse razpoložljive kanale.

Če ne morete sprejeti kanala z digitalnim oddajanjem ali če v koraku 4 (str. 6) izberete področje, v katerem ni digitalnih oddaj, morate po koraku 5 nastaviti uro.

## Nastavitev televizorja za priključitev digit. kabla

- 1 Pritisnite na  $\oplus$ .

- 2 S puščicama  $\updownarrow$  izberite „Quick Scan“ ali „Full Scan“ in pritisnite na  $\oplus$ .

„**Quick Scan**“: Kanali se nastavijo v skladu z informacijami kablanskega ponudnika, znotraj oddajane signala. Priporočljiva nastavev za možnosti „Frequency“, „Network ID“ in „Symbol Rate“ je „Auto“. „Quick Scan“ je priporočljiva nastavev za hitro uglasitev, če kablanski ponudnik to podpira.

„**Full Scan**“: Vsi razpoložljivi kanali se nastavijo in shranijo. Postopek utegne trajati dlje časa. Ta možnost je priporočljiva, če kablanski ponudnik ne podpira možnosti „Quick Scan“.

Več informacij o podpori kablanskih ponudnikov si oglejte na spletni strani


<http://support.sony-europe.com/TV/DVBC>

- 3 S puščicama  $\leftarrow/\rightarrow/\updownarrow$  izberite „Start“.

TV začne iskati kanale. Ne pritiskajte na tipke na televizorju ali daljinskem upravljalniku.

## Odstranjevanje stojala za na mizo s televizorja

Stojalo za na mizo odstranite samo v primeru, da želite televizor nastaviti na steno. Na sliki sta prikazani obe verziji.

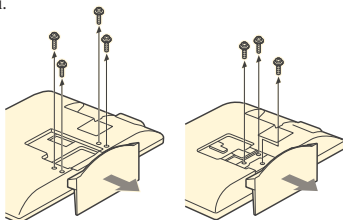

# Za vašo varnost

## Namestitev/postavitev


Namestite in uporabljajte televizor v skladu s spodnjimi navodili, da ne bi prišlo do požara, električnega udara ali poškodb.

## Namestitev


- Namestite televizor v bližino lahko dostopne stenske vtičnice.
- Postavite televizor na stabilno, ravno površino.
- Če želite televizor obesiti na steno, naj to stori usposobljeno osebeje.
- Iz varnostnih razlogov vam toplo priporočamo uporabo dodatne opreme Sony, ki vključuje:
  - konzole za pritrnitev televizorja na steno SU-WL500

## Nošenje

- Preden ga odnesete, iz televizorja izvlecite vse kable.
- Pri nošenju večjega televizorja naj sodelujeta najmanj dve osebi.
- Če nosite televizor v rokah, ga držite tako, kot kaže slika na desni.
- Ko dvigujete ali premikate televizor, ga vedno držite tudi na dnu. Ne pritisčajte na LCD zaslon.
- Pri prevažanju ne izpostavlajte televizorja udarcem ali prekomernemu tresenju.
- Če želite televizor odnesti v popravilo ali če ga želite prenesti drugam, ga spravite v originalno škatlo.

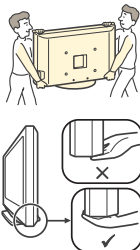


## Namestitev s stojalom

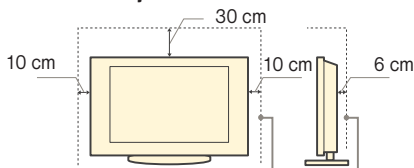

Pustite najmanj toliko prostora okoli televizorja.

- Če televizorju ni omogočeno ustrezno zračenje, se utegneta nakopičiti prah in umazanija. Da boste televizorju omogočili ustrezno zračenje, si preberite naslednje:
  - Ne nameščajte televizorja tako, da bo obrnjen nazaj ali na stran,
  - Ne nameščajte narobe obrnjenega televizorja,
  - Ne nameščajte televizorja na polico, preprogo, posteljo ali v omaro,
  - Ne prekrivajte televizorja s krpami, zavesami, časopisnim papirjem,
  - Ne nameščajte televizorja kot kaže spodnja slika.


Kroženje zraka je ovirano.

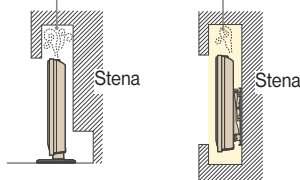

## Zračenje

- Nikoli ne prekrivajte zračnikov in vanje ničesar ne vstavljajte.
- Pustite dovolj prostora okoli televizorja.
- Toplo vam priporočamo uporabo Sonyjevih konzol za namestitev na steno, da bo televizorju zagotovljeno zadostno zračenje.

## Namestitev na steno

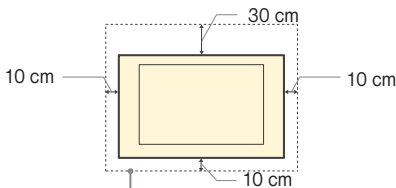

Pustite najmanj toliko prostora okoli televizorja.

## Omrežni kabel

- Upoštevajte naslednja navodila, da se izognete požaru, električnemu toku in poškodbam.
  - S tri-žičnim ozemljitvenim vtičem priključite televizor v omrežno vtičnico z zaščitno ozemljitveno priključitvijo (samo za KDL-40S30xx, KDL-40D27xx, KDL-40D26xx, KDL-40T28xx, KDL-40T30xx).
  - Uporabljajte samo Sonyjeve omrežne kable in ne kable drugih znamk.
  - Uporabljajte televizor le pri napetosti 220 - 240 V.
  - Pred priključevanjem izvlecite omrežni kabel iz stenske vtičnice in pazite, da se z nogami ne zapletete med kable.
  - Pred premikanjem televizorja izključite omrežni kabel.
  - Ne izpostavljajte omrežnega kabla virom toplote.
  - Redno izvlecite in očistite omrežni kabel. Če se na kablu nabere prah ali vlaga, utegne to vplivati na izolacijo in lahko pride do požara.

Se nadaljuje

## Opombe

- Ne uporabljajte priloženega omrežnega kabla z drugimi napravami.
- Pazite, da omrežnega kabla preveč ne priščipnete, upognete ali zvijete.
- Ne spreminjajte omrežnega kabla.
- Ne postavljajte ničesar težkega na omrežni kabel.
- Ko želite izvleči omrežni kabel, držite za vtič in ne za kabel.
- Ne priključujte preveč naprav v isto omrežno vtičnico.
- Ne uporabljajte omrežno vtičnico, v katero je težko priključiti kabel.

## Nedovoljena uporaba

Ne postavljajte/uporabljajte televizorja na mestih ali v pogojih, ki so navedena spodaj, ker bi utegnili priti do nepravilnega delovanja, požara, električnega udara ali poškodb.

### Prostor:

Na prostem (v neposrednem soncu), na obali, na ladji ali drugih plovilih, v vozilu, v zdravstvenih ustanovah, v bližini gorljivih predmetov (sveč, ipd.)

### Okolje:

Prostori, ki so vroči, vlažni ali zelo prašni; kjer bi v napravo utegnili zaiti insekti; kjer bi bila naprava izpostavljena tresenju; na nestabilna mesta; v bližini vode, dežja, vlage ali dima.

### Pogoji:

Ne uporabljajte televizorja z mokrimi rokami, z odstranjenim ohišjem ali z dodatki, ki jih proizvajalec ne priporoča. Med nevihto izključite televizor in anteno iz omrežne vtičnice.

## Polomljeni deli:

- Ne mecite ničesar v televizor, ker bi s tem utegnili razbiti zaslon in povzročiti resne poškodbe.
- Televizor še ni povsem izključen iz omrežja, ko ga izklopite. Če ga želite povsem izključiti, izvlecite omrežni kabel.
- Nekateri televizorji imajo funkcije, pri katerih je za pravilno delovanje potrebno, da je televizor v stanju pripravljenosti.

## Otroci

- Ne pustite otrokom, da plezajo na televizor.
- Hranite majhne dodatke izven dosega otrok, da jih ne bi nehote pogoltnili.

## Če pride do naslednjih težav...

Če pride do naslednjih težav, izklopite televizor in nemudoma izvlecite omrežni kabel. Naj vam televizor pregleda usposobljeno osebje v trgovini ali na Sonyjevem servisu.

## Če:

- je omrežni kabel poškodovan,
- se vtič slabo prilega vtičnici,
- se je televizor poškodoval, ko je padel ali ko je kaj udarilo vanj,
- je v luknje zašla tekočina ali kak predmet.

# Varnostni ukrepi

## Gledanje televizije

- Glejte televizijo pri blagi svetlobi. Če je svetloba preslabša, se oči bolj utrudijo. Oči se utrudijo tudi če gledate televizijo dlje časa.
- Če uporabljate slušalke, ne nastavljajte glasnosti previsoko, ker bi si utegnili poškodovati sluh.

## LCD zaslon

- Čeprav je LCD zaslon narejen z izjemno natančno tehnologijo in je najmanj 99,99% slikovnih točk učinkovitih, se utegnejo na LCD zaslonu pojaviti črne pike ali svetle svetlobne točke (rdeča, modra ali zelena). To je strukturalna lastnost LCD zaslona in ne predstavlja okvare.
- Ne izpostavljajte površine LCD zaslona soncu. S tem bi jo utegnili poškodovati.
- Ne pritisčajte nanj in ne opraskajte sprednjega filtra. Ne odlagajte predmetov na televizor. Prikazana slika bi utegnila biti neenakomerna in lahko bi poškodovali LCD zaslon.
- Če televizor uporabljate v mrzlem prostoru, utegne prikazana slika vsebovati madeže ali postati temna. To ne predstavlja napake. Ta pojav s povišanjem temperature izgine.
- Če prikazujete mirujoče slike neprekinjeno dlje časa, se utegnejo pojaviti obrisi. Po nekaj trenutkih lahko izginejo.
- Zaslon in ohišje se med uporabo segrejeta. To ne predstavlja okvare.
- LCD vsebuje majhno količino tekočih kristalov in živega srebra. Tudi fluorescentna cev, ki se uporablja v tem televizorju, vsebuje živo srebro. Pri odmetu enote upoštevajte pravila in zakone.

## Kako ravnati s površino TV zaslona in čiščenje

Pred čiščenjem ne pozabite izključiti omrežnega kabla, priključenega v televizor, iz omrežja. Površina zaslona je prekrita s posebnim premazom, ki preprečuje odsev močne svetlobe. Da se zaslon ne poškoduje, upoštevajte spodnje nasvete.


- Odstranite prah s površine zaslona /ohišja z mehko krpo. Če ga ni mogoče odstraniti, navlažite krpo z razredčenim blagim čistilom.
- Nikoli ne uporabljajte grobih krp ali gob, grobih praškov in topil, kot sta alkohol in bencin. Z njimi bi utegnili poškodovati površino zaslona.
- V zračnikih se utegne sčasoma nabrati prah. Za pravilno zračenje vam priporočamo, da ga občasno (enkrat mesečno) s sesalnikom odstranite.

## Dodatne naprave

Če televizor stoji v bližini naprave, ki oddaja elektromagnetno sevanje, se utegne pojaviti popačenje slike ali zvoka.



# Pregled tipk na daljinskem upravljalniku

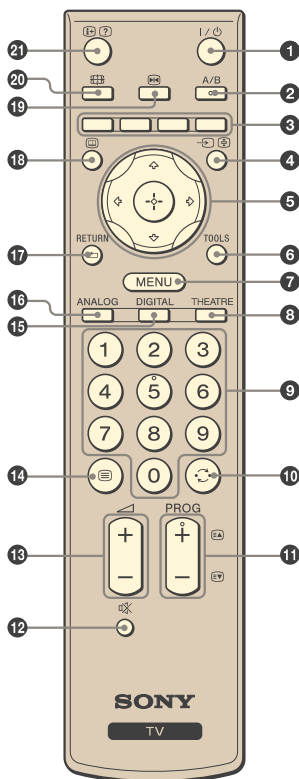


- 1 TV I/⏻ - stanje pripravljenosti**  
S to tipko lahko televizor začasno izklopite in ga vključite iz stanja pripravljenosti.
- 2 A/B - Dual Sound (dvojni zvok) (stran 22)**
- 3 Barvne tipke (strani 12, 13, 15)**
- 4 →/↵ - Izbira vhodnega izvora/ zadržanje teksta**
  - V načinu TV (stran 17): Izberite vhodni izvor med napravami, priključenimi v TV priključek.
  - V načinu Analogue Text (stran 12): Zadrži trenutno izbrano stran.
- 5 ⏪/⏩/⏴/⏵**
- 6 TOOLS (strani 12, 18)**  
Omogoča dostop do različnih možnosti gledanja in sprememb/določanja nastavitev v skladu z izvorom in načinom zaslona.
- 7 MENU (stran 19)**
- 8 THEATRE**  
Vklopite in izklopite lahko način »Theatre«. Ko je način »Theatre« vključen, se samodejno nastavi najboljši avdio izhod (če je TV priključen v avdio sistem s kablom HDMI) in kakovost slike za filme.
- 9 Oštevilčene tipke**
  - V načinu TV: Izberete lahko kanale. Za številko kanala, ki je višja od 10, vpišite drugo številko v roku 2 sekund.
  - V načinu Text: Vpišete lahko trojestno številko za izbiro strani.
- 10 ↶ predhodni kanal**  
Vrnite se lahko na kanal, ki ste ga prej gledali (za več kot pet sekund).
- 11 PROG +/-/⏪/⏩**
  - V načinu TV (stran 11): Izberete lahko naslednji (+) ali predhodni (-) kanal.
  - V analognem načinu Text (stran 12): Izberete lahko naslednjo ⏪ ali predhodno ⏩ stran.
- 12 🔊 - Utišanje zvoka**
- 13 🔊 +/- Glasnost**
- 14 ☰ Text (stran 12)**
- 15 DIGITAL - digitalni način (stran 11)**
- 16 ANALOG - analogni način (stran 11)**
- 17 ⏪/RETURN**  
Vrnitev na predhodni zaslon prikazanega menija.
- 18 📖 - EPG (Digital Electronic Programme Guide - vodič po digitalnih elektronskih programih) (stran 13)**
- 19 ⏸ - Zamrzitev slike (stran 12)**  
Zamrzne TV sliko.
- 20 🖥️ - Način »Screen« (zaslon) (stran 12)**
- 21 ⓘ/? Info/prikaz teksta**
  - V digitalnem načinu: Prikaže podatke o trenutno gledanem programu.
  - V analognem načinu: Prikaže podatke, kot so številka trenutnega kanala in način zaslona.
  - V načinu Analogue Text (stran 12): Prikažete lahko skrite podatke (npr. odgovore za kviz).



- Na tipki, označeni s 5 in tipkah PROG + in A/B se nahaja otipljiva pika za lažje upravljanje.
- Ko izklopite televizor, se izklopi tudi način »Theatre«.

# Pregled tipk in indikatorjev na televizorju

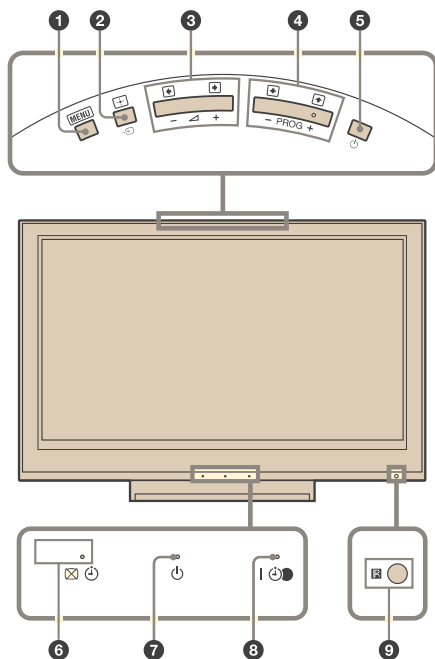

- 1 MENU (stran 19)**
- 2 - Izbira vhoda/OK**
  - V TV načinu (stran 17): za izbiro vhodnega izvora iz naprav, priključenih v televizor.
  - V TV meniju: za izbiro menija ali možnosti in potrditev nastavitve.
- 3 +/-/⏸/▶**
  - Povišate (+) ali znižate (-) lahko glasnost.
  - V TV meniju: Premikate se lahko po možnostih levo (◀) in desno (▶).
- 4 PROG +/-/⏶/⏷**
  - V načinu TV: Izberete lahko naslednji (+) ali prejšnji (-) kanal.
  - V TV meniju: Premikate se lahko po možnostih navzgor (⏶) in navzdol (⏷).
- 5 - Vklop**
  - Vklop in izklop televizorja.
- 6 - Izklop televizorja/Indikator za časovnik**
  - Ko izklopite sliko, zasveti zeleno (stran 24).
  - Ko nastavite časovnik, zasveti oranžno (stran 25).
- 7 - Indikator za stanje pripravljenosti**


Zasveti rdeče, če se TV nahaja v stanju pripravljenosti.
- 8 - Indikator za vklop/snemanje s časovnikom**
  - Zasveti zeleno, ko se TV vklopi.
  - Zasveti oranžno, ko je nastavljen snemanje s časovnikom (stran 13).
  - Zasveti rdeče med snemanjem s časovnikom.
- 9 Senzor za daljinsko upravljanje.**
  - Sprejema IR signale iz daljinskega upravljalnika.
  - Ne prekrivajte senzorja, ker bi to vplivalo na delovanje.

## Opomba

Preden izvlečete omrežni kabel ne pozabite povsem izklopiti televizorja. Če bi kabel izvlekli pri vklopljenem televizorju, bi lučka utegnila ostati prižgana ali pa bi povzročiti okvaro televizorja.

## Gledanje televizije

# Gledanje televizije

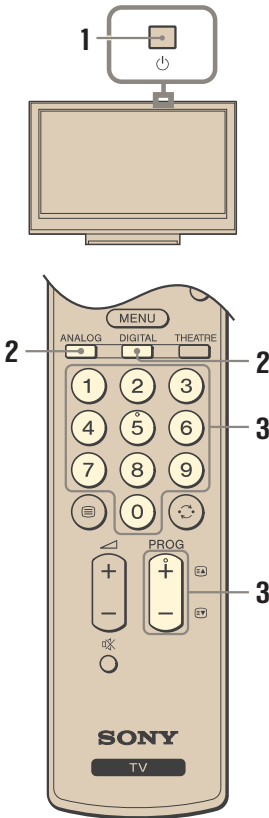

- 1 Pritisnite na tipko na televizorju (desna stran) in vklopite televizor.  
Če se televizor nahaja v stanju pripravljenosti (indikator (stanje pripravljenosti) na sprednji strani televizorja sveti rdeče), pritisnite na tipko na daljinskem upravljalniku in ga vklopite.
- 2 Pritisnite na tipko DIGITAL za vklop digitalnega načina ali na tipko ANALOG za vklop analognega načina.  
Razpoložljivost kanalov je odvisna od načina.
- 3 Z oštevilčenimi tipkami ali s tipko PROG +/- izberite TV kanal.

Če želite s pomočjo oštevilčenih tipk izbrati številko 10 ali več, vpišite drugo in tretjo števko v roku dveh sekund.

Če želite digitalni kanal izbrati s pomočjo vodiča po digitalnih elektronskih programih (Digital Electronic Programme Guide (EPG), glej stran 13).

### V digitalnem načinu

Na hitro se prikaže okvir z informacijami. V njem se lahko pojavijo naslednji simboli:



- : Na voljo so interaktivne storitve (MHEG Digital Text).
- : Interaktivne storitve (MHEG Digital Text) trenutno niso na voljo.
- : Radijske storitve.
- : Kodirane storitve / storitve, ki zahtevajo prijavo
- : Za zvok je na voljo več jezikov.
- : Na voljo so podnapisi.
- : Na voljo so podnapisi za slušno prizadete.
- : Najnižja priporočljiva starost za trenutni program (od 4 do 18 let).
- : Starševski zaklep.
- : Trenutni program se snema.

### Dodatne funkcije

Če želite	Storite naslednje
vklopiti televizor iz stanja pripravljenosti, brez zvoka,	Pritisnite na . Pritisnite na /+ in nastavite nivo glasnosti.
nastaviti glasnost,	Pritisnite na + (zvišanje glasnosti)/- (znižanje glasnosti).
dostop do indeksne tabele programov (samo v analognem načinu),	Pritisnite na . Za izbiro analognega programa uporabite /, nato pritisnite na .

**Se nadaljuje**



## Dostop do besedila »Text«

Pritisnite na tipko . Z vsakim pritiskom na tipko  se prikaz spremeni na naslednji način:

Text (besedilo) → Text (besedilo) in TV slika → No text (brez besedila)

Za izbiro strani pritisnite na oštevilčene tipke ali na tipko PROG +/-.

Če želite zadržati stran, pritisnite na tipko / .








Za prikaz skritih informacij, pritisnite na tipko / .



- Če se na spodnji strani strani »Text« prikažejo štiri obarvane postavke, je na voljo »Fastext«. »Fastext« omogoča hiter in enostaven dostop do strani. Za dostop do strani uporabite obarvane tipke.

## Picture Freeze (zamrznitev slike)

Ta funkcija zamrzne TV sliko (tako si lahko, na primer, zapišete telefonsko številko ali recept).


- 1 Pritisnite na tipko  na daljinskem upravljalniku.
- 2 S puščicami / / /  nastavite položaj okenca.
- 3 Pritisnite na tipko , da okence izgine.
- 4 Ponovno pritisnite na tipko  in se vrnite na običajni TV način.



Ni na voljo za  AV3,  AV4,  AV5,  AV7 in PC vhod.

## Kako ročno spremeniti način zaslona,

### Žda bo ustrezal oddaji

Večkrat pritisnite na tipko  in izberite želeni format.

Smart\*



Običajne oddaje 4:3 prikaže z učinkom, ki posnema široki zaslon. Slika se raztegne čez ves zaslon.

4:3



Običajne oddaje 4:3 (npr. TV, ki nima širokega zaslona) prikaže v pravem razmerju.

Wide



Prikaže širokozaslonske oddaje (16:9) v pravem razmerju.

Zoom\*



Prikaz filmov (format letter box) v pravem razmerju.



14:9\*



14:9 oddaje prikaže v pravem razmerju, zato so na zaslonu vidni črni pasovi.

- Za slike iz izvora HD signala lahko izberete samo »Wide«.
- Te funkcije ne morete izbrati, medtem ko je prikazan digitalni okvir (banner).



- Če je možnost »Auto Format« nastavljena na »On«, bo televizor samodejno izbral najboljši način za oddajo (stran 24).
- Pri izbiri načinov Smart (50 Hz), Zoom ali 14:9 lahko del slike nastavite. S pritiskanjem na tipki /  se lahko premikate gor in dol (npr. za branje podnapisov).


## Uporaba menija »Tools«

Pritisnite na tipko TOOLS, da se prikažejo možnosti med gledanjem TV programa.

Možnosti	Opis
Close (zapri)	Zapre meni Tools.
Picture Mode (način slike)	Glej stran 20.
Sound Effect (učinek zvoka)	Glej stran 22.
Speaker (zvočnik)	Glej stran 23.
Audio Language (jezik za zvok; samo v digitalnem načinu)	Glej stran 30.
Subtitle Setting (nastavitev podnapisov; samo v digitalnem načinu)	Glej stran 30.
Sleep Timer (časovnik izklopa)	Glej stran 25.
Power Saving (varčevanje z energijo)	Glej stran 24.
System Information (sistemske informacije; samo v digitalnem načinu)	Prikaže se zaslon s sistemskimi informacijami.





































# Uporaba vodiča po digitalnih elektronskih programih (EPG) **DVB\***



- 1 V digitalnem načinu pritisnite na tipko .
- 2 Opravite ustrezni postopek, naveden v slednji tabeli ali prikazan na zaslonu.

Vodič po digitalnih elektronskih programih (EPG)

\* V nekaterih državah ta funkcija ni na voljo.

Če	Storite naslednje
želite gledati program,	S puščicami  /  /  /  izberite program, nato pritisnite na  .
želite izklopiti funkcijo EPG	Pritisnite na tipko  .
želite razvrstiti podatke o programu po kategorijah - seznam »Category«	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Pritisnite na modro tipko.</li><li>2 S puščicami /// izberite kategorijo, nato pritisnite na . Razpoložljive kategorije vključujejo: »All Categories« (vse kategorije): vsebuje vse razpoložljive kanale. Ime kategorije (npr. »News«): Vsebuje vse kanale, ki ustrezajo izbrani kategoriji.</li></ol>
želite nastaviti program za snemanje - Timer REC	<ol style="list-style-type: none"><li>1 S puščicami /// izberite program, ki ga želite v prihodnosti posneti in pritisnite na  .</li><li>2 S puščicama / izberite »Timer REC«.</li><li>4 Pritisnite na  in nastavite časovnika za televizor in videorekorder. Poleg podatkov o programu se prikaže rdeč simbol . Indikator  na televizorju (na sprednji strani) zasveti oranžno.</li></ol> <p> Če želite posneti program, ki ga trenutno gledate, pritisnite na  .</p>
nastaviti program, ki naj se ob njegovem začetku samodejno prikaže na zaslonu - Reminder	<ol style="list-style-type: none"><li>1 S puščicami /// izberite program, ki ga želite v prihodnosti prikazati in pritisnite na  .</li><li>2 S puščicama / izberite »Reminder« in pritisnite na . Poleg podatkov o programu se prikaže simbol . Indikator  na televizorju (na sprednji strani) zasveti oranžno.</li></ol> <p><b>Opomba</b> Če nastavite televizor na stanje pripravljenosti, se bo ob začetku programa samodejno vklopil.</p>

Se nadaljuje

Če želite	Storite naslednje
nastaviti uro in datum programa, ki ga želite posneti - Manual timer REC	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 S puščicami /// izberite program v prihodnosti, ki ga želite posneti, nato pritisnite na  .</li> <li>2 S puščicama / izberite »Manual timer REC«, nato pritisnite na .</li> <li>3 S puščicama / izberite datum, nato pritisnite na .</li> <li>4 Na enak način kot v koraku 3 nastavite začetni in končni čas.</li> <li>5 S puščicama / izberite program, nato pritisnite na .</li> <li>6 Pritisnite na  in nastavite časovnika za televizor in videorekorder. Ob informacijah o tem programu se prikaže rdeča oznaka . Oznaka  na televizor (spredaj) zasveti oranžno.</li> </ol> <p> Če želite posneti program, ki ga trenutno gledate, pritisnite na /.</p>
preklicati snemanje/funkcijo »Reminder« - Timer list	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pritisnite na .</li> <li>2 S puščicama / izberite »Timer list« in pritisnite na .</li> <li>3 S puščicama / izberite program, ki ga želite preklicati, nato pritisnite na .</li> <li>4 S puščicama / izberite »Cancel Timer« in pritisnite na . Pojavi se prikaz za potrditev preklica programa.</li> <li>4 S puščico  izberite »Yes«, nato pritisnite na .</li> </ol>

### Opomba

- Snemanje s časovnikom iz videorekorderja na TV lahko nastavite le pri videorekorderjih, združljivih s funkcijo SmartLink. Če videorekorder ni združljiv s funkcijo SmartLink, se bo prikazalo sporočilo, ki vas opozori na nastavitve VCR časovnika.
- Ko se snemanje začne, lahko TV preklopite na stanje pripravljenosti, a ne izklaplajte ga povsem, ker bi se tako snemanje preklicalo.
- Če ste izbrali program s starostno omejitvijo, se na zaslonu prikaže sporočilo, ki vas vpraša po PIN kodi. Podrobnosti si oglejte v poglavju »Parental Lock« na strani 30.

# Uporaba seznama »Favourite« (priljubljeni) DV3\*



Seznam »Favourite«

\* Ta funkcija v nekaterih državah ni na voljo.

Funkcija »Favourite« vam omogoča, da določite vse do štiri sezname z najljubšimi programi.


- 1 Pritisnite na MENU.
- 2 S puščicama  $\uparrow/\downarrow$  izberite »Digital Favourites«, nato pritisnite na  $\oplus$ .
- 3 Opravite ustrezni postopek, naveden v slodnji tabeli ali prikazan na zaslonu.

Če želite	storite naslednje
prvič ustvariti seznam »Favourite« (priljubljeni),	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Pritisnite na <math>\oplus</math> in izberite »Yes«.</li><li>2 Z rumeno tipko izberite seznam »Favourite«.</li><li>3 S puščicama <math>\uparrow/\downarrow</math> izberite kanal, ki ga želite dodati in pritisnite na <math>\oplus</math>. Kanali, shranjeni v seznamu, so označeni s simbolom ♥.</li></ol>
gledati kanal,	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Z rumeno tipko lahko upravljate seznam »Favourite«.</li><li>2 Pritisnite na <math>\oplus</math> med izbiranjem kanala.</li></ol>
izklopiti seznam »Favourite« (priljubljeni),	Pritisnite na RETURN.
dodati ali odstraniti kanale iz seznama »Favourite« (priljubljeni),	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Pritisnite na modro tipko.</li><li>2 Z rumeno tipko izberite seznam »Favourite«, ki ga želite urediti.</li><li>3 S puščicama <math>\uparrow/\downarrow</math> izberite kanal, ki ga želite dodati ali odstraniti in pritisnite na <math>\oplus</math>.</li></ol>
odstraniti vse kanale iz seznama »Favourite« (priljubljeni),	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Pritisnite na modro tipko.</li><li>2 Z rumeno tipko izberite seznam »Favourite«, ki ga želite urediti.</li><li>3 pritisnite na modro tipko.</li><li>4 S puščicama <math>\leftarrow/\rightarrow</math> izberite »Yes«, nato pritisnite na <math>\oplus</math>, da potrdite zahtevo po izbrisu.</li></ol>

# Uporaba dodatne opreme

## Priključitev dodatne opreme

V televizor lahko priključite širok niz dodatne opreme.

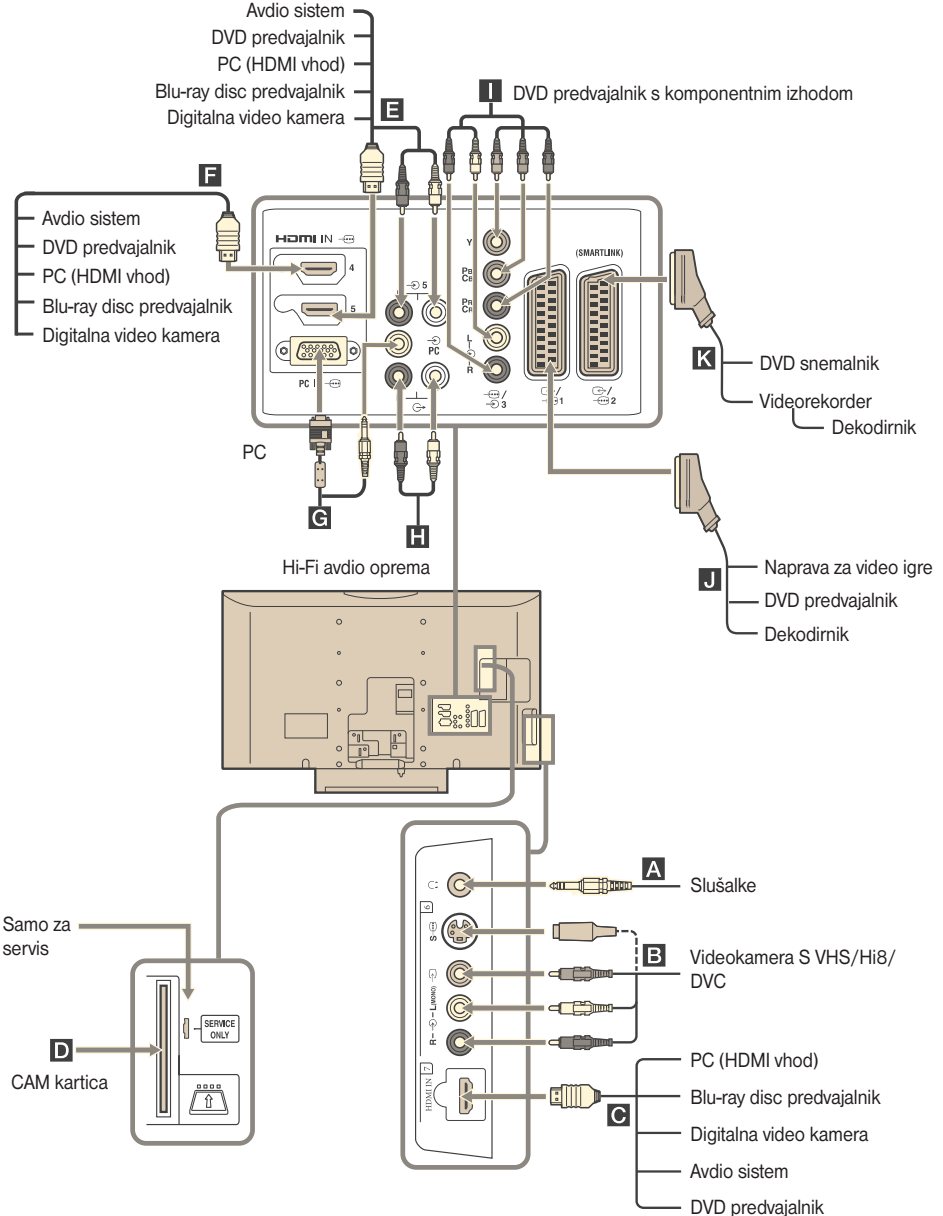



# Ogled slik iz priključene opreme

Vklopite priključeno napravo, nato pa opravite eno od naslednjih postopkov.

## Za napravo, ki je priključena v priključke Scart z 21 pinskim Scart kablom

Začnite s predvajanjem na priključeni napravi. Na zaslonu se prikaže slika iz priključene naprave.

## Za videorekorder, ki se samodejno nastavi (stran 6)

V analognem napinu s tipko PROG +/- ali z oštevilčenimi tipkami izberite video kanal.

## Za druge priključene naprave

Pritisnite na tipko /, da se na zaslonu ne prikaže zeleni vhodni vir (glej spodaj).

Simbol na zaslonu	Opis
AV1 /  AV1	Naprava, priključena v <b>J</b> .
AV2 /  AV2	Naprava, priključena v <b>K</b> .
	XX SmartLink je neposredna povezava med televizorjem in videorekorderjem/DVD snemalnikom.
AV3	Naprava, priključena v <b>I</b> .
AV4	HDMI IN 4*. Naprava, priključena v <b>F</b> .
AV5	HDMI IN 5*. Naprava, priključena v <b>E</b> . Če ima naprava priključek DVI, ga povežite s priključkom HDMI IN prek adapterskega vmesnika DVI-HDMI (ni priložen) in povežite avdio izhode na napravi z avdio vhodnimi HDMI IN priključke.
AV7	HDMI IN 7* Naprava, priključena v <b>C</b> .

- Uporabljajte samo kabel HDMI z logotipom HDMI.
- Če priključite napravo, ki je združljiva s HDMI nadzorom, bo komunikacija s priključeno opremo delovala. Oglejte si stran 18.
- Če povežete avdio sistem s priključkom HDMI, ne pozabite priključiti tudi priključka HiFi.


Simbol na zaslonu	Opis
6 ali  6	Naprava, priključena v <b>B</b> .  Da se ne bi pojavil slikovni šum, ne priključujte videokamere v video priključek  6 in S video priključek  6 hkrati. Če priključite mono napravo, jo priključite v L priključek  6.
PC	Naprava, priključena v <b>G</b> .  Priporočamo uporabo PC kabla s feritnimi jedri.

## Za priključitev Storite naslednje

slušalk <b>A</b>	Če želite zvok televizorja poslušati prek slušalk, jih priključite v priključek .
modula CAM (Conditional Access Module) <b>D</b>	Za uporabo storitev Pay Per View. Podrobnosti si oglejte v navodilih, priloženih modulu CAM. Če želite uporabiti modul CAM, odstranite gumijast pokrov z reže CAM. Ko vstavljate modul CAM v režo, izklopite televizor. Če ne želite uporabiti modula CAM, vam priporočamo, da režo za CAM pokrijete s pokrovčkom. CAM ni mogoče uporabljati v vseh državah.
Hi-Fi avdio opreme	Povežite z avdio izhodi .

## Dodatne funkcije

Za	Storite naslednje
vrnitev na običajno delovanje televizorja,	pritisnite na tipko <b>DIGITAL</b> ali <b>ANALOG</b> .
dostop do indeksne tabele vhodnih signalov (z izjemo analognega načina),	pritisnite na tipko  za dostop do indeksne tabele. Za izbiro vhodnega izvora, pritisnite na / in nato na .
spremembo glasnosti priključ. avdio sistema, združljivega s funkcijo HDMI nadzora,	pritisnite na  +/-.

utišanje zvoka priključenega avdio sistema, združljivega s funkcijo HDMI nadzora,	pritisnite na  Ponovno pritisnite za vrnitev.
--	--

## Uporaba menija »Tools«

Pritisnite na tipko TOOLS, da se prikažejo možnosti med gledanjem slik iz priključene opreme.

Možnosti	Opis
Close (zapri)	Zapre meni Tools.
Picture Mode (način slike) (razen načina PC vhoda)	Glej stran 20.
Display Mode (način prikaza; samo v načinu PC vhoda)	Glej stran 20.
Sound Effect (učinek zvoka)	Glej stran 22.
Speaker (zvočnik)	Glej stran 23.
PIP (samo v načinu PC vhoda)	Glej stran 18.
H Centre (samo v načinu PC vhoda)	Glej stran 25.
V Lines (samo v načinu PC vhoda)	Glej stran 25.
Sleep Timer (časovnik izklopa; razen načina PC vhoda)	Glej stran 25.
Power Saving (varčevanje z energijo)	Glej stran 24.








## Gledanje dveh slik hkrati – PIP (Picture in Picture)

Na zaslonu lahko gledate dve sliki hkrati (PC vhod in TV program).

Priključite računalnik (stran 16) in preverite, če se slika iz računalnika prikaže na zaslonu.

### Opomba

- Ločljivosti, višja od WXGA (1280 x 768 slikovnih točk), ni mogoče prikazati.

- 1 Pritisnite na tipko TOOLS, da se prikaže meni Tools.
- 2 S puščicama   izberite »PIP« in pritisnite na .  
Slika iz računalnika se prikaže v polni velikosti, TV program pa v desnem kotu.  
S puščicami     lahko premikate položaj slike TV programa.

- 3 Z oštevilčenimi tipkami ali s tipkama PROG +/- izberite TV kanal.

### Vrnitev na način ene slike

Pritisnite na  ali RETURN.



Slika z zvokom lahko preklopite tako, da v meniju Tools izberete »Audio Swap«.


## Uporaba HDMI nadzora

Funkcija HDMI nadzora omogoča napravam medsebojno nadziranje s pomočjo povezave HDMI CEC (Consumer Electronics Control), ki ga določa vmesnik HDMI.

Naprave, združljive s Sonyjevo funkcijo HDMI nadzora, kot so TV, DVD snemalnik s trdim diskom in avdio sistem, lahko sinhrono nadzirate, če za priključitev uporabite HDMI kabel.

Če želite uporabiti funkcijo HDMI nadzora, pravilno priključite in nastavite združljivo napravo.

### Priključitev naprave, združljive s funkcijo HDMI nadzora

Priključite združljivo napravo in TV s kablom HDMI. Če priključite avdio sistem, poleg kabla HDMI povežite tudi avdio izhod  na televizorju in avdio sistem. Podrobnosti si oglejte na strani 16.

### Nastavitve za HDMI nadzor

Funkcijo HDMI nadzora morate nastaviti na strani televizorja in na strani priključene naprave. Več o nastavitvah na strani televizorja si oglejte v poglavju »HDMI Set-up« na strani 27. Podrobnosti o nastavitvah si oglejte v navodilih za uporabo priključene naprave.


### Funkcije HDMI nadzora

- Naprave izklopi hkrati s televizorjem.
- Vklopi televizor hkrati s priključenimi napravami in samodejno preklopi vhod na napravo, ko naprava začne s predvajanjem.
- Če vklopite priključeni avdio sistem, medtem ko je TV priključen, vhod preklopi na zvok iz avdio sistema.
- Nastavi glasnost in utiša zvok priključenega avdio sistema.


## Uporaba funkcij menijev (MENU)

### Uporaba menijev

“MENU” vam omogoča uporabo raznih priročnih funkcij televizorja. Na enostaven način lahko izbirate kanale ali vhodne vire in spreminjate nastavitve televizorja.

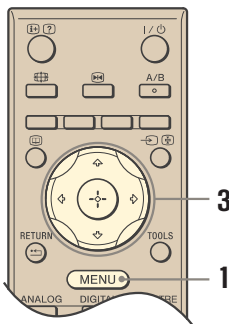

- 1 Pritisnite na tipko MENU.
- 2 S puščicama  $\uparrow/\downarrow$  izberite možnost, nato pritisnite na  $\oplus$ .  
Za izhod iz menija pritisnite na MENU.

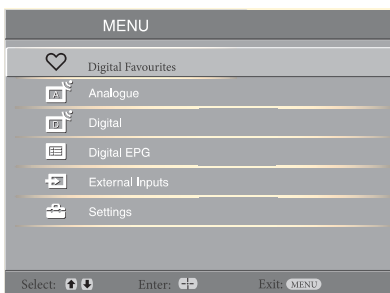

- 1 **Digital Favourites (digitalni seznam “priljubljenih”)\***  
Prkaže se seznam “Favourite” (priljubljeni) (stran 15).
- 2 **Analogue (analogno)**  
Vrne se na zadnji gledani analogni kanal.
- 3 **Digital (digitalno)\***  
Vrne se na zadnji gledani digitalni kanal.
- 4 **Digital EPG**  
Prkaže se vodič po digitalnih elektronskih postajah (EPG) (stran 13).

### 5 External Inputs (zunanji vhodi)

Izbere napravo, priključeno v televizor.

- Za gledanje želenega zunanjega vhoda izberite vhodni vir, nato pritisnite na  $\oplus$ .
- Za dodelitev oznake zunanjemu vhodu izberite “Edit AV Labels” in si oglejte stran 26.
- Za ogled seznama priključene opreme, združljive s funkcijo HDMI nadzora, izberite “HDMI Device Selection”.

### 6 Settings (nastavitve)

Odpri se meni za nastavitve, kjer lahko opravite večino natančnejših nastavitvev.

- 1 S puščicama  $\uparrow/\downarrow$  izberite simbol za meni, nato pritisnite na  $\oplus$ .
- 2 S puščicami  $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$  izberite možnost ali nastavev, nato pritisnite na  $\oplus$ .


Podrobnosti o nastavitvah si oglejte na straneh 20 do 30.

#### Opomba

Možnosti, ki jih lahko izberete, so odvisne od situacije. Nerazpoložljive možnosti so označene s sivo ali pa se sploh ne prikažejo.

\* Funkcija v nekaterih državah/področjih ni na voljo.

## Meni "Picture Adjustment" (nastavitev slike)

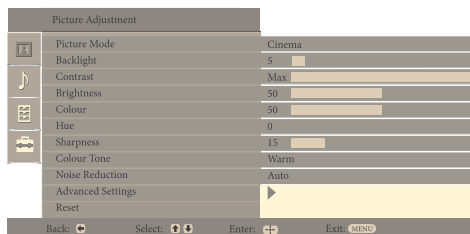

V meniju "Picture" lahko izberete spodaj navedene možnosti. Več o izbiri možnosti si ogledajte v poglavju "Uporaba menijev" (stran 19).

### Picture Mode (način slike)

Izbere način slike.

Vivid: za poudarjen slikovni kontrast in ostrino.

Standard: za običajno sliko, priporočljivo za domačo zabavo.

Cinema: za gledanje filmov. Najbolj ustreza gledanju filmov s kinodvoranskim vzdušjem. Ta nastavitev slike je bila izdelana v sodelovanju z družbo Sony Pictures Entertainment in zvesto reproducira filme take, kakršne si je zamislil režiser.

### Display Mode (način prikaza)

Izbere način prikaza za izvor PC vhoda.

Video: za video slike.

Text: za tekst, tabele, ipd.

### Backlight (osvetlitev ozadja)

Nastavi osvetlitev ozadja.

### Contrast (kontrast)

Poveča ali zmanjša kontrast slike.

### Brightness (osvetlitev)

Osvetli ali zatemni sliko.

### Colour (barva)

Poveča ali zmanjša intenzivnost barv.

### Hue (barvni odtenek)

Poveča ali zmanjša odtenek zelene barve.

#### Nasvet

Postavko "Hue" lahko nastavite le za barvni signal NTSC (npr. na ameriških video kasetah).

### Sharpness (ostrina)

Izostrni ali omehča sliko.

### Colour Tone (temperatura barve)

Nastavi belino slike.

Cool: belim barvam daje moder odtenek.

Neutral: belim barvam daje naravni odtenek.

Warm: belim barvam daje rdeči odtenek.



Možnost "Warm" lahko izberete samo, če je "Picture Mode" nastavljen na "Vivid".

---

**Noise Reduction**  
**(zmanjševanje šuma)**

Zmanjša slikovni šum (zasnežena slika) pri slabem signalu.  
Auto: samodejno zmanjša slikovni šum.  
High/Mid/Low: nastavi učinek zmanjševanja šuma.  
Off: izklopi funkcijo zmanjševanja šuma.



Možnost "Auto" ni na voljo za AV3, AV4, AV5, AV7 in PC način.

---

**Advanced Settings**  
**(natančnejše nastavitve)**

Funkcijo "Picture" (slika) natančneje nastavi. Te nastavitve lahko nastavite/spremenite, če je "Picture Mode" nastavljen na "Cinema" ali "Standard".

"Colour Space": spremeni obseg barv. Način "Wide" reproducira jasne barve, "Normal" pa standardne barve.

Live Colour: barve so bolj jasne.

Adv. Contrast Enhancer: samodejno nastavi možnosti "Backlight" in "Contrast" na najbolj primerno nastavitev, v skladu z osvetlitvijo zaslona. Ta nastavitev je še posebej učinkovita za temne slike, ker poveča jasnost slike.

Možnost "Live Colour" ni na voljo, če je "Colour Space" nastavljen na "Standard".

---


**Reset (ponastavitev)**

Vse nastavitve zvoka, razen načinov "Picture Mode" in "Display Mode" (samo v PC načinu), se vrnejo na tovarniško nastavitve.

---

Možnosti "Brightness", "Colour", "Sharpness" in "Advanced Settings" niso na voljo, če je način "Picture Mode" nastavljen na "Vivid" ali če je način "Display Mode" nastavljen na "Text".

# Meni "Sound Adjustment" (nastavitev zvoka)

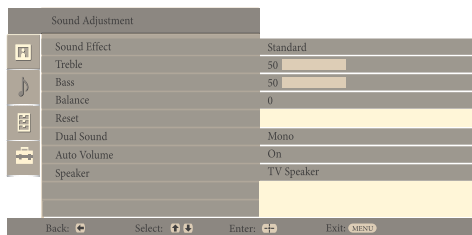

V meniju "Sound" lahko izberete spodaj navedene možnosti. Več o izbiri možnosti si oglejte v poglavju "Uporaba menijev" (stran 19).

## Sound Effect (zvočni učinek)

Izbere način zvoka.

Standard: s pomočjo sistema "BBE High definition Sound System" poudari čistost, podrobnosti in zvočno prisotnost. Dynamic: s pomočjo sistema "BBE High definition Sound System" poudari jasnost in zvočno prisotnost za večjo jasnost in glasbeno realnost.

"BBE ViVA": BBE ViVA Sound nudi natančno, naravno 3D sliko s HiFi zvokom. Jasnost zvoka se s pomočjo sistema BBE izboljša, medtem ko se širina, globina in višina zvočne slike razširijo s pomočjo 3D zvočnega procesiranja sistema BBE. BBE ViVA Sound je združljiv s TV programi, vključno z novicami, glasbo, filmi, športom in elektronskimi igrami. Dolby Virtual: uporablja TV zvočnike za simulacijo prostorskega učinka, ki ga ustvarja večkanalni sistem.

Off: brez učinkov. Omogoča vam tudi, da shranite svoje najljubše nastavitve.



- Če nastavite "Auto Volume" na "On", se "Dolby Virtual" spremeni v "Standard".
- Če so priključene slušalke, lahko zvočni učinek nastavite na "Off".

## Treble (visoki toni)

Nastavi visoke tone.

## Bass (nizki toni)

Nastavi nizke tone.

## Balance (razmerje)

Poudari razmerje med levim in desnim zvočnikom.

## Reset (ponastavitev)

Vse nastavitve se vrnejo na tovarniško nastavitev.

## Dual Sound (dvojni zvok)

Izbere zvok iz zvočnika za stereo ali dvojezične programe. Stereo, Mono: za stereo oddajo.

A/B/Mono: za dvojezični program: izberite "A" za zvok kanala 1, "B" za zvok kanala 2 ali "Mono" za mono kanal.



Če izberete drugo napravo, ki je priključena v TV, nastavite "Dual Sound" na "Stereo", "A" ali "B".

## Auto Volume (samodejna nastavitev glasnosti)

Ohrani nespremenljivo glasnost, tudi če se pojavijo razlike v jakosti (npr. v reklamah).

---

**Speaker (zvočniki)**

Notranje zvočnike televizorja vklopi ali izklopi.


TV Speakers: TV zvočniki so vklopljeni in zvok lahko poslušate prek zvočnikov televizorja.

Audio System: TV zvočniki so izklopljeni in zvok televizorja lahko poslušate prek zunanje avdio naprave, priključene v avdio izhode. Če priključite napravo, združljivo s funkcijo HDMI nadzora, lahko priključeno napravo vklopite skupaj s televizorjem. Ta nastavev mora biti opravljena pred priključitvijo naprave.

---

Možnosti "Sound Effect", "Treble", "Bass" in "Balance" in "Auto Volume" niso na voljo, če je način "Speaker" nastavljen na "Audio System".

# Meni "Features"

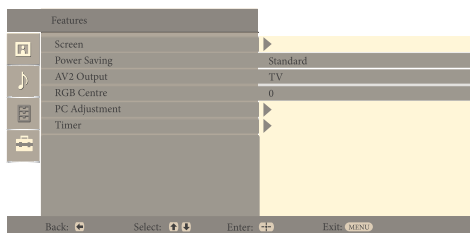

V meniju "Screen" lahko izberete spodaj navedene možnosti. Več o izbiri možnosti si oglejte v poglavju "Uporaba menijev" (stran 19).

## Screen (zaslon)


Spremeni format zaslona.

Auto Format: samodejno spremeni format zaslona v skladu z oddajnim signalom.

Screen Format: podrobnosti o formatu zaslona si oglejte na strani 12.

V-Size: nastavi navpično velikost slike, kadar je format zaslona nastavljen na "Smart".



- Tudi če ste v "Auto Format" izbrali "On" ali "Off", lahko format zaslona spremenite s pritiskanjem na tipko .
- Možnost "Auto Format" je na voljo samo za sistema PAL in SECAM.

## Power Saving (varčevanje z energijo)



Izbere način varčevanja z energijo.

Standard: tovarniška nastavitve





Reduce: zmanjša porabo energije televizorja.

Picture Off: izklopi sliko. Zvok lahko poslušate, tudi če je slika izklopljena.

## AV2 Output (izhod AV2)

Nastavi signal, ki potuje iz priključka z oznako  na zadnji strani televizorja. Če priključite videorekorder v priključek , lahko snemate iz naprav, priključenih v druge priključke na televizorju.



TV: oddaja program.

Auto: oddaja karkoli gledate na zaslonu. Ni na voljo za , , ,  in PC priključke.

## RGB Center

Nastavi vodoravni položaj slike, tako da se slika nahaja v sredini zaslona.



Ta možnost je na voljo samo, če ste v Scart priključke  ali  na zadnji strani televizorja priključili RGB izvor.



---

## PC Adjustment

TV zaslon prilagodi PC monitorju.




Ta možnost ni na voljo, če je izbran način PC Mode.

Phase: nastavi zaslon, če del prikazanega teksta ali slike ni jasen.

Pitch: vodoravno poveča ali pomanjša velikost zaslona.

H Center: premakne zaslon v levo ali desno.

V Lines: popravi slikovne črte, medtem ko gledate RGB vhodni signal iz priključka PC .

Power Saving: preklopi na način stanja pripravljenosti, če ne sprejema nobenih PC signalov.

Reset: vrnitev na tovarniško nastavitvev.

---

## Timer (časovnik)

Časovnik lahko nastavite na vklop/izklop televizorja.

### Sleep Timer

Nastavite lahko časovno obdobje, po katerem TV samodejno preklopi na način stanja pripravljenosti.

Če je časovnik vklopa vklopljen, indikator XX (časovnik) na televizorju (spredaj) zasveti oranžno.



- Če televizor izklopite, nato pa ponovno vklopite, se bo način "Sleep timer" nastavljal na "Off".
- Eno minuto preden TV preklopi na stanje pripravljenosti, se prikaže napis "Sleep Timer will end soon. Power will be turned off" (časovnik izklopa se bo kmalu končal, enota se bo izklopila).

### Clock Set (nastavitve ure)

Omogoča vam ročno nastavitve ure. Če TV sprejema digitalne kanale, ure ni mogoče ročno nastaviti, ker je nastavljena na časovno kodo oddajnega signala.

### Timer (časovnik)

Nastavi časovnik na vklop/izklop televizorja.

Timer Mode: izbere željeno obdobje.

On Time: nastavi uro za vklop televizorja.

Off Time: nastavi uro za izklop televizorja.

---

# Meni Set-Up (nastavitveni meni)



V meniju "Set Up" lahko izberete spodaj navedene možnosti. Več o izbiri možnosti si oglejte v poglavju "Uporaba menijev" (stran 19).

## Auto Start Up (samodejni začetek nastavljanja kanalov)

Odpre se meni za "prvo uporabo", v katerem lahko izberete jezik in državo/področje ter nastavite vse razpoložljive digitalne in analogne kanale. Običajno ta postopek ni potreben, ker sta jezik in država/področje že izbrana, kanali pa se nastavijo, že ko televizor prvič namestite (strani 6). Vendar pa vam ta možnost omogoča ponovitev postopka (npr. za ponovno nastavitve kanala, v primeru, da se preselite).

## Language (jezik)

Izberete lahko jezik za prikaz menijev.

## Auto Tuning (samodejna nastavitev kanalov)

Nastavi vse razpoložljive analogne kanale. Ta postopek običajno ni potreben, ker se kanali nastavijo že ob prvi postavitvi televizorja (stran 6). Ta možnost vam omogoča ponovitev postopka (npr. če ste se preselili in morate ponovno nastaviti televizor ali če iščete nove kanale).

## Programme Sorting (razvrstitev programov)

Spremeni vrstni red analognih kanalov, shranjenih v televizorju.

- 1 S puščicama  $\leftarrow/\rightarrow$  izberite kanal, ki ga želite premakniti na novo mesto, nato pritisnite na  $\rightarrow$ .
- 2 S puščicama  $\leftarrow/\rightarrow$  izberite novo mesto za kanal, nato pritisnite na  $\oplus$ .

## AV Preset (AV prednastavitev)

Dodeli ime napravam, priključenim v priključke na strani in na hrbtni strani televizorja. Ko izberete napravo, se bo ime na hitro prikazalo na zaslonu. Vhodni vir, ki ni priključen v nobeno napravo, lahko preskočite.

- 1 S puščicama  $\leftarrow/\rightarrow$  izberite zeleni vhodni vir, nato pritisnite na  $\oplus$ .
- 2 S puščicama  $\leftarrow/\rightarrow$  izberite zeleno spodnjo možnost, nato pritisnite na  $\oplus$ .
  - AV1 (ali AV2/AV3/AV4/AV5/AV6/AV7/PC), VIDEO, DVD, CABLE, GAME, CAM, SAT: uporabi eno od nastavljenih oznak za dodelitev imena priključeni napravi.
- 1 S puščicama  $\leftarrow/\rightarrow$  izberite zeleno črko ali številko ("\_" za presledek) in pritisnite na  $\rightarrow$ .

**Če vpišete nepravi znak**

S puščicama  $\leftarrow/\rightarrow$  izberite nepravi znak in nato s puščicama  $\leftarrow/\rightarrow$  izberite pravega.
- 2 Ponavljajte postopek v koraku 1, dokler ime ni zaključeno.
- 3 Izberite "OK" in pritisnite na  $\oplus$ .
  - "Skip": ko pritisnete na  $\leftarrow/\rightarrow$  za izbiro vhodnega izvora, se vhodni vir, ki ni priključen v nobeno napravo, preskoči.

---

## HDMI Set-up

Uporablja se za nastavitve opreme, združljive s funkcijo HDMI nadzora, priključene v priključke HDMI. Sinhrona nastavitve mora biti opravljena tudi na priključeni opremi, združljivi s funkcijo HDMI nadzora.

### HDMI Control

Nastavi možnost, da sinhronizira opremo, združljivo s funkcijo HDMI nadzora, s televizorjem. Če izberete nastavitve "On", lahko upravljate naslednje postavke menija. Audio Device Off

Če izberete nastavitve "On", se oprema, združljiva s funkcijo HDMI, izklopi skupaj s televizorjem.

### Auto TV On

Če izberete nastavitve "On", se TV vklopi skupaj z opremo, združljivo s funkcijo HDMI. Device List Update

Ustvari ali osveži seznam HDMI naprav ("HDMI Device List"). Priključite lahko vse do 11 naprav, združljivih s funkcijo HDMI nadzora in vse do 5 naprav lahko priključite v en priključek.

### HDMI Device List

Prikaže priključeno opremo, združljivo s funkcijo HDMI nadzora.

---

## Sound Offset

Posameznim napravam, priključenim v TV, nastavi neodvisni nivo glasnosti.

---

## Manual Programme Preset (ročna nastavitve programov)

Pred izbiro »Label«/»AFT«/»Audio Filter«/»LNA«/»Skip«/ »Decoder«, s puščicama ⬆/⬇ izberite številko programa, ki ga želite spremeniti. Nato pritisnite na ⊕.

### System

Za ročno nastavitve kanalov.

1 S puščicama ⬆/⬇ izberite "System" in pritisnite na ⊕.

2 S puščicama ⬆/⬇ izberite eno od naslednjih sistemov TV oddajanja, nato pritisnite na ⇐.

B/G: za države zahodne Evrope

D/K: za države vzhodne Evrope

L: za Francijo

I: za Veliko Britanijo

Pri nekaterih nastavitvah države/področja (stran 5), ta možnost ni na voljo.

### Channel

1 S puščicama ⬆/⬇ izberite "Channel" in pritisnite na ⊕.

2 S puščicama ⬆/⬇ izberite "S" (za kabelske kanale) ali "C" (za zemeljske kanale), nato pritisnite na ⇒.

3 Nastavite kanale:

#### Če ne poznate številke kanala (frekvence)

S puščicama ⬆/⬇ poiščite naslednji razpoložljivi kanal. Ko ste našli kanal, se iskanje ustavi. Za nadaljevanje iskanja pritisnite na ⬆/⬇.

#### Če poznate številko kanala (frekvenco)

Z oštevilčenimi tipkami vpišite številko zelenega kanala.

4 Pritisnite na ⊕ in skočite na "Confirm", nato pritisnite na ⊕.

5 S puščico ⬇ izberite "OK" in pritisnite na ⊕.

Za ročno nastavitve ostalih kanalov ponovite zgornji postopek.

### Label

Izbranemu kanalu dodeli ime po vaši izbiri, z vse do petimi črkami ali številkami.

### AFT

Če imate občutek, da bo manjša nastavitve izboljšala kakovost slike, lahko ročno natančno nastavite izbrano številko programa.

---

---

### Audio Filter

Izboljša zvok posameznih kanalov v primeru motenj pri mono oddajanju. Pri gledanju mono programov utegne nestandardni oddajni signal povzročati motnje v zvoku ali občasne prekinitve zvoka.

Če se v zvoku ne pojavijo motnje, vam priporočamo, da pustite to možnost nastavljeno na "Off" (tovarniška nastavitve).

Če je izbrana možnost "Low" ali "High", sprejemanje v načinu stereo ali z dvojnimi zvokom ni mogoča.

Ni na voljo, če je "System" nastavljen na "L".





### LNA

Če je oddajni signal zelo šibak, izboljša kakovost slike .

### Skip

Preskoči neuporabljene kanale, kadar izbirate kanale s tipko PROG +/- (Preskočen kanal lahko še vedno izberete z oštevilčenimi tipkami).

### Decoder

Za ogled in snemanje kodiranih kanalov, izbranih pri uporabi dekodirnika, priključenega neposredno v priključek Scart  /  1, ali v priključek Scart  /  2 prek videorekorderja.

Za nekatere države/področja, ki so izbrana pod "Country"(stran 5), ta možnost ni na voljo.

### Confirm

Shrani spremembe nastavitvev "Manual Programme Preset".

---

# Meni »Digital Set-up« DVB



Digitalne nastavitve lahko spreminjate/izbirate s pomočjo menija »Digital Set-up«. Več o izbiri možnosti v nastavitvah »Settings« si oglejte v opombi »Uporaba menijev« (stran 19).

## Opomba

Nekatere funkcije v določenih državah niso na razpolago.

## Digital Tuning (digitalna nastavitvev kanalov)

### Digital Auto Tuning (digitalna samodejna nastavitvev kanalov)

Uglasi vse razpoložljive digitalne kanale.

Ta funkcija vam omogoča ponovitev postopka nastavitve (npr. v primeru, da se preselite ali če želite poiskati nove kanale). Podrobnosti si oglejte v poglavju »Samodejna nastavitvev kanalov« na strani 6.

### Programme List Edit (urejanje seznama programov)

1 S puščicama  $\leftarrow/\rightarrow$  izberite kanal, ki ga želite odstraniti ali premakniti na novo mesto.

Z oštevilčenimi tipkami vpišite tromestno številko programa zelene oddaje.

2 Odstranite ali spremenite zaporedje digitalnih kanalov na naslednji način:

#### Odstranitev digitalnih kanalov

Pritisnite na  $\oplus$ . Prikaže se sporočilo, ki potrjuje izbris izbranega digitalnega kanala. S puščico  $\leftarrow$  izberite »Yes«, nato pritisnite na  $\oplus$ .

#### Če želite spremeniti zaporedje digitalnih kanalov

Pritisnite na  $\rightleftarrows$ , nato s puščicama  $\leftarrow/\rightarrow$  izberite novi položaj za kanal in pritisnite na  $\leftarrow$ . Ponovite korake 1 do 2 in po želji premaknite še ostale kanale.

3 Pritisnite na RETURN.

### Digital Manual Tuning (digitalna ročna nastavitvev kanalov)

Digitalne kanale lahko nastavite ročno.

1 Z oštevilčenimi tipkami izberite številko kanal, ki ga želite ročno nastaviti, nato ga s puščicama  $\leftarrow/\rightarrow$  nastavite.

2 Ko najdete razpoložljive kanale, s puščicama  $\leftarrow/\rightarrow$  izberite kanal, ki ga želite shraniti in pritisnite na  $\oplus$ .

3 S puščicama  $\leftarrow/\rightarrow$  izberite številko programa, kamor želite shraniti novi kanal in pritisnite na  $\oplus$ .

Za nastavitve ostalih kanalov ponovite postopek.

### Subtitle Set-up

**Subtitle Settings (nastavitvev podnapisov):** Če izberete možnost »For Hard of Hearing« (za slabši sluh), se s podnapisi prikažejo še vizualni dodatki (če TV kanal ima take podatke).

**Subtitle Language** (jezik za podnapise): izberete lahko jezik, v katerem se prikažejo podnapisi.

## Digital Set-up

### Audio Set-up (nastavitev zvoka)

**Audio Type (vrsta zvoka):** Če izberete možnost »For Hard of Hearing« (za slabši sluh), se nivo zvoka poveča.

**Audio Language (jezik za zvok):** Izbere jezik, ki se uporablja za program. Nekateri digitalni kanali program oddajajo v večih jezikih.

**Audio Description (zvočni opis):** nudi zvočni opis vizualnih informacij, če jih TV kanal oddaja.

**Mixing Level:** nastavi glavni zvok televizorja in izhodni nivo zvočnega opisa.

### Banner Mode

Basic: prikaže informacije o programu z digitalnim okvirom (banner).

Full: prikaže informacije o programu z digitalnim okvirom (banner) in podrobne informacije pod tem okvirom.

### Radio Display (radijski prikaz)

Med poslušanjem radia se na zaslonu prikaže ozadje. Zanj lahko izbirate barvo ali naključno menjavanje barv. Za začasni izklop ozadja, pritisnite na katerokoli tipko.

### Starševski zaklep\*

Programu nastavi starostno omejitev. Program, ki presega to omejitev lahko gledate le, če pravilno vpišete PIN kodo.

**1** Z oštevilčenimi tipkami vpišete PIN kodo.

Če kode niste vnaprej nastavili, se prikaže zaslon za vpis PIN kode. Sledite navodilom spodaj.

**2** S puščicama  $\leftarrow/\rightarrow$  izberite starostno omejitev ali »None« (za neomejeno gledanje) in pritisnite na  $\oplus$ .

**3** Pritisnite na RETURN.

### PIN koda\*

Ko prvič nastavite PIN kodo.

**1** Z oštevilčenimi tipkami vpišete novo PIN kodo.

**2** Pritisnite na RETURN.

Sprememba PIN kode.

**1** Z oštevilčenimi tipkami vpišete obstoječo PIN kodo.

**2** Z oštevilčenimi tipkami vpišete novo PIN kodo.

**3** Pritisnite na RETURN.

$\text{TV}$  PIN koda 9999 je vedno sprejeta.

### Tehnične nastavitve

**Auto Service Update:** televizorju omogoči zaznavanje in shranjevanje novih digitalnih storitev (ko so na razpolago).

**Software Download:** televizorju omogoči samodejno sprejemanje programskih novosti, brezplačno, prek obstoječe antene (če je na voljo). Sony priporoča, da je ta možnost vedno nastavljena na »On«. Če svojega programa ne želite osvežiti, jo nastavite na »Off«.

**System Information:** prikaže verzijo trenutnega programa in nivo signala.

**Time Zone:** omogoča vam ročno izbiranje časovnega pasu v katerem se nahajate, če je drugačen od tovarniško nastavljenega časovnega pasu za vašo državo.

**Auto DST:** nastavi možnost za samodejni preklop med poletnim in zimskim časom.

- Off: ura se prikaže v skladu s časovno razliko, ki jo nastavi funkcija »Time Zone«.
- On: samodejno preklopi med poletnim in zimskim časom, v skladu s koledarjem.

### Nastavitev modula CAM (CA Module Set-up)

Omogoča vam dostop do storitev Pay TV, ko dobite modul CAM (Condition Access Module) in kartico. Več o lokaciji priključka  $\text{CAM}$  PCMCIA si oglejte na strani 16.

# Tehnični podatki

### Zaslon

Zahteve napajanja  
220-240 V AC, 50 Hz

Velikost zaslona  
KDL-40xxxxx: 101,6 cm  
KDL-32xxxxx: 81,3 cm

Ločljivost  
1366 slikovnih točk (vodoravno) x 768 črt (navpično)

Poraba  
KDL-40xxxxx: 170 W ali manj  
KDL-32xxxxx: 150 W ali manj

Poraba energije v stanju pripravljenosti\*  
0,6 W ali manj  
\* Navedena poraba v stanju pripravljenosti se doseže, ko TV preneha s potrebnim notranjim postopkom.

Mere (š / v / g)

KDL-40xxxxx:  
pribl. 981 x 692 x 265 mm (s stojalom)  
pribl. 981 x 643 x 110 mm (brez stojala)

KDL-40T30xx:  
pribl. 981 x 702 x 265 mm (s stojalom)  
pribl. 981 x 643 x 110 mm (brez stojala)

KDL-32xxxxx:  
pribl. 790 x 577 x 214 mm (s stojalom)  
pribl. 790 x 530 x 100 mm (brez stojala)

KDL-32T30xx:  
pribl. 790 x 586 x 214 mm (s stojalom)  
pribl. 790 x 530 x 100 mm (brez stojala)

Masa

KDL-40xxxxx:  
pribl. 24 kg (s stojalom)  
pribl. 20,5 kg (brez stojala)

KDL-40T30xx:  
pribl. 23,5 kg (s stojalom)  
pribl. 20,5 kg (brez stojala)

KDL-32xxxxx:  
pribl. 16,0 kg (s stojalom)  
pribl. 14,0 kg (brez stojala)

### Zaslon

LCD (Liquid Crystal Display) zaslon.

### TV sistem

Analogno: Odvisno od izbire države: B/G/H, D/K, L, I  
Digitalno: DVB-T/DVB-C

### Barvni/video sistem

Analogno: PAL, SECAM,  
NTSC 3.58, 4.43 (samo Video In)

Digitalno: MPEG-2 MP@ML

### Antena

75 omški zunanji priključek za VHF/UHF

### Pokrivanje kanalov


Analogni: VHF: E2-E12  
UHF: E21-E69  
CATV: S1-S20  
HYPER: S21-S41  
D/K: R1-R12, R21-R69  
L: F2-F10, B-Q, F21-F69  
I: UHF B21-69

Digitalni: VHF/UHF

### Priključki



21-pinski Scart priključek (standard CENELEC) z avdio/video vhodom, RGB vhodom in TV avdio/video izhodom.



21-pinski Scart priključek (standard CENELEC) z avdio/video vhodom, RGB vhodom, izbirnim avdio/video izhodom in vmesnikom SmartLink.



formati, ki jih enota podpira: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i  
Y: 1 Vp/p, 75 omov, 0,3 V negativna sinhronizacija  
Pb/Cb: 0,7 Vp-p, 75 omov  
Pr/Cr: 0,7 Vp-p, 75 omov



Avdio izhod (fono vtič): 500 m Vrms, impedanca: 47 kiloomov

HDMI IN 4, 5, 7

Video: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i  
Avdio: dvokanalni linearni PCM 32, 44,1 in 48 kHz, 16, 20 in 24 bitni  
Analogni avdio VHOD (fono priključki): 500 mVrms, impedanca 47 kiloomov (samo HDMI IN 5)



S video vhod (4-pinski mini DIN)



video vhod (fono vtič)



avdio vhod (fono vtič)



avdio izhod (levi/desni) (phono vtičnice)



PC vhod (15 Dsub) (glej stran 16)

G: 0,7 Vp-p, 75 omov, brez Sync na zeleni/  
B: 0,7 Vp-p, 75 omov/  
R: 0,7 Vp-p, 75 omov/  
HD: 1-5 Vp-p/  
VD: 1-5 Vp-p

PC avdio vhod: mini vtič.



Priključek za slušalke



Reža za modul CAM (Condition Access Module)

## Izhod zvoka

10 W + 10 W

Pridržujemo si pravico do sprememb oblike in tehničnih podatkov brez predhodnega obvestila.

## Priložena oprema

Konzola za na steno SU-WL500.

## Podatki za PC vhod

Signali	Vodoravno (slikovne točke)	Navpično (črte)	Vodoravna frekvenca (kHz)	Vertikalna frekvenca (Hz)	Standard
VGA	640	480	31.5	60	VGA
SVGA	800	600	37.9	60	VESA Guidelines
XGA	1024	768	48.4	60	VESA Guidelines
WXGA	1280	768	47.4	60	VESA
	1280	768	47.8	60	VESA


- PC vhod tega televizorja ne podpira Sync on Green ali Composite Sync.
- PC vhod tega televizorja ne podpira prepletenih signalov.
- PC vhod tega televizorja podpira signale v zgornji tabeli z vertikalno frekvenco 60 Hz. Za druge signale boste videli sporočilo »NO SYNC«.

## Podatki za HDMI IN 4, 5, 7

Signali	Vodoravno (slikovne točke)	Navpično (črte)	Vodoravna frekvenca (kHz)	Vertikalna frekvenca (Hz)	Standard
VGA	640	480	31.5	60	VGA
SVGA	800	600	37.9	60	VESA Guidelines
XGA	1024	768	48.4	60	VESA Guidelines
WXGA	1280	768	47.4	60	VESA
WXGA	1280	768	47.8	60	VESA
WXGA	1360	768	47.7	60	VESA




# Odpravljanje težav


Preverite, če indikator  (stanje pripravljenosti) utripa rdeče.

## Če indikator utripa

Vključena je funkcija samodijagnoze.

**1** Preštejte, kolikokrat indikator  (stanje pripravljenosti) utripne na vsaki dve sekundi.

Na primer, indikator utripne trikrat, nato je dvosekundni premor, nato zopet utripne trikrat, itd.

**2** Pritisnite na  na televizorju (na zgornji strani strani) in indikator izklopite, izključite omrežni kabel in o tem obvestite prodajalca ali Sonyjev servisni center.




## Če indikator ne utripa

**1** Pomagajte si s spodnjo tabelo.



**2** Če se težava nadaljuje, naj vaš televizor pregleda usposobljeno osebje.

## Slika

**Ni slike (zaslon je temen) in ni zvoka**

- Preverite priključitev antene/kabla.
- Priključite televizor v omrežno vtičnico in ga s stikalom  na zgornji strani televizorja vklopite.
- Če indikator  (stanje pripravljenosti) zasveti rdeče, pritisnite na tipko .

**Ni slike ali ni informacij o meniju iz naprave, priključene v priključek Scart**

- Pritisnite na /, da se prikaže seznam priključene opreme, nato izberite želeni vhod.
- Preverite povezavo med dodatno opremo in televizorjem.

**Dvojna slika ali obrisi.**

- Preverite priključitev antene/kablov.
- Preverite položaj in smer antene.

**Na zaslonu se pojavita le sneg in šum.**

- Preverite, če je antena zlomljena ali upognjena.
- Preverite, če je antena dotrajana (3 – 5 let običajne uporabe, 1 – 2 leti ob morju).

**Popačena slika (pikčaste črte ali pasovi)**

- Odmaknite televizor od izvorov električnega šuma, npr. avtomobilov, motorjev ali sušilnikov za lase.
- Pri nameščanju dodatnih naprav pustite nekaj prostora med dodatno napravo in televizorjem.
- Prepričajte se, da je antena priključena s priloženim koaksialnim kablom.
- Oddaljite antenski kabel od drugih priključnih kablov.

**Med gledanjem TV kanalov se pojavi slikovni ali zvočni šum**

- Nastavite »AFT« (Automatic Fine Tuning – samodejna natančna nastavitve kanalov) tako, da dobite boljši sprejem slike (str. 27).

**Na zaslonu se pojavijo majhne črne pike in/ali svetle pike.**

- Slika na zaslonu je sestavljena iz slikovnih točk. Majhne črne pike in/ali svetle pike (slikovne točke) na zaslonu ne pomenijo okvare.

**Ni barv v barvnih programih.**



- Izberite "Reset" (stran 21).

**Ni barv / barve niso pravilne, kadar gledate signal iz priključkov 3.**

- Prepričajte se, da so priključki 3 trdno priključeni.

## Zvok

**Dobra slika, ni zvoka**

- Pritisnite tipko /+/- ali .
- Preverite, če je možnost »Speaker« v meniju »Set-up« nastavljena na »On« (str. 23).

## Kanali

**Želena kanala ni mogoče izbrati.**

- Preklopite med digitalnim in analognim načinom in izberite želeni digitalni/analogni kanal.

**Nekateri kanali so prazni.**

- To je kodiran kanal ali kanal, za katerega se morate prijaviti. Prijavite se na storitve Pay Per View.
- Kanal se uporablja samo za podatke (brez slike in zvoka).

**Digitalni kanal se ne prikaže.**

- Pozanimajte se, če na vašem področju nudijo digitalne oddaje.
- Nadgradite anteno.

## Splošno

**TV se samodejno izklopi (vzpostavi način stanja pripravljenosti).**

- Preverite, če je vklopljen časovnik izklopa ali se prepričajte, da je možnost "Duration" nastavljena na "On Timer" (str. 25).
- Če TV več kot 10 minut ne sprejema nobenega signala ali ga ne uporabljate, se samodejno izklopi.

**TV se samodejno izklopi.**

- Preverite, če je vključen časovnik "On Timer" (str. 25).

**Nekaterih vhodnih virov ni mogoče izbrati.**

- V meniju "Set Up" izberite "AV Preset" in prekličite "Skip" za vhodni izvor (stran 26).

**Daljnjski upravljalnik ne deluje.**

- Zamenjajte bateriji.

**V seznam "Favourite" ni mogoče dodati kanala.**

- V seznam lahko shranite vse do 999 kanalov.

**HDMI naprava se ne prikaže na seznamu "HDMI Device List"**

- Preverite, če je naprava združljiva s funkcijo HDMI nadzora.

**Vsi kanali niso nastavljeni.**

- Preverite informacije o razpoložljivosti kabelskih kanalov na spletni strani <http://support.sony-europe.com/TV/DVBC>.





