

# SONY®

Večkanalni sprejemnik AV

STR-DN1040

## Začnite tukaj

Pozdravljeni! To so kratka navodila za namestitev



1

Nastavitev zvočnikov

2

Priključitev televizorja in drugih naprav

3

Druge povezave

4

Določitev optimalne postavitve in preprosta nastavitve [Easy Setup] prek zaslona

5

Predvajanje

## Vsebina embalaže

Pripravite zvočniški sistem in/ali drugo opremo za povezavo.




Večkanalni sprejemnik AV (1)



Mikrofon za določitev optimalne postavitve (ECM-AC2) (1)



Bateriji R6 (AA) (2)



Daljinski upravljalnik (RM-AAP103) (1)



Okvirna antena AM (1)




Žična antena FM (1)



# 1

Razporedite zvočnike po prostoru, kot prikazuje spodnja slika.

- Če želite, lahko namesto zadnjih dveh prostorskih zvočnikov (SURROUND BACK) priključite sprednja visokotonska zvočnika (FRONT HIGH).
- Povežete lahko do dva globokotonca.



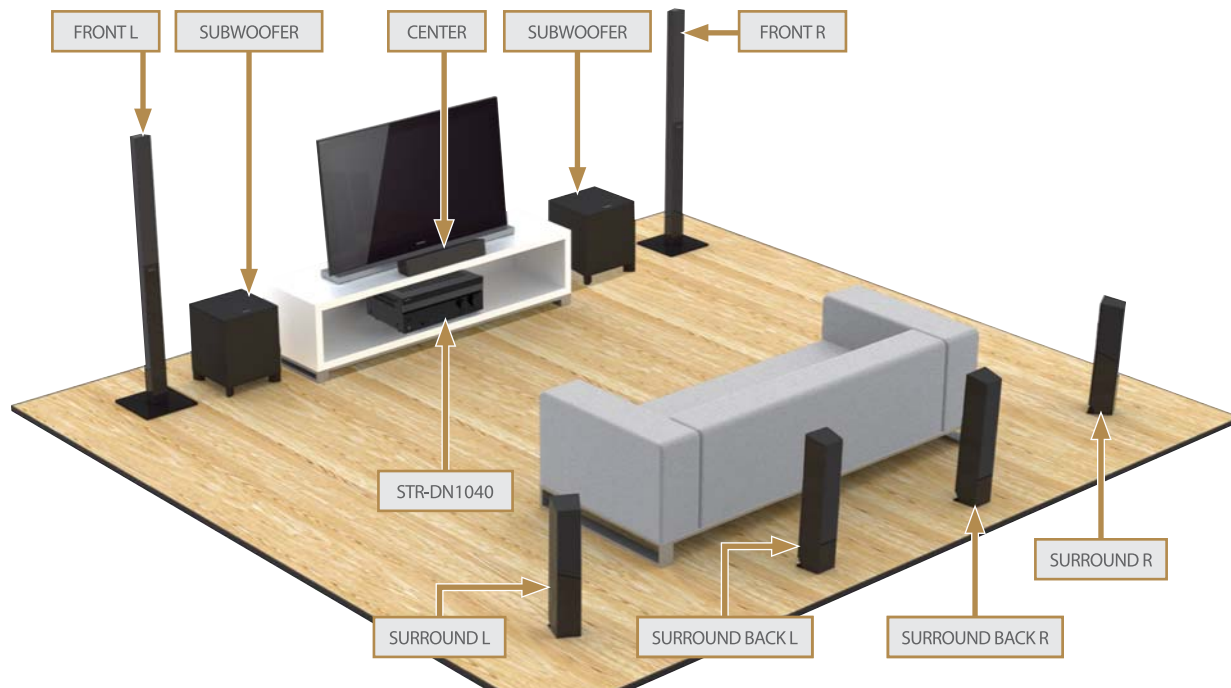


Nato priključite zvočnike v sprejemnik AV.

Oznake priključkov se morajo ujemati s položaji posameznih zvočnikov. Ne pozabite priključiti tudi kablov globokotona.





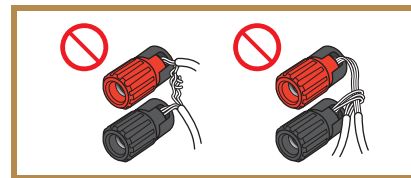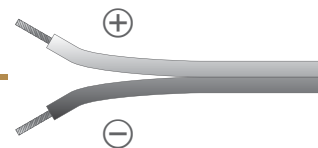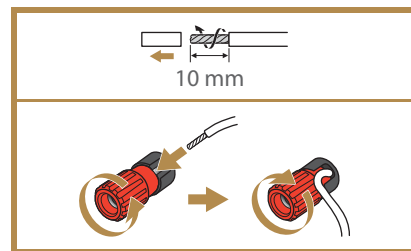










Globokotonec



# 2

Nadaljujte tako, da povežete televizor. Če želite omogočiti predvajanje visokokakovostnih videov in zvočnih posnetkov, ga priključite prek kabla HDMI z visoko hitrostjo prenosa podatkov (ni priložen).

Za priključitev predvajalnika Blu-ray Disc, konzole PlayStation®3 ali satelitskega sprejemnika uporabite kabel HDMI z visoko hitrostjo prenosa podatkov.


Digitalni signal (boljša kakovost)									
Analogni signal (dobra kakovost)	<table border="1"><tr><td><b>COMPONENT VIDEO</b></td><td></td></tr><tr><td>Y </td><td></td></tr><tr><td>Pu/Cu </td><td></td></tr><tr><td>Pv/Cv </td><td></td></tr></table>	<b>COMPONENT VIDEO</b>		Y 		Pu/Cu 		Pv/Cv 	
<b>COMPONENT VIDEO</b>									
Y 									
Pu/Cu 									
Pv/Cv 									

Predvajalnik Blu-ray Disc, PlayStation®3 ali satelitski sprejemnik



Če ima televizor priključek HDMI ARC, ne potrebujete optičnega digitalnega kabla.

Če televizor nima priključka HDMI ARC, potrebujete za predvajanje zvoka televizorja prek sistemskih zvočnikov optični kabel za prenos digitalnega signala (ni priložen).

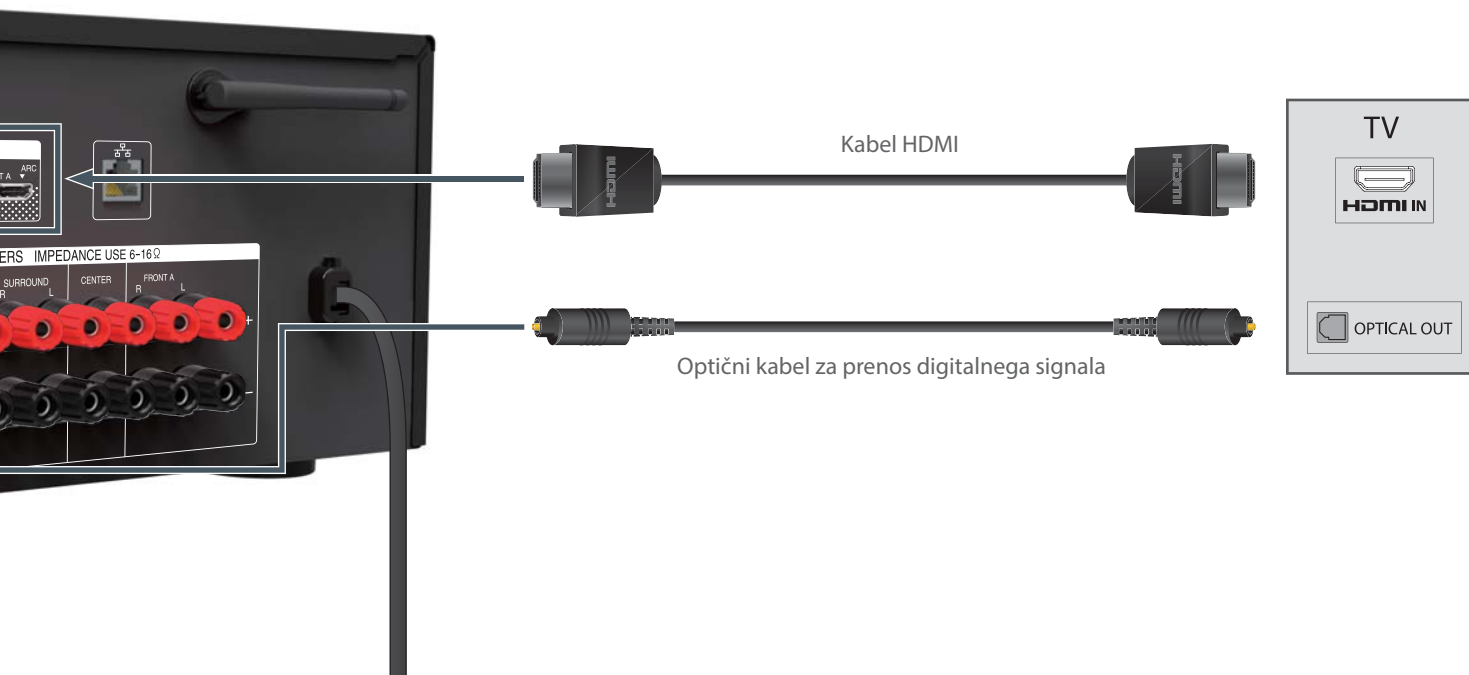


# 3

Če želite poslušati radio FM, v priključek FM ANTENNA priključite priloženo žično anteno FM in jo izvlecite za optimalni sprejem.

Priključite lahko tudi zunanjo anteno.

Prav tako lahko prek priključkov USB ali HDMI/MHL priključite svoje mobilne naprave.

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| A | Okvirna antena AM             |
| B | Žična antena FM               |
| C | Kabel USB Apple (ni priložen) |
| D | Kabel MHL (ni priložen)       |

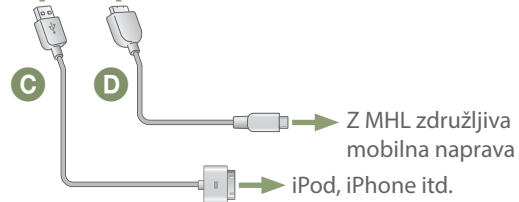




Povezavo z internetom in domačim omrežjem lahko vzpostavite prek brezžičnega omrežja LAN ali kabla LAN **A** (ni priložen).

Možnost [Network Settings] je v razdelku [Settings] osnovnega menija.

Za več podrobnosti obiščite to spletno stran: <http://support.sony-europe.com/>

Priključite napajalni kabel **B** v električno vtičnico.

Vklopite sprejemnik AV, televizor, globokotonec in druge naprave.

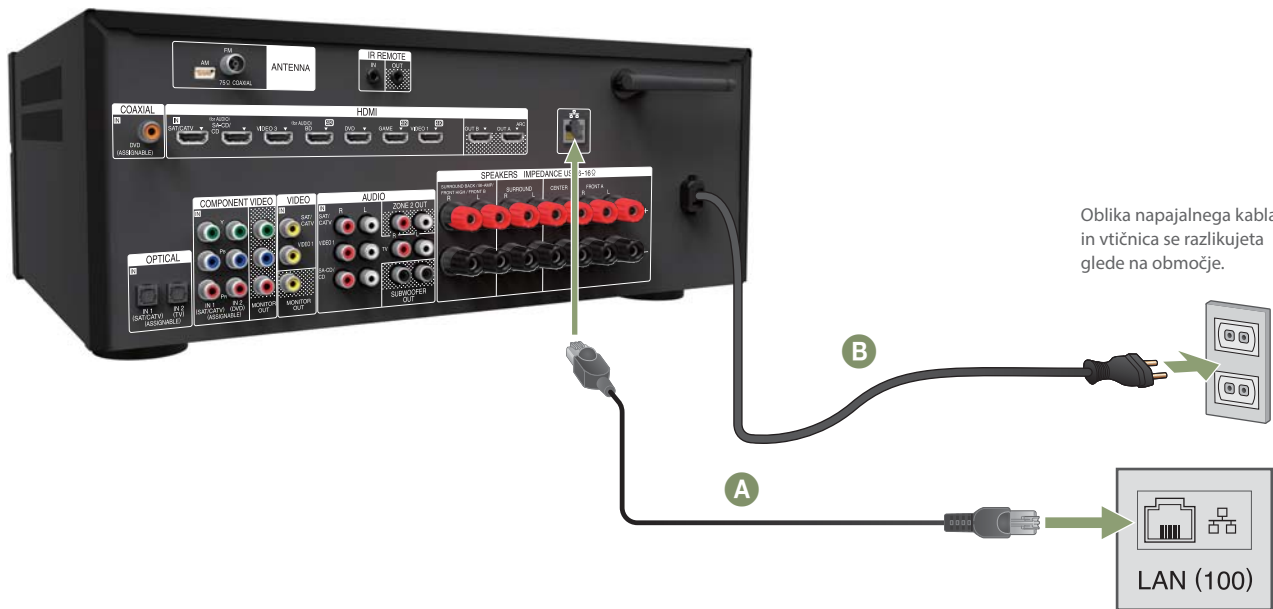

Oblika napajalnega kabla in vtičnica se razlikujeta glede na območje.

# 4

Nato v priključek AUTO CAL MIC priključite priloženi mikrofon za določitev optimalne postavitve.

Namestite ga na okvirno mesto, kjer bi sicer sedeli, v višini glave – na primer na hrbtni del naslonjača.

Potrditev namestitve delujočega globokotonca.

Ko priključite globokotonec, ga vklopite in nastavite glasnost, še preden začne predvajati zvok. Obrnite gumb LEVEL globokotonca za 1/3 obrata.




Baterije vstavite v daljinski upravljalnik.

Sprejemnik AV vklopite tako, da pritisnete gumb I/⏻. Na zaslonu sprednje plošče se prikaže oznaka »BD«.

Sprejemnik AV za uporabo pripravite tako, da s priloženim daljinskim upravljalnikom na zaslonu izvedete nastavitve [Easy Setup]. Postopek traja le nekaj minut.

Če se zaslon za nastavitve ne prikaže, na televizorju izberite pravi vhod AV.

Ko je nastavev [Easy setup] končana, izberite možnost [Finish] in sprejemnik AV bo pripravljen za uporabo.

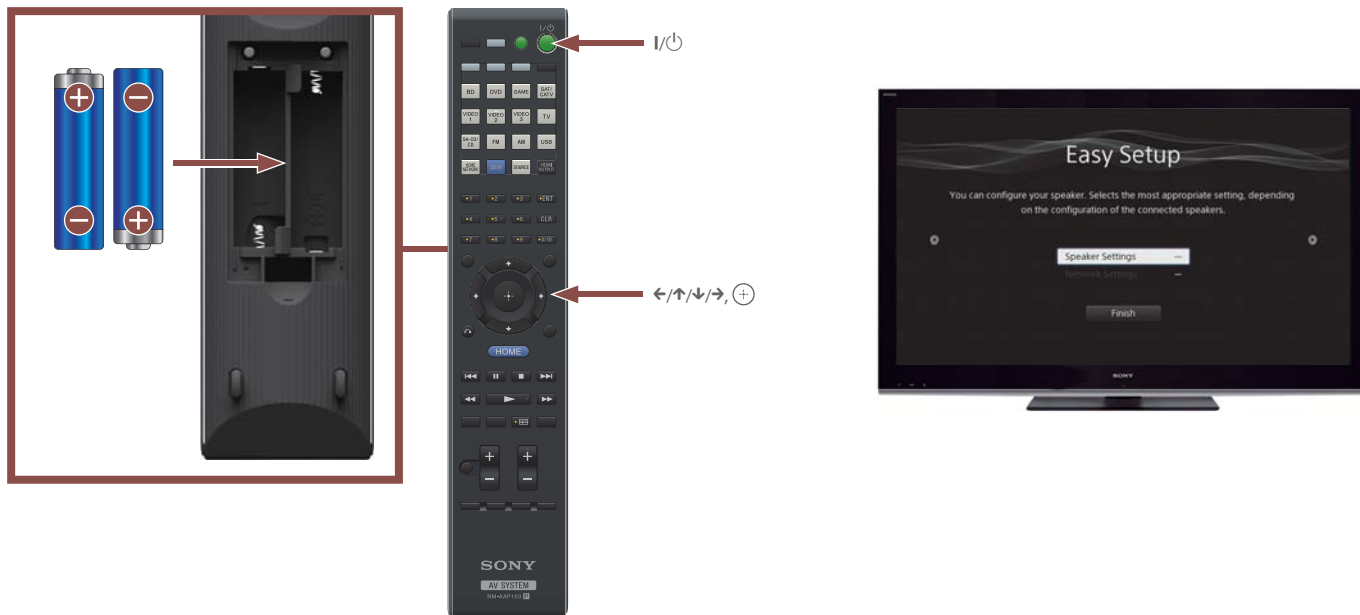

---

Če se po samodejnem umerjanju na TV-zaslону prikaže koda napake ali opozorilo, preberite ustrezen spodnji opis. Ko izvedete ustrezen postopek, znova zaženite samodejno umerjanje.

---

#### **Code 30**

Slušalke so priključene v priključek PHONES na sprejemniku. Odklopite slušalke.

---

#### **Code 31**

Izbran ni noben zvočnik. Pritisnite gumb SPEAKERS, da nastavite zvočnike.

---

#### **Code 32/Code 33**

- Sprednja zvočnika nista priključena ali pa je priključen samo en sprednji zvočnik.
- Mikrofon za določitev optimalne postavitve ni ustrezno priključen ali pa je njegov kabel morda poškodovan.
- Levi ali desni prostorski zvočnik ni priključen.
- Zadnja prostorska zvočnika ali sprednja dvignjena zvočnika sta priključena, prostorska zvočnika pa nista priključena. Povežite prostorska zvočnika v priključka SPEAKERS SURROUND.

– Zadnji prostorski zvočnik (če uporabljate samo enega) je priključen v priključek SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B R. Če nameravate uporabljati samo en zadnji prostorski zvočnik, ga povežite prek priključkov SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B L.

– Sprednji levi ali desni dvignjeni zvočnik ni priključen.

---

#### **Warning 40**

Pri umerjanju je bila zaznana visoka raven hrupa. Meritve izvajajte v mirnem okolju.

---

#### **Warning 41/Warning 42**

- Mikrofon za določitev optimalne postavitve zaznava premočan zvočni signal.
  - Razdalja med zvočniki in mikrofonom je premajhna. Povečajte razdaljo med njima.
- 

#### **Warning 43**

Oddaljenosti in položaja globokotonca ni mogoče zaznati. Meritve izvajajte v mirnem okolju.

Zdaj lahko izberete morebitno dodatno opremo ali druge priključene naprave.

**1** Pritisnite gumbе za vhod, da izberete želeno opremo.

Razpoložljivi vhodi za zunanje naprave:

- BD
- DVD
- GAME
- SAT/CATV
- VIDEO 1, VIDEO 2, VIDEO 3
- TV
- SA-CD/CD

**2** Vklopite opremo in zaženite predvajanje.

Prikaže se zaslon opreme za predvajanje.

**3** Glasnost lahko nastavite z gumbom  $\triangleleft$  +/-.

Uporabite lahko tudi vrtljivi gumb MASTER VOLUME na sprejemniku AV.

**4** Prostorski zvok omogočite z gumboma SOUND FIELD +/-.

Uporabite lahko tudi gumbе A.F.D./2CH, MOVIE ali MUSIC na sprejemniku AV.

Če želite uživati v večkanalnem prostorskem zvoku, nastavite morebitne druge priključene naprave.

Zvočni signal posamezne naprave se bo tako predvajal v ustrezni obliki.

**Večkanalni digitalni zvok**

Preverite nastavitve digitalnega avdio izhoda v priključenih napravah.

**Predvajalnik Sony Blu-ray Disc**

Preverite naslednje:

Možnost »Audio (HDMI)« je nastavljena na »Auto«.

Možnost »BD Audio MIX Setting« je nastavljena na »Off«.

Možnost »Dolby Digital/DTS« je nastavljena na »Bitstream«.

Možnost »Dolby Digital« je nastavljena na »Dolby Digital«.

Možnost »DTS« je nastavljena na »DTS«.

**PlayStation®3**

Preverite, ali je možnost

»Audio Output Settings« v meniju »Sound Settings« nastavljena na »HDMI« in »Automatic« (za različico sistemske programske opreme 4.21).

**Za več informacij:** preberite navodila za uporabo, priložena priključenim napravam.

**Uživajte!**



Gumbi  
za izbiro vhoda

$\triangleleft$  +/-

SOUND  
FIELD +/-





## Ta kratka navodila za namestitev so okolju prijazna

Podjetje Sony za namene ohranjanja naravnih virov svojim izdelkom ne prilaga več celotnih navodil za uporabo v tiskani obliki, s čimer je bistveno omejilo porabo papirja. Celoten uporabniški priročnik in druga dokumentacija sta na voljo prek spleta:

<http://support.sony-europe.com/>

