

Osebni zvočni sistem

# Kratka navodila za postavitve in uporabo

Poslušanje glasbe prek brezžičnega omrežja

CMT-X7CD/CMT-X7CDB



©2014 Sony Corporation


## Priprava daljinskega upravljalnika

Baterijo v daljinski upravljalnik vstavijo že v tovarni. Pred prvo uporabo daljinskega upravljalnika odstranite zaščitno folijo, pritrjeno na držalo za baterije.



## Vklop enote

- 1 Priključite napajalni kabel (priložen) na zadnji strani enote.
- 2 Priključite napajalni kabel v električno vtičnico.
- 3 Pritisnite I/O, da vklopite enoto.

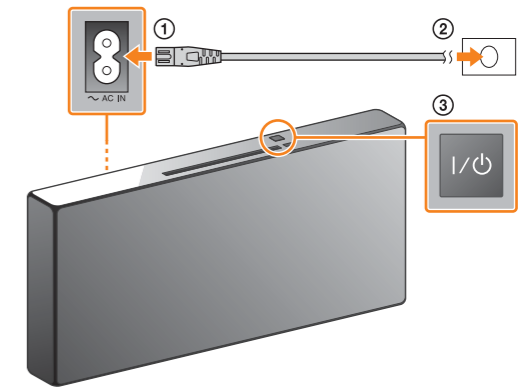

V teh kratkih navodilih za namestitvev je opisano, kako vzpostavite povezavo z aplikacijo SongPal\* in poslušate glasbo prek brezžičnega omrežja z napravo Xperia™/iPhone.

### Xperia

Poslušanje glasbe v napravi Xperia  
▶ Glejte to stran.

### iPhone

Poslušanje glasbe v napravi iPhone  
▶ Glejte hrbtno stran.

\* SongPal je aplikacija za upravljanje različnih zvočnih naprav Sony prek pametnega telefona/iPhona.

## Xperia

### Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem z aplikacijo SongPal

1

Preverite, ali je naprava Xperia povezana v brezžično omrežje.

SSID in geslo usmerjevalnika zapišite v spodnja prosta mesta.

SSID: .....

Geslo: .....

Podrobnosti so na voljo v navodilih za uporabo usmerjevalnika.

2

Aplikacijo SongPal namestite v napravo Xperia in jo zaženite.


Aplikacijo »SongPal« poiščite v trgovini Google Play™.



Ko zaženete aplikacijo SongPal, sledite navodilom.

3

Sledite navodilom aplikacije, da vzpostavite povezavo BLUETOOTH med enoto in Xperia. Z Xperia se dotaknite oznake N na enoti.

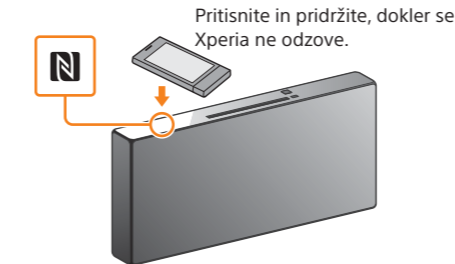


Če Xperia ne podpira funkcije NFC, preberite poglavje »Kdaj funkcija NFC ni na voljo v napravi Xperia.«

4

Sledite navodilom aplikacije, da nastavite povezavo Wi-Fi.

Vnesite geslo, ki ste ga zapisali v 1. koraku, nato tapnite [OK] (V redu).

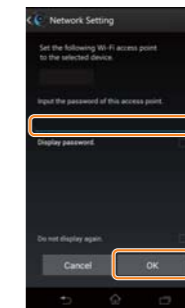

Ko je povezava Wi-Fi vzpostavljena, se prikaže začetni zaslon aplikacije SongPal. Zaprite aplikacijo SongPal, nato znova zaženite enoto.



Zasnova aplikacije se lahko spremeni brez obvestila.

5


Zaženite predvajanje glasbe.

- 1 Zaženite [WALKMAN®] (aplikacija [WALKMAN®])\* v napravi Xperia.



\* Vaš pametni telefon Xperia morda nima nameščene aplikacije [WALKMAN®]. V tem primeru te funkcije ne morete uporabiti.


- 2 Tapnite [SONY:CMT-X7xx], nato zaženite predvajanje.

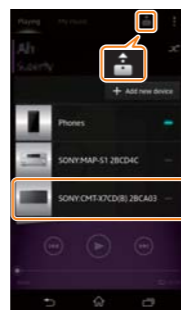

Med predvajanjem se na zaslonu prikaže »HOME NET«.

### Če funkcija NFC ni na voljo v napravi Xperia

Enoto preklopite v način seznanjanja z daljinskim upravljalnikom. Na zaslonu sprejemnika se prikaže stanje enote.

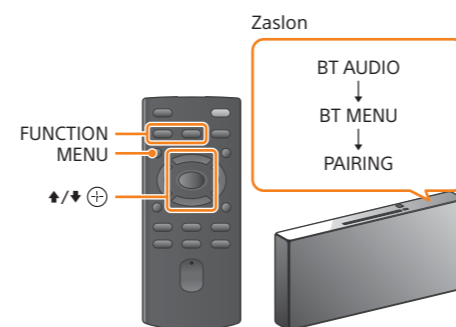


- 1 Pritisnite FUNCTION, da izberete »BT AUDIO«.
- 2 Pritisnite MENU.
- 3 Pritisnite ▲/▼, da izberete »BT MENU«, nato pritisnite ⊕.
- 4 Pritisnite ▲/▼, da izberete »PAIRING«, nato pritisnite ⊕.
- 5 Pritisnite ▲/▼, da izberete »OK«, nato pritisnite ⊕.


Ko na zaslonu začne utripati »PAIRING«, se v enoti vklopi način seznanjanja.

Vzpostavite povezavo BLUETOOTH z napravo Xperia.

- 1 Tapnite [Open the Bluetooth setting screen] (Odpre zaslon za nastavitve povezave Bluetooth).

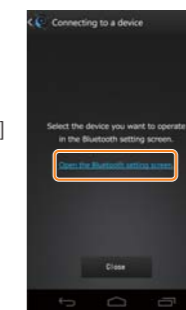

- 2 Tapnite [SONY:CMT-X7xx (Bluetooth)].

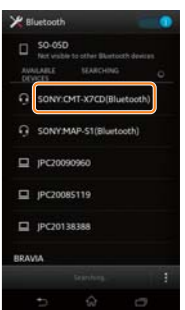

Nadaljujte s 4. korakom.

## Vzpostavljajte povezavo z brezžičnim omrežjem z aplikacijo SongPal

1

Preverite, ali je naprava Phone povezana v brezžično omrežje.

SSID in geslo usmerjevalnika zapišite v spodnja prosta mesta.

SSID:

Geslo:

Podrobnosti so na voljo v navodilih za uporabo usmerjevalnika.

2

Aplikacijo SongPal namestite v iPhone in jo zaženite.

Aplikacijo »SongPal« poiščite v trgovini App Store.




Ko zaženete aplikacijo SongPal, sledite navodilom.

3

Enoto preklopite v način za seznanjanje.


Enoto preklopite v način seznanjanja z daljinskim upravljalnikom. Na zaslonu sprejemnika se prikaže stanje enote.

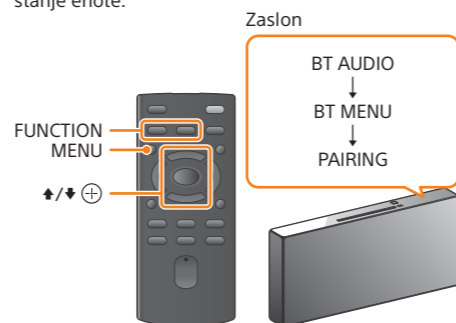


4

Vzpostavite povezavo BLUETOOTH z napravo iPhone.

① Tapnite [Settings] (Nastavitve) → [Bluetooth].

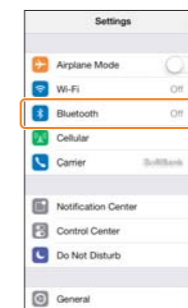

② Vključite BLUETOOTH.

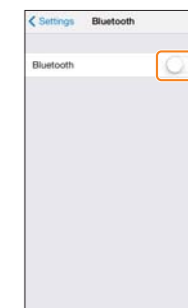


- ① Pritisnite FUNCTION, da izberete »BT AUDIO«.
- ② Pritisnite MENU.
- ③ Pritisnite  $\uparrow/\downarrow$ , da izberete »BT MENU«, nato pritisnite  $\oplus$ .
- ④ Pritisnite  $\uparrow/\downarrow$ , da izberete »PAIRING«, nato pritisnite  $\oplus$ .
- ⑤ Pritisnite  $\uparrow/\downarrow$ , da izberete »OK«, nato pritisnite  $\oplus$ .

Ko na zaslonu začne utripati »PAIRING«, se v enoti vklopi način seznanjanja.


5

Sledite navodilom aplikacije, da nastavite povezavo Wi-Fi.


③ Tapnite [SONY:CMT-X7xx(Bluetooth)].

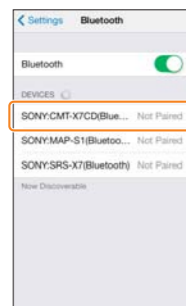

Vnesite geslo, ki ste ga zapisali v 1. koraku, nato tapnite [OK] (V redu).

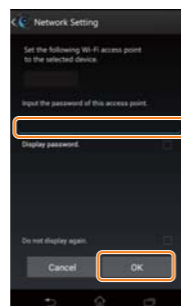

Ko je povezava Wi-Fi vzpostavljena, se prikaže začetni zaslon aplikacije SongPal. Zaprite aplikacijo SongPal, nato znova zaženite enoto.

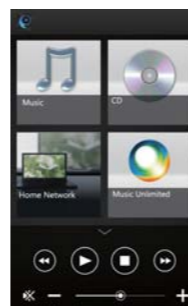

Zasnova aplikacije se lahko spremeni brez obvestila.

6


Zaženite predvajanje glasbe.

① Povlecite s prstom od spodnjega dela zaslona proti vrhu, da se prikaže nadzorno središče.



② Tapnite  $\square$  [AirPlay], izberite [SONY:CMT-X7xx], nato zaženite predvajanje.

Med predvajanjem se na zaslonu prikaže »AirPlay«.

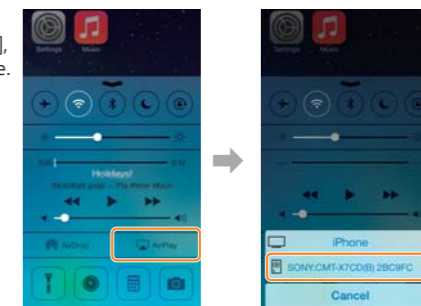

## Vzpostavitev brezžične povezave prek brezžičnega omrežnega usmerjevalnika z gumbom WPS

1

Preverite, ali je omrežni kabel (LAN) (ni priložen) izklopljen iz enote in nato vključite enoto.



Indikator stanja zasveti zeleno in začne utripati na zaslonu.

Povezavo Wi-Fi lahko vzpostavite tudi z osebnim računalnikom ali pa uporabite omrežni kabel. Podrobnosti so na voljo v navodilih za uporabo.

2

Preklopite enoto v način WPS.

- ① Pritisnite MENU, da izberete »NETWORK«.
- ② Pritisnite  $\uparrow/\downarrow$ , da izberete »WPS«, nato pritisnite  $\oplus$ .
- ③ Ko se na zaslonu izpiše »OK«, pritisnite  $\oplus$ .

Na zaslonu utripa »WPS«.

3

Pritisnite in vsaj 3 sekunde držite gumb WPS\*.



Po nekaj desetsekundnem utripanju izpisa »WPS« na zaslonu prične utripati »CONNECT« (povezava). Ko je povezava vzpostavljena, zasveti  $\square$ .

\* naVeč informacij je na voljo v navodilih za upravljanje brezžičnega omrežnega usmerjevalnika.

## O aplikaciji »SongPal«

### Zvočne nastavitve

Zvok lahko preprosto prilagodite ali pa uporabite priporočene nastavitve »CA+« družbe Sony.

### Glasbena storitev

Uživajte lahko v različnih glasbenih storitvah.

### Upravljanje naprav v domačem omrežju


Prek omrežja lahko predvajate glasbo, shranjeno v osebem računalniku ali strežniku DLNA.

### Funkcije CD-ja, vstavljenega v enoto, ali naprave, povezane prek priključka USB

Sistem omogoča predvajanje CD-ja, vstavljenega v enoto, ali glasbe v napravi, priključeni v priključek USB.

Kaj lahko upravljate z aplikacijo »SongPal«, je odvisno od priključene naprave. Tehnični podatki in zasnova aplikacije se lahko spremenijo brez obvestila.


**Device Select (izbira naprave)**  
Izberite napravo, združljivo z aplikacijo »SongPal«.

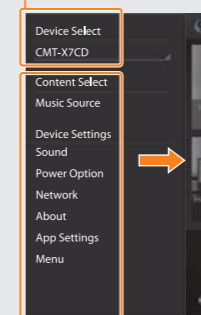

**Nastavitve povezane naprave**

Prikazane so različne zvočne/omrežne nastavitve. Ta meni lahko prikažete na katerem koli zaslonu, tako da povlečete v desno.

**Začetni zaslon**  
Prikazane so možnosti izbrane naprave, glasbenih storitev in aplikacij, nameščenih v pametnem telefonu/iPhonu.

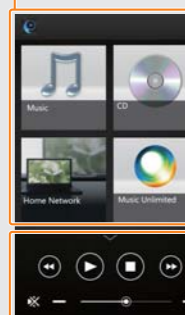

**Mini predvajalnik**  
Upravljalnik izbrane funkcije.