



Kratka navodila za hitro uporabo

NWZ-M504

SL




Priložena oprema

Prosim preverite razpoloženo opremo.

- Predvajalnik Walkman (1)
- Slušalke (1)
- Ušesni čepki (1)
- Kratka navodila za hitro uporabo (ta priročnik)
- Kabel USB (1)
- Sponka (1)

Polnjenje baterije

Baterijapredvajalnika Walkman se polni, medtem ko je priključen v zagnani računalnik.

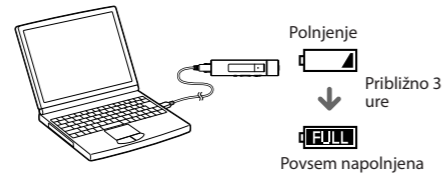

Ko se predvajalnik Walkman popolnoma napolni, prekinite povezavo z računalnikom.

Nasvet

- Preostalo raven napoljenosti baterije lahko preverite na zaslonu za predvajanje glasbe in zaslonu radijskega sprejemnika FM.

Opombi

- Za boljše delovanje baterije jo napolnite najmanj enkrat na šest mesecev ali na leto.
- Predvajalnika Walkman ne morete upravljati med polnjenjem baterije.

Namestitev in branje vodnika za pomoč

V računalnik namestite vodnik za pomoč. Vodnik za pomoč vsebuje opis osnovnih funkcij predvajalnika Walkman, naslov spletni strani za pomoč uporabnikom in informacije o prenosu vsebin, kot denimo glasbe na predvajalnik Walkman.

1 Predvajalnik Walkman priključite v zagnani računalnik.



2 Odprite naslednje mape in dvokliknite izvršljivo datoteko na predvajalniku Walkman.

- Windows 7 ali prejšnji: [Start] – [Computer] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer (.exe)].
- Windows 8: [Start screen] – [Desktop] – [File Explorer] – [Computer] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer (.exe)].
- Windows 8.1: [Desktop] – [File Explorer] – [This PC] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer (.exe)].
- Mac: [Finder] – [WALKMAN] – [FOR_MAC] – [Help_Guide_Installer_for_mac].

3 Sledite navodilom na zaslonu in dokončajte namestitev.

4 Za branje vodnika za pomoč dvokliknite bližnjico ali ikono na namizju.

Posamezni deli in tipke

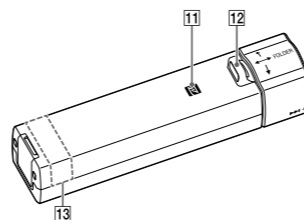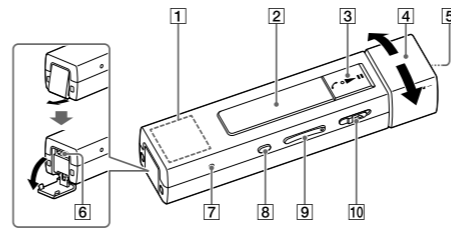

1 Vgrajeni mikrofoni

2 Prikazovalnik


3 Tipka [Play/Pause] (*1)

- Vklp predvajalnika
- Potrditev zelenega elementa
- Predvajanje/začasna zaustavitev predvajanja glasbe
- Sprejem vhodnega klica

4 Vrtljivo stikalo

Za izbor elementa ali za izvedbo katerega izmed spodnjih postopkov zavrtite stikalo.

- Hitro iskanje naprej/nazaj
- Preskok na začetek predhodne (ali trenutne) skladbe ali preskok na naslednjo skladbo
- Izbor predhodne ali naslednje prednastavljene radijske postaje FM



- Izvlecite in zasučite in izvedite naslednji funkciji.
- Preskok na predhodno/naslednjo mapo
- Ročni izbor radijske postaje FM

5 Priključek za slušalke

Vstavite vtič slušalk, dokler se ne zaskoči.

6 Priključek USB

7 Tipka RESET

Tipko RESET pritisnite s pisalom ali sponko za papir itd. in ponastavite predvajalnika Walkman.

8 Tipka HOME-BACK

- Vrnitev na predhodni zaslon
 - Prekinitev/preklic klica
- Pritisnite in držite za prikaz elementa [Music] v začetnem meniju.

9 Tipka VOL (glasnost) + (*1)/-

Za zvišanje glasnosti pritisnite VOL + in za znižanje glasnosti pritisnite tipko VOL -.

10 Stikalo HOLD

Onemogoči delovanje tipk in tako prepreči neželeno upravljanje predvajalnika Walkman.

11 Znak N

S tem znakom se dotaknete pametnega telefona, ki ima na voljo funkcijo NFC, in ga povežite s predvajalnikom Walkman.

12 Odprtina za pašček

13 Vgrajena antena Bluetooth

Ko je aktivna povezava Bluetooth, dela z anteno ne prekrivajte z rokami ali drugimi predmeti, ker lahko zmotite povezavo.

*1 Tipka je opremljena z otipljivo piko, ki vam bo pomagala pri uporabi tipke.

Opomba o nastavitvi glasnosti

Opozorilni signal in opozorilo [Check the volume level] sta namenjena zaščiti vaših ušes, ko glasnost prvič nastavite na stopnjo, ki lahko škodi vašemu sluhu. Opozorilni signal in opozorilo lahko prekličete s pritiskom katerekoli tipke.

Opombe

- Po preklicu opozorilnega signala in opozorila lahko glasnost povišate.
- Po začetnem opozorilu se opozorilni zvok in opozorilo ponovita vsakih 20 ur, ko je glasnost nastavljena na stopnjo, ki lahko škodi vašemu sluhu. V tem primeru se glasnost samodejno zniža.
- Če je glasnost nastavljena na stopnjo, ki lahko škodi vašemu sluhu in če izklopite predvajalnik, se glasnost samodejno ponastavi na stopnjo, ki je varna za vašo ušesa.

Vklp in izklop

Vklp

Stikalo HOLD potisnite v nasprotni smeri puščice in pritisnite tipko [Play/Pause].

Izbor prikazanega jezika

Pred prenosom vsebin izberite prikazani jezik.

1 V začetnem meniju izberite [Settings].

2 Izberite [Language Settings] - želeno nastavitev jezika.

Izklop

Pritisnite in držite tipko [Play/Pause].

Nasveti

- Če na predvajalniku ne izvedete nobenega postopka, se zaslon izklopi. Za vklp zaslona pritisnite tipko HOME-BACK.
- Če določen čas na predvajalniku Walkman ne izvedete nobenega postopka, se bo predvajalnik samodejno izklopil.
- Prikazan jezik izberite pred prenosom vsebin.

Uporaba predvajalnika Walkman

Začetni meni (Home) je izhodišče vsake aplikacije.

Prikaz [Music] v začetnem meniju	Pritisnite in držite tipko HOME-BACK.
Izbor elementa	Z vrtljivim stikalom izberite želeni meni in potem za potrditev pritisnite tipko
Vrnitev na prejšnji zaslon	Pritisnite na tipko HOME-BACK.



Prikazani zasloni in slike so samo za referenco in se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka ali zaslona.


Predvajanje glasbe

Uživajte ob predvajanju glasbe, ki ste jo prenesli v predvajalnik Walkman.

1 V začetnem meniju izberite [Music] in potem pritisnite tipko .

2 Izberite želeni način iskanja in želeni element, dokler se ne prikaže seznam skladb in potem izberite želeno skladbo.

Predvajanje se začne in prikaže se zaslon za predvajanje glasbe. Za začasno zaustavitev predvajanja na zaslonu za predvajanje glasbe ponovno pritisnite tipko .

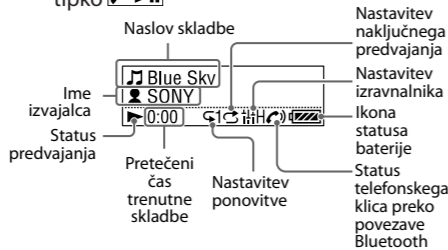

Nasveti

- Če med predvajanjem glasbe ne izvedete nobenega postopka, se zaslon izklopi.
- Za vrnitev na zaslon za predvajanje glasbe iz drugih zaslonov med predvajanje glasbe pritisnite ter držite tipko HOME-BACK in prikažite [Music] in potem ponovno pritisnite tipko HOME-BACK.
- Če določen čas na predvajalniku Walkman ne izvedete nobenega postopka, se bo predvajalnik samodejno izklopil.
- Podrobnejša navodila o prenosu glasbe v predvajalnik Walkman, različnih funkcijah predvajanja, poslušanju radijskih postaj FM in drugih nastavitvah najdete v vodniku za pomoč, ki ga lahko namestite na svoj računalnik ali ga najdete na spletnem naslovu, ki je na naslovni strani tega priročnika naveden pod »Opomba o navodilih za uporabo«.

Združitev in povezava s pametnim telefonom

Predvajalnik Walkman lahko uporabljate kot brezžične slušalke za poslušanje glasbe, ki jo imate shranjeno na pametnem telefonu. Predvajati ne morete glasbe ali radijskih postaj FM, ki jih na predvajalniku Walkman brezžično predvajate preko zvočnikov Bluetooth ali slušalk.



1 Predvajalnik Walkman preklopite v združevalni način.

V začetnem meniju predvajalnika Walkman izberite [Settings] – [Bluetooth Settings] – [Bluetooth On/Off] – [Bluetooth On] – [Add Device (Pairing)].

2 Na pametnem telefonu vklopite funkcijo Bluetooth in na nastavitvenem zaslonu Bluetooth poiščite predvajalnik Walkman.

Ko se na nastavitvenem zaslonu Bluetooth prikaže seznam zaznanih naprav, pritisnite [NWZ-M504]. Če morate vnesti geslo, vnesite »0000«. Za dokončanje združitve sledite navodilom na zaslonu.


Predvajalnik Walkman in pametni telefon se združita in med njima se vzpostavi povezava.

Nasveti

- Funkcijo Bluetooth izklopite tako, da v začetnem meniju predvajalnika Walkman izberete [Settings] – [Bluetooth Settings] – [Bluetooth On/Off] – [Bluetooth Off].
- Predvajalnik Walkman in pametni telefon lahko združite tudi s funkcijo enega dotika (NFC).
- Podrobnejša navodila najdete v vodniku za pomoč, ki ga lahko namestite na svoj računalnik ali ga najdete na spletnem naslovu, ki je na naslovni strani tega priročnika naveden pod »Opomba o navodilih za uporabo«.

Sprejemanje/prekinjanje klicev

S predvajalnikom lahko sprejemate ali prekinite klice.

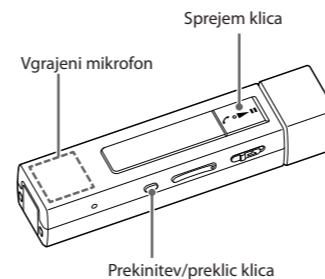

Sprejem klica

Za sprejem klica pritisnite tipko . Za preklic dohodnega klica pritisnite tipko HOME-BACK.

Nasveti

- Mikrofoni so vgrajeni na mestu, kjer se nahaja Sonyjev logotip.
- Glasnost klica in glasbe lahko nastavite ločeno.
- Ko se predvajalnik Walkman izklopi samodejno, se prekine povezava Bluetooth in ne morete sprejemati telefonskih klicev.

Prekinitev klica

Pritisnite tipko HOME-BACK.


Odpravljanje težav

Če predvajalnik Walkman ne deluje pravilno, za rešitev težave izvedite naslednje.

1 Poiščite težavo v »Odpravljanju težav« v vodniku za pomoč (datoteka HTML) in izvedite navedeno rešitev.

2 Priključite predvajalnik Walkman v računalnik in napolnite baterijo.

3 S pisalom ali sponko za papir ipd. pritisnite tipko RESET.

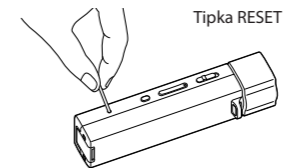

4 Po ponastavitvi predvajalnik Walkman pritisnite tipko in ga vklopite.

Težava/rešitev

Baterije ni mogoče napolniti ali pa ga ne prepozna računalnik.

- Kabel USB (priložen) ni pravilno priključen v priključek USB na računalniku. Izvlecite kabel USB in ga ponovno priključite.
- Uporabite priloženi kabel USB.
- Pri prvi uporabi predvajalnika Walkman ali če predvajalnika Walkman niste uporabljali dlje časa, se lahko zgodi, da ga računalnik ne bo prepoznal nemudoma. Preverite, ali računalnik predvajalnik Walkman prepozna v okrog 10 minutah po priključitvi.

Predvajalnik Walkman ne deluje ali ga ni možno vklopiti.

- Ko je predvajalnik Walkman priključen v računalnik, ga ne morete upravljati. Počakajte, da se popolnoma napolni.

Težava/rešitev

Združitev s pametnim telefonom ni možna.

- Vaš predvajalnik Walkman deluje kot sprejemnik Bluetooth in se ne more povezati z zvočniki Bluetooth ali slušalkami, ker so te naprave prav tako sprejemniki.
- Če predvajalnik Walkman in pametni telefon podpirata različne profile, ju ne morete združiti. Več informacij najdete v vodniku za pomoč pod »Tehnični podatki«.

Povezava s funkcijo Bluetooth ni možna.

- Preverite, ali je na pametnem telefonu in predvajalniku Walkman aktivna funkcija Bluetooth.
- Preverite, ali se med postopkom povezave na nastavitvenem zaslonu pametnega telefona prikaže [NWZ-M504]. Če predvajalnik Walkman ni povezan, pritisnite [NWZ-M504].