SONY

Wireless Noise Cancelling Stereo Headset

Информация за продукта BG

Referenční příručka CZ

Guia de referência PT

Referenčná príručka SK

Ghid de referință RO

Referenčni priročnik SI

Οδηγός αναφοράς GR

WH-1000XM2

A

B

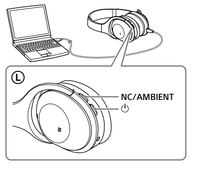

C

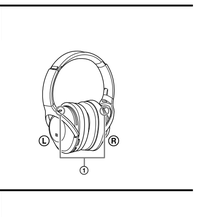

D

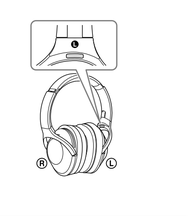

Made for iPod iPhone

DIGITAL NC

Bluetooth

LDAC

* 4 6 9 7 2 4 9 5 1 *

Български

Не монтирайте уреда в ограничено пространство, като например библиотека или вградена шкаф.

Не излагайте продължително батерията (пакета батерии или монтираните батерии) на прекомерна топлина, като например слънчева светлина, огън и пр.

Не разглобявайте, не отваряйте и не нарязвайте акумулаторните елементи или батерите.

В случай на инцидент на акумулаторен елемент, не позволявайте течността да влиза в контакт с кожата или очите. При осъществяването на контакт измийте засегнатата област с обилно количество вода и потърсете медицинска помощ.

Акумулаторните елементи и батерии трябва да бъдат защитени преди употреба. Вникнете правете справка с инструкциите на производителя или ръководството на оборудването за правилни инструкции за зареждане.

Спад продължителен период на съхранение може да се наложи да зарядите или разредите акумулаторните елементи или батерии, за да максимална ефективност.

Изхвърляйте по подходящ начин.

Забележка за потребители: следната информация се отнася само за оборудване, продавано в страни, където се прилагат директивите на ЕС

Този продукт е произведен от или от името на Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония. Запитванията за съответствие на продукте съгласно законодателството на Европейския съюз, следва да се отправят към Упълномощения представител Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Белгия. За въпроси, свързани със сервиз и гаранция, моля използвайте адресите, посочени в придружаващите сервизни или гаранционни документи.

CE

С настоящото, Sony Corporation декларира, че това оборудване е в съответствие с Директива 2014/53/ЕИ.

Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: http://www.compliance.sony.de/

Третиране на използвани батерии и стари електрически и електронни уреди (приложимо в Европейския Съюз и други европейски държави със системи за разделно събиране на отпадъците)

Този символ върху устройството, батерията или върху опаковката показва, че продуктът и батерията не трябва да се третират като домакински отпадък. При някои батерии този символ се използва в комбинация с означение на химически елемент. Означението на химическия елемент живак (Hg) или олово (Pb) се добавя ако батерията съдържа повече от 0,0005% живак или 0,004% олово. Като предадете тези продукти и батерии на правилното място, Вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето им на неподходящо място. Рециклирането на материалите ще съхрани природните ресурси. В случаи на продължителни причини, изискващи постоянна връзка за съхранение на данни изискват батерията да бъде постоянно свързана (вградена), тази батерия трябва да бъде подменена само от квалифициран сервизен персонал. За да сте сигурни, че вградената батерия ще бъде третирана правилно, предайте старите продукти в съответното място за рециклиране на електронно уреди. За всички останали батерии моля прочетете в упътването как да извадите по безопасен начин батерията от продукта. Предайте я в съответния пункт за рециклиране на използвани батерии. За подробна информация относно рециклирането на този продукт или батерията, моля свържете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта или батерията.

Валидността на знака CE се ограничава само до тези държави, където същият има законна сила, основно в държавите от ЕИЗ (Европейска икономическа зона).

Името и логото LDAC™ са търговска марка на Sony Corporation.

Писменият знак Bluetooth® и логото са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези марки от Sony Corporation е по лицензионно.

N-Mark е търговска марка или регистрирана търговска марка на NFC Forum, Inc. в САЩ и в други държави.

Windows е търговска марка или регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.

Mac, OS X, iPhone и iPod touch са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.

"Made for iPod" и "Made for iPhone" означава, че електронният аксесоар е бил проектиран специално за свързване съответно с iPod или iPhone и е бил сертифициран от разработчика, за да отговаря на стандартите за работа на Apple. Apple не носи отговорност за работата на това устройство или съответствието му със стандартите и нормите за безопасност. Моля, имайте предвид, че използването на този аксесоар с iPod или iPhone може да се отрази на безжичната връзка.

Qualcomm® е търговска марка на Qualcomm Incorporated, регистрирана в САЩ и в други държави и използвана с разрешение. aptX™ audio е търговска марка на Qualcomm Technologies International, Ltd., регистрирана в САЩ и в други държави и използвана с разрешение.

Android е търговска марка на Google Inc.

Други търговски марки и търговски имена са тези на съответните им собственици.

Предпазни мерки

Относно BLUETOOTH комуникации

- Безжичната технология BLUETOOTH работи в рамките на диапазон от около 10 m. Максималният диапазон на комуникация може да варира в зависимост от препятствията (човешко тяло, метал, стена и т.н.) или електромагнитната среда.
- Антената е вградена в уреда, както е илюстрирано в пунктирната линия (вж. **A**). Чувствителността на BLUETOOTH комуникациите ще се подобри чрез завъртане на посоката на вградената антена към свързаното BLUETOOTH устройство. Когато препятствията се намират между антената на свързаното устройство и вградената антена на този уред, може да се появи шум или прекъсване и звука ще бъде деактивиран на комуникацията.
- BLUETOOTH комуникациите може да бъдат деактивирани или може да се повиши шум или прекъсване на звука при следните условия.
  - Има човешко тяло между уреда и BLUETOOTH устройството. Тази ситуация може да бъде подобрена, като поставите BLUETOOTH устройството срещу антената на уреда.
  - Между уреда и BLUETOOTH устройството има препятствие като метал или стена.
  - В близост до този уред се използва устройство, което използва честота 2,4 GHz, като например Wi-Fi устройство, безжичен телефон или микровълнова фурна.
- Тъй като BLUETOOTH устройствата и Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) използват една и съща честота (2,4 GHz), може да възникне микровълново смущение, което ще доведе до шум или прекъсване на звука, или деактивиране на комуникацията, ако този уред се използва в близост до Wi-Fi устройство. В подобен случай изключете следното.
  - Използвайте този уред най-малко на 10 m от Wi-Fi устройството.
  - Когато този уред се използва в рамките на 10 m от Wi-Fi устройство, изключете Wi-Fi устройството.
  - Монтирайте този уред и BLUETOOTH устройството на възможно най-близко разстояние.
- Излъчването на микровълни от BLUETOOTH устройство може да засегне работата на електронните медицински устройства. Изключете този уред и другите BLUETOOTH устройства в следните места, тъй като това може да доведе до инцидент:
  - при наличието на запалим газ, в болници или бензиностанции
  - в близост до автоматични врати или пожароизвестителни системи.
- Когато използвате устройството в самолет, следвайте инструкциите на салонния екипаж или помощник-капитана, с които летите, за условията за използване на устройството.
- Ако не използвате достъпения кабел на слушалките, радиовълните могат да генерират шум на електронните и да доведат до риск от инцидент поради неизправност. Уверете се, че използвате достъпения кабел на слушалките в самолета.
- Поради спецификата на безжичната технология звукът от това устройство е забавен спрямо звука и image, предоставян от изпращащото устройство. Затова може да има разминаване между картината и звука, когато гледате филм или играете на игра.
- Този уред поддържа функции за сигурност, които са в съответствие с BLUETOOTH стандарта, за да се осигури сигурна връзка при използването на безжичната BLUETOOTH технология, но защитата може да не е достатъчна в зависимост от настройката. Бъдете внимателни, когато общувате с помощта на безжична BLUETOOTH технология.
- Не не поемаме никаква отговорност за изтичането на информация по време на BLUETOOTH комуникации.
- Не може да се гарантира връзка с всички BLUETOOTH устройства.
  - Устройството, което използва функцията BLUETOOTH, трябва да съответства на стандарта BLUETOOTH, определен от Bluetooth SIG, Inc., и да бъде удостоверено.
  - Дори ако свързаното устройство отговаря на гореспоменатия BLUETOOTH стандарт, при някои устройства може да не е възможно да се осъществи връзка и да работят правилно в зависимост от функциите и спецификациите на устройството.
  - Когато говорите по телефона чрез функцията "свободни ръце", може да се появи шум в зависимост от устройство или средата на комуникация.
- В зависимост от устройството, което трябва да бъде свързано, може да се наложи да изчакате известно време, за да започне комуникацията.

Ако звукът прекъсва често по време на възпроизвеждане

- Ситуацията може да се подобри чрез настройка на режима за качество на звука на "приоритет върху стабилността на връзката". За подробности вижте Помощното ръководство.
- Можете да подобрите положението, като промените настройките за качество на безжично възпроизвеждане или като конфигурирате режима на безжично възпроизвеждане за SBC на предпочитания устройство. За подробности вижте справка с инструкциите за експлоатация, доставени с предавателното устройство.
- Ако използвате смартфон, можете да подобрите нещата, като затворите ненужни приложения или рестартирате смартфона.

©2017 Sony Corporation
Printed in Malaysia

http://www.sony.net/

4-697-249-**51**(1)

Относно използването на приложения за повикване за смартфони и компютри

- Това устройство поддържа само нормални входящи повиквания. Не се поддържат приложения за повикване за смартфони и компютри.

Относно зареждането на уреда

- Този уред може да се зарежда само чрез USB.
- По време на зареждане този уред не може да бъде включван и функциите BLUETOOTH и шумопотискане не могат да се използват.
- Можете да използвате уреда дори когато го зареждате, като свържете доставения кабел на слушалките.
- Ако не използвате уреда за дълъг период от време, е възможно акумулаторната батерия да не може да задържи достатъчно заряд, поради което батерията да се разхлади заряда както трябва след неколкократно последователно разреждане и зареждане.
- Ако съхраняване уреда за дълъг период от време, зареждайте батерията на всяка половин година, за да предотвратите прекъсване.
- Ако времето, в което можете да използвате уреда, стане много кратко, акумулаторната батерия трябва да бъде заменена с нова. Моля, свържете се с най-близкия търговец на Sony за резервна батерия.

Забележка за статичното електричество

- Акумулаторът в корпуса с статично електричество може да причини леко изтръпване в ушите ви. За да следете този ефект до минимум, носете дрехи от естествени материи.

Ако уредът не работи правилно

- Нулирайте уреда (фиг. **B**).
  Натиснете бутона ⏻ и NC/AMBIENT едновременно по време на зареждане. Уредът ще бъде нулиран.
  Информацията за сдвояване няма да се изтрие.
- Ако проблемът продължава дори след операцията за нулиране, посочена по-горе, инициализирайте уреда, както следва. Извадете micro-USB кабела от micro-USB порта, изключете уреда, след което задръжте едновременно бутоните ⏻ и NC/AMBIENT за повече от 7 секунди. Индикаторът (син) премигва 4 пъти и уредът се нулира до фабрично настройки. Цялата информация за сдвояване е изтрита.
- След нулирането на уреда до фабрични настройки той може да не се открие от устройство, сдвоено преди. В такъв случай изтрийте информацията за сдвояването на уреда от iPhone или компютъра и го сдвоете отново.

Какво е шумопотискане?

- Шумопотискащата верига действително усеща външните шумове с вградените микрофони и изпраща еднакъв, но противоположен заглушаващ сигнал към уреда.
  - Ефектът на шумопотискане може да не е изявен в много тихи места или когато звукът е твърде силен.
  - В зависимост от начина, по който носите устройството, ефектът за премахване на шума може да варира или да се стигне до дибиличване. В такъв случай сменете устройството и отново го сложете.
  - Функцията за шумопотискане работи основно за шумове в ниската честотна лента. Въпреки че шумът е намален, той не се заглушава напълно.
- Когато използвате уреда във въздушен кораб, в влак или автомобил, може да възникне шум в зависимост от уличните условия.
  - Мобилните телефони могат да причинят смущения и шум. Ако това се случи, отдалечете се от мобилния телефон.
  - Не покривайте микрофоните на устройството (○) с ръце. Ефектът за премахване на шума на режим Ambient Sound звук може да не работи правилно или да се стигне до дибиличване. В такъв случай махнете ръцете си от микрофоните на устройството (Фиг. **B**).

Друго

- Внимавайте да не закачите пръста си в уреда, докато го слагате.
- Когато използвате едновременно функцията, използвайте само достъпения в комплекта кабел на слушалките. Уверете се, че кабелът на слушалките е поставен правилно.
- Ако поставите стикери или други подобни обекти върху сензорния контролен панел, той може да не работи правилно.
- Не поставяйте този уред близо до източници на магнит, пръст, сандъци или пара, на въздействието на пряка слънчева светлина. Не оставяйте уреда в автомобил за дълъг период от време. Той може да се повреди.
- BLUETOOTH устройството може да не функционира в комбинация с мобилни телефона в зависимост от условията или околностите, в които летите, за условията за използване на устройството.
- Високата сила на звука може да увреди слуха ви.
- За безопасност на движението не използвайте уреда, докато шофирате или карате колело.
- Не използвайте уреда на места, където бъде би било опасно, ако не можете да чувате околния звук, като при железопътни прелези, железопътни гари и строителни обекти.
- Не прилагайте напрежение или тласък върху уреда, защото това може да причини деформацията му при продължителното съхранение.
- Не подлагайте уреда на силно съпресване.
- Почиствайте уреда с мека сух кърпа.
- Не излагайте уреда на вода. Уредът не е водоустойчив. Не забравяйте да следвате предпазните мерки по-долу.
  - Внимавайте да не изпуснете уреда в мивка или в друг съд, пълен с вода.
  - Не използвайте уреда на влажни места или при лошо време, например при дъжд или сняг.
  - Не мокрете уреда.
    Ако докоснете уреда с мокри ръце или поставите уреда във влажни дрехи, не забравяйте да го намокри, което ще доведе до неизправността на уреда.
- Ако почистване дискомфорт след използване на уреда, незабавно спрете използването му.
- Нашинищите могат да се износят при продължително съхранение или използване.
- Ако имате въпроси или проблеми, свързани с използването на уреда, които не са включени в това ръководство, се обърнете към най-близкия търговец Sony.

Местоположение на етикета със серийния номер вижте Фиг. **D**.

Съвместими модели iPhone/iPod

Можете да използвате устройството само със следните модели. Преди употреба обновете до най-новата версия на софтуера на iPhone или iPod.

- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPod touch (6-то поколение)
  (към август 2017 г.)

Микрофон
Тип: електрет кондензатор
Посока: многопосочен
Ефективен честотен диапазон: 50 Hz – 8 000 Hz

Системи изискания за зареждане на батерията с помощта на USB

USB AC адаптер
Час/ з използване на стандартен USB AC адаптер с възможност за зареждане на 1,5 A или 0,5 A
времето за зареждане ще бъде по-кратко с USB AC адаптер с възможност за зареждане на 1,5 A)

Персонален компютър
(към август 2017 г.)
Персонален компютър с предварително инсталирана някоя от следните операционни системи и USB порт:

Операционни системи
(когато се използва Windows)
Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro
Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro
Windows® 8 / Windows® 8 Pro
Windows® 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
(когато се използва Mac)
Mac OS X (версия 10.9 или по-нова версия)

Конструкцията и спецификациите подлежат на промяна без уведомление.

Česky

Zařízení neumísťujte do stísněných prostor, jako je knihovna nebo sekretář.

Nevystavujte baterie (modul akumulátoru nebo vložené baterie) vysokým teplotám, jako je sluneční záření, oheň atd., po delší dobu.

Akumulátory nebo baterie nerozebírejte, neotvírejte ani nedrtěte.

Pokud z článku unikla kapalina, nedotýkejte se pleti ani očí a pokožku nebo s očima. Pokud došlo ke kontaktu, omyjte zasaženou oblast velkým množstvím vody a vyhledejte pomoc lékaře.

Akumulátory a baterie je nutné chránit před použitím. Pokyny týkající se řádného nabíjení naleznete v pokynech výrobce nebo v návodu k vybavení.

Po dlouhodobém skladování může být nutné akumulátory nebo baterie několikrát nabít a vybít, aby u nich bylo dosaženo maximálního výkonu.

Zlikvidujte náležitým způsobem.

Poznámka pro zákazníky: následující informace se vztahují jen na produkty prodávané v zemích, ve kterých platí směrnice EU

Tento výrobek byl vyroben buď přímo nebo v zastoupení společností Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko.

Žádosti týkající se technických požadavků na výrobky daných směrnicemi Evropské unie je třeba adresovat na zplnomocněného zástupce, kterým je Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgie. Pro záležitosti servisu a záručních podmínek se obraťte na adresy uvedené v servisních a záručních dokumentech.

CE

Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této Internetové adrese: http://www.compliance.sony.de/

Nakládání s nepotřebnými bateriemi a elektrickým nebo elektronickým zařízením (platí v Evropské unii a dalších evropských státech využívajících systém odděleného sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku, na baterii nebo na jejím obalu upozorňuje, že s výrobkem a baterií by se nemělo nakládat jako s běžným domácím odpadem.

Symbol nacházející se na určitých typech baterií může být použit v kombinaci s chemickou značkou. Značky pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) se použijí, pokud baterie obsahuje více než 0,0005% rtuti nebo 0,004% olova.

Správným nakládáním s těmito nepotřebnými výrobky a bateriemi pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, k nimž by mohlo dojít v případě, že v případech nevhodného zacházení. Materiálová recyklace pomůže chránit přírodní zdroje.

V případě, že výrobek z důvodů bezpečnosti, funkce nebo ochranní dat vyžaduje trvalé spojení s vloženou baterií, je třeba, aby takovouto baterii smělo měnit pouze kvalifikovaný servisní personál. K tomu, aby s baterií bylo správně naloženo, předejte výrobky, které jsou na konci své životnosti na místo, jenž je určené ke sběru elektrických a elektronických zařízení za účelem jejich recyklace. Pokud jde o ostatní baterie, prosím, nahlédněte do té části návodu k obsluze, která popisuje bezpečné vyjmutí baterií z výrobku. Nepotřebnou baterii odevzdejte k recyklaci na příslušné sběrné místo.

Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku či baterií kontaktujte, prosím, místní obecní úřad, podnik zabezpečující místní odpadové hospodářství nebo prodejnu, kde jste výrobek nebo baterii zakoupili.

Platnost označení CE se vztahuje pouze na země, kde je toto označení vyžadováno zákonem, zejména na země Evropského společenství (EU).

Název a logo LDAC™ jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation.

Značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití takových značek společností Sony Corporation probíhá na základě licence.

Značka N-Mark je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti NFC Forum, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích.

Windows je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společností Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo jiných zemích.

Mac, OS X, iPhone a iPod touch jsou ochranné známky společností Apple Inc. registrované ve Spojených státech a jiných zemích.

„Made for iPod" a „Made for iPhone" znamená, že elektronický doplněk byl navržen pro připojení konkrétně k výrobkům iPod nebo iPhone, přičemž bylo vývojářem certifikováno, že tento doplněk splňuje výkonnostní standardy společnosti Apple. Apple neodpovídá za provoz tohoto zařízení ani za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními standardy. Použití tohoto doplňku s výrobky iPod nebo iPhone může mít vliv na výkon bezdrátových funkcí.

Qualcomm® je ochranná známka společností Qualcomm Incorporated registrovaná ve Spojených státech a jiných zemích; použita se svolením. Qualcomm aptX™ audio je ochranná známka společností Qualcomm Technologies International, Ltd. registrovaná ve Spojených státech a jiných zemích; použita se svolením.

Android je ochrannou známkou společnosti Google Inc.

Další ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Opatření

Komunikace BLUETOOTH

- Bezdrátová technologie BLUETOOTH funguje v dosahu asi 10 m. Maximální komunikační dosah se může lišit, pokud jsou v okolí překážky (osoba, kov, stěna atd.) nebo elektromagnetické pole.
- Anténa je integrována do jednotky, jak je znázorněno přerušovanou čarou (obr. **A**). Citlivost komunikace BLUETOOTH lze zlepšit otočením integrované antény zařízení k připojenému zařízení BLUETOOTH. Pokud jsou mezi anténou připojeného zařízení a integrovanou anténou této jednotky překážky, může dojít ke vzniku rušivého šumu nebo ke ztrátě zvuku nebo přerušení komunikace.
- K přerušení komunikace BLUETOOTH nebo šumu či výpadku zvuku může dojít za následujících podmínek.
  - Mezi jednotkou a zařízením BLUETOOTH je osoba.
    Tuto situaci lze zlepšit umístěním zařízení BLUETOOTH směrem k anténě jednotky.
  - Mezi jednotkou a zařízením BLUETOOTH je překážka, například kov nebo stěna.
  - V blízkosti jednotky je používáno zařízení využívající frekvenci 2,4 GHz, například zařízení s podporou sítě Wi-Fi, bezdrátový telefon nebo mikrovlnná trouba.
- Protože zařízení BLUETOOTH a Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) využívají stejnou frekvenci (2,4 GHz), může vzniknout mikrovlnné rušení vedoucí k šumu nebo ke ztrátě zvuku či ke ztrátě komunikace, pokud je tato jednotka používána v blízkosti zařízení Wi-Fi. V takovém případě proveďte následující opatření.
  - Používejte tuto jednotku ve vzdálenosti 10 m od zařízení s podporou sítě Wi-Fi.
  - Pokud je tato jednotka používána ve vzdálenosti do 10 m od zařízení s podporou sítě Wi-Fi, je třeba zařízení Wi-Fi vypnout.
  - Umístěte tuto jednotku a zařízení BLUETOOTH co nejblíže k sobě.
- Mikrovlny vysílané bezdrátovým zařízením BLUETOOTH mohou ve výjimečných elektronických zdravotnických zařízení. Tuto jednotku a další zařízení BLUETOOTH je třeba v následujících prostředích vypnout. V opačném případě může dojít k poruše:
  - v přítomnosti hořlavých plynů, v nemocnicích nebo na čerpacích stanicích,
  - v blízkosti automatických dveří nebo požárního alarmu.
- Když používáte jednotku v letadle, řiďte se pokyny pro obsluhu se u letecké společnosti, se kterou letíte, a proveďte tato opatření v souladu s podmínky pro používání jednotky.
- Pokud nepoužijete dodaný kabel ke sluchátkům, mohou vysokofrekvenční vlny ovlivňovat přístroje, což by mohlo vést k nehodě způsobené poruchou.
- Vždy používejte dodaný kabel ke sluchátkům.
- Vzhledem k vlastnostem bezdrátové technologie je zvuk přehrávaný na této jednotce oproti zvuku a hudbě přehrávaným na vysílacím zařízení opožděn. Při sledování filmu nebo hraní hry se proto zvuk nemusí časově shodovat s obrazem.
- Tato jednotka podporuje funkce zabezpečení, které splňují normu BLUETOOTH a poskytují bezpečné připojení, pokud je použita bezdrátová technologie BLUETOOTH, ale v závislosti na nastavení nemusí být zabezpečení dostatečné. Během komunikace prostřednictvím bezdrátové technologie BLUETOOTH buďte obezřetní.
- Neprůjímáme žádnou odpovědnost za únik informací během komunikace BLUETOOTH.
- Propojení ke všem zařízením BLUETOOTH nelze zaručit.
  - Zařízení s podporou funkce BLUETOOTH musí splňovat normu BLUETOOTH specifikovanou společností Bluetooth SIG, Inc. a musí být ověřeno.
  - I když připojená zařízení vyhovují výše uvedené normě BLUETOOTH, některá zařízení nemusí být možné připojit nebo nemusí fungovat správně v závislosti na funkcích nebo technických údajích zařízení.
  - Během hovoru se zařízením handsfree může být slyšet hluk v závislosti na zařízení nebo prostředí komunikace.
- V závislosti na zařízení, které chcete připojit, může zahájení komunikace nějakou dobu trvat.

Pokud během přehrávání často přeskakuje zvuk

- Situace se může zlepšit, pokud nastavíte režim kvality zvuku na možnost „priorita stability připojení". Podrobnosti naleznete v dokumentu Nápověda.
- Situaci lze zlepšit změnou nastavení kvality bezdrátového přehrávání nebo přepnutím režimu bezdrátového přehrávání na SBC na vysílacím zařízení. Podrobné informace najdete v pokynech k používání vysílacího zařízení.
- Pokud používáte chytrý telefon, je možné, že pomůže vypnutí nepotřebných aplikací nebo restartování telefonu.

Používání aplikací pro volání určených pro chytré telefony a počítače

- Tato jednotka podporuje pouze běžné příchozí hovory. Aplikace pro volání určené pro chytré telefony a počítače nejsou podporovány.

Informace o nabíjení jednotky

- Tuto jednotku lze nabíjet pouze pomocí rozhraní USB.
- Během nabíjení nelze tuto jednotku zapnout ani používat funkci BLUETOOTH nebo funkci rušení hluku.
- Jednotku můžete používat připojenou dodaného kabelu ke sluchátkům, i když se jednotka nabíjí.
- Pokud jednotku delší dobu nepoužíváte, dobíjecí baterie si nemusí uchovat dostatečnou kapacitu nabití. Baterii nabijte řádně nabít pro několikrát vybití a nabití.
- Pokud jednotku na delší dobu uskladníte, jednou za šest měsíců baterii dobijte, aby nedošlo k nadměrnému vybití.
- Pokud se doba, kdy lze jednotku používat, extrémně zkrátí, je třeba dobíjecí baterii vyměnit za novou. Obraťte se na svého nejbližšího prodejce výrobků Sony a požádejte o výměnu baterie.

Poznámka ke statické elektřině

- Statická elektřina nahromaděná v těle může způsobit mírné mravenčení v uších. Chcete-li tento jev minimalizovat, noste oblečení z přírodních materiálů.

Pokud jednotka nefunguje správně

- Restartujte jednotku (obr. **B**).
  Během nabíjení stiskněte zároveň tlačítka ⏻ a NC/AMBIENT. Jednotka bude resetována. Informace o párování nebudou odstraněny.
- Pokud problém přetrvává i po provedení výše uvedeného postupu resetování, je třeba jednotku inicializovat dle následujících pokynů.
  Odpojte kabel micro USB od portu micro USB, vypněte jednotku a poté současně podržte tlačítka ⏻ a NC/AMBIENT alespoň na 7 sekund. Indikátor (modrý) čtyřikrát zabliká a jednotka bude resetována na tovární nastavení. Všechny informace o párování budou odstraněny.
- Po inicializaci jednotky se jednotka nemusí připojit k zařízení iPhone nebo počítači. V tomto případě odstraňte informace o párování jednotky v zařízení iPhone nebo počítače a poté tato zařízení znovu spárujte.

Co je to rušení hluku?

- Obvod rušení hluku pomocí vestavěných mikrofonů zachycuje okolní hluk a odesílá do jednotky signály, ale opačný signál rušení.
  - Ve velmi těchto prostředí nemusí být efekt rušení hluku příliš výrazný nebo je možné, že bude slyšet hlučný šum.
  - Efekt rušení hluku se může lišit v závislosti na způsobu nošení sluchátek, případně může být slyšet pípání (pískání). V takovém případě sluchátka sundejte a znovu si je nasaďte.
  - Funkce rušení hluku funguje zejména v pásmu nízkých frekvencí. Tlak hluku je tak omezen, ale zcela vyrušen.
  - Pokud budete tuto jednotku používat ve vlaku nebo v autě, může se v závislosti na podmínkách na ulici objevit hluk.
  - Mobilní telefony mohou do procesu vyrušení hluku zasahovat. Pokyny týkající se řádného nabíjení naleznete v pokynech výrobce nebo v návodu k vybavení.
  Po dlouhodobém skladování může být nutné akumulátory nebo baterie několikrát nabít a vybít, aby u nich bylo dosaženo maximálního výkonu.
  Zlikvidujte náležitým způsobem.

Poznámka pro zákazníky: následující informace se vztahují jen na produkty prodávané v zemích, ve kterých platí směrnice EU

Tento výrobek byl vyroben buď přímo nebo v zastoupení společností Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko.

Žádosti týkající se technických požadavků na výrobky daných směrnicemi Evropské unie je třeba adresovat na zplnomocněného zástupce, kterým je Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgie. Pro záležitosti servisu a záručních podmínek se obraťte na adresy uvedené v servisních a záručních dokumentech.

CE

Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této Internetové adrese: http://www.compliance.sony.de/

Nakládání s nepotřebnými bateriemi a elektrickým nebo elektronickým zařízením (platí v Evropské unii a dalších evropských státech využívajících systém odděleného sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku, na baterii nebo na jejím obalu upozorňuje, že s výrobkem a baterií by se nemělo nakládat jako s běžným domácím odpadem.

Symbol nacházející se na určitých typech baterií může být použit v kombinaci s chemickou značkou. Značky pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) se použijí, pokud baterie obsahuje více než 0,0005% rtuti nebo 0,004% olova.

Správným nakládáním s těmito nepotřebnými výrobky a bateriemi pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, k nimž by mohlo dojít v případě, že v případech nevhodného zacházení. Materiálová recyklace pomůže chránit přírodní zdroje.

V případě, že výrobek z důvodů bezpečnosti, funkce nebo ochranní dat vyžaduje trvalé spojení s vloženou baterií, je třeba, aby takovouto baterii smělo měnit pouze kvalifikovaný servisní personál. K tomu, aby s baterií bylo správně naloženo, předejte výrobky, které jsou na konci své životnosti na místo, jenž je určené ke sběru elektrických a elektronických zařízení za účelem jejich recyklace. Pokud jde o ostatní baterie, prosím, nahlédněte do té části návodu k obsluze, která popisuje bezpečné vyjmutí baterií z výrobku. Nepotřebnou baterii odevzdejte k recyklaci na příslušné sběrné místo.

Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku či baterií kontaktujte, prosím, místní obecní úřad, podnik zabezpečující místní odpadové hospodářství nebo prodejnu, kde jste výrobek nebo baterii zakoupili.

Platnost označení CE se vztahuje pouze na země, kde je toto označení vyžadováno zákonem, zejména na země Evropského společenství (EU).

Název a logo LDAC™ jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation.

Značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití takových značek společnosti Sony Corporation probíhá na základě licence.

Značka N-Mark je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti NFC Forum, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích.

Windows je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společností Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo jiných zemích.

Mac, OS X, iPhone a iPod touch jsou ochranné známky společností Apple Inc. registrované ve Spojených státech a jiných zemích.

„Made for iPod" a „Made for iPhone" znamená, že elektronický doplněk byl navržen pro připojení konkrétně k výrobkům iPod nebo iPhone, přičemž bylo vývojářem certifikováno, že tento doplněk splňuje výkonnostní standardy společnosti Apple. Apple neodpovídá za provoz tohoto zařízení ani za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními standardy. Použití tohoto doplňku s výrobky iPod nebo iPhone může mít vliv na výkon bezdrátových funkcí.

Qualcomm® je ochranná známka společnosti Qualcomm Incorporated registrovaná ve Spojených státech a jiných zemích; použita se svolením. Qualcomm aptX™ audio je ochranná známka společnosti Qualcomm Technologies International, Ltd. registrovaná ve Spojených státech a jiných zemích; použita se svolením.

Android je ochranná známka společnosti Google Inc.

Další ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Dansk

Anbring ikke enheden på et sted med dårlig ventilation, som f.eks. et bibliotek eller et indbygget skab.

Udsæt ikke batteripakken eller batterier for overdreven varme i længere tid, som f.eks. direkte sollys, ild eller lignende.

Skil ikke batterier ad, og undgå at åbne eller knuse dem.

Hvis der er sket en ulykke med et batteri, må du ikke lade væsken komme i kontakt med huden eller øjnene. Hvis der er kontakt, skal du skylle det berørte område med rigelige mængder vand og søge lægehjælp.

Batterier skal beskyttes, inden de tages i brug. Se producentens anvisninger eller brugervejledningen til udstyret for at få korrekte anvisninger til opladning.

Hvis batterierne ikke har været brugt i lang tid, skal de måske oplades og aflades flere gange for at opnå maksimal ydeevne.

Bortskaffes på en korrekt måde.

Bemærk til kunder: Følgende oplysninger gælder kun for udstyr, der sælges i lande, hvor EU-direktiverne er gældende

Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

Henvendelser vedrørende overholdelse af produktet i henhold til EU-lovgivningen skal rettes til den autoriserede repræsentant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien. Kontakt de adresser, der er anført i service- eller garantidokumenterne, hvis du har spørgsmål om service eller garanti.

CE

Hermed erklærer Sony Corporation, at dette udstyr overholder direktiv 2014/53/EU.

Den fulde tekst i EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på følgende internetadresse: http://www.compliance.sony.de/

Bortskaffelse af brugte batterier og elektrisk og elektronisk udstyr (gælder i den Europæiske Union og andre europæiske lande med særskilte indsamlingsordninger)

Dette symbol på produktet, batteriet eller emballagen angiver, at produktet og batteriet ikke må behandles som husholdningsaffald.

Nogle batterier kan bruge dette symbol i kombination med et kemisk symbol. Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) tilføjes, hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly.

Ved at sikre korrekt bortskaffelse af disse produkter og batterier hjælper du med at forebygge potentielle negative konsekvenser for miljø og menneskers sundhed, som ellers kunne være forårsaget af forkert håndtering af affaldsprodukterne. Genbrug af materialerne bidrager til at bevare naturressourcerne. Hvis produkter af hensyn til ydeevne og datasikkerhed kræver permanent tilslutning til et indbygget batteri, skal dette batteri udskiftes af kvalificeret servicepersonale. Sørg for at bortskaffe udstyret og batterierne på et genbrugssted for elektrisk og elektronisk udstyr. Du kan læse, hvordan du fjerner andre batterier på sikker vis, i den del af vejledningen, der handler om, hvordan du fjerner batterierne på sikker vis. Aflever batterierne på et genbrugssted for batterier. Du kan få flere oplysninger om genbrug af dette produkt eller batteri ved at kontakte kommunen, renovationsvæsenet eller butikken, hvor du købte produktet eller batteriet.

Gyldigheden af CE-mærket er begrænset til de lande, hvor det er lovpligtigt, primært lande i EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde).

Navnet og logoet LDAC™ er et varemærke tilhørende Sony Corporation.

Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af disse mærker af Sony Corporation sker på licensbasis.

N-Mark er

A

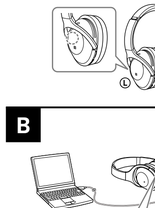

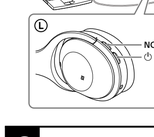

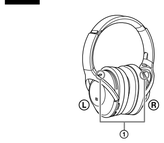

B

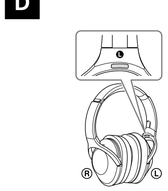

C

D

Română

Nu instalați aparatul în spații închise, cum ar fi o bibliotecă sau un cabinet încorporat.

Nu expuneți bateriile (pachetul de baterii sau bateriile instalate) la căldură excesivă, cum ar fi lumina solară, incendii sau altele asemănătoare o perioadă îndelungată.

Nu demontați, deschideți sau rupeți celule sau baterie secundare. Dacă apare o scurgere la o baterie, nu permiteți lichidului să intre în contact cu pielea sau ochii. În cazul în care acest lucru s-a întâmplat deja, spălați zona afectată cu cantități mari de apă și consultați un medic.

Celulele și bateriile secundare trebuie să fie încărcate înainte de utilizare. Consultați întotdeauna instrucțiunile producătorului sau manualul echipamentului pentru a afla instrucțiunile de încărcare corespunzătoare.

După o perioadă de depozitare îndelungată, este posibil să fie necesară încărcarea și descărcarea celulelor sau a bateriilor de mai multe ori până când acestea ating performanțele maxime.

Eliminați în mod corespunzător.

Avizi pentru clienți: următoarele informații se aplică numai echipamentelor vândute în țările care respectă directivele UE

Producătorul acestui aparat este: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.

Reprezentantul autorizat pentru conformitate a aparatului cu legislația Uniunii Europene pot fi adresate: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia. Pentru orice întrebări legate de service sau garanție, vă rugăm să consultați documentele de garanție ce însoțesc aparatul.

CE

Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest echipament este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: http://www.compliance.sony.de/

Dezafectarea bateriilor uzate și a echipamentelor electrice și electronice vechi (se aplică pentru țările membre ale Uniunii Europene și pentru alte țări europene cu sisteme de colectare separată)

Acest simbol marcat pe produs, pe baterie sau pe ambalaj indică faptul că produsul și bateria nu trebuie considerate regulat menajere. Pe anumite tipuri de baterii, acestui simbol i se pot asocia simbolurilor anumitor substanțe chimice. Simbolurile pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb) sunt adăugate dacă bateria conține mai mult de 0,0005% mercur sau 0,004% plumb. Asigurându-vă că aceste produse și baterii sunt dezafectate corect, veți ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și pentru sănătatea umană, care, în caz contrar, pot fi afectate de către manipularea și dezafectarea incorectă. Reciclarea acestor materiale va ajuta la conservarea resurselor naturale.

În cazul produselor care pentru siguranță, performanță sau integritatea datelor necesită o conexiune permanentă cu bateria încorporată, această trebuie înlocuită numai de către personalul specializat din centrele de service. Pentru a vă asigura că bateriile și echipamentele electrice și electronicevor fi dezafectate corespunzător, predați aceste produse la stațiilor durate de funcționare la centrele de colectare pentru deșeuri electrice și electronice. Pentru celelalte tipuri de baterii, vă rugăm să consultați secțiunea în care este explicat modul nesiguredejdes de îndepărtare a bateriei din produs. Predați bateria uzată la un centru de colectare și reciclare a bateriilor.

Pentru mai multe detalii referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriei, vă rugăm să contactați primăria, serviciul de preluare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul sau bateria.

Valabilitatea marcajului CE este restricționată la acele țări unde este aplicat legal, în special în țările SEE (Spațiul Economic European).

Numele și sigla LDAC™ sunt mărci comerciale ale Sony Corporation.

Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate și aparțin Bluetooth SIG, Inc., iar utilizarea acestor mărci de către Sony Corporation se face sub licență.

Marca N este o marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a NFC Forum, Inc. în Statele Unite ale Americii și în alte țări.

Windows este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii și/ sau în alte țări.

Mac, OS X, iPhone și iPod touch sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și alte țări.

„Made for iPod" și „Made for iPhone" reprezintă un accesoriu electronic care a fost conceput pentru a fi conectat anume la un iPod, sau un iPhone, respectiv, și a fost certificat de dezvoltator pentru a respecta standardele de performanță Apple. Apple nu este responsabilă pentru utilizarea acestui dispozitiv sau pentru conformitatea acestuia la standardele de securitate și de reglementare. Rețineți că utilizarea acestui accesoriu împreună cu iPod sau iPhone poate afecta performanța conexiunii wireless.

Qualcomm® este o marcă comercială a Qualcomm Incorporated, înregistrată în Statele Unite ale Americii și în alte țări, utilizată cu acord prealabil. Qualcomm aptX™ audio este o marcă comercială a Qualcomm Technologies International, Ltd., înregistrată în Statele Unite ale Americii și în alte țări, utilizată cu acord prealabil.

Android este o marcă comercială a Google Inc.

Alte mărci comerciale și nume comerciale sunt cele ale respectivilor deținători.

Măsuri de precauție

Despre comunicațiile BLUETOOTH

- Tehnologia wireless BLUETOOTH operează pe o rază de aproximativ 10 metri. Raza maximă de comunicare poate diferi în funcție de obstacole (corp uman, metal, perete etc.) sau de mediul electromagnetic.
- Antena este încorporată în acest unitate aşa cum este ilustrat prin linia punctată (Fig. A). Sensibilitatea comunicațiilor BLUETOOTH se va îmbunătăți prin rotirea direcției antenei încorporate spre dispozitivul BLUETOOTH conectat. Este posibil să apară zgomot sau pierderi ale sunetului sau chiar să fie deactivate comunicațiile atunci când între dispozitivul conectat și antena încorporată a acestei unități se află obstacole.
- Este posibil să fie deactivate comunicațiile BLUETOOTH sau este posibil să apară zgomot sau pierderi ale sunetului în următoarele condiții:
  - Există o persoană între unitate și dispozitivul BLUETOOTH. Această situație poate fi îmbunătățită prin așezarea dispozitivului BLUETOOTH cu fața spre antena unității.
  - Există un obstacol cum ar fi un obiect din metal sau un perete între unitate și dispozitivul BLUETOOTH.
  - Un dispozitiv care folosește frecvența 2,4 GHz, cum ar fi dispozitiv Wi-Fi, telefon fără fir sau cuptor cu microunde, funcționează în apropierea acestei unități.
- Deoarece dispozitivele BLUETOOTH și Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) folosesc aceeași frecvență (2,4 GHz), este posibilă apariția interferențelor cu microunde care rezultă în apariția de zgomot sau pierderi ale sunetului sau chiar să fie dezactivate comunicațiile dacă această unitate este utilizată în limbă un dispozitiv Wi-Fi. În astfel de cazuri, efectuați următoarele.
  - Folosiți această unitate la distanță de cel puțin 10 m față de dispozitivul Wi-Fi.
  - Dacă această unitate este folosită la distanță mai mică de 10 m de un dispozitiv Wi-Fi, opriți dispozitivul Wi-Fi.
  - Folosiți această unitate și dispozitivul BLUETOOTH cât mai aproape unul de celălalt posibil.
- Microundele emise de la un dispozitiv BLUETOOTH pot afecta funcționarea dispozitivelor medicale electronice. Opriți această unitate și alte dispozitive BLUETOOTH din următoarele locații, deoarece se poate produce un accident:
  - În locurile în care este prezent gaz inflamabil, într-un spital sau în benzinărie
  - În apropierea ușilor automate sau a unei alarme de incendiu.
- Atunci când utilizați unitatea în avion, respectați instrucțiunile însoțitorilor de zbor sau ținând seama de regulile companiei aeriene care zboară despre condițiile în care puteți utiliza unitatea.
- Dacă nu utilizați cablul de încărcare, unde radio pot afecta instrumentele cauzând un risc de accident din cauza funcționării defectuoase.
- Asigurați-vă că utilizați în avion cablul de încărcare.
- Datorită caracteristicii tehnologiei wireless, sunetul redat pe această unitate este întârziat față de sunetul și muzica redate de dispozitivul care transmite. De aceea, este posibil ca sunetul și imaginea să nu fie sincronizate atunci când urmăriți un film sau ascultați un joc.
- Este posibil ca suportul capabilității de securitate care respectă standardul BLUETOOTH pentru a asigura o conexiune sigură când se folosește tehnologia wireless BLUETOOTH, un nivel de securitate ar putea fi insuficient, în funcție de setare. Aveți grijă când stabiliți o comunicare folosind tehnologia wireless BLUETOOTH.
- Nu ne asumăm responsabilitatea pentru scurgerile de informații în timpul comunicațiilor BLUETOOTH.
- Conexiunea cu toate dispozitivele BLUETOOTH nu poate fi garantată.
  - Un dispozitiv prevăzut cu funcția BLUETOOTH este necesar pentru conformarea cu standardul BLUETOOTH specificat de către Bluetooth SIG, Inc. și autentificare.
  - Chiar dacă dispozitivul conectat se conformează cu standardul BLUETOOTH menționat mai sus, este posibil ca anumite dispozitive să nu se conecteze sau să funcționeze incorect, în funcție de caracteristicile sau specificațiile dispozitivului.
  - În timp ce vorbiți la telefonul hands free, poate să apară zgomotul, în funcție de dispozitivul sau mediul de comunicare.
- În funcție de dispozitivul care va fi conectat, poate fi necesar un timp pentru începerea comunicațiilor.

Dacă sunetul prezintă frecvent salturi în timpul redării

- Situația poate fi îmbunătățită prin setarea modului calității sunetului pe „prioritate acordată conexiunii stabile". Pentru detalii, consultați ghidul de ajutor.
- Situația poate fi îmbunătățită prin schimbarea setărilor de calitate pentru redarea wireless sau prin comutarea modului de redare wireless la SBC de pe dispozitivul de transmitere. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse furnizate împreună cu dispozitivul de transmitere.
- Dacă utilizați un smartphone, situația poate fi îmbunătățită prin închiderea aplicațiilor inutile sau prin repornirea smartphone-ului.

Despre utilizarea aplicațiilor de apelare pentru smartphone-uri și computere

- Această unitate acceptă doar apeluri recepționate normale. Utilizarea aplicațiilor de apelare pentru smartphone-uri și computere nu este acceptată.

Despre încărcarea unității

- Această unitate poate fi încărcată doar prin USB.
- Această unitate nu poate fi pornită și nu pot fi folosite funcțiile BLUETOOTH și redarea zgomotului în timpul încărcării.
- Puteți utiliza unitatea prin conectarea cablului de căști inclus, chiar și în timpul încărcării unității.
- Dacă nu folosiți unitatea o perioadă îndelungată, este posibil ca bateria reîncărcabilă să nu rămână suficient de încărcată. Bateria va rămâne încărcată corespunzător după descărcarea și încărcarea repetată de mai multe ori.
- Dacă depozitați unitatea o perioadă îndelungată, încărcați bateria odată la șase luni pentru a preveni descărcarea completă.
- Dacă durata pe care puteți folosi unitatea a devenit extrem de scurtă, bateria reîncărcabilă trebuie înlocuită cu una nouă. Contactați cel mai apropiat dealer Sony pentru înlocuirea bateriei.

Notă despre electricitatea statică

- Este posibil să auziți un uşor țiuit din cauza electricității statice acumulată în corp. Pentru a minimiza efectul, purtați îmbrăcăminte creată din materiale naturale.

Dacă unitatea nu funcționează corect

- Reinițializați unitatea (Fig. B).
  Apăsați butoanele ⏻ și NC/AMBIENT simultan în timpul încărcării. Unitatea va fi reinițializată. Informația de asociere nu este ștearsă.
- Dacă problema persistă chiar și după operațiunea de reinițializare de mai sus, inițializați unitatea după cum urmează. Deconectați cablul micro-USB de la portul micro-USB, opriți unitatea și apoi țineți apăsat simultan butoanele ⏻ și NC/AMBIENT pentru mai mult de 7 secunde. Indicatorul (albastru) clipește de 4 ori, iar unitatea este reinițializată la setările din fabrică. Toate informațiile referitoare la asocierea sunt șterse.
- După inițializarea unității, este posibil ca aceasta să nu se conecteze la iPhone sau computer. În acest caz, ștergeți informația de asociere cu unitatea de pe iPhone sau computer și efectuați asocierea din nou.

Ce este reducerea zgomotului?

- Circuitul de reducere a zgomotului identifică zgomotul extern cu ajutorul microfoanelor încorporate și transmite unității un semnal contrar de valoare egală.
  - Este posibil ca efectul de reducere a zgomotului să nu fie foarte pronunțat într-un mediu foarte silențios sau este posibil să se audă zgomote.
  - În funcție de modul de utilizare a unității, efectul de reducere a zgomotului poate varia sau este posibil să apară un semnal sonor (intens). În aceste cazuri, dați jos unitatea și puneți-o la loc din nou.
  - Funcția de reducere a zgomotului acționează în principal în banda de joasă frecvență. Deși zgomotul este redus, acesta nu este eliminat total.
  - Când utilizați unitatea în tren sau într-un automobil, este posibil să apară zgomot ca urmare a condițiilor de drum.
  - Telefoanele mobile pot provoca interferențe și zgomot. În astfel de cazuri, îndepărtați unitatea de telefonul mobil.
  - Nu acoperiți microfoanele unității (◌̈) cu mâinile. S-ar putea ca funcția de anulare a zgomotului sau Modul de sunet ambiental să nu funcționeze corect sau este posibil să apară un semnal sonor (intens). În aceste cazuri, luați mâinile de pe microfoanele unității (Fig. C).

Alte

- Aveți grijă să nu vă prindeți degetul atunci când pliați unitatea.
- Atunci când utilizați unitatea despărțită de cablul de căști inclus, cablul de căști include. Asigurați-vă că ați introdus complet cablul de căști.
- Dacă lipiți etichete etc. pe panoul de control al senzorului tactil, este posibil ca acesta să nu funcționeze corect.
- Nu așezați această unitate într-un loc expus la umiditate, praf, funingine sau abur și nu o expuneți la lumina directă a soarelui. Nu lăsați unitatea într-o mașină pentru o perioadă lungă de timp. Acest lucru poate cauza o deteriorare.
- Utilizarea dispozitivului BLUETOOTH poate să nu funcționeze la telefoanele mobile, în funcție de condițiile undelor radio și a locației în care se folosește echipamentul.
- Această unitate acceptă standardul HSP (Headset Profile) și standardul HFP (Hands-free Profile). Nu lăsați unitatea într-o mașină pentru o perioadă lungă de timp.

Ce este reducerea zgomotului?

- Circuitul de reducere a zgomotului identifică zgomotul extern cu ajutorul microfoanelor încorporate și transmite unității un semnal contrar de valoare egală.
  - Este posibil ca efectul de reducere a zgomotului să nu fie foarte pronunțat într-un mediu foarte silențios sau este posibil să se audă zgomote.
  - În funcție de modul de utilizare a unității, efectul de reducere a zgomotului poate varia sau este posibil să apară un semnal sonor (intens). În aceste cazuri, dați jos unitatea și puneți-o la loc din nou.
  - Funcția de reducere a zgomotului acționează în principal în banda de joasă frecvență. Deși zgomotul este redus, acesta nu este eliminat total.
  - Când utilizați unitatea în tren sau într-un automobil, este posibil să apară zgomot ca urmare a condițiilor de drum.
  - Telefoanele mobile pot provoca interferențe și zgomot. În astfel de cazuri, îndepărtați unitatea de telefonul mobil.
  - Nu acoperiți microfoanele unității (◌̈) cu mâinile. S-ar putea ca funcția de anulare a zgomotului sau Modul de sunet ambiental să nu funcționeze corect sau este posibil să apară un semnal sonor (intens). În aceste cazuri, luați mâinile de pe microfoanele unității (Fig. C).

Alte

- Aveți grijă să nu vă prindeți degetul atunci când pliați unitatea.
- Atunci când utilizați unitatea despărțită de cablul de căști inclus, cablul de căști include. Asigurați-vă că ați introdus complet cablul de căști.
- Dacă lipiți etichete etc. pe panoul de control al senzorului tactil, este posibil ca acesta să nu funcționeze corect.
- Nu așezați această unitate într-un loc expus la umiditate, praf, funingine sau abur și nu o expuneți la lumina directă a soarelui. Nu lăsați unitatea într-o mașină pentru o perioadă lungă de timp. Acest lucru poate cauza o deteriorare.
- Utilizarea dispozitivului BLUETOOTH poate să nu funcționeze la telefoanele mobile, în funcție de condițiile undelor radio și a locației în care se folosește echipamentul.
- Această unitate acceptă standardul HSP (Headset Profile) și standardul HFP (Hands-free Profile). Nu lăsați unitatea într-o mașină pentru o perioadă lungă de timp.

[2] Profilurile standard BLUETOOTH indică scopul comunicațiilor BLUETOOTH între dispozitive.

[3] Codec: Format de comprimare și conversie a semnalului audio

[4] Codec subbandă

[5] Codare audio avansată

[6] În funcție de servicille de divertisment de la bordul avionului, este posibil ca acesta să nu fie acceptat.

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului

Sursă de alimentare:
CC 3,7 V: Baterie cu ioni de litiu reîncărcabilă încorporată
CC 5 V: La încărcare prin USB
Masă: Aprox. 275 g
Temperatura de funcționare: 0 °C - 40 °C
Consum nominal de putere: 3 W
Ore de utilizare:
La conectarea prin dispozitivul BLUETOOTH
Durată redare muzică:
Max. 30 de ore (NC PORNIT).
Max. 38 de ore (NC OPRIT)
Durată comunicare:
Max. 30 de ore (NC PORNIT).
Max. 38 de ore (NC OPRIT)
Durată așteptare:
Max. 40 de ore (NC PORNIT).
Max. 200 de ore (NC OPRIT)
La conectarea prin cablul de căști cu NC PORNIT:
Max. 40 de ore
Notă: Orele de utilizare pot fi reduse în funcție de Codec și condițiile de utilizare.
Timpul de încărcare:
Aprox. 3 ore
(Sunt posibile circa 70 minute de redare continuă a muzicii după 10 minute de încărcare.)
Notă: Timpul de încărcare și orele de utilizare pot fi diferite în funcție de condițiile de utilizare.
Temperatura de încărcare: 5 °C - 35 °C

Receptor
Tip: Inchise, dinamice
Unitate de azimoare: 40 mm
Răspuns în frecvență:
4 Hz - 40.000 Hz (JEITA) (la conectarea prin cablul de căști cu unitatea pornită)
Impedanță:
46 Ω (1 kHz) (la conectarea prin cablul de căști cu unitatea pornită)
14 Ω (1 kHz) (la conectarea prin cablul de căști cu unitatea oprită)
Sensibilitate:
103 dB/mW (la conectarea prin cablul de căști cu unitatea pornită)
98 dB/mW (la conectarea prin cablul de căști cu unitatea oprită)

Microfon
Tip: condensator electret
Directivitate: omnidirecțional
Domeniu de frecvențe efectiv: 50 Hz - 8.000 Hz

Cerințele sistemului pentru încărcarea bateriei cu ajutorul USB

Adaptor de c.a. pe USB
Utilizând un adaptor de c.a. pe USB disponibil la vânzare, cu o putere de ieșire de 1,5 A sau 0,5 A
(durata de încărcare/ durata de ședință de ascultă dacă utilizați un adaptor de c.a. cu USB cu o putere de ieșire de 1,5 A)

Computer personal
(începând cu august 2017)
Computere care are preinstalat oricare dintre sistemele de operare și port USB:

Sisteme de operare
(când se folosește Windows)
Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro
Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro
Windows® 8 / Windows® 8 Pro
Windows® 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
(când se folosește Mac)
Mac OS X (versiunea 10.9 sau o versiune ulterioară)

Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Slovenščina

Za namestitev naprave niso primerni ozki prostori, kot so knjižne police ali vgrajene omarice.

Baterij (alkalnih ali vgrajenih baterij) ne izpostavljajte močni toploti, kot na primer sončni svetlobi, ognju ali podobnim virom toplote za dlje časa.

Baterij ali sekundarnih celic ne raztavljajte, ne odpirajte in ne režite. V primeru puščajočih celice naj tekočina ne pride v stik s kožo ali očmi. Če je prišlo do stika, umijte področje na mestu z obilno količino vode in poiščite zdravniško pomoč.

Sekundarne celice in baterije morate pred uporabo napolniti. Navodila za pravilno polnjenje najdete v navodilih proizvajalca ali v priročniku za opremo.

Po daljšem shranjevanju bo celice ali baterije morda treba nekajkrat napolniti in izprazniti, da znova dosežejo največjo učinkovitost.

Upoštevajte navodila za pravilno odlaganje.

Obvestilo strankam: naslednji podatki so veljavni samo za opremo, prodano v državah, ki upoštevajo smernice EU
Ta izdelek je bil izdelan s strani ali v imenu Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Poizvedbe, povezane z skladnostjo izdelkov iz temelji na zakonskih predpisih EU, je naslovi na pooblaščenega zastopnika, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija. Za vse storitve ali garancijske zadeve prosimo, da se obrnete na naslove navedene v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.

CE

Sony Corporation potrjuje, da je ta oprema skladna z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: http://www.compliance.sony.de/

Odstranitev odpadnih baterij in električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
Ta simbol na izdelku, baterij ali na embalaži pomeni, naj se z izdelkom in baterijo ne ravna enako kot z gospodinjskimi odpadki.

Pri nekaterih baterijah se ta simbol uporablja v kombinaciji z oznako za kemijski element. Oznaka za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodana v primeru, da baterija vsebuje več kot 0,0005% živega srebra ali več kot 0,004% svinca.

S tem, ko izdelke in baterije pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilno odvrženje. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire.

V primeru izdelkov, ki zaradi varnosti, zmogljivosti ali shranjevanja podatkov potrebujejo stalno povezavo z vgrajeno baterijo, naj to baterijo zamenja le usposobljeno servisno osebje. Da se zagotovi ustrezno ravnanje z baterijo in električno in elektronsko opremo, odnajte izrabljene izdelke na zbirni točki za recikliranje električne in elektronske opreme.

Za vse ostale baterije vas prosimo, da preberete poglavje o varni odstranitvi baterij iz izdelka. Baterijo predajte na zbirni točki za recikliranje uporabljenih baterij.

O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka ali baterije lahko povprašate na upravni enoti, službi oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek ali baterijo kupili.

Veljavnost oznake CE je omejena le na države, kjer je zakonsko obvezujoča, v glavnem v državah EGP (Evropskega gospodarskega področja).

Ime in logotip LDAC™ sta blagovni znamki družbe Sony Corporation.

Besedna znamka Bluetooth® in logotipi so registrirane blagovne znamke, ki jih v lasti Bluetooth SIG, Inc., in vsaka uporaba teh znamk s strani družbe Sony Corporation je licencirana.

Oznaka N-Mark je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka združenja NFC Forum, Inc. v ZDA in drugih državah.

Windows je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah.

Mac, OS X, iPhone in iPod touch so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah.

Oznake »Made for iPod« in »Made for iPhone« pomenijo, da je elektronska dodatna oprema posebej zasnovana za uporabo z napravami iPod ali iPhone in proizvajalec jamči, da izpolnjuje zahteve standardov družbe Apple. Družba Apple ne odgovarja za delovanje te naprave ali za njeno skladnost z varnostnimi standardi in predpisi. Uporaba te dodatne opreme z napravami iPod ali iPhone lahko vpliva na učinkovitost brezžične povezave.

Qualcomm® je blagovna znamka družbe Qualcomm Incorporated, registrirana v Združenih državah ter drugih državah in za njeno uporabo je bilo pridobljeno ustrezno dovoljenje. Qualcomm aptX™ audio je blagovna znamka družbe Qualcomm Technologies International, Ltd., registrirana v Združenih državah ter drugih državah in za njeno uporabo je bilo pridobljeno ustrezno dovoljenje.

Android je blagovna znamka Google Inc.

Ostale blagovne znamke in blagovna imena so v lasti njihovih lastnikov.

Previdnostni ukrepi

O komunikacijah z uporabo tehnologije BLUETOOTH

- Brezžična tehnologija BLUETOOTH deluje na razdalji približno 10 m. Največja komunikacijska razdalja je odvisna od morebitnih ovir (človek, kovinski deli, zid ipd.) med napravama in elektromagnetnim okoljem.
- V enoti je vgrajena antena, kot prikazuje črtkana črta (slika A). Občutljivost komunikacije s pomočjo tehnologije BLUETOOTH lahko izboljšate tako, da vgrajeno anteno obrnete proti povezani napravi BLUETOOTH. Če so med anteno povezane naprave in vgrajeno anteno te enote ovire, lahko pride do šuma ali izpada zvoka ali pa je komunikacija onemogočena.
- V naseldnjih primerih je lahko komunikacija s pomočjo tehnologije BLUETOOTH onemogočena ali pride do šuma oziroma izpada zvoka:
  - Med enoto in napravo BLUETOOTH stoji človek. To lahko odpravite tako, da napravo BLUETOOTH postavite tako, da bo usmerjena proti anteni enote.
  - Med enoto in napravo BLUETOOTH se nahajajo ovire, kot so kovina ali stena.
  - V bližini enote se nahaja naprava, ki uporablja frekvenco 2,4 GHz, kot na primer brezžični telefon ali mikrovalovna pečica.
- Ker naprave BLUETOOTH in Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) uporabljajo enako frekvenco (2,4 GHz), lahko v primeru, ko enote uporabljate bližu naprave Wi-Fi, pride do motnje mikrovalov, ki povzroča šum ali izpad pri prenosu ali komunikaciji. V takšnem primeru izvedite postopek, ki je opisan v nadaljevanju.
  - Enoto uporabljajte najmanj 10 m stran od naprave Wi-Fi.
  - Če enoto uporabljate na manj kot 10 m od naprave Wi-Fi, izklopite napravo Wi-Fi.
  - Enoto in napravo BLUETOOTH namestite čim bliže skupaj.
- Mikrovalovi, ki jih oddaja naprava BLUETOOTH, lahko vplivajo na delovanje elektronskih medicinskih naprav. To enoto in druge naprave BLUETOOTH izklopite v primeru, ki so navedeni v nadaljevanju, saj lahko povzročijo nesrečo:
  - v prisotnosti vnetljivega plina, v bolnicah ali na bencinskih črpalkah,
  - v bližini vrat s samodejnim odpiranjem ali v bližini požarnega alarma.
- Pri uporabi enote na letalu upoštevajte navodila osebja ali se o pogojih uporabe enote pozanimajte pri letalski družbi. Če ne uporabljate prilože̍enega kabla slušalk, lahko slišalki valovi vplivajo na instrumente, zaradi česar lahko pride do nesreče

zaradi nepravilnega delovanja.
Na letalu vedno uporabljajte samo priložen kabel slušalk.
- Zaradi lastnosti brezžične tehnologije bo zvok, ki bo predvajan na tej enoti, zakasnjen glede na zvok, ki je predvajan na napravi, iz katere je zvočni signal sprejet. Zato bo pri ogledu filma ali igranju video iger zvok zamuljal glede na sliko.
- Ta enota podpira varnostne funkcije, ki ustrezajo standardu BLUETOOTH glede varne povezave z uporabo tehnologije BLUETOOTH. Od nastavitve je je odvisno, ali bo ta zaščita zadostna. Pri povezovanju s pomočjo brezžične tehnologije BLUETOOTH bodite pozorni na varnost.
- Za uhajanje informacij pri komunikaciji s pomočjo tehnologije BLUETOOTH ne prevzamemo nikakršne odgovornosti.
- Povezave z vsemi napravami BLUETOOTH ni mogoče zagotoviti.
  - Naprava s tehnologijo BLUETOOTH mora ustrezati standardu BLUETOOTH, ki ga je določilo podjetje Bluetooth SIG, Inc., in izpolnjevati zahteve glede pristnosti.
  - Tudi če povezava naprave ustreza zgoraj omenjenemu standardu BLUETOOTH, se lahko zgodi, da z nekaterimi napravami ne bo mogoče vzpostaviti povezave oz. naprave zaradi določenih funkcij in specifikacij naprave ne bodo pravilno delovale.
  - Odvisno od naprave in okolja komuniciranja se lahko med prostoročnim telefoniranjem pojavi šum.
- Od naprave, s katero želite vzpostaviti povezavo, je odvisno, kako dolgo bo trajalo vzpostavljanje povezave.

Če med predvajanjem pogosto prihaja do prekinitve zvoka

- Stanje lahko izboljšate z nastavitvijo načina kakovosti zvoka na »prednost zma stabilna povezava«. Za podrobnosti glejte Vodnik za pomoč.
- Stanje lahko izboljšate s spremembami nastavitev kakovosti predvajanja ali na napravi, ki oddaja signal, način predvajanja prek brezžične naprave nastavite na SBC. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi, ki oddaja signal.
- Če uporabljate pametni telefon, lahko stanje izboljšate z zaustavitvijo nepotrebnih aplikacij ali vnovičnim zagonom pametnega telefona.

O uporabi klicnih aplikacij za pametne telefone in računalnike

- Ta enota podpira samo običajne dohodne klice. Klicne aplikacije za pametne telefone in računalnike niso podprte.

O polnjenju enote

- Enote je mogoče polniti samo s priključkom USB.
- Vklop enote, uporaba funkcije BLUETOOTH in uporaba funkcije za izničevanje šuma med polnjenjem niso mogoči.
- Enoto lahko uporabljate s priloženim kablom slušalk tudi med polnjenjem enote.
- Če enote dlje časa ne uporabljate, se lahko baterija hitro izprazni. Po nekaj zaporednih polnjenjih in praznjenjih se bo vzdržljivost baterije zopet izboljšala.
- Če enote dlje časa ne uporabljate, jo vsakih pol leta napolnite, da preprečite prekomerno praznjenje.
- Če se čas delovanja enote bistveno skrajša, morate baterijo za polnjenje zamenjati z novo. Za nadomestno baterijo se obrnite na najbližjega pooblaščenega izdelkov Sony.

Opomba o statični elektriki

- Zaradi nakopičene statične elektrike v telesu lahko v ušesih začutite rahlo šumenje. Ta učinek lahko zmanjšate z nošenjem oblek iz naravnih materialov.

Če enota ne deluje pravilno

- Ponastavite enoto (slika B).
  Med polnjenjem hkrati pritisnite gumba ⏻ in NC/AMBIENT. Enota se bo ponastavila. Podatki o združevanju z napravami pri tem ne bodo izbrisani.
- Če težave kljub postopku ponastavitve ne odpravite, inicializirajte enoto, kot je opisano spodaj.
  Iz vrat micro-USB izključite kabel micro-USB, izključite enoto, nato hkrati pritisnite tir zadržite gumba ⏻ in NC/AMBIENT za več kot 7 sekund. Indikatorska lučka (modra) 4-krat utripne in enota se ponastavi na tovarniške nastavitve. Izbrišejo se tudi vsi podatki o združevanju z napravami.
- Po izvedeni inicializaciji se enota morda ne bo uspela povezati s telefonom iPhone ali računalnikom. V takšnem primeru iz telefona iPhone ali računalniku izbrišite podatke o združevanju z enoto in jo nato združite znova.

Kaj je izničevanje šuma?

- Veže za izničevanje šuma dejansko zazna zunanji šum z vgrajenimi mikrofoni in nato poišče enak, vendar nasproten, iztrševalni signal v enoto.
  - Učinek izničevanja šuma morda ne bo izrazit v zelo tihem okolju ali pa bo nekaj časa celo slišen povsem jasno.
  - Delovanje dušenja okoliškega hrupa je odvisno od tega, kako nosite slušalke. Lahko pride tudi do piskanja (zvižganja). V takšnih primerih slušalke odstranite z ušes in si jih nadenite znova.
  - Funkcija izničevanja šuma v glavnem deluje za šum v nizkem frekvenčnem pasu. Količina šuma bo zmanjšana, popolno izničenje pa ni mogoče.
  - Ko enoto uporabljate na vlaku ali v avtomobilu, lahko vseeno pride do šuma glede na pogoje v prometu.
  - Mobilni telefoni lahko povzročajo motnje in šum. V takšnih primerih enoto postavite dlje od mobilnega telefona.
  - Mikrofonov na slušalkah (◌̈) ne zakrivajte z rokami. Dušenje okoliškega hrupa ali funkcija Ambient Sound Mode morda ne bosta delovala pravilno ali pa lahko pride do piskanja (zvižganja). V takšnih primerih roke odstranite z mikrofonov na slušalkah (slika C).

Drugo

- Pri prekla̍anju enote bodite previdni, da si ne priščipnete prstov.
- Če želite enoto uporabiti kot ožičene slušalke, uporabite samo priložen kabel slušalk. Preverite, ali je kabel slušalk trdno vklopljen.
- Če na nadzorno ploščo tipala za dotik nalepite nalepke ipd., tipalo za dotik morda ne bo delovalo.
- Slušalk ne odlagajte na mesth, kjer bi bile izpostavljene vlagi, prahu, sajam, pari ali neposredni sončni svetlobi. Prav tako jih ne puščajte v avtomobilu. To bi lahko povzročilo okvaro slušalk.
- Glede na pogoje radijskih frekvenc in kraj uporabe oprema uporaba naprave BLUETOOTH z mobilnimi telefoni morda ne bo mogoča.
- Visoka raven glasnosti lahko škoduje vašemu sluhu.
- Zaradi varnosti v prometu slušalk ne uporabljajte med vožnjo z avtom ali kolesom.
- Enote ne uporabljajte na mestih, kjer bi zaradi preglasitve okoljskih zvokov lahko prišlo do nevarnosti, na primer na železniških prehodi, železniških postajah in gradbiščih.
- Enote ne izpostavljajte tekočinam, vlagi ali visoki temperaturi, saj se lahko med daljšo shrambo hrigo spremeni njena oblika.
- Enote ne uporabljajte, če so mokre ali umazane.
- Enote čistite z mehko in suho krpo.
- Enote ne izpostavljajte vodi. Enota ni vodoodporna.
  Upoštevajte spodnje previdnostne ukrepe.
  - Bodite pazljivi, da vam enota ne pade v umivalnik ali kakšno drugo posodo, ki je napolnjena z vodo.
  - Enote ne uporabljajte na vlažnih mestih ali v slabem vremenu, na primer v dežju ali snegu.
  - Enote ne smete zmočiti.
  - Če se enote dotaknete z mokrimi rokami ali jo nosite v vlažnih oblačilih, lahko zaradi tega pride do okvare enote.
- Če po uporabi enote odcutite nelagodje, takoj prenehajte z uporabo.
- Ušesne blazinice se lahko med dolgotrajno shrambo ali uporabo poslabšajo.
- Če imate kakršna koli vprašanja ali težave s to enoto, ki niso opisane v teh navodilih, se obrnite na najbližjega pooblaja izdelkov Sony.

Nadomestne ušesne blazinice lahko naročite pri najbližjem prodajalcu izdelkov Sony.

Položaj oznake s serijsko številko
Glejte slika D.

Združljivi modeli iPhone/ iPod

Enoto lahko uporabljate le z naslednjimi modeli. Pred uporabo posodobite programsko opremo naprave iPhone oz. iPod z najnovejšo različico.

- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPod touch (6. generacija)
  (od avgusta 2017)

Specifikacije

Splošno

Komunikacijski sistem: BLUETOOTH različica 4.1
Izhod: BLUETOOTH zmogljivostni razred 2
Največje območje sprejema: vidno polje do pribl. 10 m[1]
Frekvenčno območje: pasovna širina 2,4 GHz (2,4000 GHz–2,4835 GHz)
**Delovna fr