SONY

4-460-927-11(1) (SI)

Domači zvočni sistem

Navodila za uporabo

4 4 6 0 9 2 7 1 1 (1)

©2013 Sony Corporation

CMT-S30iP

SI

http://www.sony.net/

Made for iPod iPhone

OPOZORILO

Zmanjšajte nevarnost požara in ne prekrivajte prezračevalne reže naprave s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese ipd.
Naprave ne izpostavljajte virom odprtega ognja (na primer prižganim svečam).

Zmanjšajte nevarnost požara ali električnega udara, tako da naprave ne izpostavljate vodnim kapljam ali curkom in nanjo ne postavljate predmetov, napolnjenih s tekočinami (na primer vaz).

Naprave ne postavljajte v zaprt prostor, na primer v knjižno ali vgradno omaro.

Ker se glavni napajalni priključek uporablja za prekinitev povezave z napajalnim omrežjem, enoto priključite v lahko dostopno električno vtičnico. Če opazite neobičajno delovanje enote, takoj izvlecite glavni napajalni priključek iz električne vtičnice.

Baterij ali naprav, v katerih so baterije, ne izpostavljajte prekomerni vročini, na primer sončni svetlobi ali ognju.

Če je enota priključena v električno vtičnico, je povezana z napajalnim omrežjem, tudi če je izklopljena.

POZOR

Uporaba optičnih pripomočkov s tem izdelkom poveča nevarnost poškodb na očeh.

Razen za uporabnike v Kanadi

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Naprava je uvrščena med laserske naprave razreda 1 Ta oznaka je nameščena na zadnji zunanji strani naprave.

Opomba za uporabnike: spodaj navedene informacije zadevajo le opremo, prodano v državah, v katerih veljajo direktive EU.

Ta izdelek je proizvedlo podjetje Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska, ali pa je bil proizveden v imenu tega podjetja. Vprašanja glede skladnosti izdelka s predpisi na podlagi zakonodaje Evropske unije naslovite na pooblaščenega predstavnika, družbo Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. Vprašanja glede servisa ali garancije pošljite na naslove, ki so navedeni v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.

Za uporabnike v Evropi in Avstraliji

Odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme (velja za državo EU in druge evropske države s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta oznaka na izdelku ali njegovi embalaži pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga morate na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. Z ustrezno odstranitvijo izdelka pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila nepravilna odstranitev tega izdelka. Recikliranje materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov. Če želite več informacij o recikliranju tega izdelka, se obrnite na lokalno upravo, komunalno službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek. Naprava, za katero veljajo zgornja določila: daljinski upravljalnik.

Samo za Evropo

Odstranjevanje izrabljenih baterij (velja za države EU in druge evropske države s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Pb

Ta oznaka na bateriji ali embalaži naprave pomeni, da baterij, priloženih temu izdelku, ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Ta oznaka na nekaterih baterijah vključuje tudi kemijski simbol. Kemijski simbol za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodan, če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra ali 0,004 % svinca.
Z ustrezno odstranitvijo baterij pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila nepravilna odstranitev baterij. Recikliranje materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi varnostnih razlogov ali zagotavljanja celovitosti podatkov potrebuje trajno napajanje prek notranje baterije, lahko baterijo zamenja samo usposobljen serviser. Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno baterijo, tako da izdelek ob koncu njegove življenjske dobe odložite na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme.
Za ustrezno ravnanje z drugimi baterijami preberite razdelek o varnem odstranjevanju baterij iz izdelka. Baterije odložite na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje izrabljenih baterij. Če želite več informacij o recikliranju tega izdelka ali baterije, se obrnite na lokalno upravo, komunalno službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.

Enota

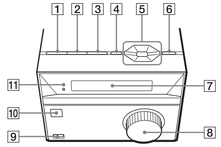

Daljinski upravljalnik

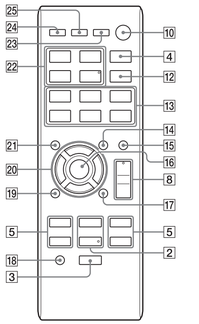

V tem priročniku je opisano predvsem upravljanje sistema z daljinskim upravljalnikom, vendar iste upravljalne funkcije omogočajo tudi gumbi na enoti z istimi ali podobnimi imeni.

Uporaba daljinskega upravljalnika

Pomaknite in odstranite pokrov prostora za baterije ter vstavite baterijo R6 (AA) (ni priložena) najprej s stranjo ⊖, tako da se pola baterije ujemata, kot prikazuje spodnja slika.



Opombe glede uporabe daljinskega upravljalnika

- Pri običajni uporabi baterija zdrži do približno šest mesecev.
- Če daljinskega upravljalnika ne nameravate uporabljati dalj časa, odstranite baterijo, da preprečite razlitje baterije in korozijo.

Prenašanje sistema

1 Odstranite ploščo, da zaščitite mehanizem za predvajanje CD-jev.
2 Pritisnite gumb I/⏻ (vklop/stanje pripravljenosti) 10 na enoti za izklop sistema in preverite, da napis »STANDBY« preneha utripati.
3 Odklopite napajalni kabel.

Nastavitev ure

1 Pritisnite I/⏻ 10, da vklopite sistem.
2 Z gumbom TIMER MENU 25 izberite način za nastavitev ure.
Če se pojavi napis »SELECT«, pritiskajte gumba ⏮/⏭ 5, da izberete možnost »CLOCK«, nato pa pritisnite ⊕ (vnos) 16.
3 Pritiskajte ⏮/⏭ 5, da nastavite uro, in nato pritisnite ⊖ 16.
4 Z enakim postopkom nastavite minute.

Opomba
Če izklopite napajalni kabel ali če pride do izpada elektrike, se nastavitve ure izbrišejo.

Prikaz ure, ko je sistem izklopljen

Pritisnite gumb DISPLAY 23. Ura se prikaže za približno 8 sekund.

Uvod

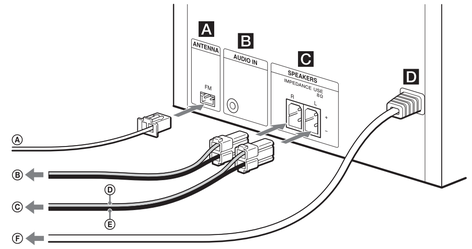

Ⓐ Glavna antena FM (izvlecite jo vodoravno)
Ⓑ V desni zvočnik
Ⓒ V levi zvočnik
Ⓓ Kabel zvočnika (rdeč/⊕)
Ⓔ Kabel zvočnika (črn/⊖)
Ⓕ V električno vtičnico

A ANTENNA
Ko nameščate anteno, poiščite položaj in usmeritev, ki zagotavljata dober sprejem.
Če se želite izogniti šumu pri predvajanju zvoka, postavite anteno stran od kablov zvočnikov in napajalnega kabla.

B Priključek AUDIO IN
Priključite zunanjo zvočno komponento.

C SPEAKERS
Priključite kable za zvočnike.

D Napajanje
Priključite napajalni kabel v električno vtičnico.

Pritrditev podstavkov za zvočnika

Priložene podstavke za zvočnika pritrdite na vogale spodnjega dela zvočnikov, da preprečite drsenje.



Funkcije

Predvajanje diska CD/MP3/WMA

1 Izberite funkcijo CD.
Pritisnite gumb CD 22.
2 Vstavite ploščo.
Na enoti pritisnite gumb ⏏ 6 in položite ploščo v ležišče za CD, tako da je nalepka na zgornji strani.
Na enoti pritisnite gumb ⏏ 6, da zaprete ležišče za CD.
3 Zaženite predvajanje.
Predvajanje plošče CD-DA se začne samodejno.
Če želite predvajati ploščo MP3/WMA, pritisnite gumb ► (predvajanje) 2.

Ostale funkcije

Namen	Pritisnite
Začasna zaustavitev predvajanja	❚❚ (začasna zaustavitev) 2. Če želite nadaljevati predvajanje, pritisnite gumb ► 2.
Zaustavitev predvajanja	■ (zaustavitev) 3 dvakrat.
Izbiranje mape na plošči MP3/WMA	🗀 (izbiranje mape) +/🗀 – 20 večkrat.
Izbiranje skladbe ali datoteke	⏮ (nazaj)/⏭ (naprej) 5.
Iskanje točke v skladbi ali datoteki	Med predvajanjem pridržite gumb ◄◄ (hitro pomikanje po posnetku nazaj)/►► (hitro pomikanje po posnetku naprej) 5 in ga spustite na želeni točki.
Izbira ponavljajočega se predvajanja	REPEAT 17 (večkrat), dokler se ne prikaže »RPT 1«, »RPT FLDR*« ali »RPT ALL«.

* samo za plošče MP3/WMA

Spreminjanje načina predvajanja

Ko je predvajanje zaustavljeno, pritiskajte gumb PLAY MODE 14. Izberete lahko način običajnega predvajanja (»FLDR« za vse datoteke MP3/WMA v mapi na plošči), naključnega predvajanja (»SHUF« ali »FLDRSHUF« za naključno predvajanje iz map) ali programiranega predvajanja (»PROGRAM«).

Opomba glede ponavljajočega se predvajanja

»RPT 1« označuje ponavljanje posamezne skladbe ali datoteke, dokler ne zaustavite predvajanja.

Opombe o predvajanju diskov MP3/WMA

- Na ploščo z datotekami MP3/WMA ne shranjujte datotek drugih vrst ali nepotrebnih map.
- Mape brez datotek MP3/WMA bodo preskočene.
- Datoteke MP3/WMA se predvajajo v vrstnem redu, v katerem so posnete na ploščo.
- S tem sistemom lahko poslušate naslednje oblike zvočnega zapisa:
  – MP3: pripona ».mp3«
  – WMA: pripona ».wma«
- Če ima ime datoteke pravo pripono, vendar je datoteka drugačne vrste, lahko pri predvajanju datoteke nastane glasen šum, ki lahko povzroči okvaro sistema.
- Največje število:
  – map je 256 (vključno s korenso mapo),
  – datotek MP3/WMA je 999,
  – podrejenih map (drevesna struktura datotek) je 8.
- Združljivost z vsemi vrstami programske opreme za šifriranje/zapisovanje MP3/WMA ter z zapisovalnimi napravami ali mediji ni zagotovljena. Pri uporabi nezdružljivih plošč MP3/WMA se lahko pojavi šum, predvajanje zvoka je lahko moteno ali pa predvajanje sploh ni mogoče.

Opomba o predvajanju plošč za več sej

Sistem lahko predvaja več zaporednih sej, posnetih na ploščo, če je njihova oblika zapisa enaka obliki zapisa prve seje. Če sistem naleti na sejo z drugačno obliko zapisa, te seje in drugih sej, ki ji sledijo, ni mogoče predvajati. Četudi imajo posnete seje enako obliko zapisa, nekaterih morda ni mogoče predvajati.

Poslušanje radia

1 Izberite funkcijo FM.
Pritisnite gumb FM 22.
2 Poiščite postaje.

Samodejno iskanje postaj

Pritiskajte gumb TUNING MODE 14, dokler se ne prikaže možnost »AUTO«, nato pa pritisnite TUNING+/TUNING– 5. Iskanje se samodejno zaustavi, ko sistem najde postajo.

FM 87.50

Če se iskanje postaje ne zaustavi, ga zaustavite z gumbom ■ 3 in postajo poiščite ročno (kot je opisano spodaj).

Ročno iskanje postaj

Pritiskajte gumb TUNING MODE 14, dokler se ne prikaže možnost »MANUAL«, nato pa poiščite želeno postajo, tako da pritiskate TUNING+/TUNING– 5.

Če izberete postajo, ki podpira storitve RDS, se na zaslonu prikaže ime postaje (samo evropski modeli).

Nasvet

Če želite zmanjšati statični šum pri slabem sprejemu postaje FM, izklopite stereo sprejem, tako da pritiskate FM MODE 16, dokler se na zaslonu ne prikaže »MONO«. V tem primeru stereo učinek ne bo na voljo, vendar bo sprejem boljši.

Prednastavitev radijskih postaj

1 Poiščite želeno postajo.
2 S pritiskom gumba TUNER MEMORY 21 izberite način za shranjevanje postaj.

P 03

3 Pritiskajte gumb PRESET+/PRESET– 5, da izberete želeno prednastavljeno številko.
Če je izbrani prednastavljeni številki že določena postaja, bo to postajo nadomestila nova postaja.
4 S pritiskom gumba ⊕ 16 shranite postajo.
5 Ostale radijske postaje shranite tako, da ponovite postopek od 1. do 4. koraka.
Prednastavite lahko do 20 postaj FM.
Če izklopite napajalni kabel ali če pride do izpada elektrike, sistem prednastavljene postaje hrani približno pol dneva.

Iskanje prednastavljene radijske postaje

Če ste registrirali radijsko postajo za prednastavljeno številko od 1 do 6, postajo izberete tako, da pritisnete številko TUNER MEMORY NUMBER (od 1 do 6) 13, ko je funkcija sistema nastavljena na FM ali AM. Če ste radijsko postajo shranili pod prednastavljeno številko 7 ali več, pritiskajte gumb TUNING MODE 14, dokler se na zaslonu ne prikaže napis »PRESET«, nato pa pritiskajte PRESET+/PRESET– 5, da izberete želeno prednastavljeno številko.

Predvajanje vsebin v napravi iPhone/iPod

Podrobnejše informacije o združljivih modelih najdete v točki »iPod/iPhone« v razdelku »Naprave, združljive s tem sistemom«.
Za podrobnejše informacije o uporabi naprave iPod/iPhone glejte navodila za uporabo, priložena napravi iPod/iPhone.

1 Izberite funkcijo USB.
Pritisnite gumb USB 22.
2 Priključite iPod/iPhone na vrata ⭠ (USB) 9 s kablom USB, ki ste ga dobili skupaj z napravo iPod/iPhone.
3 Zaženite predvajanje.
Pritisnite gumb ► 2.

Upravljanje naprave iPod/iPhone

Namen	Pritisnite
Začasna zaustavitev predvajanja	❚❚ 2/► 2.
Zaustavitev	■ 3.
Izbira skladbe	⏮/⏭ 5.
Iskanje točke v skladbi	Med predvajanjem pridržite gumb ◄◄/►► 5 in ga spustite na želeni točki.
Izbira elementa	⊕ 16/⊖ 20.
Pomikanje navzgor/navzdol v meniju naprave iPod	⬆/⬇ 20.
Vrnitev v prejšnji meni*	⬅ 20/RETURN 19.

* Ta postopek je lahko v nekaterih aplikacijah neveljaven.

Uporaba sistema za polnjenje baterij

Ko je sistem vklopljen, ga lahko uporabite kot polnilnik baterij za napravo iPod/iPhone. Polnjenje se začne, ko je iPod/iPhone priključen na vrata ⭠ (USB) 9 s kablom USB, ki ste ga dobili skupaj z napravo iPod/iPhone. Na zaslonu naprave iPod/iPhone se prikaže stanje polnjenja. Več informacij najdete v navodilih za uporabo naprave iPod/iPhone.

Zaustavitev polnjenja naprave iPod/iPhone

Odklopite napravo iPhone/iPod. Tudi ob izklopu sistema se naprava iPod/iPhone preneha polniti.

Opombe

- Zmogljivost sistema se lahko razlikuje glede na specifikacije naprave iPod/iPhone.
  Če naprave iPod/iPhone ne morete upravljati prek sistema, jo upravljajte neposredno na sami napravi iPod/iPhone.
- Sistema ne prenašajte, kadar je nanj priključena naprava iPod/iPhone. To bi lahko povzročilo okvaro.
- Pri priključitvi ali izključitvi naprave iPod/iPhone z eno roko primite sistem in pazite, da pomotoma ne pritisnete upravljalnih gumbov na napravi iPod/iPhone.
- Pred izklopom naprave iPod/iPhone zaustavite predvajanje.
- Raven glasnosti lahko spreminjate z gumboma VOLUME +/– 8. Ravni glasnosti ni mogoče spremeniti s prilagajanjem glasnosti na napravi iPod/iPhone.
- Več informacij o uporabi naprave iPhone/iPod najdete v navodilih za uporabo naprave iPhone/iPod.
- Podjetje Sony ne prevzema odgovornosti za izgubo ali okvaro podatkov, shranjenih v napravi iPod/iPhone, če jo uporabljate s tem sistemom.

Predvajanje datoteke v napravi USB

Oblika zvočnega zapisa, ki jo lahko predvajate s tem sistemom, je MP3/WMA*.
Podrobnejše informacije o združljivih napravah USB najdete na spletnih mestih – na naslovih URL, navedenih v točki »Naprave USB« v razdelku »Naprave, združljive s tem sistemom«.
Za podrobnejše informacije o uporabi naprave USB glejte navodila za uporabo, priložena napravi USB.

* Datotek z zaščito avtorskih pravic DRM (upravljanje digitalnih pravic) s tem sistemom ni mogoče predvajati.
Datotek, ki ste jih prenesli iz spletne glasbene trgovine, morda ne bo mogoče predvajati.

1 Izberite funkcijo USB.
Pritisnite gumb USB 22.
2 Napravo USB priključite v vrata ⭠ (USB) 9.
3 Zaženite predvajanje.
Pritisnite gumb ► 2.

Ostale funkcije

Namen	Pritisnite
Začasna zaustavitev predvajanja	❚❚ 2. Če želite nadaljevati predvajanje, pritisnite gumb ► 2.
Zaustavitev predvajanja	■ 3. Če želite nadaljevati predvajanje, pritisnite gumb ► 2*. Če želite preklicati nadaljevanje predvajanja, znova pritisnite gumb ■ 3.
Izbiranje mape	🗀 Pritiskajte +/🗀 – 20.
Izbiranje datoteke	⏮/⏭ 5.
Iskanje točke v datoteki	Med predvajanjem pridržite gumb ◄◄/►► 5 in ga spustite na želeni točki.
Izbira ponavljajočega se predvajanja	REPEAT 17 (večkrat), dokler se ne prikaže »RPT 1«, »RPT FLDR« ali »RPT ALL«.

* Pri predvajanju datoteke VBR MP3/WMA bo sistem morda nadaljeval predvajanje na drugi točki.

Spreminjanje načina predvajanja

Ko je predvajanje vsebin iz naprave USB zaustavljeno, pritiskajte gumb PLAY MODE 14. Izberete lahko način običajnega predvajanja (»FLDR« za vse datoteke v mapi naprave USB), naključnega predvajanja (»SHUF« ali »FLDRSHUF« za naključno predvajanje iz map) ali programiranega predvajanja (»PROGRAM«).

Opomba glede ponavljajočega se predvajanja

Napis »RPT ALL« označuje ponavljanje vseh zvočnih datotek v napravi USB, dokler ne zaustavite predvajanja.

Opombe

- Ko morate vzpostaviti kabelsko povezavo USB, za priključitev uporabite kabel USB, ki je priložen napravi USB. Več informacij o načinih upravljanja je na voljo v priročniku za uporabo, priloženemu napravi USB, ki jo želite priključiti.
- Glede na vrsto priključene naprave USB se lahko napis »SEARCH« prikaže šele po približno 10 sekundah.
- Za povezavo sistema in naprave USB ne uporabljajte vzvodišča USB.
- Če je naprava USB povezana s sistemom, ta prebere vse datoteke v napravi USB. Če je v napravi USB večje število map ali datotek, lahko branje vsebin v napravi USB traja dalj časa.
- Pri nekaterih povezanih napravah USB lahko po izvedbi funkcije pride do zakasnitve, preden funkcijo izvede tudi ta sistem.
- Združljivost z vsemi vrstami programske opreme za šifriranje/zapisovanje ni zagotovljena. Če so bile zvočne datoteke v napravi USB prvotno šifrirane z nezdružljivo programsko opremo, bodo te datoteke morda povzročale šum, zvok je lahko prekinjen ali pa datoteke sploh ne bodo delovale.
- Sistem ne more predvajati zvočnih datotek iz naprave USB v naslednjih primerih:
  – ko je v posamezni mapi več kot 999 zvočnih datotek,
  – ko je skupno število zvočnih datotek v napravi USB več kot 999,
  – ko je skupno število map v napravi USB več kot 256 (skupaj z mapo »ROOT« in praznimi mapami).
  Število se lahko razlikuje glede na strukturo datotek in map. V napravo USB z zvočnimi datotekami ne shranjujte drugih vrst datotek ali nepotrebnih map.
- Sistem lahko predvaja samo do globine 8 map.
- Sistem morda ne podpira nekaterih funkcij priključene naprave USB.
- Datoteke in mape so prikazane v vrstnem redu glede na nastanek v napravi USB.
- Mape brez zvočnih datotek ne bodo vključene.
- S tem sistemom lahko poslušate naslednje oblike zvočnega zapisa:
  – MP3: pripona ».mp3«
  – WMA: pripona ».wma«
  Tudi če ima ime datoteke ustrezno pripono, vendar je datoteka drugačne vrste, lahko sistem predvaja šum ali ne deluje pravilno.

Uporaba sistema za polnjenje baterij

Ko je sistem vklopljen, ga lahko uporabite kot polnilnik baterij za napravo USB, ki imajo akumulatorsko funkcijo.
Polnjenje se začne, ko je naprava USB povezana z vrati ⭠ (USB) 9. Na zaslonu naprave USB se prikaže stanje polnjenja. Več informacij najdete v navodilih za uporabo naprave USB.

Opombe glede polnjenja naprave USB s tem sistemom

- Ko je sistem izklopljen, ga ni mogoče uporabiti za polnjenje baterij.
- Nekatere naprave USB lahko polnite le, če ima sistem vklopljeno funkcijo USB.

Ustvarjanje lastnega programa (programirano predvajanje)

1 Izberite funkcijo CD ali USB.
Pritisnite gumb CD 22 ali USB 22.
2 Izberite način predvajanja.
Ko je predvajanje zaustavljeno, pritiskajte gumb PLAY MODE 14, dokler se na zaslonu ne prikaže napis »PROGRAM«.
3 Izberite poljubno številko skladbe ali datoteke.
Pritiskajte ⏮/⏭ 5, dokler se ne prikaže želena številka skladbe ali datoteke.
Med programiranjem datotek MP3/WMA pritiskajte gumb 🗀 +/🗀 – 20 za izbiro želene mape, nato izberite želeno datoteko.

2 03:08

Izbrana številka skladbe ali datoteke — Čas predvajanja izbrane skladbe (samo za plošče CD-DA)

4 Programirajte izbrano skladbo ali datoteko.
Pritisnite ⊕ 16, da vnesete izbrano skladbo ali datoteko.
5 Ponovite korake od 3 do 4, da programirate dodatne skladbe ali datoteke (do skupno 64 skladb/datotek).
6 Če želite zagnati predvajanje programiranih skladb ali datotek, pritisnite gumb ► 2.
Program je na voljo, dokler ne:
– spremenite funkcije;
– izklopite sistema;
– izključite napajalnega kabla;
– odprete ležišča za CD.
Če želite program predvajati znova, pritisnite gumb ► 2.

Preklic programiranega predvajanja

Pritisnite gumb PLAY MODE 14.

Brisanje zadnje skladbe ali datoteke v programu

Ko je predvajanje zaustavljeno, pritisnite CLEAR 18.

Uporaba dodatnih zvočnih komponent

1 Pripravite zvočni vir.
Dodatne zvočne komponente s pomočjo zvočnega analognega kabla (ni priložen) priključite v priključek na enoti AUDIO IN B.
2 Zmanjšajte glasnost.
Pritisnite gumb VOLUME – 8.
3 Izberite funkcijo AUDIO IN.
Pritisnite gumb AUDIO IN 22.
4 Zaženite predvajanje.
Zaženite predvajanje povezane komponente in prilagodite glasnost.

Opomba
Sistem bo morda samodejno preklopil v stanje pripravljenosti, če je glasnost povezane komponente prenizka. Ustrezno nastavite glasnost komponente. Oglejte si razdelek »Izklop funkcije samodejnega načina pripravljenosti«.

Prilagajanje zvoka

Namen	Pritisnite
Prilagoditev glasnosti	VOLUME +/– 8.
Ustvarjanje bolj dinamičnega zvoka	BASS BOOST 15.
Nastavitev zvočnega učinka	EQ 4, dokler se ne prikaže želeni zvočni učinek.

Spreminjanje zaslonskega prikaza

Namen	Pritisnite
Sprememba podatkov na zaslonu*	Pritiskajte DISPLAY 23, ko je sistem vključen.
Prikaz ure, ko je sistem izključen	DISPLAY 23, ko je sistem izključen. Ura se prikaže za 8 sekund.

* Lahko si ogledate na primer podatke o vsebini plošče CD/MP3/WMA ali naprave USB, kot so:
– številka skladbe ali datoteke med običajnim predvajanjem;
– ime skladbe, datoteke ali naslov med običajnim predvajanjem;
– ime izvajalca med običajnim predvajanjem;
– ime albuma ali mape med običajnim predvajanjem;
– skupni čas predvajanja in število skladb na plošči CD-DA (samo, kadar je izbran običajni način predvajanja in je predvajanje zaustavljeno).

Opombe o podatkih na zaslonu
- Znaki, ki jih ni mogoče prikazati, so prikazani kot »_«.
- Podatki, ki niso prikazani:
  – skupni čas predvajanja za disk MP3/WMA in napravo USB,
  – preostali čas predvajanja za datoteko MP3/WMA.
- Podatki, ki niso pravilno prikazani:
  – pretečeni čas predvajanja za datoteko MP3/WMA s spremenljivo bitno hitrostjo (VBR),
  – imena map in datotek, ki niso v razširitveni obliki zapisa ISO9660 Level 1, Level 2 ali Joliet.
- Prikazani podatki:
  – preostali čas predvajanja skladbe,
  – podatki o oznaki ID3 za datoteke MP3, kadar se uporabljajo oznake ID3 različice 1 in 2 (če se za isto datoteko MP3 uporabljata obe različici, ima prednost prikaz podatkov o oznaki ID3 različice 2),
  – do 31 znakov za podatke o oznaki ID3, pri čemer je dovoljena uporaba velikih črke (od A do Z), številk (od 0 do 9) in simbolov (+ – . / [ ] _ | ` }.

Uporaba odštevalnikov časa

Sistem omogoča uporabo dveh odštevalnikov časa. Če nastavite oba odštevalnika, sistem prednostno obravnava izklopni časovnik.

Izklopni časovnik:
Omogoča, da lahko zaspite ob glasbi. Ta funkcija deluje, tudi če ura sistema ni nastavljena.
Pritiskajte gumb SLEEP 24. Če izberete možnost »AUTO«, se sistem samodejno izklopi, ko se zaustavi predvajanje datotek s plošče ali iz naprave USB ali ko preteče 100 minut.

Časovnik za predvajanje:
Omogoča, da se ob prednastavljenem času zbudite ob glasbi s plošče CD, postaje FM, iz naprave iPod/iPhone oz. USB ali avdio komponente, ki je priključena v priključek AUDIO IN B.
Preverite, ali ste pred tem nastavili uro.

1 Pripravite zvočni vir.
Pripravite zvočni vir in z gumbom VOLUME +/– 8 nastavite glasnost.
Če želite zagnati predvajanje izbrane skladbe s CD-ja ali zvočne datoteke, ustvarite svoj program.
2 Izberite način za nastavitev časovnika.
Pritisnite gumb TIMER MENU 25.
Če ura ni nastavljena, bo sistem preklopil na način za nastavitev ure. V tem primeru nastavite uro.
3 Nastavite odštevalnik časa za predvajanje.
Pritiskajte Press ⏮/⏭ 5, da izberete »PLAY SET«, in nato pritisnite ⊕ 16.
4 Nastavite čas začetka predvajanja.
Pritiskajte ⏮/⏭ 5, da nastavite uro, in nato pritisnite ⊕ 16. Minute nastavite tako, da upoštevate zgornja navodila.
5 Nastavite čas zaustavitve predvajanja, tako da upoštevate navodila v 4. koraku.
6 Izberite zvočni vir.
Pritiskajte ⏮/⏭ 5 , dokler se ne prikaže izbrani zvočni vir, nato pritisnite ⊕ 16.
7 Izklopite sistem.
Pritisnite gumb I/⏻ 10. Sistem se samodejno vklopi ob prednastavljenem času.
Če je sistem ob prednastavljenem času vključen, se časovnik za predvajanje ne vključi. V času od vklopa sistema do začetka predvajanja ne upravljajte sistema.

Preverjanje nastavitve
1 Pritisnite gumb TIMER MENU 25.
2 Pritiskajte gumba ⏮/⏭ 5, da izberete »SELECT«, nato pritisnite gumb ⊕ 16.
3 Pritiskajte gumba ⏮/⏭ 5, da izberete »PLAY SEL«, in nato pritisnite ⊕ 16.

Preklic časovnika
Ponavljajte zgornji postopek, dokler se v 3. koraku ne prikaže možnost »OFF«, nato pritisnite ⊕ 16.

Spreminjanje nastavitve
Ponovite postopek od 1. koraka naprej.

Opombe za uporabnike naprave iPhone/iPod
- Če želite uporabiti časovnik za predvajanje, se vsebine iz naprave iPod/iPhone ne smejo predvajati.
- Časovnik se glede na stanje priključene naprave iPhone/iPod morda ne bo vključil.

Nasvet
Časovnik za predvajanje je nastavljen, dokler ga ročno ne prekličete.

Naprave, združljive s tem sistemom

iPod/iPhone

S tem sistemom lahko uporabljate spodnje modele naprav iPod/iPhone. Pred uporabo naprave iPod/iPhone s sistemom posodobite njeno programsko opremo.
Sistem je zasnovan za uporabo z napravami
– iPhone 5
– iPhone 4S
– iPhone 4
– iPhone 3GS
– iPod touch (pete generacije)
– iPod touch (četrte generacije)
– iPod touch (tretje generacije)
– iPod classic
– iPod nano (sedme generacije)
– iPod nano (šeste generacije)
– iPod nano (pete generacije)
– iPod nano (četrte generacije)

Naprave USB

Če želite več informacij o združljivih napravah USB, obiščite spodnja spletna mesta.
Za uporabnike v Evropi:
http://support.sony-europe.com/
Za uporabnike v Kanadi:
http://esupport.sony.com/CA
Za uporabnike v Latinski Ameriki:
http://esupport.sony.com/LA
Za uporabnike v drugih državah/regijah:
http://www.sony-asia.com/support

Odpravljanje težav

1 Preverite, ali so napajalni kabel in kabli zvočnikov pravilno in ustrezno povezani.
2 Poiščite svojo težavo na spodnjem kontrolnem seznamu in izvedite navedeni ukrep za odpravljanje težave.
Če težava ni odpravljena, se obrnite na najbližjega prodajalca Sony.

Na zaslonu se prikaže napis »PROTECT«
Takoj izključite napajalni kabel in, po tem ko napis »PROTECT« izgine, preverite naslednje.
- Ali je med priključkoma + in – kabla zvočnika nastal kratek stik?
- Ali je pretok zraka skozi prezračevalne odprtine sistema oviran?
Po tem ko ste preverili zgoraj opisane elemente, in se prepričali, da je vse v redu, znova priključite napajalni kabel in vklopite sistem. Če težava ni odpravljena, se obrnite na najbližjega prodajalca Sony.

Splošno

Sistem se ne vklopi.
- Ali je napajalni kabel priklopljen?

Sistem nepričakovano preklopi v stanje pripravljenosti.
- To ne pomeni, da gre za okvaro. Če sistema ne uporabljate približno 30 minut ali če ni izhoda zvočnega signala, sistem samodejno preklopi v stanje pripravljenosti. Oglejte si razdelek »Izklop funkcije samodejnega načina pripravljenosti«.

Nastavitev ure ali časovnika za predvajanje se nepričakovano prekliče.
- Če se v roku približno ene minute ne izvede noben postopek, se nastavitev ure ali odštevalnika časa za predvajanje samodejno prekliče. Znova izvedite postopek od začetka.

Zvok se ne predvaja.
- Ali je med priključkoma + in – kabla zvočnika nastal kratek stik?
- Ali uporabljate izključno priložena zvočnika?
- Ali je pretok zraka skozi prezračevalne odprtine sistema oviran?
- Izbrana postaja je morda začasno zaustavila oddajanje signala.

Zvok se predvaja prek enega kanala ali glasnost predvajanega zvoka prek levega in desnega kanala ni enaka.
- Postavite zvočnika v kar najbolj sorazmeren položaj.
- Priključite izključno priložena zvočnika.

Sliši se glasno šumenje ali brnenje.
- Premaknite sistem stran od virov šuma.
- Priključite napajalni kabel sistema v drugo električno vtičnico.
- Na napajalni kabel namestite filter za šum (naprodaj posebej).

Daljinski upravljalnik ne deluje.
- Odstranite morebitne predmete med daljinskim upravljalnikom in senzorjem 11 na enoti ter postavite enoto stran od virov fluorescentne svetlobe.
- Daljinski upravljalnik usmerite proti senzorju na sistemu.
- Približajte daljinski upravljalnik sistemu.

Predvajalnik plošč CD/MP3/WMA

Zvok se med predvajanjem prekinja ali plošče ni mogoče predvajati.
- Očistite ploščo in jo poskusite znova predvajati.
- Postavite sistem stran od vira tresljajev (na primer na vrh stabilnega stojala).
- Zvočnika postavite stran od sistema ali na ločeni stojali. Pri glasnem predvajanju zvoka se lahko predvajanje prekinja zaradi tresljajev zvočnikov.

Sistem ne začne predvajati prvega posnetka.
- Nastavite običajni način predvajanja.

Predvajanje se začne pozneje kot običajno.
- Plošče, ki jih lahko sistem začne predvajati z zakasnitvijo:
  – plošča, posneta z zapleteno drevesno strukturo;
  – plošča, posneta v načinu za več sej;
  – nedokončno posneta plošča (na katerega je mogoče dodati podatke);
  – plošča z velikim številom map.

iPod/iPhone

Zvok se ne predvaja.
- Preverite, ali je naprava iPod/iPhone ustrezno priključena.
- Preverite, ali naprava iPod/iPhone predvaja glasbeno vsebino.
- Preverite, ali je programska oprema naprave iPod/iPhone posodobljena. Če je treba, pred uporabo naprave iPod/iPhone s sistemom posodobite njeno programsko opremo.
- Prilagodite glasnost.

Zvok je popačen.
- Preverite, ali je naprava iPod/iPhone ustrezno priključena.
- Zmanjšajte glasnost.
- Pri nastavitvi »EQ« (Izenačevalnik) v napravi iPod/iPhone izberite možnost »Off« (Izkl.) ali »Flat« (Za pol tona znižano).

Naprava iPod/iPhone ne deluje.
- Zaprite morebitne druge aplikacije »iOS«, ki se izvajajo v napravi iPod/iPhone. Vek informacij je na voljo v priročniku za uporabo, ki je priložen napravi iPod/iPhone.
- Preverite, ali je naprava iPod/iPhone ustrezno priključena.
- Preverite, ali je programska oprema naprave iPod/iPhone posodobljena. Če je treba, pred uporabo naprave iPod/iPhone s sistemom posodobite njeno programsko opremo.
- Ker je delovanje sistema drugačno od delovanja naprave iPod/iPhone, naprave iPod/iPhone morda ne boste mogli upravljati z gumbi na daljinskem upravljalniku ali enoti. V tem primeru uporabite gumbe za upravljanje na napravi iPod/iPhone.

Priključene naprave iPod/iPhone ni mogoče polniti.
- Preverite, ali je naprava iPod/iPhone ustrezno priključena.
- Sistem mora biti vklopljen.

Naprava USB

Priključene naprave USB ni mogoče polniti.
- Preverite, ali je naprava USB ustrezno priključena.
- Nekatere naprave USB lahko polnite le, če ima sistem vklopljeno funkcijo USB.

Ali uporabljate podprto vrsto naprave USB?
- Če priključite nepodprto vrsto naprave USB, lahko nastanejo spodaj navedene težave. Preverite informacije o združljivih napravah USB na spletnih mestih z naslovi URL, ki so navedeni v točki »Naprave USB« v razdelku »Naprave, združljive s tem sistemom«.
  – Sistem ne prepozna naprave USB.
  – Ta sistem ne prikazuje imen datotek ali map.
  – Predvajanje ni mogoče.
  – Zvok preskakuje.
  – Sliši se šum.
  – Zvok je popačen.

Prikaže se napis »OVER CURRENT«.
- Sistem je zaznal težavo glede jakosti električnega toka skozi vrata ⭠ (USB) 9. Izklopite sistem in odstranite napravo USB iz vrat ⭠ (USB) 9. Preverite, ali naprava USB deluje pravilno. Če je to sporočilo še vedno prikazano, se obrnite na najbližjega prodajalca Sony.

Zvok se ne predvaja.
- Naprava USB ni pravilno priključena. Izklopite sistem in znova priključite napravo USB.

Sliši se šum, zvok preskakuje ali je popačen.
- Izklopite sistem in znova priključite napravo USB.
- Zvočni podatki vključujejo šum oziroma so popačeni. Šum je morda posledica delovanja računalnika pri ustvarjanju zvočnih podatkov. Znova ustvarite zvočne podatke.
- Pri šifriranju podatkov je bila uporabljena nizka bitna hitrost. V napravo USB prenesite datoteke, šifrirane z višjo bitno hitrostjo.

Na zaslonu je dalj časa prikazan napis »SEARCH« ali pa dolgo traja, da se predvajanje začne.
- Postopek branja lahko traja dalj časa v naslednjih primerih:
  – V napravi USB je večje število map ali datotek.
  – Datotečna struktura je zelo zapletena.
  – Pomnilnik je zelo velik.
  – Notranji pomnilnik je fragmentiran.

Nepravilen prikaz
- Znova pošljite zvočne podatke v napravo USB, ker so morda podatki, shranjeni v napravi USB, poškodovani.
- Kode znakov, ki jih lahko prikaže ta sistem, so samo številke in črke. Drugi znaki niso pravilno prikazani.

Sistem ne prepozna naprave USB.
- Izklopite sistem in znova priključite napravo USB, nato sistem znova vklopite.
- Preverite informacije o združljivih napravah USB na spletnih mestih z naslovi URL, ki so navedeni v točki »Naprave USB« v razdelku »Naprave, združljive s tem sistemom«.
- Naprava USB ne deluje pravilno. Informacije o tem, kako odpraviti to težavo, so na voljo v priročniku za uporabo naprave USB.

Predvajanje se ne začne.
- Izklopite sistem in znova priključite napravo USB, nato sistem znova vklopite.
- Preverite informacije o združljivih napravah USB na spletnih mestih z naslovi URL, ki so navedeni v točki »Naprave USB« v razdelku »Naprave, združljive s tem sistemom«.
- Pritisnite gumb ► 2, da zaženete predvajanje.

Sistem ne začne predvajati prvega posnetka.
- Nastavite običajni način predvajanja.

Datotek ni mogoče predvajati.
- Pripone zvočnih datotek so morda nepravilne. Spodaj so navedene pripone, ki jih podpira ta sistem:
  – MP3: pripona ».mp3«
  – WMA: pripona ».wma«
- Zvočne datoteke morda niso bile ustvarjene v obliki zapisa MP3/WMA.
- Podprte so samo naprave za shranjevanje USB z datotečnimi sistemi FAT16 ali FAT32.*
- Če uporabljate napravo za shranjevanje USB z več participiami, je mogoče predvajati samo zvočne datoteke na prvi participiji.
- Datotek, ki so šifrirane ali zaščitene z gesli, ni mogoče predvajati.

* Ta sistem podpira datotečna sistema FAT16 in FAT32, vendar ju nekatere naprave za shranjevanje USB morda ne podpirajo. Za več informacij preberite priročnik za uporabo naprave za shranjevanje USB ali pa se obrnite na proizvajalca.

Radio

Sliši se glasno šumenje/brnenje ali sistem ne sprejema signalov radijskih postaj.
- Preverite, ali je antena ustrezno priključena.
- Za boljši sprejem zamenjajte usmeritev ali položaj antene.
- Če se želite izogniti šumu pri predvajanju zvoka, postavite anteno stran od kablov zvočnikov in napajalnega kabla.
- Izklopite električno opremo v bližini sistema.

Hkrati se sliši več radijskih postaj.
- Za boljši sprejem zamenjajte usmeritev ali položaj antene.
- Kabel antene povežite na primer s kupljenimi sponkami za kable, ter prilagodite njegovo dolžino.

Ponastavitev sistema na tovarniške nastavitve

Če sistem še vedno ne deluje pravilno, ga ponastavite na tovarniške nastavitve.
1 Odklopite in znova priklopite napajalni kabel, nato pa vklopite sistem.
2 Pridržite gumb ■ 3 na daljinskem upravljalniku in gumb EQ 4 na enoti, dokler se na zaslonu ne prikaže napis »RESET OK«.
Vse uporabniške nastavitve, kot so prednastavljene radijske postaje, odštevalnik časa in ura, se zbrišejo.

Izklop funkcije samodejnega načina pripravljenosti

Sistem je opremljen s funkcijo samodejnega stanja pripravljenosti. Ta funkcija samodejno preklopi sistem v stanje pripravljenosti, če sistema ne uporabljate približno 30 minut ali če izhod zvočnega signala ni nastavljen. Privzeto je funkcija samodejnega stanja pripravljenosti vključljena.
Z gumbi na enoti izklopite funkcijo samodejnega stanja pripravljenosti.
Medtem ko je sistem vklopljen, pridržite gumb I/⏻ 10, dokler se ne prikaže oznaka »AUTO STANDBY OFF«.
Če želite funkcijo vklopiti, ponovite postopek, dokler se ne prikaže oznaka »AUTO STANDBY ON«.

Opombe
- Funkcija samodejnega preklopa v stanje pripravljenosti ne velja za funkcijo FM.
- Sistem morda ne bo samodejno preklopil v stanje pripravljenosti v naslednjih primerih:
  – ko je zaznan zvočni signal,
  – ko je povezana naprava iPod/iPhone ali USB,
  – med predvajanjem zvočnih skladb ali datotek,
  – ko se uporablja prednastavljeni odštevalnik časa za predvajanje ali izklopni časovnik.

Sporočila

DISC ERR: Vstavljena je plošča, ki je ni mogoče predvajati.
FULL: Poskušali ste programirati več kot 64 posnetkov ali datotek (korakov).
NO FILE: V napravi USB ali na plošči CD-R/CD-RW ni datotek, ki bi jih sistem lahko predvajal.
NO STEP: Vsi programirani posnetki so bili izbrisani.
NO USB: Naprava USB ni priključena ali priključena naprava USB ni združljiva s sistemom.
PLAY SET: Skušali ste izbrati časovnik za predvajanje, ko ta ni bil nastavljen.
PLS STOP: Med predvajanjem ste pritisnili PLAY MODE 14.
SELECT: Med delovanjem časovnika za predvajanje ste pritisnili gumb TIMER MENU 25.
TIME NG: Nastavljeni čas zaustavitve predvajanja je enak kot čas začetka predvajanja.

Previdnostni ukrepi

Plošče, ki jih ta sistem LAHKO predvaja
- Avdio CD
- CD-R/CD-RW (zvočni podatki/datoteke MP3/WMA)

Plošče, ki jih ta sistem NE MORE predvajati
- CD-ROM;
- plošče CD-R/CD-RW, ki niso posnete v obliki glasbenega CD-ja in niso v skladu z zapisom ISO9660 Level 1/Level 2 ali Joliet;
- plošče CD-R/CD-RW za več sej, katerih snemanje ni končano s funkcijo »končanja seje«;
- plošče CD-R/CD-RW, posnete z nižjo kakovostjo zapisovanja, umazane ali opraskane plošče CD-R/CD-RW ali plošče CD-R/CD-RW, posnete z nezdružljivo napravo za snemanje;
- nepravilno posnete plošče CD-R/CD-RW;
- plošče z datotekami, ki niso posnete v obliki MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)/WMA;
- plošče neobičajne oblike (na primer v obliki srca, kvadrata ali zvezde);
- plošče s pritrjenim lepilnim trakom, papirjem ali nalepko;
- izposojene ali rabljene plošče, pri katerih se lepilo razteza izpod nameščenega tesnila;
- plošče z oznakami, natisnjenimi s črnilom, ki je lepljivo na otip.

Opombe o ploščah
- Pred predvajanjem očistite ploščo s čistilno krpo v smeri od sredine navzven.
- Za čiščenje diskov ne uporabljajte topil, kot so bencin, razredčila ali komercialna čistila, ali antistatičnih razpršilnikov, ki so namenjeni za čiščenje vinilnih gramofonskih plošč.
- Plošč ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali toplotnim virom, kot so toplozračne cevi, in jih ne puščajte v notranjosti avtomobilov, izpostavljenih neposredni sončni svetlobi.

Opombe o ploščah DualDisc
DualDisc je dvostranska plošča, na kateri so združene posnete DVD-vsebine na eni strani in digitalne zvočne vsebine na drugi. Ker stran z zvočnimi vsebinami ni izdelana v skladu s standardom Compact Disc (CD), ta izdelek teh vsebin morda ne bo mogel predvajati.

Glasbene plošče, kodirane s tehnologijami za zaščito avtorskih pravic
Ta izdelek je namenjen predvajanju diskov, ki so izdelani v skladu s standardom Compact Disc (CD). V zadnjem času nekatere založniške hiše izdane glasbene diske kodirajo s tehnologijami za zaščito avtorskih pravic. Nekateri od teh diskov niso izdelani v skladu s standardom Compact Disc (CD) in jih ta izdelek ne more predvajati.

Varnost
- Če sistema ne nameravate uporabljati dlje časa, odklopite napajalni kabel iz električne vtičnice. Kabel odklopite tako, da ga držite za vtikač. Ne vlecite kabla.
- Če v ohišje sistema pade predmet ali če vanj uide tekočina, izključite sistem. Pred vnovično uporabo mora sistem pregledati usposobljeni serviser.
- Napajalni kabel lahko zamenja samo usposobljen serviser.

Postavitev
- Sistema ne postavljajte na neravno površino ali na slabo prezračeno mesto in ga ne izpostavljajte izredno visokim ali nizkim temperaturam, prahu, umazaniji, vlagi, tresljajem, neposredni sončni svetlobi ali drugim virom svetlobe.
- Pri postavljanju enote ali zvočnikov na obdelano površino (na primer z voskom, oljem, polirnim sredstvom ipd.) bodite previdni, da ne nastanejo madeži ali se razbarva površina.
- Če sistem prenesete s hladnega na toplo mesto ali če ga postavite v zelo vlažen prostor, se lahko na leči CD-predvajalnika nabere kondenzirana vlaga, ki lahko povzroči nepravilno delovanje sistema. V tem primeru odstranite ploščo in pustite sistem vklopljen približno eno uro, da vlaga izhlapi.

Pri segrevanju
- Običajno je, da se enota med delovanjem segreva, kar ni razlog za preplah.
- Ob intenzivni in dolgotrajni uporabi sistema pri visoki glasnosti se ne dotikajte ohišja, ker je lahko vroče.
- Ne prekrivajte prezračevalnih odprtin.

Zvočniški sistem
Ta zvočniški sistem nima magnetne zaščite, zato je lahko televizijska slika bližnjih naprav popačena. V tem primeru izklopite televizor, počakajte 15–30 minut, nato pa ga znova vklopite.
Če se slika ne izboljša, premaknite zvočnika stran od televizorja.

Čiščenje ohišja
Sistem čistite z mehko krpo, rahlo navlaženo z blago raztopino čistila. Ne uporabljajte grobih blazinic, čistilnih praškov ali topil, kot so razredčila, bencin ali alkohol.

Tehnični podatki

Glavna enota
Ojačevalnik
Izhodna moč (nazivna): 4 W+ 4 W
(8 ohmov pri 1 kHz, 1 % THD)
Neprekinjena izhodna moč RMS (referenčna): 5 W+ 5 W (8 ohmov pri 1 kHz, 10 % THD)
Vhodni priključek
AUDIO IN (stereo mini vtičnica): Občutljivost 1 V, impedanca 50 kiloohmov
Izhodni priključki
SPEAKERS: Sprejema vire z impedanco 8 ohmov
CD-predvajalnik
Sistem: sistem za predvajanje CD-jev (Compact Disc) in digitalnih zvočnih vsebin
Lastnosti laserske diode
Žarčenje: neprekinjeno
Moč laserja*: manj kot 44,6 µW
* Ta moč je izmerjena na razdalji 200 mm od površine leče objektiva s funkcijo blokiranja optičnega zaznavanja s 7-mm zaslonko.
Frekvenčni odziv: 20—20 kHz
Razmerje signal – šum: več kot 90 dB
Dinamični obseg: več kot 90 dB
Radio
radio FM stereo, superheterodinski radio FM
Antena: Glavna antena FM
Frekvenčni pas:
Za kanadske in brazilske modele: 87,5 MHz — 108,0 MHz (v intervalih po 100 kHz)
Drugi modeli: 87,5 MHz — 108,0 MHz (v intervalih po 50 kHz)
USB
Vrata ⭠ (USB)*:
Vrste A, največji tok: 5 V, 1 A
* Priključite iPod/iPhone na vrata ⭠ (USB) s kablom USB, ki ste ga dobili skupaj z napravo iPod/iPhone.
Podprte oblike zvočnega zapisa (samo plošče MP3/WMA in naprave USB)
Podprta bitna hitrost:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kb/s — 320 kb/s, VBR
WMA: 32 kb/s — 192 kb/s, VBR
Frekvence vzorčenja:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
Zvočnik
Zvočniški sistem: S polnim obsegom, z diagonalo 8 cm (3 1/4 palce) stožčasti
Nazivna impedanca: 8 ohmov
Mere (Š/V/G) pribl. 148 × 240 × 127 mm (5 7/8 × 9 1/2 × 5 palcev)
Teža: Pribl. 1,2 kg (2 lb 13 7/8 oz) neto na zvočnik
Količina: 2 kosa
Splošno
Napajanje 120—240 V pri izmeničnem toku, 50/60 Hz
Poraba energije: 23 W
Mere (Š/V/G, vključno z največjimi izboklinami) (brez zvočnikov):
Pribl. 170 × 133 × 240 mm (6 3/4 × 5 1/4 × 9 1/2 palcev)
Teža (brez zvočnikov): Pribl. 1,3 kg (2 lb 13 7/8 oz)
Količina glavne enote: 1 kos
Priložena dodatna oprema: daljinski upravljalnik (1), svinčena antena FM (1), podstavki za zvočnike (8)
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez obvestila.

- Poraba energije v stanju pripravljenosti: 0,5 W
- Halogenski zaviralci ognja v nekaterih tiskanih vezjih niso uporabljeni.

Opombe glede licenc in blagovnih znamk

- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano in iPod touch so blagovne znamke podjetja Apple Inc., zaščitene v ZDA in drugih državah.
- Oznaki »Made for iPod« in »Made for iPhone« pomenita, da je elektronska naprava zasnovana za povezavo z napravo iPod ali iPhone in da ima potrdilo proizvajalca o skladnosti s standardi za delovanje izdelkov podjetja Apple. Podjetje Apple ni odgovorno za delovanje te naprave ali njeno skladnost z varnostnimi in predpisanimi standardi. Uporaba tega pripomočka z napravo iPod ali iPhone lahko vpliva na delovanje brezžične povezave.
- Tehnologija zvočnega šifriranja in patenti MPEG Layer-3 z licenco združenj Fraunhofer IIS in Thomson.
- Windows Media je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka podjetja Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.
- Ta izdelek je zaščiten z nekaterimi pravicami intelektualne lastnine podjetja Microsoft Corporation. Uporaba ali distribucija tovrstne tehnologije zunaj tega izdelka ni dovoljena brez licence podjetja Microsoft ali njegove pooblaščene podružnice.
- Vse druge blagovne znamke in zaščitene blagovne znamke so last svojih lastnikov. Oznaki ™ in ® v tem priročniku nista posebej navedeni.