SONY

4-456-714-**12** (1) (SI)

Osebni zvočni sistem

SI Navodila za uporabo

* 4 4 5 6 7 1 4 1 2 * (1)

©2013 Sony Corporation

CMT-BT60/BT60B

http://www.sony.net/

OPOZORILO

Če želite zmanjšati nevarnost požara, ne prekrivajte prezračevalne reže naprave s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese ipd.
Naprave ne izpostavljajte virom odprtega ognja (na primer prižganih sveč).

Zmanjšajte nevarnost požara ali električnega udara, tako da naprave ne izpostavljate vodnim kapljam ali curkom in nanjo ne postavljate predmetov, napolnjenih s tekočinami (na primer vaz).

Naprave ne postavljajte v zaprt prostor, na primer v knjižno ali vgradno omaro.

Ker se glavni napajalni priključek uporablja za prekinitev povezave z napajalnim omrežjem, enoto priključite v lahko dostopno električno vtičnico. Če opazite neobičajno delovanje enote, takoj izvlecite glavni napajalni priključek iz električne vtičnice.

Baterij ali naprav, v katerih so baterije, ne izpostavljajte čezmerni vročini, na primer sončni svetlobi ali ognju.

Če je enota priključena v električno vtičnico, je povezana z napajalnim omrežjem, tudi če je izključljena.

Oznaka izdelka je nameščena na na zunanji spodnji strani naprave.

Na oprema je bila preizkušena in ustreza zahtevam Direktive o elektromagnetni združljivosti (EMC) glede uporabe povezovalnega kabla, krajšega od treh metrov.

POZOR

Uporaba optičnih pripomočkov s tem izdelkom poveča nevarnost poškodb na očeh.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Na naprava ima oznako CLASS 1 LASER.
Na oznaka je nameščena na zunanji spodnji strani enote.

Za uporabnike v Avstraliji

Pri nameščanju in upravljanju opreme mora biti razdalja med virom sevanja in vašim telesom najmanj 20 cm (ne velja za okončine: roke, zapestja, noge in gležnje).

Za uporabnike v Evropi

Za povezavo z gostiteljskimi računalniki in/ali zunanjimi napravami je treba uporabiti ustrezno zaščitene in ozemljene kable.

Opomba za uporabnike: spodaj navedene informacije zadevajo le opremo, prodano v državah, v katerih veljajo direktive EU.

Ta izdelek je proizvedlo podjetje Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska, ali pa je bil proizveden v imenu tega podjetja. Vprašanja glede skladnosti izdelka s predpisi na podlagi zakonodaje Evropske unije naslovite na pooblaščenega predstavnika, družbo Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. Vprašanja glede servisa ali garancije pošljite na naslove, ki so navedeni v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.

Za uporabnike v Evropi in Avstraliji

Odstranjevanje izrabljene električne in elektronske opreme (velja za države EU in druge evropske države s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta oznaka na izdelku ali njegovi embalaži pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga morate na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. Z ustrezno odstranitvijo izdelka pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila nepravilna odstranitev tega izdelka. Recikliranje materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov. Če želite več informacij o recikliranju tega izdelka, se obrnite na lokalno upravo, komunalno službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.

Samo za Evropo

Odstranjevanje izrabljenih baterij (velja za države EU in druge evropske države s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta oznaka na bateriji ali embalaži naprave pomeni, da baterij, priloženih temu izdelku, ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke.
Ta oznaka na nekaterih baterijah vključuje tudi kemijski simbol. Kemijski simbol za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodan, če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra ali 0,004 % svinca.
Z ustrezno odstranitvijo baterij pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila nepravilna odstranitev baterij. Recikliranje materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi varnostnih razlogov ali zagotavljanja celovitosti podatkov potrebuje trajno napajanje prek notranje baterije, lahko baterijo zamenja samo usposobljeni serviser. Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno baterijo, tako da izdelek ob koncu njegove življenjske dobe odložite na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme.
Za ustrezno ravnanje z drugimi baterijami preberite razdelek o varnem odstranjevanju baterij iz izdelka. Baterije odložite na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje izrabljenih baterij.
Če želite več informacij o recikliranju tega izdelka ali baterije, se obrnite na lokalno upravo, komunalno službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.

Podjetje Sony Corp. izjavlja, da je ta oprema skladna z osnovnimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Podrobnosti najdete na spletnem naslovu: http://www.compliance.sony.de/

Opombe za predvajanje plošč DualDisc

DualDisc je dvostranska plošča, na kateri so združene posnete DVD-vsebine na eni strani in digitalne zvočne vsebine na drugi. Ker stran z zvočnimi vsebinami ni izdelana v skladu s standardom Compact Disc (CD), ta izdelek teh vsebin morda ne bo mogel predvajati.

Glasbene plošče, kodirane s tehnologijami za zaščito avtorskih pravic

Ta izdelek je zasnovan za predvajanje plošč, ki so izdelane v skladu s standardom Compact Disc (CD). V zadnjem času nekatere založniške hiše izdane glasbene plošče kodirajo s tehnologijami za zaščito avtorskih pravic. Nekatere od teh plošč niso izdelane v skladu s standardom Compact Disc (CD) in jih ta izdelek ne more predvajati.

Opombe glede licenc in blagovnih znamk

- Windows Media je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka podjetja Microsoft Corporation v Zda in/ali drugih državah.
- Tehnologija zvočnega šifriranja in patenti MPEG Layer-3 z licenco združenj Fraunhofer IIS in Thomson.
- Besedna znamka in logotipi BLUETOOTH® so v lasti družbe BLUETOOTH SIG, Inc., vsakršna uporaba teh blagovnih znamk s strani družbe Sony Corporation pa je licenčna.
- Oznaka N je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka podjetja NFC Forum, Inc. v ZDA in v drugih državah.
- Android je blagovna znamka podjetja Google Inc.
- Ta izdelek je zaščiten z nekaterimi pravicami intelektualne lastnine podjetja Microsoft Corporation. Uporaba ali distribucija tovrstne tehnologije zunaj tega izdelka ni dovoljena brez ustreznega dovoljenja ali njegove pooblaščene podružnice.
- Imena sistemov in izdelkov v tem priročniku so običajno blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke svojega proizvajalca. Oznaki ™ in ® sta izpuščeni iz besedila v tem priročniku.

Položaj upravljalnih gumbov

Enota (zgornja stran)

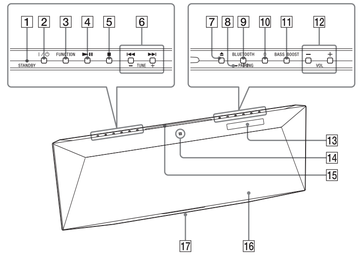

Daljinski upravljalnik

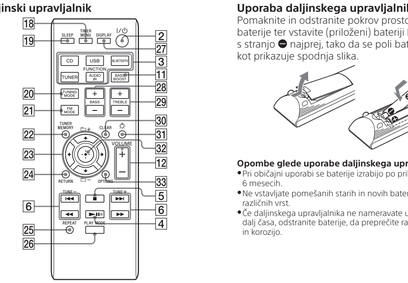

Uporaba daljinskega upravljalnika

Pomaknite in odstranite pokrov prostora za baterije tet vstavite (priloženi) bateriji R6 (AA) s stranjo ⊖ najprej, tako da se poli baterij ujemajo, kot prikazuje spodnja slika.



Opombe glede uporabe daljinskega upravljalnika

- Pri običajni uporabi se baterije izrabijo po približno 6 mesecih.
- Ne vstavljate pomešanih starih in novih baterij ali baterij različnih vrst.
- Če daljinskega upravljalnika ne nameravate uporabljati daljši čas, odstranite baterije, da preprečite razlitje baterij in korozijo.

V tem priročniku je opisano osnovno upravljanje upravljalnje sistma z daljinskim upravljalnikom, vendar iste upravljalne funkcije omogočajo tudi gumbi na enoti z istimi ali podobnimi imeni.

Uvod

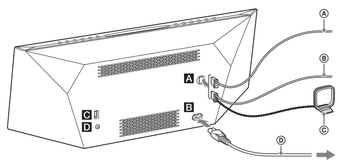

A Anteni

Ⓐ glavna antena DAB/FM (priložena) (samo pri modelu CMT-BT60B)
Ⓑ glavna antena FM (priložena) (samo pri modelu CMT-BT60)
Ⓒ Okvirna antena AM (priložena) (samo pri modelu CMT-BT60)

Poiščite položaj in usmeritev, ki zagotavljata dober sprejem, in namestite anteni na stabilno površino (okno, steno itd.).
Če se želite izogniti šumu pri predvajanju zvoka, postavite anteni stran od enote, napajalnega kabla in drugih komponent AV.
Konec glavne antene FM pritrdite z lepilnim trakom.

B Dovod energije (AC IN)

Ko ste priključili vso opremo, napajalni kabel Ⓓ priključite v stensko vtičnico.

C Vrata USB

S kablom USB (ni priložen) napravo USB priključite v vrata USB.

D Priključek AUDIO (zunanji vhod)

Priključite dodatno zunanjo opremo z avdio kablom (ni priložen).

Priprava okvirne antene AM

Odvijte kabel antene in dvignite stojalo za anteno.

Postavite anteno in jo pritrdite v odprtino, tako da se zaskoči.

Nastavitev ure

1 Pritisnite gumb I/⏻ [2], da vklopite sistem.
2 Z gumbom TIMER MENU [18] izberite način za nastavitev ure.
   Če utripa oznaka »PLAY SET«, pritiskajte gumba ♦/♦ [23], da izberete možnost »CLOCK«, nato pa pritisnite gumb ⊕ (vnos) [32].
3 Pritiskajte gumb ♦/♦ [23], da nastavite uro, nato pa pritisnite gumb ⊕ (vnos) [32].
4 Z enakim postopkom nastavite minute.

Opomba
Če izklopite napajalni kabel ali če pride do izpada elektrike, se nastavitve ure ponastavijo.

Prikaz ure, ko je sistem izklopljen

Pritiskajte gumb DISPLAY [27] , da prikažete uro. Ura se prikaže za približno 8 sekund.
Če je sistem v stanju pripravljenosti BLUETOOTH, se ura s pritiskom na gumb DISPLAY [27] ne prikaže.

Sprejemanje radijske postaje DAB/DAB+ (samo pri modelih CMT-BT60B)

Ko sistem po nakupu prvič vklopite, se samodejno zažene iskanje postaj DAB, pri čemer se ustvari seznam storitev, ki so na voljo. Med samodejnim iskanjem DAB se na zaslonu prikaže oznaka »*********«. Med samodejnim iskanjem DAB ne pritiskajte nobenih gumbov na enoti ali daljinskem upravljalniku. V nasprotnem primeru bo iskanje prekinjeno in seznam storitev morda ne bo pravilno ustvarjen. Če želite samodejno iskanje DAB zagnati ročno, upoštevajte navodila v razdelku »Ročni zagon samodejnega iskanja postaj DAB«. Če ste spremenili lokacijo, ročno zaženite samodejno iskanje DAB in znova registrirajte vsebine oddajanih signalov.

Funkcije

Predvajanje plošče CD-DA/MP3

1 Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb CD FUNCTION [3] ali pa na enoti pritiskajte gumb FUNCTION [3], dokler se na zaslonu ne prikaže možnost »CD« [13].
2 Ploščo vstavite v režo za plošče, tako da je stran z oznako obrnjena naprej.



⏏ [7] **Odstranjevanje plošče.**

Predvajanje se začne samodejno, ko z zaslona izgine možnost »READING«.
Če želite iz katere koli funkcije preklopiti na funkcijo CD, ko je plošča že v reži, za začetek predvajanja pritisnite gumb ▶II [4].

Opombe

- 8-centimetrskih plošč ta sistem ne more predvajati.
- Ne vstavljajte 8-centimetrske plošče z vmesnikom. V nasprotnem primeru lahko pride do okvare sistema.
- Plošče ne morete vstaviti v režo za plošče, dokler se na zaslonu ne prikaže sporočilo »NO DISC«.
- Če plošče ne morete vstaviti v režo, tudi ko je na zaslonu prikazano sporočilo »NO DISC«, je v reži morda že vstavljena plošča. Če želite tako ploščo odstraniti, pridržite gumb ⏏ [7]. Če tudi sistem ne izvže plošče, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
- Če ne morete odstraniti plošče in se na zaslonu prikaže sporočilo »LOCKED«, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
- Ne vstavljajte plošč z neobičajno obliko (na primer z obliko srca, kvadrata ali zvezde). Ploščа lahko pade v sistem in povzroči poškodbo Škodo.
- Ko je plošča v režo vstavljena do polovice, ne izklopite sistema. V nasprotnem primeru lahko plošča pade.
- Ne uporabljajte plošče z lepilnim trakom, pečati ali pasto, ker lahko povzroči nepravilno delovanje enote.
- Pri odstranjevanju plošče se je dotikajte le ob robovih. Ne dotikajte se površine.

Ostale funkcije

Namen	Ukrep
Začasna zaustavitev predvajanja	Pritisnite gumb ▶II [4]. Predvajanje nadaljujete tako, da znova pritisnete ta gumb.
Zaustavitev predvajanja	Pritisnite gumb ■ [5].
Izbiranje skladbe ali datoteke	Pritisnite gumb ⏮/⏭ [6].
Iskanje točke v skladbi ali datoteki	Med predvajanjem pridržite gumb ◀◀/▶▶ [6] (ali ⏮/⏭ [6] na enoti) in ga spustite na želeni točki.
Izbira ponavljajočega se predvajanja	Pritiskajte gumb REPEAT [25], dokler se na prikaže znak »🔁« (vse skladbe ali datoteke) ali »🔁1« (posamezne skladbe ali datoteke).
Izbiranje mape na plošči MP3	Pritiskajte gumb 🗀 +/− [23].
Odstranjevanje plošče	Na enoti pritisnite gumb ⏏ [7].

Spreminjanje načina predvajanja

Ko je predvajalnik zaustavljen, pritiskajte gumb PLAY MODE [28]. Izberete lahko način običajnega predvajanja (brez oznake na zaslonu ali pa se prikaže oznaka »FLDR«*), naključnega predvajanja (prikaže se oznaka »SHLJF« ali »FLDR SHUF«*) ali programiranega predvajanja (prikaže se oznaka »PGM«).

Način predvajanja



* Ko se prikaže oznaka »FLDR« ali »FLDR SHUF«, bodo predvajane vse datoteke iz izbrane mape na plošči MP3. Pri predvajanju plošče CD-DA sistem deluje na isti način kot pri običajnem načinu predvajanja (brez oznake) ali pri načinu naključnega predvajanja »SHUF«.

Ko se pojavi sporočilo »PUSH STOP«

Med predvajanjem ne morete spremeniti načina predvajanja. Najprej zaustavite predvajanje, nato spremenite način predvajanja.

Opomba o načinu predvajanja

Če je napajalni kabel izključen, ko je sistem vklopljen, se način predvajanja povrne v običajni način.

Opombe glede ponavljajočega se predvajanja

- »🔁« prikazuje ponavljanje vseh skladb ali datotek, dokler ne zaustavite predvajanja.
- »🔁1« prikazuje ponavljanje posamezne skladbe ali datoteke, dokler ne zaustavite predvajanja.
- Če je napajalni kabel izključen, ko je sistem vklopljen, je način ponavljajočega se predvajanja preklican.

Opombi o načinu naključnega predvajanja

- Če izberete način naključnega predvajanja »SHUF«, sistem naključno predvaja vse skladbe ali datoteke na plošči. Če izberete način naključnega predvajanja »FLDR SHUF«, sistem naključno predvaja vse skladbe ali datoteke v izbrani mapi.
- Ko izklopite sistem, se izbrani način naključnega predvajanja (»SHUF« ali »FLDR SHUF«) izbriše, pri čemer se način predvajanja povrne v običajni način oz. način FLDR.

Opombe o predvajanju plošč MP3

- Na ploščo z datotekami MP3 ne shranjujte nepotrebnih map ali datotek.
- Sistem ne prepozna map brez datotek MP3.
- Sistem lahko predvaja le datoteke MP3 s pripono ».mp3«.
- Če ima ime datoteke pripono ».mp3«, vendar datoteka ni zvočna datoteka MP3, se lahko pri predvajanju datoteke ustvari glasen šum, ki lahko povzroči okvaro sistema.
- Največje število map in datotek MP3, ki so združljive s tem sistemom:
  —999* map (vključno s korensko mapo),
  —999 datotek,
  —250 datotek v posamezni mapi,
  —8 podrejenih map (drevesna struktura datotek).
- Združljivost z vsemi vrstami programske opreme za šifriranje/zapisovanje MP3, s pogonom CD-R/RW ter s snemalnimi napravami ali zapisovalnimi mediji ni zagotovljena. Pri uporabi neustrezljivih plošč MP3 se lahko pojavi šum, predvajanje zvoka je lahko moteno ali pa predvajanje sploh ni mogoče.

* Vključno z mapami brez datotek MP3 ali drugih datotek. Število map, ki jih sistem lahko prepozna, je lahko manjše od dejanskega števila map, odvisno od strukture map.

Ustvarjanje lastnega programa (programirano predvajanje)

1 Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb CD FUNCTION [3] ali pa na enoti pritiskajte gumb FUNCTION [3], dokler se na zaslonu ne prikaže možnost »CD« [13].
2 Ko je predvajanje zaustavljeno, pritiskajte gumb PLAY MODE [28], dokler se na zaslonu ne prikaže oznaka »PGM«.
3 Izberite mapo (samo plošče MP3).
   Želeno mapo izberete tako, da pritiskate gumb 🗀 +/ − [23].
   Če želite programirati vse datoteke v mapi, pritisnite gumb ⊕ [32].
4 Izberite želeno številko skladbe ali datoteke.
   Pritiskajte gumb ⏮/⏭ [6], dokler se ne prikaže želena številka skladbe ali datoteke.



izbrana številka skladbe ali datoteke | **Skupni čas predvajanja izbrane skladbe ali datoteke**

5 Pritisnite gumb ⊕ [32].
   Ko skupni čas predvajanja za ploščo CD-DA preseže 100 minut ali ko programirate datoteke MP3, se prikaže »--:--«.
6 Ponovite korake od 3 do 5, da programirate dodatne skladbe ali datoteke (do skupno 25 skladb ali datotek).
7 Pritisnite gumb ▶II [4].
   Predvajanje programiranih skladb ali datotek se prične.
   Programirano predvajanje je na voljo, dokler ne odstranite plošče iz reže [15] oz. dokler ne izključite napajalnega kabla.
   Če želite program predvajati še enkrat, pritisnite gumb ▶II [4].

Preklic programiranega predvajanja

Ko je predvajanje zaustavljeno, pritiskajte gumb PLAY MODE [28], dokler oznaka »PGM« ne izgine z zaslona.

Brisanje zadnje skladbe ali datoteke v programu

Ko je predvajanje zaustavljeno, pritisnite gumb CLEAR [30].

Opombi

- Če po končanem programiranju odstranite ploščo, se vse programirane skladbe ali datoteke izbrišejo.
- Če napajalni kabel izključite, ko je sistem vklopljen, se programirane skladbe ali datoteke izbrišejo.

Poslušanje radia

Nastavitev radijske postaje

1 Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb TUNER FUNCTION [3] ali pa na enoti pritiskajte gumb FUNCTION [3], dokler se na zaslonu ne prikaže možnost »FM« ali »AM« (CMT-BT60) oz. »DAB« ali »FM« (CMT-BT60B).
2 Poiščite postaje.

Samodejno iskanje postaj

Pritiskajte gumb TUNING MODE [20], dokler se ne prikaže možnost »AUTO«, nato pa pritisnite gumb TUNE +/− [6].
Iskanje se samodejno zaustavi, ko je najdena postaja, pri čemer se na zaslonu prikaže oznaka »ST« (samo za programe stereo) [13].



Če se iskanje postaje ne zaustavi, pritisnite gumb ■ [5], da zaustavite iskanje, in postajo poiščite ročno (kot je opisano spodaj). Če izberete postajo, ki podpira storitve RDS, se z oddajanimi signali posredujejo tudi informacije o imenu storitve ali postaje.

Ročno iskanje postaj

Pritiskajte gumb TUNING MODE [20], dokler se ne prikaže možnost »MANUAL«, nato pa pritiskajte gumb TUNE +/− [6], da poiščete želeno postajo.

Opombe o postajah DAB/DAB+

- Pred nastavitvijo postaj DAB/DAB+ se prepričajte, da se je izvedlo začetno iskanje DAB.
- Če izberete postajo, ki podpira storitve RDS, se z oddajanimi signali posredujejo tudi informacije o imenu storitve ali postaje.
- Pri nastavljanju postaje DAB/DAB+ lahko traja nekaj sekund, preden zaslišite zvok.
- Ko se zaklju̇ši sekundarna storitev, se samodejno sprejme primarna storitev.
- Ta sprejemnik ne podpira podatkovnih storitev.

Nasvet
Če želite zmanjšati statični šum pri slabem sprejemu postaje FM, izklopite stereo sprejem, tako da pritiskate gumb FM MODE [21], dokler se na zaslonu ne prikaže oznaka »MONO«.

Spreminjanje intervala za iskanje postaj AM (razen za modele v Evropi in Rusiji)

Interval za iskanje postaj AM je privzeto nastavljen na 9 kHz (ali 10 kHz za določena območja).
Za izvedbo tega postopka uporabljajte gumbe na enoti.

1 Postajo AM izberete tako, da na daljinskem upravljalniku pritisnete gumb TUNER FUNCTION [3] ali pa na enoti pritiskate gumb FUNCTION [3].
2 Pritisnite gumb I/⏻ [2], da izklopite sistem.
3 Pritisnite in zadržite gumb FUNCTION [3] in pritisnite gumb I/⏻ [2] na enoti.
   Na zaslonu se prikaže oznaka »STEP 9K« ali »STEP 10K«. Ko spremenite interval, se izbrišejo vse prednastavljene postaje AM.

Ročni zagon samodejnega iskanja postaj DAB (samo pri modelu CMT-BT60B)

Preden nastavite postaje DAB/DAB+ morate izvesti začetno iskanje DAB.
Ko se preselite na drugo območje, ročno izvedite začetno iskanje DAB, če želite posodobiti podatke o storitvah DAB/DAB+.

1 Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb TUNER FUNCTION [3] ali pa na enoti pritiskajte gumb FUNCTION [3], dokler se na zaslonu ne prikaže oznaka »DAB« [13].
2 Za prikaz menija nastavitev pritisnite gumb OPTIONS [33].
3 Pritiskajte gumb ♦/♦ [23], da izberete možnost »INITIAL«, nato pritisnite gumb ⊕ [32].
4 Pritiskajte gumb ♦/♦ [23] in tako izberite možnost »OK«, nato pritisnite gumb ⊕ [32].
   Iskanje se začne. Napredek iskanja je prikazan z zvezdicami (*******). Odvisno od storitev DAB/DAB+, ki so na voljo v vašem območju, lahko iskanje traja nekaj minut.
   Ko je iskanje končano, se ustvari seznam razpoložljivih storitev.

Opombe

- Če oddajanje signalov DAB/DAB+ v državi/regiji, kjer uporabljate sistem, ni podprto, se na zaslonu prikaže sporočilo »NO SERV«.
- S tem postopkom izbrišete vse predhodno shranjene prednastavljene postaje.
- Preden izključite anteno DAB/FM se prepričajte, da je sistem izklopljen, če želite ohraniti svoje nastavitve DAB/DAB+.

Prednastavitev radijskih postaj

1 Iskanje želene postaje.
2 Pritisnite gumb TUNER MEMORY [22].

Prednastavljena številka

3 Pritiskajte gumb TUNE +/− [6], da izberete številko prednastavljene postaje.
   Če je izbrani prednastavljeni številki že določena postaja, bo to postajo nadomestila nova postaja.
4 Pritisnite gumb ⊕ [32], da registrirate postajo.
   Na zaslonu se prikaže oznaka »COMPLETE« [13].
5 Ostale radijske postaje registrirate tako, da ponovite postopek od 1. do 4. koraka.
   Prednastavite lahko do 20 postaj FM in 10 postaj AM (samo pri modelu CMT-BT60) ter 20 postaj DAB/DAB+ (samo pri modelu CMT-BT60B).

Iskanje prednastavljene radijske postaje

Številko prednastavljene radijske postaje priključete tako, da pritiskate gumb TUNING MODE [20], dokler se na zaslonu ne prikaže oznaka »PRESET« [13], nato pa pritisnite gumb TUNE +/− [6].

Predvajanje datoteke iz naprave USB

Zvočne datoteke, ki so shranjene v napravi USB, lahko predvajate tako, da v sistem priključite pomnilnik USB ali napravo USB.
Oblika zvočnega zapisa, ki jo ta sistem lahko predvaja, je MP3/WMA*/AAC*.
Če želite več informacij o združljivih napravah USB, obiščite spodnje spletne strani.
Za uporabnike v Evropi:
http://support.sony-europe.com/
Za uporabnike v Latinski Ameriki:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Za uporabnike v drugih državah/regijah:
http://www.sony-asia.com/support

* S tem sistemom ni mogoče predvajati datotek z zaščito avtorskih pravic DRM (upravljanje digitalnih pravic) ali datotek, ki ste jih prenesli iz spletne glasbene trgovine. Ob poskusu predvajanja tovrstne datoteke sistem predvaja naslednjo nezaščiteno zvočno datoteko.

1 Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb USB FUNCTION [3] ali pa na enoti pritiskajte gumb FUNCTION [3], dokler se na zaslonu ne prikaže oznaka »USB« [13].
2 Napravo USB v sistem priključite neposredno ali s pomočjo kabla USB, ki je priložen napravi USB, v vrata USB 🅒 na enoti.
3 Pritisnite gumb ▶II [4], da zaženete predvajanje.

Ostale funkcije

Namen	Ukrep
Začasna zaustavitev predvajanja	Pritisnite gumb ▶II [4]. Predvajanje nadaljujete tako, da znova pritisnete ta gumb.
Zaustavitev predvajanja	Pritisnite gumb ■ [5]. Če želite nadaljevati predvajanje, pritisnite gumb ▶II [4] [1]. Če želite preklicati nadaljevanje predvajanja, znova pritisnite gumb ■ [5] [2].
Izbiranje mape	Pritiskajte gumb 🗀 +/ − [23].
Izbiranje datoteke	Pritisnite gumb ⏮/⏭ [6].
Iskanje točke v datoteki	Med predvajanjem pridržite gumb ◀◀/▶▶ [6] (ali ⏮/⏭ [6] na enoti) in ga spustite na želeni točki.
Izbira ponavljajočega se predvajanja	Pritiskajte gumb REPEAT [25], dokler se na zaslonu ne prikaže znak »🔁« (vse zvočne datoteke) ali »🔁1« (posamezne zvočne datoteke).

[1] Pri predvajanju datoteke VBR MP3/WMA bo sistem morda nadaljeval predvajanje na drugi točki.
[2] Predvajanje se vrne na število datotek.

Spreminjanje načina predvajanja

Ko je predvajalnik zaustavljen, pritiskajte gumb PLAY MODE [28]. Izberete lahko način običajnega predvajanja (brez oznake na zaslonu ali pa se prikaže oznaka »FLDR«[1]) ali naključnega predvajanja (prikaže se oznaka »SHUF« ali »FLDR SHUF«[2]).

[1] Če ne izberete posebnega načina, sistem predvaja vse datoteke iz naprave USB. Če izberete način »FLDR«, sistem predvaja vse datoteke iz izbrane mape v napravi USB.
[2] Če izberete način »SHUF«, sistem naključno predvaja vse zvočne datoteke iz naprave USB. Če izberete način »FLDR SHUF«, sistem naključno predvaja vse zvočne datoteke iz izbrane mape.

Opomba o načinu predvajanja

Če napajalni kabel izključite, ko je sistem vklopljen, se način predvajanja povrne v običajni način.

Opombe glede ponavljajočega se predvajanja

- »🔁« prikazuje ponavljanje vseh datotek, dokler ne zaustavite predvajanja.
- »🔁1« prikazuje ponavljanje posamezne datoteke, dokler ne zaustavite predvajanja.
- Če napajalni kabel izključite, ko je sistem vklopljen, je način ponavljajočega se predvajanja preklican.

Opomba o načinu naključnega predvajanja

Ko izklopite sistem, se izbrani način naključnega predvajanja (»SHUF« ali »FLDR SHUF«) izbriše, pri čemer se način predvajanja povrne v običajni način (brez oznake na zaslonu ali pa se prikaže oznaka »FLDR«).

Opombe

- Vrstni red predvajanja v sistemu se lahko razlikuje od vrstnega reda predvajanja v digitalnem predvajalniku glasbe.
- Preden odstranite napravo USB, izklopite sistem. Če napravo USB odstranite, ko je sistem vklopljen, se lahko podatki na njej poškodujejo.
- Ko morate vzpostaviti kabelsko povezavo USB, za priključitev uporabite kabel USB, ki je priložen napravi USB. Podrobnosti o povezovanju najdete v navodilih za uporabo naprave USB.
- Sporočilo »READING« se morda pojavi šele nekaj časa po vzpostavljeni povezavi, odvisno od vrste priključene naprave USB.
- Naprave USB ne povezujte prek zvezdišča USB.
- Če je naprava USB povezana s sistemom, ta prebere vse datoteke v napravi USB. Če je v napravi USB večje število map ali datotek, lahko branje vsebin v napravi USB traja dalj časa.
- Pri nekaterih napravah USB lahko prenašanje signalov iz sistema ali branje iz naprave USB traja dlje.
- Združljivost z vsemi vrstami programske opreme za šifriranje/zapisovanje ni zagotovljena. Če so bile zvočne datoteke v napravi USB prvotno šifrirane z nezdružljivo programsko opremo, bodo te datoteke morda povzročale šum ali ne bodo delovale pravilno.
- Največje število map in datotek v napravi USB, ki je združljiva s tem sistemom:
  —1000* map (vključno s korensko mapo),
  —3000 datotek,
  —250 datotek v posamezni mapi,
  —8 podrejenih map (drevesna struktura datotek).

* Vključno z mapami brez zvočnih datotek, ki jih je mogoče predvajati, in s prazними mapami. Število map, ki jih sistem lahko prepozna, je lahko manjše od dejanskega števila map, odvisno od strukture map.

- Sistem morda ne podpira nekaterih funkcij priključene naprave USB.
- Sistem ne prepozna map brez zvočnih datotek.
- S tem sistemom lahko poslušate naslednje oblike zvočnega zapisa:
  —MP3: pripona ».mp3«
  —WMA: pripona ».wma«
  —AAC: pripona ».m4a«, »mp4« ali ».3gp«

  Tudi če ima ime datoteke ustrezno pripono, vendar je datoteka drugačne vrste, lahko sistem predvaja šum ali ne deluje pravilno.

Polnjenje naprave USB ali iPod/iPhone/iPad

Če v vrata USB 🅒 priključite napravo USB ali napravo iPod/iPhone/iPad, ko je sistem vklopljen, se naprava samodejno začne polniti.

Prenehanje polnjenja naprave USB

Izklopite sistem, tako da pritisnete gumb I/⏻ [2] in nato izključite kabel USB.

Opomba
Naprave USB ali naprave iPod/iPhone/iPad ni mogoče polniti, ko je sistem izklopljen. Nekaterih naprav USB in iPod/iPhone zaradi njihovih značilnosti s sistemom morda ne bo mogoče polniti.

Uporaba funkcije BLUETOOTH

Glasbo lahko s pomočjo brezžične povezave poslušate prek naprave »WALKMAN« ali BLUETOOTH.

Naprava BLUETOOTH, na primer »WALKMAN«

Ta sistem podpira profila BLUETOOTH A2DP in AVRCP. Za podrobnosti o brezžični tehnologiji BLUETOOTH glejte razdelek »Brezžična tehnologija BLUETOOTH«.

O indikatorju BLUETOOTH

Indikator BLUETOOTH [8] omogoča preverjanje stanja BLUETOOTH.

Stanje sistema	Stanje indikatorja
Sistem je v stanju pripravljenosti BLUETOOTH (ko je sistem vklopljen).	Indikator je modre barve in utripa počasi.
Med postopkom seznanjanja BLUETOOTH	Indikator je modre barve in utripa hitro.
Sistem skuša vzpostaviti povezavo z napravo BLUETOOTH.	Indikator je modre barve in utripa.
Sistem je vzpostavil povezavo z napravo BLUETOOTH.	Indikator je modre barve in sveti.

Omogočanje sprejemanja kodeka AAC

Podatke lahko iz naprave BLUETOOTH prejemate v obliki kodeka AAC. Že želite omogočiti sprejemanje, uredite nastavitve v meniju z možnostmi.

1 Za prikaz menija nastavitev pritisnite gumb OPTIONS [33].
2 Pritiskajte gumb ♦/♦ [23], da izberete možnost »BT AAC«, nato pritisnite gumb ⊕ [32].
3 Pritiskajte gumb ♦/♦ [23], da izberete možnost »ON« ali »OFF«, nato pritisnite gumb ⊕ [32].
   ON: za sprejemanje v obliki kodeka AAC
   OFF: za sprejemanje v obliki kodeka SBC

Opombi

- Če zaženete nastavitve, medtem ko je povezava BLUETOOTH vzpostavljena, je povezava prekinjena.
- Če je med sprejemanjem v obliki kodeka AAC zvok prekinjen, meni BT AAC nastavite na »OFF«.

Seznanjanje sistema z napravo BLUETOOTH

Seznanjanje je postopek, ko se naprave BLUETOOTH pred pričetkom prenašanja podatkov medsebojno registrirajo. Sistem in napravo BLUETOOTH seznanite tako, da upoštevate spodnja navodila. Ko so naprave seznanjene, tega postopka ni potrebno ponavljati. Če je seznanjanje končano, nadaljujte z razdelkom »Poslušanje glasbe prek povezave BLUETOOTH«.

1 Napravo BLUETOOTH pri povezovanju sistemu priključajte na en meter.

2 Pritisnite gumb BLUETOOTH FUNCTION 3 ali na enoti pritiskajte gumb FUNCTION 3, dokler se na zaslonu ne prikaže oznaka »BT AUDIO« 13.
- Indikator BLUETOOTH 8 počasi utrip v modri barvi.
- Če je bil sistem pred tem že samodejno povezan z napravo BLUETOOTH, na enoti pritisnite gumb BLUETOOTH 9, da prekličete povezavo in da se na zaslonu prikaže oznaka »BT AUDIO« 13.

3 Pritisnite in za najmanj 2 sekundi zadržite gumb BLUETOOTH 9 na enoti.
Indikator BLUETOOTH 8 hitro utripa v modri barvi, na zaslonu pa utripa oznaka »PAIRING« 13.
Sistem je v načinu za seznanjanje.

4 Izvedite postopek seznanjanja na napravi BLUETOOTH in z napravo BLUETOOTH poiščite ta sistem.
Ko je iskanje končano, se na zaslonu naprave BLUETOOTH lahko pojavi seznam najdenih naprav.
- Ta sistem bo prikazan z imenom »SONY:CMT-BT60« ali »SONY:CMT-BT60B«. Če se ime sistema ne prikaže na zaslonu, ponovite postopek od 1. koraka naprej.
- Pri vzpostavljanju povezave s tem sistemom, zvočni profil (A2DP, AVRCP) izberite v napravi BLUETOOTH.
- Če naprava BLUETOOTH ne podpira profila AVRCP (Avdio-video profil z daljinskim upravljanjem), sistem ne bo prevajal glasbe in tudi drugih funkcij ne boste mogli uporabiti.
- Za informacije o delovanju naprave BLUETOOTH, ki jo želite povezati s sistemom, glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi BLUETOOTH.

5 Izberite možnost »SONY:CMT-BT60« ali »SONY:CMT-BT60B« na zaslonu naprave BLUETOOTH.
Če naprava BLUETOOTH zahteva geslo, vnesite »0000«.

6 Prek naprave BLUETOOTH s sistemom vzpostavite povezavo BLUETOOTH.
Ko je postopek seznanjanja končan, povezava z napravo BLUETOOTH pa je pravilno vzpostavljena, se oznaka zaslonu 13 spremeni iz »PAIRING« v »BT AUDIO«, indikator BLUETOOTH 8 pa počasi utripa v modri barvi.
- Odvisno od naprave BLUETOOTH se povezava lahko vzpostavi samodejno, potem ko je postopek seznanjanja končan.

Opombe
- Geslo se lahko imenuje »Passcode«, »PIN code«, »PIN number« ali »Password« itd., odvisno od naprave.
- Stanje pripravljenosti sistema za seznanjanje je po približno petih minutah preklicano. Če seznanjanje ni uspešno izvedeno, ponovite postopek od 1. koraka naprej.
- Če želite sistem seznaniti z več napravami BLUETOOTH, za vsako posamezno napravo BLUETOOTH izvedite postopek od 1. do 6. koraka.

Nasvet
Medtem ko je povezava BLUETOOTH vzpostavljena z eno napravo BLUETOOTH, lahko poskusite postopek seznanjanja in vzpostavljanja povezave BLUETOOTH izvesti tudi z drugo napravo BLUETOOTH. Trenutno vzpostavljena povezava BLUETOOTH je prekinjena, ko je povezava BLUETOOTH uspešno vzpostavljena z drugo napravo.

Brisanje podatkov o seznanjanju oz. registraciji

1 Pritisnite gumb BLUETOOTH FUNCTION 3 na daljinskem upravljalniku ali pritiskajte gumb FUNCTION 3 na enoti, dokler se na zaslonu ne prikaže oznaka »BT AUDIO« 13.
Ko je sistem povezan z napravo BLUETOOTH, se na zaslonu sistema prikaže ime naprave, ki je nastavljeno za povezano napravo BLUETOOTH 13. Na enoti pritisnite gumb BLUETOOTH 9, da prekinete povezavo z napravo BLUETOOTH, in na zaslonu se prikaže oznaka »BT AUDIO«.

2 Za prikaz menija nastavitev pritisnite gumb OPTIONS 33.

3 Pritiskajte gumb ♦/♦ 23, da izberete možnost »DEL LINK«, nato pa pritisnite gumb ⊕ 32.

4 Pritiskajte gumb ♦/♦ 23 in tako izberite možnost »OK«, nato pritisnite gumb ⊕ 32.
Prikaže se oznaka »COMPLETE« in vse informacije o seznanjanju so izbrisane.

Opomba
Če ste izbrisali informacije o seznanjanju, povezave BLUETOOTH ne morete vzpostaviti, razen če ponovno izvedete postopek seznanjanja. Če želite ponovno vzpostaviti povezavo z napravo BLUETOOTH, morate prek naprave BLUETOOTH vnesti geslo.

Povezovanje s funkcijo delovanja z enim dotikom (NFC)

Funkcija NFC omogoča prenos podatkov tako, da se z napravo samo dotaknete določenega mesta. Združljivi so tisti pametni telefoni, ki so opremljeni s funkcijo NFC (združljiv operacijski sistem: Android, različica 2.3.3 ali novejša, razen Android 3.x). Oglejte si spodnjo spletno stran, če želite več informacij o združljivih napravah.
Za uporabnike v Evropi:
http://support.sony-europe.com/
Za uporabnike v Latinski Ameriki:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Za uporabnike v drugih državah/regijah:
http://www.sony-asia.com/support

Priprava pametnega telefona (Android)

V pametni telefon morate namestiti aplikacijo, ki podpira funkcijo NFC.
Če aplikacija še ni nameščena, lahko s spletne strani Google Play prenesete aplikacijo »NFC Easy Connect«.
- V nekaterih državah in regijah aplikacije, ki podpira funkcijo NFC, morda ne boste mogli prenesti.
- Za nekatere pametne telefone je ta funkcija lahko na voljo, tudi če aplikacije »NFC Easy Connect« ne prenesete. V tem primeru se delovanje in specifikacije pametnega telefona lahko razlikujejo od teh, ki so opisane v tem priročniku.

1 Aplikacijo lahko namestite prek spodnje spletne strani.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easyconnect
Dostop prek kode 2D
Uporabite aplikacijo bralnika kod 2D.

2 Pametni telefon nastavite tako, da omogočite delovanje funkcije NFC.
Za podrobnosti glejte navodila za uporabo pametnega telefona.

O aplikaciji »NFC Easy Connect«

To je brezplačna aplikacija, ki se večinoma uporablja z operacijskim sistemom Android. Podrobnosti o aplikaciji »NFC Easy Connect« poiščite v spletu in aplikacijo prenesite.
- V nekaterih državah in regijah aplikacije, ki podpira funkcijo NFC, morda ne boste mogli prenesti.

3 Pritisnite gumb ►II 4, da zaženete predvajanje.
Glede na napravo BLUETOOTH boste morali morda gumb ►II 4 pritisniti dvakrat.
Glede na napravo BLUETOOTH boste morda pred tem morali zagnati programsko opremo AV naprave BLUETOOTH.

4 Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb VOLUME +/– 12 ali pa na enoti pritisnite gumb VOL +/– 12, da nastavite glasnost.

Ostale funkcije

Namen	Ukrep
Začasna zaustavitev predvajanja	Pritisnite gumb ►II 4*.
Zaustavitev predvajanja	Pritisnite gumb ■ 5.
Izbiranje mape	Pritisnite gumb 🗀 +/– 23.
Izbiranje datoteke	Pritisnite gumb ⏮/⏭ 6.
Iskanje točke v datoteki	Med predvajanjem pridržite gumb ⏪/⏩ 6 (ali ⏮/⏭ 6 na enoti) in ga spustite na želeni točki.

* Glede na napravo BLUETOOTH boste morali morda gumb ►II 4 pritisniti dvakrat.

Opomba
Za določene naprave BLUETOOTH te funkcije morda niso na voljo. Poleg tega se dejanske funkcije lahko razlikujejo, odvisno od povezane naprave BLUETOOTH.

Preverjanje naslova povezane naprave BLUETOOTH

Pritisnite gumb DISPLAY 27, medtem ko je na zaslonu prikazano ime naprave BLUETOOTH, ki je nastavljeno za povezano napravo BLUETOOTH 13. Naslov naprave BLUETOOTH se za 8 sekund v dveh delih prikaže na zaslonu sistema.

Prekinjanje povezave z napravo BLUETOOTH

Na enoti pritisnite gumb BLUETOOTH 9.
Na zaslonu se prikaže oznaka »UNLINKED« 13.
Odvisno od naprave BLUETOOTH se povezava lahko prekine samodejno, potem ko zaustavite predvajanje.

Uporaba dodatnih zvočnih komponent

1 Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb VOLUME – 12 ali pa na enoti pritisnite gumb VOL – 12, da zmanjšate glasnost.

2 Dodatne zvočne komponente z avdio kablom (ni priložen) priključite v priključek AUDIO IN D.

3 Pritisnite gumb AUDIO IN FUNCTION 3 na daljinskem upravljalniku ali pritiskajte gumb FUNCTION 3 na enoti, dokler se na zaslonu ne prikaže oznaka »AUDIO IN« 13.

4 Začnite s predvajanjem priključene komponente.
Med predvajanjem prilagajajte glasnost priključene komponente.

5 Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb VOLUME +/– 12 ali pa na enoti pritisnite gumb VOL +/– 12, da nastavite glasnost.

Opomba
Sistem bo morda samodejno preklopil v stanje pripravljenosti, če je glasnost priključene komponente prenizka.
Ustrezno nastavite glasnost komponente.

Nastavitev funkcije samodejnega preklopa v stanje pripravljenosti

S funkcijo samodejnega preklopa v stanje pripravljenosti sistem samodejno preklopi v stanje pripravljenosti, če ga ne uporabljate približno 30 minut ali če izhod zvočnega signala ni nastavljen. Oznaka »AUTO: STBY« se za 2 minuti prikaže na zaslonu 13, preden sistem preide v stanje pripravljenosti. Funkcija samodejnega preklopa v stanje pripravljenosti je privzeto vključena. To funkcijo lahko izklopite v meniju z možnostmi.

1 Za prikaz menija nastavitev pritisnite gumb OPTIONS 33.

2 Pritiskajte gumb ♦/♦ 23, da izberete možnost »AUTO:STBY«, nato pa pritisnite gumb ⊕ 32.

3 Pritiskajte gumb ♦/♦ 23, da izberete možnost »ON« ali »OFF«, nato pritisnite gumb ⊕ 32.

Opombe
- Funkcija samodejnega preklopa v stanje pripravljenosti je neveljavna za funkcijo sprejemnika (FM/AM/DAB), tudi če jo omogočite.
- Sistem morda ne bo samodejno preklopil v stanje pripravljenosti v naslednjih primerih:
  - ko je zaznan zvočni signal,
  - med predvajanjem zvočnih skladb ali datotek,
  - ko se uporablja prednastavljeni izklopni časovnik ali časovnik za predvajanje.
- Sistem znova odšteva čas (30 minut) do preklopa v stanje pripravljenosti, tudi če je omogočena funkcija samodejnega preklopa v stanje pripravljenosti, in sicer v naslednjih primerih: če je s sistemom povezana naprava USB ali če je na daljinskem upravljalniku ali enoti pritisnjen gumb.

Nastavitev stanja pripravljenosti BLUETOOTH

Ko je omogočena funkcija stanja pripravljenosti BLUETOOTH, sistem preklopi v stanje čakanja na vzpostavljeno povezavo BLUETOOTH, tudi ko je izključljen. Če priključena naprava BLUETOOTH sistemu pošlje ukaz o predvajanju, se sistem vklopi in glasba se predvaja. Funkcija stanja pripravljenosti BLUETOOTH je privzeto onemogočena.

1 Za prikaz menija nastavitev pritisnite gumb OPTIONS 33.

2 Pritiskajte gumb ♦/♦ 23, da izberete možnost »BT STBY«, nato pritisnite gumb ⊕ 32.

3 Pritiskajte gumb ♦/♦ 23, da izberete možnost »ON« ali »OFF«, nato pritisnite gumb ⊕ 32.

4 Pritisnite gumb I/⏻ 2, da izklopite sistem.
Ko je možnost »BT STBY« nastavljena na »ON«, se sistem vklopi in glasbo lahko poslušate tako, da v priključeni komponenti omogočite funkcijo BLUETOOTH.

Prilagajanje zvoka

Nastavitev funkcije za večjo moč nizkih tonov

Pritiskajte gumb BASS BOOST 11, da izberete možnost »ON« ali »OFF«.

Prilagoditev nizkih in visokih tonov

Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb BASS +/– 28, da prilagodite raven nizkih tonov, ali gumb TREBLE +/– 29, da prilagodite raven visokih tonov.

Nasvet
Ta sistem je opremljen s funkcijo DSEE, zato kljub upočasnitvi zaradi stiskanja predvaja jasne visoke tone.
Funkcija DSEE se navadno vklopi samodejno, tako da prepozna zvočni vir, morda pa se ne bo vklopila, odvisno od funkcije v uporabi.

Spreminjanje zaslonskega prikaza

Namen	Ukrep
Sprememba podatkov na zaslonu 13 *1	Ko je sistem vklopljen, pritiskajte gumb DISPLAY 27.
Prikaz ure	Ko je sistem izključen, pritiskajte gumb DISPLAY 27. *2 Ura se prikaže za približno 8 sekund.

*1 Med predvajanjem plošče CD-DA/MP3 si lahko ogledate informacije, ki so opisane spodaj.
*2 Informacije niso prikazane za način BLUETOOTH.

Plošča CD-DA

– preostali čas predvajanja skladbe,
– skupni preostali čas predvajanja.

Plošča MP3

– ime skladbe ali datoteke (»♫«),
– ime izvajalca (»👤«),
– naslov albuma (»💿«).

Opombe o podatkih na zaslonu

- Znaki, ki jih ni mogoče prikazati, so prikazani kot »_«.
- Podatki, ki niso prikazani
  - preostali čas predvajanja ali skupni čas predvajanja za plošče MP3,
  - preostali čas predvajanja za datoteke MP3.
- Podatki, ki niso pravilno prikazani:
  - pretečeni čas predvajanja za datoteko MP3 s spremenljivo bitno hitrostjo (VBR),
  - imena map in datotek, ki niso v razširitveni obliki zapisa ISO9660 Level 1/Level 2 ali Joliet.
- Prikazani podatki:
  - skupni čas predvajanja za ploščo CD-DA (razen ko je izbran način PGM in je predvajanik zaustavljen),
  - preostali čas predvajanja skladbe na plošči CD-DA,
  - preostali čas predvajanja za ploščo CD-DA (samo, kadar je med predvajanjem izbran običajni način predvajanja),
  - podatki o oznaki ID3 za datoteke MP3; ko se za eno datoteko MP3 uporabljata oznaki ID3 različica 1 in različica 2, imajo prednost slednje (ID3 različica 2),
  - do 64 znakov za oznako ID3, pri čemer so dovoljene velike črke (od A do Z), številke (od 0 do 9) in simboli (" $ % ' ( ) * + , - . / < = > @ [\ ] _ ` { | } ! ? ^ ~)

Opombe o podatkih na zaslonu DAB/DAB+

Prikazani so tudi ti podatki:
– do 8 znakov v imenu storitve, do 128 znakov pri podatkih DLS (Dynamic Label Segment) in do 16 znakov v oznaki glasbene skupine,
– vrednost med 0 in 100, ki označuje kakovost signala.

Uporaba časovnikov

Sistem omogoča uporabo izklopnega časovnika in časovnika za predvajanje. Izklopni časovnik ima prednost pred časovnikom za predvajanje. Časovnik lahko nastavite z daljinskim upravljalnikom.

Nastavitev izklopnega časovnika

Po izteku nastavljenega časa v funkciji izklopnega časovnika se sistem samodejno izklopi.
Izklopni časovnik deluje, tudi če ura sistema ni nastavljena.

1 Pritiskajte gumb SLEEP 19, da izberete želeni čas.
- Izberite možnost »30MIN«, če želite da se sistem izklopi po 30 minutah.
- Če želite preklicati izklopni časovnik, izberite možnost »OFF«.

Nastavitev časovnika za predvajanje

Ploščo CD-DA ali MP3 ali radio lahko poslušate vsak dan ob prednastavljenem času.
Še preden nastavite časovnik se prepričajte, da ste nastavili uro.

1 Pripravite zvočni vir in pritisnite gumb VOLUME (ali VOL) +/– 12, da nastavite glasnost.
Razpoložljivi zvočni viri so CD, USB in TUNER (FM, AM ali DAB)* FUNCTION.
Če želite zagnati predvajanje izbrane skladbe s CD-ja, zvočne datoteke ali radijske postaje, ustvarite svoj program.
* FM ali AM za CMT-BT60 oz. FM ali DAB za CMT-BT60B.

2 Pritisnite gumb TIMER MENU 18.

3 Pritiskajte gumb ♦/♦ 23, da izberete možnost »PLAY SET«, nato pa pritisnite gumb ⊕ 32.
Na zaslonu utripa začetni čas.

4 Nastavite čas začetka delovanja.
Pritiskajte gumb ♦/♦ 23, da nastavite uro, nato pa pritisnite gumb ⊕ 32.
Prikaz minut utripa. Minute nastavite tako, da upoštevate zgornja navodila.
Ko nastavite začetni čas, sistem preklopi v način za nastavljanje končnega časa.

5 Nastavite čas zaustavitve delovanja, tako da upoštevate navodila v 4. koraku.

Na zaslonu utripa oznaka »TIME NG«.

Nastavljeni čas zaustavitve predvajanja je enak kot čas začetka predvajanja. Spremenite končni čas.

6 Izberite zvočni vir.
Pritiskajte gumb ♦/♦ 23, dokler se ne prikaže izbrani zvočni vir, nato pa pritisnite gumb ⊕ 32.
Za razpoložljive zvočne vire glejte 1. korak.
Ko ste izbrali zvočni vir, se prikaže potrditveni zaslon časovnika za predvajanje.

7 Pritisnite gumb I/⏻ 2, da izklopite sistem.
- Ko je časovnik za predvajanje nastavljen, se sistem samodejno vklopi 15 sekund (za FM, AM ali DAB) ali 90 sekund (za ploščo CD-DA ali napravo USB) pred prednastavljenim časom.
- Če je sistem ob prednastavljenem času vključljen, časovnik za predvajanje ne deluje. Sistema ne upravljajte, dokler ni vključljen in dokler časovnik ne začne s predvajanjem.

Preverjanje nastavitve

1 Pritisnite gumb TIMER MENU 18.

2 Pritiskajte gumb ♦/♦ 23, da izberete možnost »SELECT«, nato pa pritisnite gumb ⊕ 32.

3 Pritiskajte gumb ♦/♦ 23, da izberete možnost »PLAY SEL«, nato pa pritisnite gumb ⊕ 32.
Na zaslonu se prikaže nastavitev časovnika.

Preklic časovnika

Ponovite postopek, ki je opisan v razdelku »Preverjanje nastavitve«, dokler se pri 3. koraku na zaslonu ne prikaže oznaka »OFF«, nato pritisnite gumb ⊕ 32.

Spreminjanje nastavitve

Ponovite postopek od 1. koraka naprej.

Opombi
- Ko je zvočni vir časovnika za predvajanje nastavljen na radijsko postajo, ki ste jo nastavili s samodejnim (AUTO) ali ročnim (MANUAL) iskanjem postaj, in po nastavitvi časovnika za predvajanje zamenjate radijsko postajo, se bo spremenila tudi nastavitev radijske postaje za časovnik.
- Ko je zvočni vir časovnika za predvajanje nastavljen na prednastavljeno radijsko postajo (prednastavljena številka od 1 do 20) in po nastavitvi časovnika za predvajanje zamenjate radijsko postajo ali frekvenčni pas, se bo spremenila tudi nastavitev radijske postaje za časovnik. Radijska postaja, ki ste jo nastavili za časovnik, se ne spreminja.

Nasvet
Časovnik za predvajanje ostane nastavljen, dokler ga ne preklicete ročno.

Odpravljanje težav

1 Preverite, ali je napajalni kabel dobro priključen.

2 Poiščite svojo težavo na spodnjem kontrolnem seznamu in izvedite navedeni ukrep za odpravljanje težave.
Če težava ni odpravljena, se obrnite na najbližjega prodajalca Sony.

Če utripa indikator STANDBY

Takoj izključite napajalni kabel in preverite naslednje:
- Ali je pretok zraka skozi prezračevalne odprtine sistema oviran?
Ko indikator STANDBY 1 preneha utripati, znova priključite napajalni kabel in vklopite sistem. Če težava ni odpravljena, se obrnite na najbližjega prodajalca Sony.

Splošno

Sistem se ne vklopi.
- Ali je napajalni kabel pravilno priključen?

Sistem nepričakovano preklopi v stanje pripravljenosti.
- To ne pomeni, da gre za okvaro. Če sistema ne uporabljate približno 30 minut ali če ni izhoda zvočnega signala, sistem samodejno preklopi v stanje pripravljenosti. Glejte razdelek »Nastavitev funkcije samodejnega preklopa v stanje pripravljenosti«.

Nastavitev ure ali časovnika za predvajanje se nepričakovano prekliče.
- Če se v roku približno ene minute ne izvede noben postopek, se nastavitev ure ali odštevalnika časa za predvajanje samodejno prekliče. Znova izvedite postopek od začetka.

Zvok se ne predvaja.
- Pritisnite gumb VOLUME + 12, da povečate glasnost.
- Dodatne zvočne komponente morajo biti priključene pravilno, funkcijo pa nastavite na AUDIO IN.
- Izbrana postaja je morda začasno zaustavila oddajanje signala.

Sliši se glasno šumenje ali brnenje.
- Premaknite sistem stran od virov šuma.
- Napajalni kabel sistema priključite v drugo električno vtičnico.
- Priporočamo, da na napajalni kabel namestite filter za šum (ni priložen).

Daljinski upravljalnik ne deluje.
- Odstranite morebitne ovire med daljinskim upravljalnikom in senzorjem 16 na enoti ter postavite enoto stran od virov fluorescentne svetlobe.
- Daljinski upravljalnik usmerite proti senzorju na sistemu 16.
- Približajte daljinski upravljalnik sistemu.

Plošče CD-DA/MP3

Sistem ne izvrže plošče, prikaže pa se oznaka »LOCKED« 13.
- Obrnite se na najbližjega prodajalca izdelkov Sony ali na lokalnega pooblaščenega serviserja izdelkov Sony.

Plošče ni mogoče vstaviti.
- Preverite, ali je sistem vklopljen.
- Plošče ne vstavljajte v režo za plošče, dokler se na zaslonu ne prikaže oznaka »NO DISC« 13.

Plošča ali datoteka se ne predvaja.
- Nedokončno posneta plošča (ploščo CD-R ali CD-RW, na katero je mogoče dodati podatke).

Zvok med predvajanjem preskakuje ali pa plošče ni mogoče predvajati.
- Očistite ploščo in jo poskusite znova predvajati.
- Postavite sistem stran od vira tresljajev (na primer na vrh stabilnega stojala).

Sistem ne začne predvajati prvega posnetka.
- Preklopite v način običajnega predvajanja, tako da pritiskate gumb PLAY MODE 28, dokler možnost »PGM« in »SHUF« ne izgineta z zaslona 13.

Predvajanje se začne pozneje kot običajno.
- Plošče, ki jih lahko sistem zaradi zapletenosti z zakasnitvijo:
  - plošča, posneta v zapleteno dvesnovno strukturo,
  - plošča, posneta v formatu za več sej,
  - plošča z velikim številom map.

Naprava USB

Ali uporabljate podprto vrsto naprave USB?
- Če priključite nepodprto vrsto naprave USB, lahko nastanejo spodaj navedene težave. Preverite informacije o združljivih napravah USB na spletnih straneh z naslovi URL, ki so navedeni v razdelku »Predvajanje datoteke iz naprave USB«.
- Sistem ne prepozna naprave USB.
- Ta sistem ne prikazuje imen datotek ali map.
- Predvajanje ni mogoče.
- Zvok preskakuje.
- Sliši se šum.
- Zvok je popačen.

Zvok se ne predvaja.
- Naprava USB ni pravilno priključena. Izklopite sistem in znova priključite napravo USB.

Sliši se šum, zvok preskakuje ali je popačen.
- Priključena je nepodprta naprava USB. Priključite podprto vrsto naprave USB.
- Izklopite sistem in znova priključite napravo USB.
- Zvočni podatki vključujejo šum oziroma so popačeni. Šum je morda posledica delovanja računalnika pri ustvarjanju zvočnih podatkov. V tem primeru izbrišite datoteke in zvočne podatke v napravo USB poslijte znova.
- Pri šifriranju podatkov je bila uporabljena nizka bitna hitrost. V napravo USB poslijte datoteke, šifrirane z višjo bitno hitrostjo.

Na zaslonu je dalj časa prikazana oznaka »READING« ali pa traja dolgo, da se predvajanje začne.
- Postopek branja traja tudi dalj časa v naslednjih primerih:
  - V napravi USB je večje število map ali datotek,
  - datotečna struktura je zelo zapletena,
  - na voljo ni zadosti pomnilnika,
  - notranji pomnilnik je fragmentiran.

Nepravilen prikaz
- Znova pošljite zvočne podatke v napravo USB, ker so morda podatki, shranjeni v napravi USB, poškodovani.
- Sistem lahko prikaže naslednje kode znakov:
  - velike črke (od A do Z),
  - številke (0–9),
  - simbole (< > * + , [ ] @ \ _ .).
  Drugi znaki so prikazani kot »_«.

Sistem ne prepozna naprave USB.
- Izklopite sistem in znova priključite napravo USB, nato pa vklopite sistem.
- Preverite informacije o združljivih napravah USB na spletnih straneh z naslovi URL, ki so navedeni v razdelku »Predvajanje datoteke iz naprave USB«.
- Naprava USB ne deluje pravilno. Informacije o tem, kako odpraviti to težavo, so na voljo v priročniku za uporabo, ki je bil priložen napravi USB.

Predvajanje se ne začne.
- Izklopite sistem in znova priključite napravo USB, nato pa vklopite sistem.
- Preverite informacije o združljivih napravah USB na spletnih straneh z naslovi URL, ki so navedeni v razdelku »Predvajanje datoteke iz naprave USB«.

Sistem ne začne predvajati prvega posnetka.
- Nastavite običajni način predvajanja.

Naprave USB ni mogoče polniti.
- Preverite, ali je naprava USB ustrezno priključena.
- Naprave USB ni mogoče polniti, ko je sistem izključljen.
- Sistem morda ne podpira te naprave USB. Informacije o združljivih napravah USB si oglejte na spletnih straneh.

Radio

Sliši se glasno šumenje/brnenje ali sistem ne sprejema signalov radijskih postaj. (Na zaslonu utripa oznaka »ST«.)
- Preverite, ali je antena ustrezno priključena.
- Poiščite položaj in usmeritev, ki zagotavljata dober sprejem, in znova namestite anteno.
- Če se žične izogniti šumu pri predvajanju zvoka, postavite anteni stran od napajalnega kabla.
- Izklopite električno opremo v bližini sistema.

Hkrati se sliši več radijskih postaj.
- Poiščite položaj in usmeritev, ki zagotavljata dober sprejem, in znova namestite anteno.
- Kable antene povežite na primer s kupljenimi sponkami za kable, ter prilagodite njihovo dolžino.

Sprejem signala radijske postaje DAB/DAB+ ni ustrezen.
- Preverite, ali so vse antene ustrezno priključene, nato pa začnite postopek samodejnega iskanja postaj DAB (glejte razdelek »Ročni zagon samodejnega iskanja postaj DAB (samo za model CMT-BT60B)«).
- Trenutna storitev DAB/DAB+ morda ni na voljo. Z gumbom TUNE +/– 6 izberite drugo storitev.
- Če ste sistem prestavili na drugo mesto, so se nekatere storitve/frekvence morda spremenile, zato sprejem signalov, ki se običajno oddajajo, morda ne bo mogoč. Če želite znova registrirati vsebine oddajanih signalov, zaženite postopek samodejnega iskanja DAB. (Z izvedbo tega postopka izbrišete vse predhodno shranjene prednastavljene postaje.)

Oddajanje signalov DAB/DAB+ je bilo prekinjeno.
- Preverite položaj sistema ali prilagodite usmeritev antene, ali izboljšate navedeno vrednost za kakovost signala. Več podrobnosti o kakovosti signala je na voljo v razdelku »Spremljanje zaslonskega prikaza«.

Ponastavitev sistema na tovarniške nastavitve

Če sistem še zmeraj ne deluje pravilno, ga ponastavite na tovarniške nastavitve.
Za ponastavitev sistema na privzete tovarniške nastavitve uporabite gumbe na enoti.

1 Izključite napajalni kabel in se prepričajte, da je indikator STANDBY 1 ugasnjen. Nato znova priključite napajalni kabel in vklopite sistem.

2 Pridržite gumba ■ 5 in I/⏻ 2 na enoti, dokler se na zaslonu ne prikaže možnost »RESET«.
Vse uporabniške nastavitve, kot so prednastavljene radijske postaje, časovnik in ura, se izbrišejo.
Če težave po upoštevanju vseh zgoraj navedenih navodil ni mogoče odpraviti, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.

Sporočila

CANNOT PLAY: Sistem ne more predvajati zvočnih datotek zaradi nepodprte oblike zapisa datotek ali omejitve predvajanja.
CAN'T PLAY: Vstavili ste ploščo, ki je sistem ne more predvajati, na primer CD-ROM ali DVD.
COMPLETE: Postopek prednastavljanja postaj se je normalno končal.
DATA ERROR: Poskušali ste predvajati datoteko, ki je ni mogoče predvajati.
ERROR: Med inicializacijo ste upravljali sistem. Počakajte, da se postopek inicializacije konča.
FUL: Poskušali ste programirati več kot 25 posnetkov ali datotek.
LOCKED: Reža za plošče je zaklenjena in plošče ne morete odstraniti. Obrnite se na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
NO DEVICE: S sistemom ni povezana nobena naprava USB ali pa je bila naprava USB odstranjena.
NO DISC: V predvajalniku ni plošče ali pa je vstavljena plošča, ki je sistem ne more predvajati.
NO MEMORY: V napravi USB ni pomnilnika ali pa sistem pomnilnika ne prepozna.
NO STEP: Vsi programirani posnetki so bili izbrisani.
NO SUPPORT: Sistem ne podpira priključene naprave USB.
NO TRACK: V napravi USB ali na plošči ni datotek, ki bi jih sistem lahko predvajal.
NOT USED: Pritisnili ste gumb, s katerim vsebine ni mogoče predvajati.
OVER CURRENT: Napravo USB izključite iz vrat, nato pa izklopite in znova vklopite sistem.
PUSH STOP: Med predvajanjem z vklopljeno funkcijo CD ali USB ste pritisnili gumb PLAY MODE 28.
READING: Sistem bere podatke s plošče ali iz naprave USB. Nekateri gumbi v postopku branja medija ne delujejo.
TIME NG: Nastavljeni čas zaustavitve predvajanja je enak kot čas začetka predvajanja.

Previdnostni ukrepi

Plošče, ki jih LAHKO predvaja ta sistem

- Avdio CD-DA,
- CD-R/CD-RW (zvočni podatki posnetkov CD-DA in datoteke MP3).

Prazne plošče CD-R/CD-RW ne uporabljate, ker se ta lahko poškoduje.

Plošče, ki jih ta sistem NE MORE predvajati

- CD-ROM,
- plošče z diagonalo 8 cm,
- plošče CD-R/CD-RW, ki niso posnete v obliki glasbenega CD-ja ali CD-ja z datotekami MP3 v skladu z zapisom ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet,
- plošče CD-R/CD-RW, posnete v formatu za več sej, pri čemer seja ni dokončana,
- plošče CD-R/CD-RW, posnete z nižjo kakovostjo zapisovanja, umazane ali opraskane plošče CD-R/CD-RW ali plošče CD-R/CD-RW, posnete z niezdružljivo napravo za snemanje,
- nepravilno posnete plošče CD-R/CD-RW,
- plošče z datotekami, ki niso posnete v obliki MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3),
- plošče neobičajne oblike (na primer v obliki srca, kvadrata ali zvezde),
- plošče s pritrjenim lepilnim trakom, papirjem ali nalepko,
- izposojene ali rabljene plošče, pri katerih se lepilo razteza izpod nameščenega tesnila,
- plošče z oznakami, natisnjenimi s črnilom, ki je lepljivo na otip.

Opombe o ploščah CD-DA

- Pred predvajanjem očistite ploščo s čistilno krpo v smeri od sredine navzven.
- Za čiščenje plošč ne uporabljate topil, kot so benzin, razredčila ali komercialna čistila, ali antistatičnih razpršilnikov, ki so namenjeni za čiščenje vinilnih gramofonskih plošč.
- Plošč ne izpostavljate neposredni sončni svetlobi ali toplotnim virom, kot so toplozračne cevi, in jih ne puščajte v notranjosti avtomobilov, izpostavljenih neposredni sončni svetlobi.

Varnost

- Če sistema ne nameravate uporabljati dlje časa, odklopite napajalni kabel iz električne vtičnice. Sistem odklopite tako, da kabel držite za vtikač. Ne vlecite kabla.
- Če v ohišje sistema pade predmet ali če vanj vide tekočina, izključite sistem. Pred vnovično uporabo mora sistem pregledati usposobljeni serviser.
- Napajalni kabel lahko zamenja samo usposobljeni serviser.

Postavitev

- Sistema ne postavljajte na neravno površino ali na slabo prezračeno mesto in ga ne izpostavljajte izredno visokim ali nizkim temperaturam, prahu, umazaniji, vlagi, tresljajem, neposredni sončni svetlobi ali drugim virom svetlobe.
- Pri postavljanju sistema na obdelano površino (na primer z voskom, oljem, polirnim sredstvom ipd.) bodite previdni, da ne nastanejo madeži ali se razbarva površina.
- Če sistem prenesete s hladnega na toplo mesto ali če ga postavite v zelo vlažen prostor, se lahko na leči predvajalnika CD-jev nameče kondenzirana vlaga, ki lahko povzroči nepravilno delovanje sistema. V tem primeru odstranite ploščo in pustite sistem vklopljen približno eno uro, da vlaga izhlapi.

Segrevanje

- Običajno je, da se sistem med delovanjem segreva, kar ni razlog za preplah.
- Ob intenzivni in dolgotrajni uporabi sistema se ne dotikajte ohišja, ker je lahko vroče.
- Ne prekrivajte prezračevalnih odprtin.

Zvočniški sistem

Ta zvočniški sistem nima magnetne zaščite, zato je lahko televizijska slika bližnjih naprav popačena. V tem primeru izklopite televizor, počakajte 15–30 minut, nato pa ga znova vklopite.

Čiščenje ohišja

Sistem čistite z mehko krpo, rahlo navlaženo z blago raztopino čistila. Ne uporabljajte grobih blazinic, čistilnih praškov ali topil, kot so razredčila, alkohol in benzin.

Brezžična tehnologija BLUETOOTH

Brezžična tehnologija BLUETOOTH je brezžična tehnologija kratkega dosega, s katero lahko povežete naprave, kot so osebni računalniki in digitalni aparati. Z brezžično tehnologijo BLUETOOTH lahko upravljate enote v obsegu desetih metrov.
Brezžična tehnologija BLUETOOTH se navadno uporablja med dvema napravama, ena sama naprava pa se lahko poveže z več napravami. Za povezavo ne potrebujete žic, kot pri povezavi z napravo USB, in naprav ni potrebno stakniti skupaj, kot pri brezžični infrardeči tehnologiji. Tehnologijo lahko uporabljate tako, da imate napravo BLUETOOTH kar v torbi ali žepu.
Brezžična tehnologija BLUETOOTH je globalni standard, ki ga podpira na tisoče podjetij. Ta podjetja izdelujejo izdelke, ki so skladni z globalnim standardom.

Podprte različice in profili BLUETOOTH

Profil se nanaša na standardno skupino zmogljivosti za različno zmogljive izdelke BLUETOOTH. Ta sistem podpira spodnje različice in profile BLUETOOTH.
Podprte različice BLUETOOTH:
- standardna različica BLUETOOTH 3.0

Podprti profili BLUETOOTH:
- A2DP (Profil naprednega distribuiranja zvoka)
- AVRCP (Avdio-video profil z daljinskim upravljanjem)

Opombi
- Če želite uporabljati napravo BLUETOOTH, ki je povezana s tem sistemom, mora napava podpirati enak profil kot sistem. Čeprav ima napava enak profil kot sistem, se lahko funkcije napave BLUETOOTH razlikujejo glede na specifikacije napave.
- Zaradi lastnosti brezžične tehnologije BLUETOOTH se v primerjavi s predvajanjem zvoka na prenosni napravi vsebina lahko predvaja z zamikom.

Obseg za učinkovito komunikacijo

Naprave BLUETOOTH uporabljate na medsebojni razdalji do desetih metrov (brez vmesnih ovir). Obseg za učinkovito komunikacijo med napravami je lahko manjši pod temi pogoji:
- če med napravami s povezavo BLUETOOTH stoji oseba, kovinski predmet, stena ali kaj dr