SONY

4-418-233-**11**(1) (SI)

HOME AUDIO DOCKING SYSTEM

Navodila za uporabo

©2012 Sony Corporation

(1)

FST-GTK33iP/GTK11iP
RDH-GTK33iP/GTK11iP

SI

http://www.sony.net/

R·D·S

Made for iPod iPhone

OPOZORILO

Nevarnost požara zmanjšate tako, da prezračevalne reže naprave ne prekrivate s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese ipd. Na napravo ne postavljajte virov odprtega ognja, na primer prižganih sveč.

Nevarnost požara ali električnega udara zmanjšate tako, da naprave ne izpostavljate vodnim kapljam ali curkom in nanjo ne postavljate predmetov, napolnjenih s tekočinami (na primer vaz).

Naprave ne postavljajte v zaprt prostor, na primer v knjižno ali vgradno omaro.

Ker se glavni napajalni priključek uporablja za prekinitev povezave z napajalnim omrežjem, enoto priključite v lahko dostopno električno vtičnico. Če opazite neobičajno delovanje enote, takoj izvlecite glavni napajalni priključek iz električne vtičnice.

Baterij ali naprave, v kateri so baterije, ne izpostavljajte čezmerni vročini, na primer sončni svetlobi, ognju ipd.

Če je enota priključena v električno vtičnico, je povezana z napajalnim omrežjem, tudi če je izklopljena.

Opomba za uporabnike: spodaj navedene informacije se nanašajo samo na opremo, prodano v državah, v katerih veljajo direktive EU.

Proizvajalec tega izdelka je podjetje Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska.
Pooblaščeni predstavnik za elektromagnetno združljivost in varnost izdelka je družba Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija.
Vprašanja glede servisa ali garancije pošljite na naslov, naveden v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.

Za uporabnike v Evropi in Avstraliji:

Odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme (velja za države EU in druge evropske države s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta oznaka na izdelku ali njegovi embalaži pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Odložiti ga morate na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. S tem, ko izdelek pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila nepravilna odstranitev tega izdelka. Recikliranje materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov. Za več informacij o recikliranju tega izdelka se obrnite na lokalno upravo, komunalno službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.
Priložena dodatna oprema: daljinski upravljalnik.

Samo za Evropo

Odstranjevanje izrabljenih baterij (velja za države EU in druge evropske države s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta oznaka na bateriji ali embalaži naprave pomeni, da baterij, priloženih temu izdelku, ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke.
Ta oznaka na nekaterih baterijah vključuje tudi kemijski simbol. Kemijski simbol za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodan, če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra ali 0,004 % svinca.
S tem, ko baterijo pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila nepravilna odstranitev baterij. Recikliranje materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje oz. zaradi varnostnih razlogov ali zagotavljanja celovitosti podatkov potrebuje trajno napajanje prek notranje baterije, lahko baterijo zamenja samo usposobljen serviser. Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno baterijo, tako da izdelek ob koncu življenjske dobe odložite na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme.
Za ustrezno ravnanje z drugimi baterijami preberite razdelek o varnem odstranjevanju baterij iz izdelka. Baterije odložite na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje izrabljenih baterij.
Za več informacij o recikliranju tega izdelka ali baterije se obrnite na lokalno upravo, komunalno službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.

Obvestilo o licenci in blagovni znamki

- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano in iPod touch so blagovne znamke podjetja Apple Inc., zaščitene v ZDA in drugih državah.
- Tehnologija zvočnega šifriranja in patenti MPEG Layer-3 z licenco združenj Fraunhofer IIS in Thomson.
- Windows Media je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka podjetja Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.
- Ta izdelek uporablja tehnologijo, ki je predmet nekaterih pravic intelektualne lastnine podjetja Microsoft. Uporaba ali distribucija te tehnologije zunaj tega izdelka ni dovoljena brez ustreznih licenc podjetja Microsoft.
- Vse druge blagovne znamke in zaščitene blagovne znamke so last svojih lastnikov. Oznaki ™ in ® v tem priročniku nista posebej navedeni.

Funkcije za upravljanje

Enota (zgoraj)

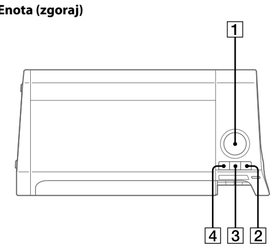

Enota (spredaj)

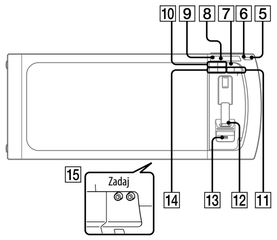

Opomba
Izhod zvoka čez slušalke ni na voljo, ker ta sistem nima priključka za slušalke.

Daljinski upravljalnik

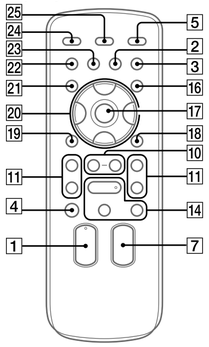

V tem priročniku je opisano predvsem upravljanje sistema z daljinskim upravljalnikom, vendar pa lahko enake funkcije izvedete tudi z gumbi na enoti, ki imajo podobna imena.

Zaklepanje gumbov na enoti (funkcija ključavnice za otroke)

Na enoti lahko zaklenete vse gumbe (razen I/⏻ (vklop/način pripravljenosti) 5) ter tako preprečite neželeno upravljanje.
Pridržite gumb ■ 14 na enoti, dokler se na zaslonu 8 ne prikaže možnost »CHILD LOCK ON« ali »CHILD LOCK OFF«. Zaklenjeni oz. odklenjeni bodo vsi gumbi na enoti, razen I/⏻ 5.

Opomba
Funkcija ključavnice za otroke bo onemogočena, ko boste odklopili napajalni kabel.

Namig
Upravljanje z gumbi na daljinskem upravljalniku je mogoče tudi, ko je omogočena funkcija ključavnice za otroke.

Uvod

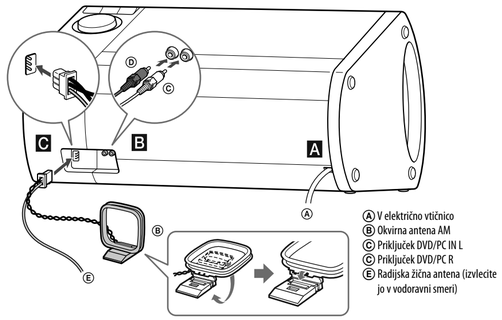

A Napajanje

Napajalni kabel povežite v električno vtičnico.
Na zaslonu 8 se prikaže predstavitev. Ko pritisnete gumb I/⏻ 5, se sistem vklopi, predstavitev pa se samodejno konča.
Če vmesnik na vtiču ni primeren za zidno vtičnico, ga odstranite z njega (samo za modele z vmesnikom).

B Audio in L/R (priključka DVD/PC IN)

Izbirno komponento, kot je digitalni predvajalnik zvoka ali naprava z izhodom analognega zvoka, povežite s kablom za vhod zvoka RCA, ki ga je mogoče kupiti.

C Anteni

Pri vstavljanju priključka radijske žične antene/okvirne antene AM pazite, da bo pravilno usmerjen.
Pri nameščanju anten poiščite mesto in usmeritev, kjer je dober sprejem.
Če se želite izogniti šumu pri predvajanju zvoka, postavite anteno stran od napajalnega kabla.

Namestitev sistema

Sistem lahko namestite navpično ali vodoravno. Na podlagi svojih želja izberite ustrezno namestitev (razen za uporabnike modela iPod nano). Pri uporabi modelov iPod nano je sistem treba namestiti v vodoravnem položaju.

V vodoravnem položaju

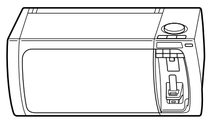

V navpičnem položaju

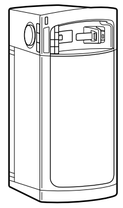

Uporaba daljinskega upravljalnika

Vstavite dve bateriji R6 (velikosti AA) (priloženi), usmerjeni tako, kot je prikazano spodaj.



Opombe v zvezi z uporabo daljinskega upravljalnika
- Pri običajni uporabi je življenjska doba baterij približno 6 mesecev.
- Skupaj ne smete uporabljati starih in novih baterij oz. različnih tipov baterij.
- Če daljinskega upravljalnika ne nameravate uporabljati dalj časa, odstranite baterije, da preprečite razlitje baterij in korozijo.

Nastavitev ure

1 Vklopite sistem, tako da pritisnete gumb I/⏻ 5.
2 Pritisnite gumb TIMER MENU 16, da izberete način nastavitve ure.
Če utripa možnost »PLAY SET«, pritiskajte gumb ↑/↓ 20, da izberete možnost »CLOCK«, nato pa pritisnite gumb ⊕ (potrditev) 17.
3 Pritiskajte gumba ↑/↓ 20, da nastavite uro, nato pa pritisnite uro ⊕ 17.
4 Za nastavitev minut uporabite enak postopek.

Opomba
Ura se ponastavi, ko odklopite napajalni kabel ali ko pride do izpada elektrike.

Prikaz ure, ko je sistem izklopljen

Pritisnite gumb DISPLAY 25. Za približno 8 sekund se prikaže ura.

Uporaba naprave iPod/iPhone

Če želite pri uporabi s sistemom preprečiti padec naprave iPod/iPhone, jo vedno trdno pritrdite na držalo.
Pri odstranjevanju naprave iPod/iPhone, dvignite držalo dokler se ne zaskoči v svoj položaj, nato pa s priključka iPod/iPhone odstranite napravo iPod/iPhone.

1 Napravo iPod/iPhone namestite na priključek iPod/iPhone.
2 Pridržite gumb PUSH, dokler se ne zasliši klik in se držalo sprosti.
Držalo izskoči ter tako pritrdi napravo iPod/iPhone.

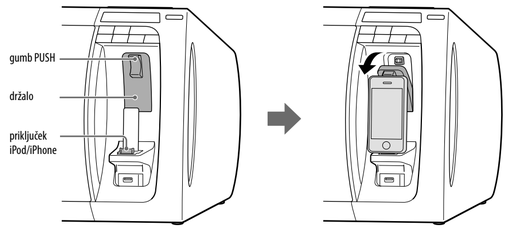

Opomba za uporabnike modela iPod nano
Pri uporabi modelov iPod nano tega sistema NE nameščajte v navpičnem položaju. Modelov iPod nano zaradi njihove višine ni mogoče pritrditi z držalom. Sistem namestite v vodoravni položaj.

Opomba v zvezi s prenašanjem sistema
Sistema NE prenašajte, ko je z njim povezana naprava iPod/iPhone. V nasprotnem primeru se lahko naprava iPod/iPhone poškoduje. Podjetje Sony ne prevzema odgovornosti za škodo, nastalo zaradi neustrezne uporabe.

Opombe
- Pri uporabi ovitkov za naprave iPod/iPhone, ki jih je mogoče kupiti, sistem morda ne bo prepoznal naprave iPod/iPhone. V tem primeru z naprave iPod/iPhone odstranite ovitek in jo znova povežite s priključkom iPod/iPhone.
- Kadar uporabljate navpično nameščeni sistem, poskrbite, da bo naprava iPod/iPhone ostala v pokončnem položaju in ne bo nagnjena.

Delovanje

Predvajanje naprave iPod/iPhone

1 Izberite funkcijo naprave iPod.
Pritiskajte gumb FUNCTION +/– 7.
2 Napravo iPod/iPhone namestite na priključek iPod/iPhone 12.
3 Pritisnite gumb PUSH in pritrdite napravo iPod/iPhone.
4 Začnite predvajanje.
Pritisnite gumb ► 14.

Upravljanje naprave iPod/iPhone

Dejanje	Pritisnite
Začasna zaustavitev predvajanja	❚❚ (začasna zaustavitev) 14/■ (zaustavitev) 14.
Izbira pesmi ali poglavja zvočne knjige/poddaje	⏮ (pomik nazaj)/⏭ (pomik naprej) 11. Če se želite pomakniti naprej ali nazaj po posnetku, pridržite gumb.
Iskanje določene točke v pesmi ali poglavju zvočne knjige/poddaje	Med predvajanjem pridržite gumb ◀◀ (previj nazaj)/▶▶ (previj naprej) 11 in ga na želeni točki spustite.
Potrditev izbrane možnosti	⊕ (potrditev) 17.
Pomikanje navzgor/navzdol po meniju naprave iPod	↑/↓ 20.
Vrnitev v prejšnji meni ali izbira menija	TOOL MENU 18/RETURN ↩ (vrnitev) 19.

Uporaba sistema kot polnilnika baterij

Sistem lahko uporabite tudi za polnjenje baterij naprave iPod/iPhone, ne glede na to, ali je sistem vklopljen ali izklopljen.
Med polnjenjem naprave iPod/iPhone, ko je sistem vklopljen, izberite funkcijo, ki ni USB.
Polnjenje se začne, ko napravo iPod/iPhone namestite na priključek iPod/iPhone 12. Na zaslonu naprave iPod/iPhone se prikaže stanje polnjenja. Če želite napolniti napravo iPod/iPhone, naj bo pri namestitvi na priključek predvajanje zaustavljeno.
Več informacij najdete v uporabniškem priročniku naprave iPod/iPhone.

Prenehanje polnjenja naprave iPod/iPhone

Odstranite napravo iPod/iPhone.

Opombe v zvezi s polnjenjem naprave iPod/iPhone
- Ko je sistem vklopljen in je izbrana funkcija USB, polnjenje naprave iPod/iPhone ni mogoče.
- Če je zaslon v predstavitvenem načinu ali prikazu ure, naprave iPod/iPhone ne boste mogli polniti niti v primeru, da je sistem izklopljen.
- Če je sistem izklopljen in med polnjenjem pritisnete gumb DISPLAY 25, sistem preneha polnjenje naprave iPod/iPhone. Če želite nadaljevati s polnjenjem naprave iPod/iPhone, jo znova priključite ko je zaslon v načinu varčevanja z energijo.

Opombe
- Funkcijo »Shake to Shuffle« v napravi iPod/iPhone izklopite ter se tako izognite nepričakovanemu preklapljanju med pesmimi pri glasnem predvajanju glasbe.
- Če je baterija v napravi iPod/iPhone prazna, je sistem morda ne bo prepoznal. V tem primeru jo napolnite prek računalnika in jo znova povežite s sistemom.
- Delovanje sistema se lahko razlikuje glede na specifikacije naprave iPod/iPhone.
- Pri nameščanju ali odstranjevanju naprave iPod/iPhone naj bo ta postavljena pod enakim kotom kot priključek iPod/iPhone na enoti, naprave pa ne zvijajte in ne upogibajte, da ne poškodujete priključka.
- Enote ne prenašajte, ko je na priključku naprava iPod/iPhone. V nasprotnem primeru lahko pride do okvare.
- Pri nameščanju ali odstranjevanju naprave iPod/iPhone jo primite z eno roko, pri tem pa pazite, da na njej po pomoti ne pritisnete nobenega gumba.
- Pred odstranjevanjem naprave Pod/iPhone začasno zaustavite predvajanje.
- Če se želite med predvajanjem v videu premakniti nazaj (ali naprej) in gumb ◀◀/▶▶ 11 ne deluje, pridržite gumb ⏮/⏭ 11.
- Raven glasnosti prilagodite z gumbom VOLUME +/– 1. Raven glasnosti se ne spremeni, če jo prilagajate z napravo iPod/iPhone.
- Ta sistem je zasnovan samo za uporabo z napravo iPod/iPhone. S priključkom iPod/iPhone ne morete povezati nobenega drugega prenosnega predvajalnika zvoka.
- Več informacij o uporabi naprave iPod/iPhone najdete v ustreznem uporabniškem priročniku.
- Podjetje Sony ne prevzema odgovornosti za izgubo ali poškodbo podatkov, shranjenih v napravi iPod/iPhone, če jo uporabljate s tem sistemom.

Predvajanje datotek v napravi USB

Oblike zvočnega zapisa, ki se lahko predvajajo v tem sistemu, so MP3/WMA*/AAC*.
* Datotek z zaščito avtorskih pravic DRM (upravljanje digitalnih pravic) oz. datotek, prenesenih iz spletne glasbene trgovine, v tem sistemu ni mogoče predvajati. Če poskusite predvajati takšno datoteko, sistem nadaljuje predvajanje z naslednjo nezaščiteno zvočno datoteko.

Več informacij o združljivih napravah USB najdete na spodnjem spletnem mestu.

Za uporabnike v Latinski Ameriki:
<http://esupport.sony.com/LA>
Za uporabnike v Evropi in Rusiji:
<http://support.sony-europe.com/>
Za uporabnike v drugih državah/regijah:
<http://www.sony-asia.com/support>

1 Izberite funkcijo USB.
Pritiskajte gumb FUNCTION +/– 7.
2 Napravo USB priključite v vrata USB (⭠) 13.
3 Začnite predvajanje.
Pritisnite gumb ► 14.

Ostale funkcije

Dejanje	Pritisnite
Začasna zaustavitev predvajanja	❚❚ (začasna zaustavitev) 14. Če želite nadaljevati predvajanje, znova pritisnite gumb.
Zaustavitev predvajanja	■ (zaustavitev) 14. Če želite nadaljevati predvajanje, pritisnite gumb ► (predvajanje) 14*1. Če želite preklicati nadaljevanje predvajanja, znova pritisnite gumb ■ 14*2.
Izbira mape	🗀 Pritiskajte gumb +/– 10.
Izbira datoteke	⏮ (pomik nazaj)/⏭ (pomik naprej) 11.
Iskanje točke v datoteki	Med predvajanjem pridržite gumb ◀◀ (previj nazaj)/▶▶ (previj naprej) 11 in ga na želeni točki spustite.
Izbira ponavljajočega se predvajanja	Pritiskajte gumb REPEAT 23, dokler se ne prikaže možnost »⟲« (ponavljaj vse pesmi) ali »⟲1« (ponavljaj eno pesem).

*1 Pri predvajanju datoteke VBR MP3/WMA lahko sistem predvajanje nadaljuje z druge točke.
*2 Možnost nadaljevanja predvajanja vrne sistem v najvišjo mapo.

Spreminjanje načina predvajanja

Pritiskajte gumb PLAY MODE 22. Izberete lahko običajni način predvajanja (zaporedno predvajanje vseh datotek v napravi USB), način predvajanja po mapah (»FLDR« ta vse datoteke v določeni mapi v napravi USB) ali način naključnega predvajanja (»SHUF«).

Opombe v zvezi z načini predvajanja
- Ko izberete način naključnega predvajanja »SHUF«, sistem v naključnem zaporedju predvaja vse zvočne datoteke na povezani napravi USB. V načinu naključnega predvajanja lahko sistem isto datoteko predvaja večkrat.
- Ko je izbran način predvajanja po mapah, možnost »⟲1« ni na voljo.
- Ko je izbran način naključnega predvajanja, funkcija ponavljanja ni na voljo.
- Ko je nastavljen način ponavljajočega se predvajanja, način naključnega predvajanja ni na voljo. Ko je način ponavljajočega se predvajanja nastavljen na »⟲1«, način predvajanja po mapah ni na voljo.
- Ko izklopite sistem, se izbrani način naključnega predvajanja (»SHUF«) izbriše, sistem pa preklopi v običajni način predvajanja.

Opomba v zvezi s ponavljajočim se predvajanjem
Če izberete možnost »⟲«, ko je sistem v običajnem načinu predvajanja, sistem ponavlja predvajanje zvočnih datotek v napravi USB, dokler ga ne zaustavite. Če izberete možnost »⟲«, ko je sistem v načinu predvajanja po mapah, sistem ponavlja predvajanje zvočnih datotek v izbrani mapi, dokler ga ne zaustavite.

Opombe
- Ko morate vzpostaviti kabelsko povezavo USB, za priključitev uporabite kabel USB, ki je priložen napravi USB. Več informacij o načinih upravljanja je na voljo v uporabniškem priročniku, priloženem napravi USB.
- Glede na vrsto povezane naprave USB se lahko možnost »READING« prikaže šele po približno 10 sekundah.
- Za povezavo sistema in naprave USB ne uporabljajte zvezdišča USB.
- Če je naprava USB povezana s sistemom, ta prebere vse datoteke v napravi USB. Če je v napravi USB večje število map ali datotek, lahko branje vsebin v napravi USB traja dalj časa.
- Pri nekaterih povezanih napravah USB lahko pride po izvedenem dejanju do zamika, preden ga izvede sistem.
- Združljivost z vsemi vrstami programske opreme za šifriranje/zapisovanje ni zagotovljena. Če so bile zvočne datoteke v napravi USB izvorno šifrirane z nezdružljivo programsko opremo, se lahko pri predvajanju pojavi šum ali prekinjen zvok ali pa sistem datoteke sploh ne predvaja.
- Ta sistem zvočnih datotek v napravi USB ne more predvajati v naslednjih primerih:
  – ko je v mapi skupno več kot 100 zvočnih datotek,
  – ko je v napravi USB skupno več kot 10.000 zvočnih datotek,
  – ko je v napravi USB skupno več kot 100 map (vključno z mapo »ROOT« in praznimi mapami).
  Te številke se lahko razlikujejo glede na strukturo datotek in map. V napravo USB z zvočnimi datotekami ne shranjujte drugih vrst datotek ali nepotrebnih map.
- Sistem lahko predvaja samo razporeditev do globine 8 map.
- Sistem morda ne podpira nekaterih funkcij povezane naprave USB.
- Možnost nadaljevanja predvajanja bo preklicana, ko boste odklopili napajalni kabel.
- Mape brez zvočnih datotek sistem preskoči.
- Oblike zvočnega zapisa, ki jih lahko poslušate s tem sistemom so naslednje:
  – MP3: datotečna pripona ».mp3«
  – WMA: datotečna pripona ».wma«
  – AAC: datotečna pripona ».m4a«
  Tudi če ima datoteka pravilno datotečno pripono, vendar se dejanska datoteka od nje razlikuje, sistem lahko oddaja šum ali ne deluje pravilno.

Uporaba sistema kot polnilnika baterij

Sistem lahko uporabite tudi za polnjenje baterij naprav USB s funkcijo ponovnega polnjenja, ko je sistem vklopljen.
Funkcijo USB izberite tako, da pritiskate gumb FUNCTION +/– 7.
Polnjenje se začne, ko je naprava USB povezana z vrati USB (⭠) 13. Na zaslonu naprave USB se prikaže stanje polnjenja. Več informacij najdete v uporabniškem priročniku naprave USB.

Poslušanje radia

1 Izberite funkcijo sprejemnika (TUNER FM/TUNER AM).
Pritiskajte gumb FUNCTION +/– 7.
2 Izvedite iskanje postaj.

Samodejno iskanje

Pritiskajte gumb TUNING MODE 22, dokler se ne pojavi možnost »AUTO«, nato pa pritisnite gumb +/– 11. Ko je najdena postaja, se iskanje samodejno konča, na zaslonu 8 pa zasvetita možnosti »TUNED« in »ST« (samo za stereo programe).

Če možnost »TUNED« ne zasveti in se iskanje ne zaustavi, pritisnite gumb ■ 14, da zaustavite iskanje, nato pa izvedite ročno iskanje postaj (spodaj).
Če izberete postajo FM, ki podpira storitve RDS, se prikažejo informacije, kot je ime storitve ali postaje.

Ročno iskanje postaj

Pritiskajte gumb TUNING MODE 22, dokler na zaslonu ne izgineta možnosti »AUTO« in »PRESET«, nato pa pritiskajte gumb +/– 11, dokler ne najdete želene postaje.

Namig
Če želite zmanjšati statični šum na stereo postaji FM s šibkim signalom, pritiskajte gumb FM MODE 23, dokler se ne prikaže možnost »MONO«, s katero izklopite stereo sprejem. V tem primeru se bo stereo učinek izklopil, vendar bo sprejem boljši.

Prednastavitev radijskih postaj

1 Poiščite želeno postajo.

2 Z gumbom TUNER MEMORY 21 izberite način shranjevanja v sprejemnik.

3 Pritiskajte gumb +/– 11, da izberete želeno številko prednastavitve.

Če je izbrani številki prednastavitve že dodeljena druga postaja, to zamenja nova postaja.

4 Pritisnite gumb ⊕ 17, da shranite postajo.

5 Druge radijske postaje shranite tako, da ponovite postopek od 1. do 4. koraka.

Prednastavite lahko do 20 postaj FM in 10 postaj AM.

6 Če želite priklicati prednastavljeno radijsko postajo, pritiskajte gumb TUNING MODE 22, dokler se ne prikaže možnost »PRESET«, nato pa pritiskajte gumb +/– 11, da izberete želeno številko prednastavitve.

Uporaba izbirnih zvočnih komponent

1 Pripravite vir zvoka.

Dodatno zvočno komponento v priključek DVD/PC IN L/R 15 na enoti povežite z analognim zvočnim kablom (ni priložen).

2 Nastavite najnižjo raven glasnosti.

Pritiskajte gumb VOLUME – 1, dokler se na zaslonu 8 ne prikaže možnost »VOL MIN«.

3 Izberite funkcijo DVD/PC.

Pritiskajte gumb FUNCTION +/– 7.

4 Začnite predvajanje.

Začnite predvajati povezano komponento in prilagodite glasnost.

Opomba

Če je raven glasnosti povezane komponente prenizka, lahko sistem samodejno preide v način pripravljenosti. Ustrezno prilagodite glasnost komponente. Glejte razdelek »Izklop funkcije samodejnega preklopa v način pripravljenosti«.

Prilagajanje zvoka

Dejanje	Pritisnite
Prilagajanje glasnosti	VOLUME +/– 1.
Ustvarjanje bolj dinamičnega zvoka	Pritiskajte gumb BASS BOOST 2, da izberete možnost »BASS ON«.
Nastavitev zvočnega učinka	Pritiskajte gumb EQ 3.

Nastavitev osvetlitve zvočnika

Za zvočnik lahko nastavite različne vzorce osvetlitve. Učinki osvetlitve zvočnika se prilagajajo glasbenemu viru.

Pritiskajte gumb LED SPEAKER – 4.

Z vsakim pritiskom gumba se vzorec spremeni.

Izklop funkcije osvetlitve zvočnika

Pritiskajte gumb LED SPEAKER – 4, dokler se ne prikaže možnost »LED OFF«.

Spreminjanje zaslonskega prikaza

Dejanje	Pritisnite
Spreminjanje informacij na zaslonu 8[1]	Ko je sistem vklopljen, pritiskajte gumb DISPLAY 25.
Spreminjanje načina prikaza (glejte spodaj)	Ko je sistem izklopljen, pritiskajte gumb DISPLAY 25.[2]

[1] Ogledate si lahko na primer informacije o napravi USB, kot so:
– številka pesmi ali datoteke,
– ime pesmi ali datoteke (»♫«),
– ime izvajalca (»👤«),
– ime albuma (»💿«),
– ime mape (»🗀«).

[2] Indikator načina pripravljenosti 6 na enoti zasveti, ko je sistem izklopljen.

V sistemu so na voljo naslednji načini zaslonskega prikaza.

Način prikaza	Ko je sistem izklopljen[1]
Predstavitev	Vklopljen je način predstavitve.
Način varčevanja z energijo[2]	Zaslon je izklopljen ter tako varčuje z energijo. Časovnik in ura še naprej delujeta.
Ura[3]	Prikazana je ura.

[1] Indikator načina pripravljenosti 6 na enoti zasveti, ko je sistem izklopljen.
[2] V načinu varčevanja z energijo ne morete nastaviti ure.
[3] Način prikaza ure po 8 sekundah samodejno preklopi v način varčevanja z energijo.

Opombe v zvezi s prikazanimi podatki

- Znaki, ki jih ni mogoče prikazati, so prikazani kot »_«.
- Skupni čas predvajanja za napravo USB ni prikazan.
- Spodnji podatki se ne prikažejo pravilno:
  – pretečeni čas predvajanja datoteke MP3, šifrirane s spremenljivo bitno hitrostjo (VBR),
  – imena map in datotek, ki v obliki zapisa ni v skladu s standardom ISO9660 raven 1/raven 2 ali Joliet.
- Informacije o oznakah ID3 za datoteke MP3 so prikazane, ko so uporabljene oznake ID3 različice 1 in različice 2 (ko sta za eno datoteko MP3 uporabljeni obe oznaki ID3 (različica 1 in 2), ima prednost oznaka za prikaz podatkov ID3 različice 2).

Uporaba časovnikov

V sistemu sta na voljo 2 funkciji časovnika.
Če uporabljate obe, ima prednost izklopni časovnik.

Izklopni časovnik:

Ob glasbi lahko zaspite. Ta funkcija deluje tudi, če ura ni nastavljena.

Pritiskajte gumb SLEEP 24, da izberete želeni čas.
Če želite preklicati izklopni časovnik, pritiskajte gumb SLEEP 24, dokler se ne prikaže možnost »OFF«.

Časovnik predvajanja:

Ob prednastavljenem času se lahko zbudite s poslušanjem radia FM/AM oz. naprave iPod/iPhone ali USB . Preverite, ali ste nastavili uro.

1 Pripravite vir zvoka.

Pripravite vir zvoka, nato pa z gumbom VOLUME +/– 1 prilagodite glasnost.

2 Izberite način nastavitve časovnika.

Pritisnite gumb TIMER MENU 16.

3 Nastavite časovnik predvajanja.

Pritiskajte gumb ↑/↓ 20, da izberete možnost »PLAY SET«, nato pa pritisnite gumb ⊕ 17.

4 Nastavite čas za začetek predvajanja.

Pritiskajte gumb ↑/↓ 20, da nastavite uro, nato pa pritisnite gumb ⊕ 17. Za nastavitev minut uporabite enak postopek.

5 Če želite nastaviti čas za zaustavitev predvajanja, uporabite enak postopek kot v 4. koraku.

6 Izberite vir zvoka.

Pritiskajte gumb ↑/↓ 20, dokler se ne pojavi želeni vir zvoka, nato pa pritisnite gumb ⊕ 17.

7 Izklopite sistem.

Pritisnite gumb I/⏻ 5. Sistem se samodejno vklopi pred prednastavljenim časom.
Če je sistem ob prednastavljenem času že vklopljen, se časovnik predvajanja ne aktivira. Sistema v času med vklopom in začetkom predvajanja ne upravljajte.

Preverjanje nastavitve

1 Pritisnite gumb TIMER MENU 16.

2 Pritiskajte gumba ↑/↓ 20, da izberete možnost »SELECT«, nato pa pritisnite gumb ⊕ 17.

3 Pritiskajte gumb ↑/↓ 20, da izberete možnost »PLAY SEL«, nato pa pritisnite gumb ⊕ 17.

Preklic časovnika

Ponavljajte enak postopek kot zgoraj, dokler se v 3. koraku ne prikaže možnost »OFF«, nato pa pritisnite gumb ⊕ 17.

Spreminjanje nastavitve

Začnite s 1. korakom razdelka »Uporaba časovnikov«.

Opomba

Če kot vir predvajanja izberete napravo USB, na kateri je veliko število datotek ali map, branje poteka dalj časa, zaradi česar pride pri odzivu na časovnik do manjšega zamika predvajanja.

Opombe za uporabnika naprave iPod/iPhone

- Pri uporabi časovnika predvajanja mora biti naprava iPod/iPhone zaustavljena.
- Odvisno od stanja povezane naprave iPod/iPhone se časovnik predvajanja morda ne bo aktiviral.

Namig

Časovnik predvajanja ostane nastavljen, dokler ga ne prekličete ročno.

Odpravljanje težav

1 Preverite, ali je napajalni kabel pravilno in trdno povezan.

2 Na spodnjem seznamu poiščite svojo težavo in ustrezno ukrepajte.

Če težave ne odpravite, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.

Če indikator načina pripravljenosti 6 utripa

Odklopite napajalni kabel in preverite spodnje elemente.

- Ali je pretok zraka skozi prezračevalne reže sistema oviran?
- Ali je v priključku iPod/iPhone 12 prišlo do kratkega stika?

Ko indikator načina pripravljenosti 6 preneha utripati, znova povežite napajalni kabel, nato pa vklopite sistem. Če težave ne odpravite, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.

Splošno

Ko povežete napajalni kabel, se na zaslonu 8 prikaže predstavitev, tudi če je sistem izklopljen.

- Ko je sistem izklopljen, enkrat pritisnite gumb DISPLAY 25. Predstavitev izgine.
- Nastavite uro. Glejte razdelek »Nastavitev ure«.

Sistem se ne vklopi.

- Ali je napajalni kabel priključen?

Sistem je nepričakovano preklopil v način pripravljenosti.

- To ne pomeni, da gre za okvaro. Sistem samodejno preklopi v način pripravljenosti, ko ga približno 30 minut ne uporabljate oz. ko v tem času ni izhoda zvočnega signala. Glejte razdelek »Izklop funkcije samodejnega preklopa v način pripravljenosti«.

Nastavitev ure ali funkcija časovnika predvajanja je bila nepričakovano preklicana.

- Po približno minuti nedelovanja se nastavitev ure ali časovnika predvajanja samodejno prekliče. Ponovite postopek od začetka.

Ni zvoka.

- Ali je pretok zraka skozi prezračevalne reže sistema oviran?
- Določena postaja je morda začasno prenehala z oddajanjem.

Glasno brenčanje ali šum.

- Premaknite sistem stran od virov šuma.
- Sistem povežite v drugo električno vtičnico.
- Na napajalni kabel namestite filter šuma (ni priložen).

Daljinski upravljalnik ne deluje.

- Odstranite morebitne ovire med daljinskim upravljalnikom in tipalom za signal daljinskega upravljalnika 9 na enoti, enoto pa namestite stran od fluorescentne svetlobe.
- Daljinski upravljalnik usmerite v tipalo sistema 9.
- Daljinski upravljalnik premaknite bližje k sistemu.
- Baterije v daljinskem upravljalniku so morda prazne. Baterije (R6/velikosti AA) zamenjajte z novimi.

Indikator načina pripravljenosti 6 sveti tudi, ko odklopite napajalni kabel.

- Indikator načina pripravljenosti 6 se morda ne izklopi takoj, ko odklopite napajalni kabel. Indikator se izklopi po približno 40 sekundah. To ne pomeni, da gre za okvaro.

Na enoti ne delujejo nobeni gumbi, razen I/⏻ 5, na zaslonu 8 pa se prikaže možnost »CHILD LOCK«.

- Funkcija ključavnice za otroke je omogočena. Če želite onemogočiti ključavnico za otroke, pridržite gumb ■ 14 na enoti, dokler se na zaslonu 8 ne prikaže možnost »CHILD LOCK OFF«.

iPod/iPhone

Ni zvoka.

- Preverite, ali je naprava iPod/iPhone trdno povezana.
- Preverite, ali naprava iPod/iPhone predvaja glasbo.
- Preverite, ali je v napravi iPod/iPhone nameščena najnovejša programska oprema. V nasprotnem primeru pred uporabo s sistemom posodobite napravo iPod/iPhone.
- Prilagodite glasnost.

Zvok je popačen.

- Preverite, ali je naprava iPod/iPhone trdno povezana.
- Zmanjšajte glasnost.
- Možnost »EQ« v napravi iPod/iPhone nastavite na »Off« ali »Flat«.

Med predvajanjem pride do nepričakovanega preklapljanja med pesmimi.

- Funkcijo »Shake to Shuffle« (preklapljanje med pesmimi s tresenjem naprave iPod/iPhone) med poslušanjem glasbe z napravo iPod/iPhone pri visokih stopnjah glasnosti izklopite. Če je funkcija omogočena, lahko zaradi vibracij, ki jih povzroči glasnost sistema, pride do nepričakovanega preklapljanja med pesmimi.

Naprava iPod/iPhone ne deluje.

- Če je baterija v napravi iPod/iPhone prazna, s sistemom morda ne bo delovala. V tem primeru jo napolnite prek računalnika in jo znova povežite s sistemom.
- Preden napravo iPod ali iPhone uporabite s sistemom, zaprite vse odprte aplikacije v njej. Več informacij najdete v uporabniškem priročniku naprave iPod/iPhone.
- Preverite, ali je naprava iPod/iPhone trdno povezana.
- Preverite, ali je v napravi iPod/iPhone nameščena najnovejša programska oprema. V nasprotnem primeru pred uporabo s sistemom posodobite napravo iPod/iPhone.
- Ker se upravljanje sistema in naprave iPod/iPhone razlikuje, naprave iPod/iPhone ne morete upravljati z gumbi na daljinskem upravljalniku ali enoti. V tem primeru uporabite gumbe za upravljanje na napravi iPod/iPhone.

Polnjenje naprave iPod/iPhone ni mogoče.

- Če je baterija v napravi iPod/iPhone prazna, je morda ne boste mogli napolniti prek sistema, tudi če ju boste povezali. V tem primeru jo napolnite prek računalnika in jo znova povežite s sistemom.
- Preverite, ali je naprava iPod/iPhone trdno povezana.
- Če polnite napravo iPod/iPhone, ko je sistem izklopljen (v načinu pripravljenosti), naprava pa je v celoti napolnjena, sistem polnjenja ne izvaja.
- Prepričajte se, da sistem ni v načinu funkcije USB. Naprave iPod/iPhone ni mogoče polniti v načinu funkcije USB.
- Naprave iPod/iPhone ni mogoče polniti prek povezave USB (⭠) 13 na enoti, tudi če uporabljate kabel USB, priložen napravi iPod/iPhone. Če želite napolniti napravo iPod/iPhone, jo vedno povežite v priključek iPod/iPhone 12 na enoti.

Glasnost zvonjenja naprave iPhone se ne spremeni.

- Prilagodite glasnost zvonjenja v napravi iPhone.

Naprava USB

Povezana naprava iPod/iPhone ali USB se ne polni, če sta obe povezani hkrati.

- Sočasno polnjenje naprav iPod/iPhone in USB ni mogoče. Za polnjenje naprave USB izberite funkcijo USB.

Ali uporabljate podprto funkcijo USB?

- Če povežete napravo USB, ki ni podprta, se lahko pojavijo naslednje težave. Informacije o združljivih napravah USB najdete na URL-jih spletnih mest, prikazanih v razdelkih »Predvajanje datoteke v napravi USB«.
  – Naprava USB ni prepoznana.
  – Imena datotek ali map niso prikazana.
  – Predvajanje ni mogoče.
  – Zvok je prekinjen.
  – Sliši se šum.
  – Zvok je popačen.

Pojavi se možnost »OVER CURRENT«.

- Zaznana je bila težava z ravnjo električnega toka v vratih USB (⭠) 13. Izklopite sistem in napravo USB odstranite iz vrat USB (⭠) 13. Preverite, ali z napravo USB ni težav. Če se prikaz ne spremeni, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.

Ni zvoka.

- Naprava USB ni pravilno povezana. Izklopite sistem, nato pa znova povežite napravo USB.

Sliši se šum, predvajanje zvoka se prekinja ali je popačeno.

- Izklopite sistem, nato pa znova povežite napravo USB.
- Zvočni podatki že v osnovi vsebujejo šum oziroma so popačeni. Med ustvarjanjem glasbenih podatkov je bil zaradi pogojev v računalniku dodan šum. Znova ustvarite glasbene podatke.
- Bitna hitrost pri širiranju datotek je bila nizka. V napravo USB pošljite datoteke, šifrirane pri višjih bitnih hitrostih.

Na zaslonu je dalj časa prikazana možnost »READING« ali pa traja dolgo, da se predvajanje začne.

- Postopek branja lahko v naslednjih primerih traja dalj časa.
  – V napravi USB je veliko map ali datotek.
  – Datotečna struktura je zelo zapletena.
  – Zmogljivost pomnilnika je prevelika.
  – Notranji pomnilnik je fragmentiran.

Nepravilen prikaz.

- Glasbene podatke znova pošljite v napravo, saj so podatki v njej morda poškodovani.
- Kode znakov, ki se lahko prikažejo v tem sistemu, so samo številke in črke. Drugi znaki se ne prikažejo pravilno.

Sistem ne prepozna naprave USB.

- Izklopite sistem, nato znova povežite napravo USB in vklopite sistem.
- Informacije o združljivih napravah USB najdete na URL-jih spletnih mest, prikazanih v razdelkih »Predvajanje datoteke v napravi USB«.

Naprava USB ne deluje pravilno.

- V uporabniškem priročniku naprave USB preberite več o tem, kako odpraviti težavo.

Predvajanje se ne začne.

- Izklopite sistem, nato znova povežite napravo USB in vklopite sistem.
- Informacije o združljivih napravah USB najdete na URL-jih spletnih mest, prikazanih v razdelkih »Predvajanje datoteke v napravi USB«.
- Za začetek predvajanja pritisnite gumb ► 14.

Predvajanje se ne začne pri prvi pesmi

- Nastavite običajni način predvajanja.

Datotek ni mogoče predvajati.

- Zvočna datoteka nima pripone ».mp3«, ».wma« ali ».m4a«.
- Podatki niso bili ustvarjeni v obliki zapisa MP3/WMA/AAC.
- Podprte so samo naprave USB, formatirane z datotečnimi sistemi FAT16 ali FAT32.*
- Če uporabljate napravo USB, ki je razdeljena na particije, lahko predvajate samo zvočne datoteke na prvi particiji.
- Datotek, ki so šifrirane ali zaščitene z gesli, ni mogoče predvajati.

* Ta sistem podpira datotečna sistema FAT16 in FAT32, vendar ju nekatere naprave USB ne podpirajo. Več informacij najdete v uporabniškem priročniku posamezne naprave USB, lahko pa se obrnete tudi na njenega proizvajalca.

Sprejemnik

Glasno šumenje oz. brnenje ali pa ni mogoče sprejemati postaj. (na zaslonu 8 utripa možnost »TUNED« ali »ST«.)

- Pravilno povežite anteno.
- Anteno postavite na drugo mesto ali jo usmerite drugam, da omogočite boljši sprejem.
- Če se želite izogniti šumu pri predvajanju zvoka, postavite anteno stran od napajalnega kabla.
- Izklopite vso električno opremo v bližini.

Spreminjanje intervala iskanja postaj AM (razen pri modelih za Evropo, Rusijo in Savdsko Arabijo)

Privzeta nastavitev intervala iskanja postaj je prednastavljena na 9 ali 10 kHz. Interval iskanja postaj AM spremenite z gumbi na enoti.

1 Pomaknite se na katero koli postajo AM, nato pa izklopite sistem.

2 Če želite prikazati uro, pritisnite gumb 25.

3 Pridržite gumb FUNCTION 7 ter pritisnite gumb I/⏻ 5.

Vse prednastavljene postaje AM se izbrišejo. Če želite vrednost intervalov ponastaviti na tovarniško privzeto, ponovite zgoraj opisani postopek.

Ponastavitev sistema na tovarniške nastavitve

Če sistem ne deluje pravilno, ga ponastavite na tovarniške nastavitve.
Enoto z gumbi na njej ponastavite na tovarniško privzete nastavitve.

1 Odklopite in znova priklopite napajalni kabel, nato pa vklopite sistem.

2 Pridržite gumb ►II 14 in pritisnite gumb I/⏻ 5, dokler se ne prikaže možnost »RESET«.

Vse uporabniško konfigurirane nastavitve, kot so prednastavljene radijske postaje, časovnik in ura, se izbrišejo.

Izklop funkcije samodejnega preklopa v način pripravljenosti

Ta sistem je opremljen s funkcijo samodejnega preklopa v način pripravljenosti. Z njo sistem samodejno preklopi v način pripravljenosti, ko ga približno 30 minut ne uporabljate oz. ko v tem času ni izhoda zvočnega signala. Privzeto je funkcija samodejnega preklopa v način pripravljenosti vklopljena.
Izklopite jo z gumbi na enoti.

Ko je sistem vklopljen, pridržite gumb I/⏻ 5, dokler se ne pojavi možnost »AUTO.STBY OFF«.

Če želite vklopiti funkcijo, ponavljajte postopke, dokler se ne prikaže možnost »AUTO.STBY ON«.

Opombe

- Možnost »AUTO.STBY« začne utripati na zaslonu približno dve minuti preden preide v način pripravljenosti.
- Funkcija samodejnega preklopa v način pripravljenosti za funkcijo sprejemnika (FM/AM) ni veljavna, tudi če jo omogočite.
- Sistem v način pripravljenosti ne more samodejno preklopiti v naslednjih primerih:
  – ko je zaznan zvočni signal,
  – ko je povezana naprava USB,
  – med predvajanjem zvočnih datotek,
  – ko je v teku prednastavljen časovnih predvajanja ali izklopni časovnik.

Sporočila

CHARGING: Naprava iPod/iPhone se polni, ko je sistem izklopljen (način pripravljenosti).

CHILD LOCK: Funkcija Ključavnice za otroke je omogočena. Če želite onemogočiti ključavnico za otroke, pridržite gumb ■ 14 na enoti, dokler se na zaslonu 8 ne prikaže možnost »CHILD LOCK OFF«.

ERROR: Naprave USB sistem ne prepozna ali pa je povezana neznana naprava.

NoDEVICE: Naprava USB ni povezana oz. je bila odstranjena.

NoMEMORY: Pomnilniški medij ni vstavljen v napravo USB.

NO TRACK: V napravi USB ni datoteke, ki bi jo lahko predvajal sistem.

NOT USED: Določeno dejanje ste poskusili izvesti v pogojih, v katerih ni dovoljeno.

NO SUPPORT: Povezana je nepodprta naprava USB oz. nepodprt model naprave iPod/iPhone ali pa je povezana naprava iPod/iPhone s prazno baterijo.

TIME NG: Začetni in končni čas časovnika predvajanja sta nastavljena na isto uro.

Previdnostni ukrepi

Varnost

- Če sistema ne nameravate uporabljati dalj časa, iz električne vtičnice izključite napajalni kabel. Pri odklapljanju enote vedno pridržite vtič. Nikoli ne vlecite kabla.
- Če v sistem pade predmet ali če vanj uide tekočina, ga izključite, pred ponovno uporabo pa mora sistem pregledati usposobljeni serviser.
- Napajalni kabel lahko zamenja samo usposobljen serviser.

Postavitev

- Sistema ne postavljajte v nagnjen položaj, niti na izjemno vroča, hladna, prašna, umazana ali vlažna mesta oz. mesta brez ustreznega prezračevanja ali na mesta, ki so izpostavljena vibracijam, neposredni sončni svetlobi ali visoki osvetlitvi.
- Pri postavljanju sistema na obdelano površino (z voskom, oljem, polirnim sredstvom ipd.) pazite, da ne nastanejo madeži ali se razbarva površina.
- Če sistem hitro nenadoma premaknete iz hladnega na toplo mesto, se lahko na zunanjih površinah ali v notranjosti sistema pojavi vlaga, ki lahko povzroči okvaro sistema. Če pride do kondenzacijske vlage, izklopite sistem za toliko časa, da vlaga izhlapi. Sistema ne uporabljajte, dokler vlaga v celoti ne izhlapi.

Segrevanje

- Segrevanje enote med delovanjem je običajno in ni razlog za skrb.
- Ohišja sistema se ne dotikajte, če ste sistem dalj časa uporabljali pri visoki obremenitvi, saj se je lahko močno segrelo.
- Pred prezračevalnimi režami ne sme biti ovir.

Sistem zvočnikov

Vgrajeni sistem zvočnikov ni zaščiten pred magnetnim valovanjem, zato je slika na televizorjih v bližini lahko magnetno popačena. V tem primeru izklopite televizor, počakajte od 15 do 30 minut in ga znova vklopite. Če težave tako ne odpravite, sistem premaknite stran od televizorja.

Čiščenje ohišja

Ta sistem čistite z mehko krpo, rahlo navlaženo z blago raztopino čistila. Ne uporabljajte grobih blazinic, čistilnih praškov ali topil, kot so razredčilo, bencin ali alkohol.

Tehnični podatki

Ojačevalnik
Naslednje meritve so opravljene pri napetosti 120 – 240 V izmeničnega toka, 50/60 Hz (modeli za Latinsko Ameriko (razen za Mehiko in Argentino))
Naslednje meritve so opravljene pri napetosti 127 V izmeničnega toka, 60 Hz (model za Mehiko)
Naslednje meritve so opravljene pri napetosti 220 – 240 V izmeničnega toka, 50/60 Hz (modeli za Evropo, Rusijo, Avstralijo in Argentino)
Naslednje meritve so opravljene pri napetosti 120 – 240 V izmeničnega toka, 50/60 Hz (drugi modeli)

FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP
Izhodna moč (nazivna):
100 W+100 W (pri 3,5 Ω, 1 kHz, 1 % THD)
Izhodna moč RMS (referenčna):
210 W+210 W (na kanal pri 3,5 Ω, 1 kHz)
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP
Izhodna moč (nazivna):
55 W+55 W (pri 3 Ω, 1 kHz, 1 % THD)
Izhodna moč RMS (referenčna):
115 W+115 W (na kanal pri 3 Ω, 1 kHz)

Zvočniki
Sistem zvočnikov: dvosmerni sistem zvočnikov, Bass Reflex
Enota zvočnika:
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP:
Nizkotonski zvočnik: 200 mm (stožčasti)
Visokotonski zvočnik: 66 mm (stožčasti)
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP:
Nizkotonski zvočnik: 160 mm (stožčasti)
Visokotonski zvočnik: 40 mm (stožčasti)
Nazivna impedanca:
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: 3,5 Ω
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: 3,0 Ω

Vhod
DVD/PC IN (audio in L/R):
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: občutljivost 1.000 mV, impedanca 47 kΩ
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: občutljivost 1.500 mV, impedanca 47 kΩ

iPod/iPhone
Priključek iPod/iPhone:
Izhodna napetost: 5 V enosmernega toka
Največji izhodni tok: 1 A
Združljivi modeli naprav iPod/iPhone:
– iPod touch 4th generation
– iPod touch 3rd generation
– iPod touch 2nd generation
– iPod nano 6th generation
– iPod nano 5th generation (video camera)
– iPod nano 4th generation (video)
– iPod nano 3rd generation (video)
– iPod classic
– iPhone 4S
– iPhone 4
– iPhone 3GS
– iPhone 3G

Oznaki »Made for iPod« in »Made for iPhone« pomenita, da je elektronska naprava zasnovana za povezavo z napravo iPod ali iPhone in da ima potrdilo proizvajalca o skladnosti s standardi za delovanje izdelkov podjetja Apple. Podjetje Apple ni odgovorno za delovanje te naprave ali njeno skladnost z varnostnimi in predpisanimi standardi. Uporaba tega pripomočka z napravo iPod ali iPhone lahko vpliva na delovanje brezžične povezave.

USB
Podprte bitne hitrosti:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 – 320 kb/s, VBR
WMA: 48 – 192 kb/s, VBR
AAC: 48 – 320 kb/s
Podprte frekvence vzorčenja:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
⭠ (vrata USB): vrste A, največji tok 500 mA

Sprejemnik
FM stereo, superheterodinski sprejemnik FM/AM
Antena:
Radijska žična antena
Okvirna antena AM
Sprejemnik FM:
Frekvenčni pas: 87,5 – 108,0 MHz (po korakih 50 kHz)
Radio AM:
Frekvenčni pas:
Modeli za Evropo, Rusijo in Savdsko Arabijo:
531 – 1.602 kHz (v korakih po 9 kHz)
Modeli za Latinsko Ameriko:
530 – 1.710 MHz (po korakih 10 kHz)
531 – 1.710 MHz (po korakih 9 kHz)
Model za Avstralijo:
531 – 1.710 MHz (po korakih 9 kHz)
530 – 1.710 MHz (po korakih 10 kHz)
Drugi modeli:
531 – 1.602 kHz (v korakih po 9 kHz)
530 – 1.610 kHz (v korakih po 10 kHz)

Splošno
Napajanje:
Modeli za Latinsko Ameriko (razen za Mehiko in Argentino):
120 – 240 V pri izmeničnem toku, 50/60 Hz
Model za Mehiko:
127 V pri izmeničnem toku, 60 Hz
Modeli za Evropo, Rusijo, Avstralijo in Argentino:
220 – 240 V pri izmeničnem toku, 50/60 Hz
Drugi modeli:
120 – 240 V pri izmeničnem toku, 50/60 Hz
Poraba energije:
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: 75 W (0,5 W v načinu varčevanja z energijo)
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: 45 W (0,5 W v načinu varčevanja z energijo)
Dimenzije (Š/V/D):
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: pribl. 768,5 mm × 323 mm × 385 mm
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: pribl. 678,5 mm × 323 mm × 385 mm
Teža:
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: pribl. 14,0 kg
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: pribl. 12,5 kg
Število enot: 1 kos

Priložena dodatna oprema: daljinski upravljalnik (1), baterij R6 velikosti AA (2), radijska žična antena/okvirna antena AM (1)

Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez obvestila.