

SONY®

Zvočna palica

Navodila za uporabo

OPOZORILO

Zmanjšajte nevarnost požara, tako da prezračevalnih rež naprave ne prekrivate s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese ipd.

Naprave ne izpostavljajte virom odprtega ognja (na primer prižganim svečam).

Zmanjšajte nevarnost požara ali električnega udara, tako da naprave ne izpostavljate vodnim kapljam ali curkom in nanjo ne postavljate predmetov, napolnjenih s tekočinami (na primer vaz).

Naprave ne postavljajte v zaprt prostor, na primer v knjižno ali vgradno omaro. Baterij ali naprave, v kateri so baterije, ne izpostavljajte čezmerni vročini, na primer sončni svetlobi ali ognju. Postavite napravo v omaro ali jo pritrdite na tla/steno v skladu z navodili za namestitvev, da preprečite telesne poškodbe.

Naprava je namenjena samo za uporabo v zaprtih prostorih.

Viri napajanja

- Če je enota priključena v električno vtičnico, je povezana z napajalnim omrežjem, tudi če je izklopljena.
- Ker se glavni napajalni priključek uporablja za prekinitev povezave z napajalnim omrežjem, enoto priključite v lahko dostopno električno vtičnico. Če opazite neobičajno delovanje enote, takoj izvlecite glavni napajalni priključek iz električne vtičnice.

Priporočeni kabli

Za povezavo z gostiteljskimi računalniki in/ali zunanji napravami uporabite ustrezno zaščitene in ozemljene kable ter konektorje.

Za izdelke z oznako CE

Veljavnost oznake CE je omejena samo na države, kjer to zahteva zakonodaja (večinoma v državah Evropskega gospodarskega prostora (EGP)).

Zvočniški modul

Oznaka izdelka je na njegovi spodnji strani.

Za uporabnike v Evropi



Odstranjevanje izrabljenih baterij ter električne in elektronske opreme (velja za države EU in druge evropske države s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta oznaka na izdelku, bateriji ali embalaži pomeni, da izdelka in baterij ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Ta oznaka na nekaterih baterijah vključuje tudi kemijski simbol. Kemijski simbol za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodan, če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra ali 0,004 % svinca. S tem, ko izdelke in baterije pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila nepravilna odstranitev. Recikliranje materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov. Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi varnostnih razlogov ali zagotavljanja celovitosti podatkov potrebuje trajno napajanje prek notranje baterije, lahko baterijo zamenja samo usposobljen serviser. Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno baterijo ter električno in elektronsko opremo, tako da izdelke ob koncu življenjske dobe odložite na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. Za ustrezno ravnanje z drugimi baterijami preberite razdelek o varnem odstranjevanju baterij iz izdelka.

Baterije odložite na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje izrabljenih baterij. Za več informacij o recikliranju tega izdelka ali baterije se obrnite na lokalno upravo, komunalno službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek ali baterijo.

Opomba za uporabnike: spodaj navedene informacije se nanašajo samo na opremo, prodano v državah, v katerih veljajo direktive EU.

Ta izdelek je proizvedlo podjetje Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska, ali je bil proizveden v imenu tega podjetja. Vprašanja glede skladnosti izdelka s predpisi na podlagi zakonodaje Evropske unije naslovite na pooblaščenega predstavnika – družbo Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija. V primeru vprašanj glede servisa ali garancije uporabite naslove, navedene v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.

Družba Sony Corp. s tem dokumentom potrjuje, da je ta oprema skladna z osnovnimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami v Direktivi 1999/5/ES.

Podrobnosti najdete na tem naslovu URL: <http://www.compliance.sony.de/>



Zvočna palica je namenjena predvajanju zvočnih vsebin, shranjenih v povezanih napravah, in pretakanju glasbe iz pametnih telefonov, ki podpirajo funkcijo NFC, ali naprav BLUETOOTH.

Ta oprema je bila preizkušena in ustreza zahtevam Pravilnika o elektromagnetni združljivosti (EMC) glede uporabe povezovalnega kabla, ki je krajši od 3 metrov.

Avtorske pravice in blagovne znamke

- Ta sistem vsebuje Dolby® Digital in DTS** Digital Surround System.
 - * Izdelano na podlagi licence podjetja Dolby Laboratories. Dolby in simbol dvojnega D sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.
 - ** Več informacij o patentih DTS je na voljo na naslovu <http://patents.dts.com>. Izdelano na podlagi licence družbe DTS Licensing Limited. DTS, povezani simbol ter DTS in simbol skupaj so zaščitene blagovne znamke, DTS Digital Surround pa je blagovna znamka podjetja DTS, Inc. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.
- Ime BLUETOOTH® in logotipi so zaščitene blagovne znamke družbe Bluetooth SIG, Inc., družba Sony Corporation pa jih uporablja na podlagi licence. Druge blagovne znamke in tržna imena so last svojih lastnikov.
- Ta sistem uporablja tehnologijo High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). Izraza HDMI in HDMI High-Definition Multimedia Interface ter logotip HDMI so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe HDMI Licensing LLC v ZDA in drugih državah.
- Oznaka N je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka družbe NFC Forum, Inc. v ZDA in v drugih državah.
- Android™ je blagovna znamka družbe Google Inc.
- Google Play™ je blagovna znamka družbe Google Inc.
- »BRAVIA« je blagovna znamka družbe Sony Corporation.

- »PlayStation« je zaščitena blagovna znamka podjetja Sony Computer Entertainment Inc.
- Tehnologija zvočnega šifriranja in patenti MPEG Layer-3 z licenco združenj Fraunhofer IIS in Thomson.
- Windows Media je zaščitena blagovna znamka ali blagovna znamka podjetja Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.
- Ta izdelek je zaščiten z nekaterimi pravicami intelektualne lastnine podjetja Microsoft Corporation. Uporaba ali distribucija tovrstne tehnologije zunaj tega izdelka ni dovoljena brez licence podjetja Microsoft ali njegove pooblaščenice podružnice.
- »ClearAudio+« je blagovna znamka družbe Sony Corporation.
- Apple, logotip Apple, iPod, iPod touch in Retina so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in v drugih državah. App Store je znamka storitve družbe Apple Inc.

Oznaki »Made for iPod« in »Made for iPhone« pomenita, da je elektronska naprava zasnovana za povezavo z napravo iPod ali iPhone in da ima potrdilo proizvajalca o skladnosti s standardi za delovanje izdelkov podjetja Apple. Podjetje Apple ni odgovorno za delovanje te naprave ali njeno skladnost z varnostnimi in predpisanimi standardi. Uporaba te dodatne opreme z napravo iPod ali iPhone lahko vpliva na zmogljivost delovanja brezžične povezave.

Modeli, združljivi z napravo iPod ali iPhone

Spodaj so navedeni združljivi modeli naprav iPod in iPhone. Pred uporabo naprave iPod/iPhone s sistemom posodobite njeno programsko opremo.

Tehnologija BLUETOOTH deluje z naslednjimi napravami:

- iPhone 6s Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5
 - iPod touch (6. generacije)/iPod touch (5. generacije)
- Druga imena sistemov in izdelkov so običajno blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke svojih proizvajalcev. Oznaki ™ in ® nista navedeni v tem priročniku.

O teh navodilih za uporabo

- Navodila v teh navodilih za uporabo opisujejo upravljalne funkcije daljinskega upravljalnika. Uporabite lahko tudi upravljalne gumbе zvočniškega modula, če so poimenovani enako ali podobno kot gumbi daljinskega upravljalnika.
- Nekaterе slike so vključene samo za namene ponazoritve, prikazani izdelki na njih pa se lahko razlikujejo od dejanskih izdelkov.
- Privzeta nastavitve je podčrtana.
- Besedilo med narekovaji (»--«) se prikaže na zaslonu zgornje plošče.

Kazalo

Povezovanje ➔ Navodila za začetek (ločen dokument)


O teh navodilih za uporabo	4	Vodoravna namestitvev globokotonca	20
Vodnik po delih sistema in upravljalnih gumbih	6	Omogočanje brezžičnega prenosa med določenimi enotami (Secure Link)	20
Poslušanje		Prilagajanje glasnosti globokotonca	21
Poslušanje zvoka iz priključenih naprav	9	Dodatne informacije	
Poslušanje glasbe, ki se predvaja prek naprave USB	10	Previdnostni ukrepi	21
Nastavitev zvoka		Odpravljanje težav	22
Predvajanje zvočnih učinkov	11	Vrste datotek, ki jih lahko predvaja ta sistem	27
Funkcije BLUETOOTH		Podprte oblike zvočnega zapisa	27
Poslušanje glasbe, ki se predvaja prek naprave BLUETOOTH ...	12	Tehnični podatki	27
Upravljanje sistema s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom (SongPal)	14	O komunikaciji BLUETOOTH	29
Nastavitve in prilagoditve			
Uporaba namestitvenega zaslona	15		
Druge funkcije			
Uporaba funkcije Control for HDMI	17		
Uporaba funkcije »BRAVIA« Sync	18		
Varčevanje z energijo v stanju pripravljenosti	19		
Namestitev zvočniškega modula na steno	19		


Vodnik po delih sistema in upravljalnih gumbih

Več informacij je na voljo na straneh, navedenih v oklepajih.

Zvočniški modul

Zgornja in stranska plošča

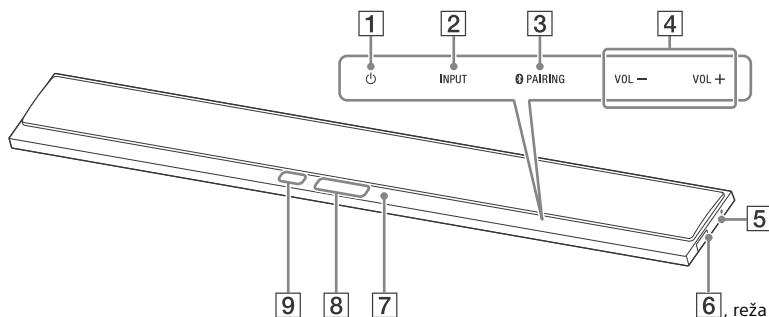

1 Gumb na dotik  (vklop/izklop)
Vklopi sistem ali ga preklopi
v stanje pripravljenosti.


2 Gumb na dotik **INPUT**
Omogoča izbiro naprave, ki jo
želite uporabljati.

3 Gumb na dotik  **PAIRING**

4 Gumb na dotik **VOL (glasnost)**

5  (oznaka **N**) (stran 13)

Namestite napravo, združljivo
s funkcijo NFC, v bližino te
oznake, da aktivirate funkcijo
NFC.

6 Vrata  (**USB**) (stran 10)

Potisnite noht v režo (s spodnje
strani), da odprete pokrov.

7 Modri indikator LED

Prikazuje stanje funkcije
BLUETOOTH na naslednji način.

Med seznanjanjem BLUETOOTH	hitro utripa
-------------------------------	--------------

Sistem skuša vzpostaviti povezavo z napravo BLUETOOTH	utripa
---	--------

Sistem je vzpostavil povezavo z napravo BLUETOOTH	sveti
---	-------


8 Zaslona na zgornji plošči

9 Senzor daljinskega
upravljalnika

Gumbi na dotik

Gumbi na dotik delujejo, ko se jih
narahlo dotaknete. Ne pritiskajte nanje
s preveliko močjo.

Zadnja plošča

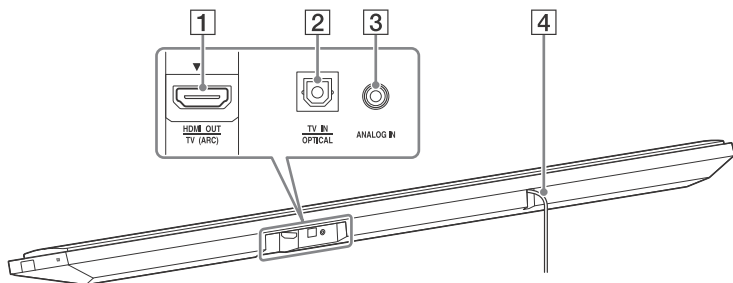


1 Vtičnica HDMI OUT TV (ARC)

2 Vtičnica TV IN OPTICAL

3 Vtičnica ANALOG IN

4 Napajalni kabel

Globokotonec

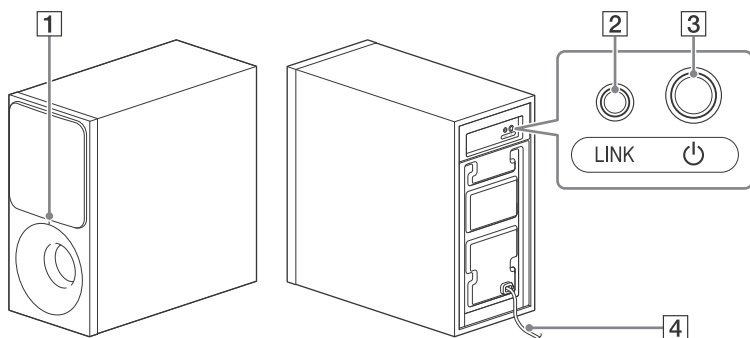

1 Indikator napajanja

- Se izklopi: sistem je izklopljen.
- Rdeč: ni povezave z zvočniškim modulom (stanje pripravljenosti).
- Zelen: povezava z zvočniškim modulom je vzpostavljena (povezava Secure Link ni vzpostavljena).

- Oranžen: povezava Secure Link je vzpostavljena.

2 LINK (stran 21)

3 (vklop/izklop)

- Vklopi globokotonec ali ga preklopi v stanje pripravljenosti.


4 Napajalni kabel

O stanju pripravljenosti

Globokotonec samodejno preklopi v stanje pripravljenosti in indikator napajanja zasveti rdeče, ko je zvočniški modul v stanju pripravljenosti ali je brezžični prenos onemogočen.

Globokotonec se samodejno vklopi, ko vklopite zvočniški modul in omogočite brezžični prenos.

Daljinski upravljalnik

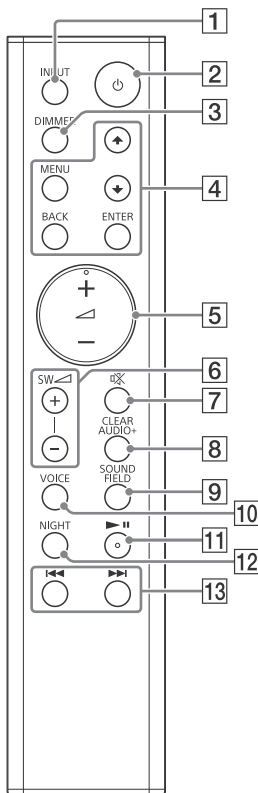

1 INPUT (stran 9)

2 (vklop/izklop)

Vklopi sistem ali ga preklopi v stanje pripravljenosti.

3 DIMMER

Omogoča prilagoditev svetlosti zaslona zgornje plošče.

»BRIGHT« → »DARK« → »OFF«

- Če izberete nastavev »OFF«, se zaslon zgornje plošče izklopi. Zaslon se samodejno vklopi po pritisku katerega koli gumba in se nato znova izklopi, če sistema ne uporabljate nekaj sekund. Vendar se v nekaterih primerih zaslon zgornje plošče morda ne bo izklopil. V tem primeru je svetlost zaslona zgornje plošče enaka vrednosti »DARK«.

4 MENU

Odpri/zapre meni z možnostmi na zaslonu zgornje plošče.



Izbere elemente menija.

ENTER

S tem gumbom potrdite izbiro.

BACK

Vrne se na prejšnji zaslon.

Zaustavi predvajanje iz naprave USB.

5 (glasnost) +/-

Omogoča prilagoditev glasnosti.

6 SW (glasnost globokotonca) +/- (stran 21)

Prilagodi glasnost nizkotonskega zvoka.

7 (izklop zvoka)

Začasno izklopi zvok.

8 CLEARAUDIO+

Za vir zvoka samodejno izbere primerno nastavev zvoka.

9 SOUND FIELD (stran 11)

Omogoča izbiro zvočnega načina.

- 10** VOICE (stran 11)
11 ►||* (predvajanje/začasna zaustavitev)

Začasno zaustavi/nadaljuje predvajanje.

- 12** NIGHT (stran 11)

- 13** ◀◀/▶▶ (nazaj/naprej/previjanje nazaj/hitro previjanje naprej)

Pritisnite za izbiro prejšnjega/naslednjega posnetka ali datoteke.

Pridržite za iskanje po posnetku nazaj ali naprej.

- * Gumba ►|| in ◀ + imata otipljivo piko. Ta pika vam bo v pomoč pri uporabi daljinskega upravljalnika.

Poslušanje

Poslušanje zvoka iz priključenih naprav

Pritiskajte gumb INPUT.

Ko pritisnete gumb INPUT enkrat, se na zaslonu zgornje plošče prikaže trenutna naprava, nato se z vsakim naslednjim pritiskom gumba INPUT naprava spremeni v spodnjem krožnem zaporedju.

»TV« → »ANALOG« → »BT« → »USB«

»TV«

Naprava (televizor itd.), ki je povezana z vtičnico za televizor IN OPTICAL, ali televizor, ki je združljiv s funkcijo Audio Return Channel in je povezan z vtičnico HDMI OUT TV (ARC)


»ANALOG«

Naprava (predvajalnik digitalnih večpredstavnostnih vsebin ipd.), povezana prek vtičnice ANALOG IN

»BT«

Naprava BLUETOOTH, ki podpira profil A2DP (stran 12)

»USB«

Naprava USB, povezana prek vrat  (USB) (stran 10)


Poslušanje glasbe, ki se predvaja prek naprave USB

Predvajate lahko glasbene datoteke prek povezane naprave USB.

Več o vrstah datotek, ki jih je mogoče predvajati, preberite v razdelku »Vrste datotek, ki jih lahko predvaja ta sistem« (stran 27).

1 Priključite napravo USB v vrata USB (USB).

Pred priključitvijo preberite navodila za uporabo naprave USB.

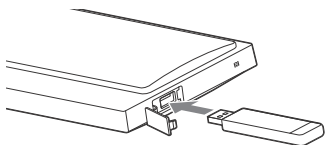

2 Pritiskajte INPUT, da izberete »USB«.

Seznam vsebine naprave USB se prikaže na TV-zaslону.

3 Pritisnite gumba ▲/▼, da izberete želeno vsebino, in nato pritisnite ENTER.

Izbrana vsebina se začne predvajati.


4 Prilagodite glasnost.

- Prilagodite glasnost zvočniškega modula s pritiskom gumba ▲ +/-.
- Prilagodite glasnost globokotona s pritiskom gumba SW ▲ +/-.

Opomba

Naprave USB med delovanjem ne odstranjujte. Pred odstranjevanjem naprave USB izklopite sistem, da preprečite poškodbe podatkov ali okvaro naprave USB.

Informacije o napravi USB na TV-zaslону

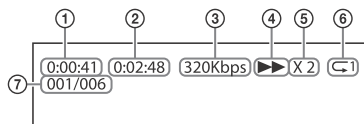

- 1 Čas predvajanja
- 2 Skupni čas predvajanja
- 3 Bitna hitrost
- 4 Stanje predvajanja
- 5 Hitrost previjanja nazaj/hitrega previjanja naprej
- 6 Stanje ponavljajočega se predvajanja
- 7 Številka izbrane datoteke/skupno število datotek v mapi

Opombe

- Nekaterne informacije morda ne bodo prikazane odvisno od predvajanega vira.
- Prikazane informacije se lahko razlikujejo glede na način predvajanja.

Nastavitev zvoka

Predvajanje zvočnih učinkov

Uživajte lahko v predvajanju zvočnih učinkov predhodno programiranih zvočnih polj, ki ustrezajo različnim vrstam zvočnih virov.

Izbiranje zvočnega polja

Pritiskajte SOUND FIELD, dokler se na zaslonu zgornje plošče ne prikaže zeleno zvočno polje.

»CLEARAUDIO+«

Uživajte v zvoku z zvočnim poljem, ki ga priporoča Sony. Zvočno polje je samodejno optimizirano glede na vsebino in funkcijo predvajanja.

»MOVIE«

Zvoki se predvajajo z učinki prostorskega zvoka ter so realistični in močni, zaradi česar so primerni za filme.

»MUSIC«

Zvočni učinki so optimizirani za poslušanje glasbe.

»SPORTS«

Komentar je jasen, navijanje se sliši kot prostorski zvok in zvoki so realistični.

»GAME«

Zvoki so močni in realistični, primerni za igranje iger.

»STANDARD«

Zvok, ki ustreza vsakemu viru.

Namig

Pritisnete lahko tudi gumb CLEARAUDIO+, da izberete »CLEARAUDIO+«.

Uporaba funkcije nočnega načina

Ta funkcija je uporabna pri ogledu filmov ponoči. Dialogi bodo razločni tudi pri nižji ravni glasnosti.

Pritisnite NIGHT, da izberete »N.ON«.

Če želite izključiti nočni način, pritisnite NIGHT, da izberete »N.OFF«.

Uporaba funkcije za čisti zvok


Ta funkcija ustvari razločnejše dialoge.

Pritiskajte gumb VOICE.

- »UP OFF«: Funkcija za čisti zvok se izklopi.
- »UP 1«: Obseg dialoga je povečan.
- »UP 2«: Obseg dialoga je večji, zlasti tisti deli slušnega obsega, ki jih starejši slabše slišijo.

Funkcije BLUETOOTH

Poslušanje glasbe, ki se predvaja prek naprave BLUETOOTH

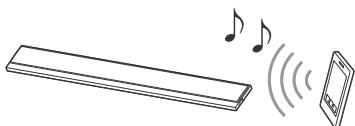

Seznanjanje tega sistema z napravo BLUETOOTH

Seznanjanje je postopek, pri katerem se naprave BLUETOOTH predhodno medsebojno registrirajo. Ko so naprave seznanjene, tega postopka ni potrebno ponavljati.

- 1 Oddaljenost med napravo BLUETOOTH in zvočniškim modulom mora biti največ en meter.**
- 2 Pritisnite  PAIRING na zvočniškem modulu.**
Med seznanjanjem BLUETOOTH hitro utripa moder indikator LED na zvočniškem modulu.
- 3 Vključite funkcijo BLUETOOTH in nato izberite »HT-CT390«, ko ste ta model našli prek naprave BLUETOOTH.**
Izvedite ta korak v roku petih minut, sicer bo način seznanjanja lahko preklican.
Ko je povezava BLUETOOTH vzpostavljena, zasveti modri indikator LED.




Opombe

- Če naprava BLUETOOTH zahteva geslo, vnesite »0000«. Geslo je lahko označeno z besedami »Passcode«, »PIN code«, »PIN number« ali »Password«.
- Seznanite lahko največ 9 naprav BLUETOOTH. Če s sistemom seznanite deseto napravo BLUETOOTH, bo ta zamenjala najstarejšo seznanjeno napravo.

Poslušanje glasbe iz seznanjene naprave

- 1 Vključite funkcijo BLUETOOTH v seznanjeni napravi.**
- 2 Pritiskajte INPUT, da izberete »BT«.**
Sistem samodejno znova vzpostavi povezavo z napravo BLUETOOTH, s katero je bil povezan nazadnje. Ko je povezava BLUETOOTH vzpostavljena, zasveti modri indikator LED.
- 3 Zaženite predvajanje v napravi BLUETOOTH.**
- 4 Prilagodite glasnost.**
 - Prilagodite glasnost naprave BLUETOOTH.
 - Prilagodite glasnost zvočniškega modula s pritiskom gumba  +/-.
 - Prilagodite glasnost globokotona s pritiskom gumba SW  +/-.

Opombe


- Ko je sistem povezan z napravo BLUETOOTH, lahko predvajanje upravljate z gumbi   in .
- Če nastavite »BTSTB« na »ON«, lahko s sistemom vzpostavite povezavo prek seznanjene naprave BLUETOOTH tudi takrat, ko je sistem v stanju pripravljenosti (stran 16).
- Predvajanje zvoka v tem sistemu je lahko zakasnjeno glede na napravo BLUETOOTH zaradi lastnosti brezžične tehnologije BLUETOOTH.

Namig

Prek naprave BLUETOOTH lahko omogočite ali onemogočite kodek AAC (stran 16).

Prekinjanje povezave z napravo BLUETOOTH

Izvedite katerega koli od spodnjih postopkov.

- Znova pritisnite  PAIRING na zvočniškem modulu.
- Izklopite funkcijo BLUETOOTH v napravi BLUETOOTH.
- Izklopite sistem ali napravo BLUETOOTH.

Vzpostavljanje povezave z oddaljeno napravo s funkcijo z enim dotikom (NFC)

NFC (Near Field Communication) je tehnologija, ki omogoča brezžično komunikacijo kratkega dosega med različnimi napravami.

Če pridržite oddaljeno napravo, ki podpira funkcijo NFC, v bližini oznake N na zvočniškem modulu, se bosta sistem in oddaljena naprava seznanila ter nato samodejno vzpostavila povezavo BLUETOOTH.

Združljive oddaljene naprave


Oddaljene naprave z vgrajeno funkcijo NFC
(OS: Android 2.3.3 ali novejši, razen Android 3.x)

Opombe

- Ta sistem lahko prepozna in se poveže samo z eno napravo, ki podpira funkcijo NFC, hkrati.
- Od vrste oddaljene naprave je odvisno, ali bo pred tem v njej morda treba spremeniti določene nastavitve.

- Vključite funkcijo NFC. Podrobnosti najdete v navodilih za uporabo oddaljene naprave.
- Če oddaljena naprava uporablja različico operacijskega sistema, starejšo kot Android 4.1.x, prenesite in zaženite aplikacijo »NFC Easy Connect«. »NFC Easy Connect« je brezplačna aplikacija za oddaljene naprave Android, ki je na voljo v trgovini Google Play. (Aplikacija morda ni na voljo v nekaterih državah/regijah.)

1 Oddaljeno napravo pridržite blizu oznake N na zvočniškem modulu, dokler ne zavibrira.

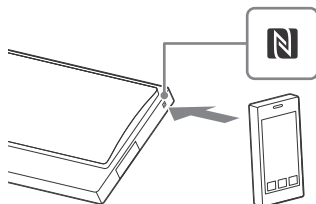

Upošteвайте navodila na zaslonu oddaljene naprave in vzpostavite povezavo BLUETOOTH.

Ko je povezava BLUETOOTH vzpostavljena, zasveti modri indikator LED na zvočniškem modulu.

2 Zaženite predvajanje zvočnega vira, shranjenega v oddaljeni napravi.

Podrobnosti o funkcijah predvajanja so na voljo v navodilih za uporabo oddaljene naprave.

3 Prilagodite glasnost.

- Prilagodite glasnost naprave BLUETOOTH.
- Prilagodite glasnost zvočniškega modula s pritiskom gumba \triangleleft +/-.
- Prilagodite glasnost globokotonca s pritiskom gumba SW \triangleleft +/-.

Namig

Če postopek seznanjanja in vzpostavlanje povezave BLUETOOTH nista uspešna, sledite spodnjim navodilom.

- oddaljeno napravo znova pridržite blizu oznake N na zvočniškem modulu;
- če uporabljate ovitek za oddaljeno napravo, ki je dostopen na trgu, ga odstranite;
- znova zaženite aplikacijo »NFC Easy Connect«.

Zaustavitev predvajanja s funkcijo z enim dotikom

Oddaljeno napravo znova pridržite blizu oznake N na zvočniškem modulu.



Upravljanje sistema s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom (SongPal)

SongPal je namenska aplikacija za upravljanje zvočnih naprav proizvajalca Sony, združljivih s funkcijo SongPal, prek pametnega telefona ali tabličnega računalnika. Poiščite aplikacijo SongPal v trgovini Google Play ali App Store in jo prenesite prek pametnega telefona ali tabličnega računalnika.

SongPal vam omogoča:

- spreminjanje pogosto uporabljenih nastavitvev, izbiro vhoda sistema in prilagajanje glasnosti;
- predvajanje glasbene vsebine, shranjene v pametnem telefonu, prek sprejemnika;
- vizualno uživanje v glasbi s pomočjo zaslona pametnega telefona.

Opombe

- Aplikacija SongPal uporablja funkcijo BLUETOOTH v sistemu.
- Tehnični podatki in oblika zaslona aplikacije SongPal se lahko spremenijo brez obvestila.

Uporaba aplikacije SongPal

- 1** Prenesite brezplačno aplikacijo SongPal v oddaljeno napravo.
- 2** Povežite sistem in oddaljeno napravo prek povezave BLUETOOTH (stran 12).
- 3** Zaženite aplikacijo SongPal.
- 4** Upoštevajte navodila na zaslonu aplikacije SongPal.

Uporaba namestitvenega zaslona

Z menijem lahko nastavite naslednje elemente.

Vaše nastavitve se ohranijo, tudi če izključite napajalni kabel.

- 1** Pritisnite **MENU**, da odprete meni na zaslonu zgornje plošče.
- 2** Pritiskajte **BACK/▲/▼/ENTER**, da izberete element, nato pritisnite **ENTER**, da izberete želeno nastavitvev.
- 3** Pritisnite **MENU**, da izklopite meni.

Seznam menija

Privzete nastavitve so podčrtane.

Elementi menija	Funkcija
»LVL >« (raven)	<p>»ATT« (nastavitve za zmanjševanje ravni – analogno)</p> <p>Pri predvajanju zvočnih posnetkov iz naprave, povezane prek vtičnice ANALOG IN, lahko pride do popačenja zvoka. Popačenje lahko preprečite tako, da zmanjšate raven vhodnega signala v sistemu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • »ON«: Zmanjša raven vhodnega signala. Pri tej nastavitvi se zmanjša tudi raven izhodnega signala. • »OFF«: Običajna raven vhodnega signala.
	<p>»DRC« (upravljanje dinamičnega razpona)</p> <p>Primerno za gledanje filmov pri nizki ravni glasnosti. DRC velja za vire Dolby Digital.</p> <ul style="list-style-type: none"> • »ON«: Stisne zvok v skladu z informacijami v vsebini. • »OFF«: Zvok se ne stisne.
»SPK >« (zvočnik)	<ul style="list-style-type: none"> • »STDRD«: Izberite to nastavitvev, če ste zvočniški modul namestili v standardni položaj. • »WALL«: Izberite to nastavitvev, če ste zvočniški modul namestili na steno (stran 19).
»AUD >« (zvok)	<p>Zvok »multiplex broadcast« lahko poslušate, če sistem sprejema signal Dolby Digital multiplex broadcast.</p> <ul style="list-style-type: none"> • »M/S«: Predvaja se kombinirani zvok glavnega in dodatnega jezika. • »MAIN«: Predvaja se zvok glavnega jezika. • »SUB«: Predvaja se zvok dodatnega jezika.
	<p>»TV AU« (zvok televizorja)</p> <ul style="list-style-type: none"> • »AUTO«: Izberite to nastavitvev, kadar je sistem povezan z vtičnico HDMI (ARC) na televizorju prek kabla HDMI. • »OPT«: Izberite to nastavitvev, kadar je sistem povezan s televizorjem prek digitalnega optičnega kabla.
	<p>»EFCT« (zvočni učinek)</p> <ul style="list-style-type: none"> • »ON«: Predvaja se zvok izbranega zvočnega polja. Priporočljivo je, da uporabljate to nastavitvev. • »OFF«: Vhodni vir se pretvori v 2 kanala.
	<p>»STRM« (pretakanje)</p> <p>Prikaže trenutne informacije o pretakanju zvoka. Glejte stran 27 o podprtih oblikah zvočnega zapisa.</p>

Elementi menija	Funkcija	
»HDMI><	»CTRL« (Control for HDMI)	<ul style="list-style-type: none"> • »ON«: Funkcija Control for HDMI je omogočena. Naprave, povezane s kablom HDMI, se lahko medsebojno nadzorujejo. • »OFF«: Izklop funkcije.
	»TVSTB« (stanje pripravljenosti v povezavi s televizorjem)	<p>Ta funkcija je omogočena, ko je možnost »CTRL« nastavljena na »ON«.</p> <ul style="list-style-type: none"> • »AUTO«: Če je vhod sistema nastavljen na »TV«, se sistem samodejno izklopi, ko izklopite televizor. • »ON«: Sistem se ob izklopu televizorja samodejno izklopi ne glede na vhod. • »OFF«: Sistem se ne izklopi, ko izklopite televizor.
	»COLOR« (barva HDMI)	<ul style="list-style-type: none"> • »AUTO«: Samodejno zazna tip zunanje naprave in vklopi nastavitve barvnega prilagajanja. • »YCBCR«: Oddaja video signale YCbCr. • »RGB«: Oddaja video signale RGB.
»BT >< (BLUETOOTH)	»BTAAC« (napredno zvočno kodiranje BLUETOOTH)	<p>Nastavite lahko, ali sistem uporablja AAC prek povezave BLUETOOTH ali ne.</p> <ul style="list-style-type: none"> • »ON«: Omogoči kodek AAC. • »OFF«: Onemogoči kodek AAC.
	Opomba	
	»BTSTB« (stanje pripravljenosti BLUETOOTH)	<p>Kadar ima sistem informacije o seznanjanju, je v stanju pripravljenosti BLUETOOTH, tudi kadar je izklopljen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • »ON«: Stanje pripravljenosti BLUETOOTH je omogočeno. • »OFF«: Stanje pripravljenosti BLUETOOTH je onemogočeno.
»INFO« (informacije o napravi BLUETOOTH)	<p>Na zaslonu zgornje plošče se prikažeta ime in naslov znane naprave BLUETOOTH.</p> <p>Če sistem ni povezan z napravo BLUETOOTH, se na zaslonu prikaže »NO DEVICE«.</p>	
»WS >< (brežžični zvok)	»LINK« (Secure Link)	<ul style="list-style-type: none"> • »ON«: S funkcijo Secure Link določite, s katero brezžično povezavo boste povezali zvočniški modul in globokotonec (stran 20). • »OFF«: Izklop funkcije.
»USB ><	»REPT« (način predvajanja)	<ul style="list-style-type: none"> • »NONE«: Omogoča predvajanje vseh skladb. • »ONE«: Omogoča ponavljajoče se predvajanje ene skladbe. • »FLDER«: Omogoča ponavljajoče se predvajanje vseh skladb v mapi. • »RANDM«: Omogoča ponavljajoče se predvajanje vseh skladb v mapi v naključnem vrstnem redu. • »ALL«: Omogoča ponavljajoče se predvajanje vseh skladb.
»SYS >< (sistem)	»ASTBY« (samodejni preklop v stanje pripravljenosti)	<ul style="list-style-type: none"> • »ON«: Vklopi funkcijo samodejnega preklopa v stanje pripravljenosti. Ko sistema ne uporabljate približno 20 minut, samodejno preklopi v stanje pripravljenosti. • »OFF«: Izklop funkcije.
	»VER« (različica)	<p>Informacije o trenutni različici vdelane programske opreme se prikažejo na zaslonu zgornje plošče.</p>

Druge funkcije

Uporaba funkcije Control for HDMI

Povezovanje naprave, kot je televizor ali predvajalnik plošč Blu-ray, združljiv s funkcijo Control for HDMI*, prek kabla HDMI (kabel HDMI z visoko hitrostjo prenosa podatkov in Ethernetom, ni priložen) vam omogoča enostavno upravljanje naprave z daljinskim upravljalnikom televizorja.

S funkcijo Control for HDMI lahko uporabljate naslednje funkcije.

- Funkcija izklopa sistema
- Funkcija nadzora zvoka v sistemu
- Audio Return Channel
- Funkcija predvajanja z enim dotikom

* Funkcija Control for HDMI je standard, ki ga uporablja CEC (Consumer Electronics Control) za omogočanje medsebojnega nadzora naprav HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

Opomba

Te funkcije bodo morda delovale pri napravah, ki jih ne proizvaja družba Sony, vendar delovanje ni zagotovljeno.

Priprava na uporabo funkcije Control for HDMI

Funkcijo »HDMI>« – »CTRL« v sistemu nastavite na »ON« (stran 16). Privzeta nastavev je »ON«.

Omogočite nastavitve funkcije Control for HDMI za televizor in drugo napravo, povezano s sistemom.

Namig

Če omogočite funkcijo Control for HDMI (»BRAVIA« sync) med uporabo televizorja, ki ga je izdelala družba Sony, je samodejno omogočena tudi funkcija Control for HDMI v sistemu. Ko so nastavitve dokončane, se na zaslonu zgornje plošče prikaže oznaka »DONE«.

Funkcija izklopa sistema

Ko izklopite televizor, se bo sistem samodejno izklopil.

Funkcijo »HDMI>« – »TVSTB« v sistemu nastavite na »ON« ali »AUTO« (stran 16). Privzeta nastavev je »AUTO«.

Funkcija nadzora zvoka v sistemu

Če vklopite sistem, ko gledate televizor, se zvok televizorja oddaja iz zvočnikov sistema. Glasnost sistema lahko prilagodite z daljinskim upravljalnikom televizorja.

Če se je zvok televizorja predvajal prek zvočnikov sistema, ko ste nazadnje gledali televizor, se sistem samodejno vklopi, ko znova vklopite televizor. Nastavitve lahko spreminjate tudi prek menija televizorja. Za več informacij preberite navodila za uporabo televizorja.

Opombe

- Če med uporabo funkcije Twin Picture na televizorju izberete vhod, ki ni »TV«, se zvok predvaja le prek televizorja. Če onemogočite funkcijo Twin Picture, se zvok predvaja prek sistema.
- Raven glasnosti sistema je prikazana na TV-zaslonu, kar je odvisno od televizorja. Razlikuje se lahko od ravni glasnosti, prikazani na zaslonu zgornje plošče.
- Funkcija za nadzor zvoka sistema morda ne bo na voljo, odvisno od nastavitve televizorja. Za več informacij preberite navodila za uporabo televizorja.

Audio Return Channel

Če je sistem povezan z vtičnico HDMI IN na televizorju, ki je združljiv s funkcijo Audio Return Channel, lahko zvok televizorja poslušate prek zvočnikov sistema, ne da bi morali povezati digitalni optični kabel.

Funkcijo »AUD >« – »TV AU« v sistemu nastavite na »AUTO« (stran 15). Privzeta nastavev je »AUTO«.

Opomba

Če televizor ni združljiv s funkcijo Audio Return Channel, morate priključiti digitalni optični kabel (glejte priložena navodila za začetek).

Funkcija predvajanja z enim dotikom

Ko predvajate vsebino prek naprave (predvajalnik plošč Blu-ray, »PlayStation®4« itd.), povezane s televizorjem, se sistem in televizor samodejno vklopita, vhod sistema se preklopi na vhod za televizor in zvok se predvaja prek zvočnikov sistema.

Opombe

- Če se je zvok televizorja nazadnje, ko ste gledali televizor, predvajal prek zvočnikov televizorja, se sistem ne vklopi, zvok in slika pa se predvajata prek televizorja, tudi če predvajate vsebino v napravi.
- Začetni del predvajane vsebine se morda ne bo pravilno predvajal, odvisno od televizorja.

Uporaba funkcije »BRAVIA« Sync

Poleg funkcije Control for HDMI lahko v napravah, združljivih s funkcijo »BRAVIA« sync, uporabljate tudi naslednjo funkcijo.

- Funkcija Scene Select

Opomba

Ta funkcija je v lasti podjetja Sony. Ta funkcija ne deluje z izdelki, ki jih ni proizvedla družba Sony.

Funkcija Scene Select

Zvočno polje sistema se samodejno preklopi glede na nastavev funkcije Scene Select ali Sound Mode v televizorju. Za več informacij preberite navodila za uporabo televizorja.

Zvočno polje nastavite na »CLEARAUDIO+« (stran 11).

Opombe glede povezav HDMI

- Uporabite kabel HDMI z visoko hitrostjo prenosa podatkov. Če uporabite standardni kabel HDMI, vsebine v načinih 1080p morda ne bodo prikazane pravilno.
- Uporabite odobreni kabel HDMI. Uporabite kabel Sony HDMI z veliko hitrostjo prenosa podatkov, ki ima vrsto kabla označeno z logotipom.
- Uporaba kabla za pretvorbo signala HDMI-DVI ni priporočljiva.
- Če je kakovost slike slaba ali če se zvok opreme, povezane prek kabla HDMI, ne predvaja, preverite nastavev priključene opreme.
- Povezana oprema lahko povzroči zaustavitev prenosa zvočnih signalov prek priključka HDMI (zaradi njihove frekvence vzorčenja, bitne dolžine itd.).

- Ob spremembi frekvence vzorčenja ali števila kanalov izhodnih zvočnih signalov opreme za predvajanje lahko pri predvajanju zvoka nastanejo motnje.
- Če povezana oprema ni združljiva s tehnologijo za zaščito avtorskih pravic (HDCP), se lahko slika in/ali zvok ob prenosu signalov prek vtičnice HDMI OUT popači oziroma se ne predvaja. V tem primeru preverite tehnične podatke o povezani opremi.

- Sony ne prevzema odgovornosti za nezgode ali poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne namestitve, neustrezne nosilnosti stene ali nepravilne pritrditve vijakov, naravne nesreče itd.

1 S priloženimi vijaki pritrdite priložene stenske nosilce na luknje na spodnji strani zvočniškega modula, obrnjene tako, kot je prikazano na sliki.

Pritrdite dva stenska nosilca v luknje na levi in desni na dnu zvočniškega modula.

Varčevanje z energijo v stanju pripravljenosti

Preverite, ali ste nastavili naslednje:


- Možnost »CTRL« v razdelku »HDMI« je nastavljena na »OFF« (stran 16).
- Možnost »BTSTB« v razdelku »BT >« je nastavljena na »OFF« (stran 16).

Namestitev zvočniškega modula na steno



Zvočniški modul lahko namestite na steno.

Opombe

- Pripravite vijake (niso priloženi kompletu), ki so primerni za material in nosilnost stene. Ker je stena iz mavčnih plošč še posebej krhka, vijake čvrsto pritrdite v vložke na steni. Zvočniški modul namestite vodoravno s pomočjo vijakov v nosilcih na raven del stene.
- Namestitev prepustite prodajalcem izdelkov Sony ali licenciranim pogodbenikom, pri nameščanju pa še posebej pazite na varnost.

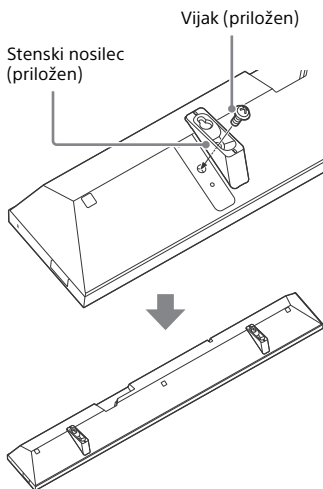


- 2** Pripravite vijake (niso priloženi), ki ustrezajo odprtina na nosilcih.

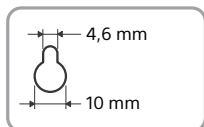

Luknja na nosilcu


- 3** Pritrdite vijaka v steno.

Vijaki morajo iz stene moleti od 5 mm do 6 mm.

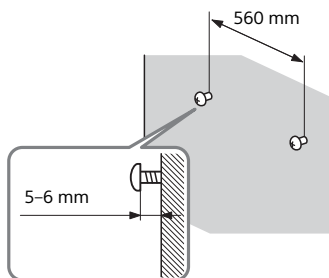


- 4** Zvočniški modul obesite na vijaka.

Poravnajte luknje nosilcev z vijakoma in obesite zvočniški modul na oba vijaka.



Vodoravna namestitev globokotonca

Postavite globokotonec na desno stran tako, da je logotip »SONY« spredaj.

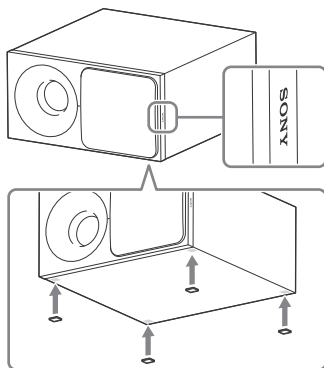

Pritrdite priložene podloge za zvočnik.

Omogočanje brezžičnega prenosa med določenimi enotami (Secure Link)

S funkcijo Secure Link določite, s katero brezžično povezavo boste povezali zvočniški modul in globokotonec. Ta funkcija preprečuje motnje, kadar uporabljate več brezžičnih izdelkov ali jih uporabljajo vaši sosedi.

- 1** Pritisnite gumb **MENU**.
- 2** Pritisnite **▲/▼**, da izberete »WS >«, in nato pritisnite **ENTER**.

- 3** Ko se na zaslonu zgornje plošče prikaže »LINK«, pritisnite ENTER.
- 4** Pritisnite $\blacktriangle/\blacktriangledown$, da izberete »ON«, in nato pritisnite ENTER.
- 5** Ko se na zaslonu zgornje plošče prikaže »START«, pritisnite ENTER. Prikaže se »*****« in zvočniški modul išče napravo, ki jo je mogoče uporabiti s funkcijo Link. Nadaljujte z naslednjim korakom v roku dveh minut.
- 6** Pritisnite LINK na globokotoncu. Indikator vklopa/izklopa na globokotoncu utripa oranžno.
- 7** Ko se na zaslonu zgornje plošče prikaže »DONE«, pritisnite ENTER. Povezava zvočniškega modula in globokotonca je vzpostavljena in indikator vklopa/izklopa na globokotoncu zasveti oranžno. Če se prikaže »FAIL«, preverite, ali je globokotonec vklopljen in pritisnite BACK, da ponovite postopek od koraka 3 naprej.
- 8** Pritisnite gumb MENU. Meni se izklopi.

Prilaganje glasnosti globokotonca

Globokotonec je namenjen predvajanju nizkih tonov ali nizkofrekvenčnega zvoka.

Pritisnite SW \triangle +/- za prilaganje glasnosti globokotonca.

Opomba

Ko vhodni vir ne vsebuje veliko nizkotonskega zvoka, kar je na primer značilno za večino TV-programov, se zvok iz globokotonca morda ne bo slišal.

Dodatne informacije

Previdnostni ukrepi

Varnost

- Če v sistem pade predmet ali če vanj uide tekočina, ga izključite, pred nadaljnjo uporabo pa ga mora pregledati usposobljeni serviser.
- Ne prijemajte napajalnega kabla z mokrimi rokami. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.
- Ne plezajte na zvočniški modul in na globokotonec, saj lahko padete ali se poškodujete oz. poškodujete sistem.

Viri napajanja

- Pred uporabo sistema preverite, ali delovna napetost ustreza lokalnemu viru napajanja. Delovna napetost je navedena na oznaki izdelka na dnu zvočniškega modula.
- Če sistema ne nameravate uporabljati dalj časa, ga izključite iz električne vtičnice. Napajalni kabel odstranite tako, da primete vtič in ga izvlečete iz vtičnice (ne vlecite kabla).
- Napajalni kabel lahko zamenja samo usposobljen serviser.

Segrevanje

Povsem običajno je, da se sistem med delovanjem segreva. Pri dolgotrajni uporabi sistema pri visoki glasnosti se temperatura zadnjega in spodnjega dela ohišja znatno poveša. Če želite preprečiti morebitne opekline, se ne dotikajte sistema.

Postavitev

- Sistem postavite na dobro prezračevano mesto, da preprečite prekomerno segrevanje in mu zagotovite dolgo življenjsko dobo.
- Sistema ne postavljajte v bližino toplotnih virov in ga ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, prekomernemu prahu ali udarcem.
- Za zvočniški modul ali globokotonec ne odlagajte ničesar, kar bi lahko oviralo pretok zraka skozi prezračevalne odprtine in povzročilo okvare.
- Če sistem uporabljate s televizorjem, videorekorderjem ali predvajalnikom kaset, lahko nastane šum ali popačena slika. Če se to zgodi, sistem premaknite nekoliko stran od televizorja, videorekorderja ali predvajalnika kaset.
- Pri postavljanju sistema na posebej obdelano površino (z voskom, oljem, polirnim sredstvom ipd.) bodite previdni, da ne nastanejo madeži ali se razbarva površina.
- Pazite, da se ob robovih zvočniškega modula in globokotonca ne poškodujete.
- Če zvočniški modul obesite na steno, pod njim pustite vsaj 3 cm prostora.

Delovanje

Pred priključitvijo druge opreme izklopite sistem in ga odklopite iz napajanja.

Barvne nepravilnosti na bližnjem TV-zaslону

Do barvnih nepravilnosti lahko pride pri določenih vrstah televizorjev.

- Če opazite barvne nepravilnosti ... Izklopite televizor in ga znova vklopite po 15–30 minutah.
- Če še naprej prihaja do barvnih nepravilnosti ... Sistem premaknite stran od televizorja.

Čiščenje

Sistem očistite z mehko suho krpo. Ne uporabljajte grobih blazinic, čistilnih praškov ali topil, kot sta alkohol ali bencin.

Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v zvezi s sistemom, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.

Odpravljanje težav

Če pri uporabi sistema pride do katere od spodnjih težav, jo lahko po spodnjih navodilih poskušate odpraviti sami in šele nato pošljete napravo v popravilo. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.

Splošno

Sistem se ne vklopi.

→ Preverite, ali je napajalni kabel ustrezno povezan.

Sistem ne deluje normalno.

→ Odklopite napajalni kabel iz električne vtičnice, nato poskusite znova vzpostaviti povezavo čez nekaj minut.

Sistem se samodejno izklopi.

→ Funkcija samodejnega preklopa v stanje pripravljenosti deluje. Možnost »ASTBY« v možnosti »SYS» nastavite na »OFF« (stran 16).

Sistem se ne vklopi, tudi če se vklopi televizor.

- Možnost »HDMI» – »CTRL« nastavite na »ON« (stran 16). Televizor mora podpirati funkcijo Control for HDMI (stran 17). Za več informacij preberite navodila za uporabo televizorja.
- Preverite nastavitve zvočnikov televizorja. Napajanje sistema se sinhronizira z nastavitvami zvočnikov televizorja. Za več informacij preberite navodila za uporabo televizorja.

- Če se je zvok nazadnje predvajal iz zvočnikov televizorja, se sistem ne vklopi, tudi če vklopite televizor.

Sistem se izklopi, ko izklopite televizor.

- Preverite nastavev »HDMI>« – »TVSTB« (stran 16). Kadar je možnost »TVSTB« nastavljena na »ON«, se sistem ne glede na vhod izklopi samodejno, ko izklopite televizor.

Sistem se ne izklopi, tudi če se izklopi televizor.

- Preverite nastavev »HDMI>« – »TVSTB« (stran 16). Če želite, da se sistem ne glede na vhod samodejno izklopi ob izklopu televizorja, nastavite možnost »TVSTB« na »ON«. Televizor mora podpirati funkcijo Control for HDMI (stran 17). Za več informacij preberite navodila za uporabo televizorja.

Zvok

Sistem ne oddaja zvoka televizorja.

- Preverite tip in povezavo kabla HDMI, optičnega digitalnega kabla ali analognega avdio kabla, ki povezuje sistem s televizorjem (preberite priložena navodila za začetek).
- Če je vaš televizor združljiv s funkcijo Audio Return Channel, sistem povežite prek vhodne vtičnice HDMI na televizorju, ki je združljiva s funkcijo ARC (preberite priložena navodila za začetek). Če se zvok še vedno ne predvaja ali če se prekinja, priključite priloženi optični digitalni kabel in nastavite možnost »AUD >« – »TV AU« na »OPT« (stran 15).
- Če televizor ni združljiv s funkcijo Audio Return Channel, se zvok televizorja ne bo predvajal prek sistema niti če je sistem priključen v vhodno vtičnico HDMI na




televizorju. Za predvajanje zvoka televizorja prek sistema morate priključiti priloženi digitalni optični kabel (glejte priložena navodila za začetek).

- Če se zvok ne predvaja prek sistema, tudi če je sistem povezan s televizorjem prek digitalnega optičnega kabla, ali če televizor nima izhodne vtičnice za digitalni optični zvočni signal, priključite analogni avdio kabel (ni priložen) in preklopite vhod sistema na »ANALOG« (stran 9).
- Preklopite vhod sistema na »TV« (stran 9).
- Povečajte glasnost sistema ali preključite izklop zvoka.
- Odvisno od zaporedja vzpostavljanja povezave med televizorjem in sistemom je lahko zvok sistema izklopljen, na zaslonu zgornje plošče sistema pa je prikazana oznaka »MUTING«. V tem primeru najprej vklopite televizor in nato sistem.
- Nastavite zvočnike televizorja (BRAVIA) na zvočni sistem. Za informacije o nastavitvi televizorja glejte navodila za nastavev televizorja.


Zvok se predvaja iz sistema in televizorja.

- Izklopite zvok sistema ali televizorja.

Sistem ne predvaja zvoka prek naprave, povezane z zvočniškim modulom, oziroma je zvok zelo pridušen.

- Pritisnite  + in preverite raven glasnosti (stran 8).
- Pritisnite  ali  +, da preključite funkcijo izklopa zvoka (stran 8).
- Preverite, ali je vhodni vir pravilno izbran. Poskusite uporabiti drug vhodni vir, ki ga izberete s pritiskanjem gumba INPUT (stran 9).
- Preverite, ali so vsi kabli sistema in povezane naprave ustrezno povezani s priključki sistema.

Zvok iz globokotonca se ne predvaja ali je zelo pridušen.


- Pritisnite SW  +, da povečate raven glasnosti globokotonca (stran 8).
- Preverite, ali indikator vklopa/izklopa na globokotoncu sveti zeleno. Če ne sveti, glejte razdelek »Iz globokotonca se ne sliši zvoka.« v poglavju »Brezžični zvok globokotonca« (stran 25).
- Globokotonec reproducira nizkotonski zvok. Če uporabljate vhodne vire, ki nimajo veliko komponent nizkotonskega zvoka (npr. televizijska oddaja), je zvok iz globokotonca morda komaj slišen.
- Ko predvajate vsebino, združljivo s tehnologijo za zaščito avtorskih pravic (HDCP), se ta ne predvaja iz globokotonca.

Učinka prostorskega zvoka ni mogoče doseči.

- Odvisno od vhodnega signala in nastavitve zvočnega polja obdelava prostorskega zvoka morda ne bo delovala učinkovito. Učinek prostorskega zvoka je lahko komaj opazen, odvisno od programa ali diska.
- Če želite predvajati večkanalni zvok, preverite nastavitve za digitalni avdio izhod na napravi, ki je povezana s sistemom. Več informacij je na voljo v navodilih za uporabo, ki so priložena povezani napravi.

Naprava USB

Sistem ne prepozna naprave USB.

- Poskusite naslednje:
 - 1 Izklopite sistem.
 - 2 Izključite in znova priključite napravo USB.
 - 3 Vključite sistem.
- Preverite, ali je naprava USB ustrezno priključena v vrata  (USB).

- Prepričajte se, da naprava USB in kabel nista poškodovana.
- Preverite, ali je naprava USB vklopljena.
- Če je naprava USB povezana prek zvezdišča USB, izključite napravo USB in jo priključite neposredno na zvočniški modul.

Naprava BLUETOOTH

Povezave BLUETOOTH ni mogoče vzpostaviti.

- Preverite, ali sveti moder indikator LED (stran 6).
- Preverite, ali je naprava BLUETOOTH, ki jo želite povezati, vklopljena in funkcija BLUETOOTH omogočena.
- Napravo BLUETOOTH postavite bližje zvočniškemu modulu.
- Znova seznanite sistem in napravo BLUETOOTH. Morda boste morali z napravo BLUETOOTH najprej preključiti seznanjanje s tem sistemom.

Seznanjanje ni mogoče.

- Napravo BLUETOOTH postavite bližje zvočniškemu modulu.
- Sistema ne sme motiti brezžični LAN, druge brezžične naprave, ki uporabljajo frekvenčni pas 2,4 GHz, ali mikrovalovna pečica. Če je v bližini naprava, ki ustvarja elektromagnetno sevanje, jo odmaknite od sistema.
- Če so v bližini zvočniškega modula tudi druge naprave BLUETOOTH, seznanjanje morda ne bo mogoče. V tem primeru druge naprave BLUETOOTH izklopite.

Povezana naprava BLUETOOTH ne oddaja zvoka.

- Preverite, ali sveti moder indikator LED (stran 6).
- Napravo BLUETOOTH postavite bližje zvočniškemu modulu.



- Če je v bližini naprava, ki ustvarja elektromagnetno sevanje, kot je brezžični LAN, druge naprave BLUETOOTH ali mikrovalovna pečica, napravo odmaknite od sistema.
- Odstranite vse ovire med sistemom in napravo BLUETOOTH ali odmaknite sistem od ovire.
- Premestite povezano napravo BLUETOOTH.
- Poskusite spremeniti brezžično frekvenco usmerjevalnika Wi-Fi, računalnika itd. na frekvenčni pas 5 GHz.
- Povečajte glasnost na povezani napravi BLUETOOTH.


Zvok ni sinhroniziran s sliko.

- Ko gledate film, lahko zvok malce zaostaja za sliko.

Brezžični zvok globokotonca

Iz globokotonca se ne sliši zvoka.

- Indikator za vklop/izklop ne zasveti.
 - Preverite, ali je napajalni kabel globokotonca pravilno priključen
 - Pritisnite gumb  na globokotoncu, da vklopite napajanje.
- Indikator za vklop/izklop počasi utripa zeleno ali zasveti rdeče.
 - Premaknite globokotonec na mesto blizu zvočnega modula, tako da indikator za vklop/izklop zasveti zeleno.
 - Sledite korakom v razdelku »Omogočanje brezžičnega prenosa med določenimi enotami (Secure Link)« (stran 20).
- Če indikator za vklop/izklop utripa rdeče, pritisnite gumb  na globokotoncu, da izklopite napajanje in preverite, ali pretok zraka skozi njegove prezračevalne odprtine ni oviran.

- Globokotonec je namenjen predvajanju nizkotonskega zvoka. Ko vhodni vir ne vsebuje veliko nizkotonskega zvoka, kar je na primer značilno za večino TV-programov, se nizkotonski zvok ne sliši.
- Pritisnite SW , da povečate raven glasnosti globokotonca (stran 21).

Zvok je prekinjen ali je prisoten šum.

- Če je v bližini naprava, ki ustvarja elektromagnetne valove, kot je brezžični LAN ali delujoča mikrovalovna pečica, sistem odmaknite od naprave.
- Če je med zvočnim modulom in globokotoncem ovira, jo premaknite oziroma odmaknite.
- Zvočniški modul in globokotonec namestite čim bližje.
- Preklopite frekvenco brezžičnega LAN-a bližnjega usmerjevalnika Wi-Fi ali osebnega računalnika na frekvenčni pas 5 GHz.
- Preklopite televizor, predvajalnik plošč Blu-ray itd. iz brezžičnega LAN-a v žični LAN.

Daljinski upravljalnik

Daljinski upravljalnik ne deluje.

- Daljinski upravljalnik usmerite proti senzorju za daljinski upravljalnik na zvočnem modulu (stran 6).
- Odstranite vse predmete med daljinskim upravljalnikom in zvočnim modulom.
- Če sta bateriji v daljinskem upravljalniku prazni, ju zamenjajte z novima.
- Preverite, ali pritisnete pravi gumb na daljinskem upravljalniku.

Daljinski upravljalnik televizorja ne deluje.


- Zvočniški modul namestite tako, da ne ovira senzorja daljinskega upravljalnika televizorja.

Drugo

Funkcija Control for HDMI ne deluje pravilno.

- Preverite povezavo s sistemom (preberite priložena navodila za začetek).
- Vključite funkcijo Control for HDMI v televizorju. Za več informacij preberite navodila za uporabo televizorja.
- Počakajte nekaj časa in nato poskusite znova. Če odklopite sistem, bo trajalo nekaj časa, preden lahko opravljate postopke. Počakajte vsaj 15 sekund in nato poskusite znova.
- Naprave, povezane s sistemom, morajo podpirati funkcijo Control for HDMI.
- Omogočite funkcijo Control for HDMI v napravah, ki so povezane s sistemom. Če želite več informacij, preberite navodila za uporabo naprave.
- Vrste in število naprav, ki jih je mogoče upravljati s funkcijo Control for HDMI, je omejeno s standardom HDMI CEC, kot je opisano spodaj:
 - Snemalne naprave (snemalniki Blu-ray Disc, DVD-snemalniki itd.): največ 3 naprave
 - Naprave za predvajanje (predvajalniki Blu-ray Disc, DVD-predvajalnik itd.): največ 3 naprave
 - Naprave, povezane z radijskim sprejemnikom: največ 4 naprave
 - Zvočni sistem (sprejemnik/slušalke): največ 1 naprava (uporaba s tem sistemom)

Če se na zaslonu zgornje plošče zvočniškega modula prikaže »PRTCT«.

- Sistem izklopite tako, da pritisnete gumb . Ko se zaslon izklopi, izključite napajalni kabel, nato pa preverite, da pretok zraka skozi prezračevalne odprtine zvočniškega modula ni oviran.

Zaslon zgornje plošče zvočniškega modula ne sveti.

- Pritisnite gumb DIMMER, da nastavite svetlost na možnost »BRIGHT« ali »DARK«, če je nastavev nastavljen na »OFF« (stran 8).

Senzorji televizorja ne delujejo pravilno.

- Zvočniški modul lahko blokira nekatere senzorje (na primer senzor za svetlost) in sprejemnik daljinskega upravljalnika televizorja ali »oddajnik za 3D-očala (infrardeči prenos)« za 3D-televizor, ki podpira sistem za infrardeča 3D-očala ali brezžično komunikacijo. Premaknite zvočniški modul tako daleč stran iz dosega televizorja, da bodo ti deli pravilno delovali. Za lokacije senzorjev in sprejemnika daljinskega upravljalnika glejte navodila za uporabo, ki ste jih dobili s televizorjem.

Ponastavitev

Če sistem vseeno ne deluje pravilno, ga ponastavite na naslednji način. Za izvedbo tega postopka uporabljajte gumb na dotik na zvočniškem modulu.

1 Pridržite gumb INPUT in se hkrati dotaknite gumbov VOL – in za 5 sekund.

Na zaslonu zgornje plošče se prikaže »RESET«, pri čemer se nastavitve menija in zvočnih polj vrnejo v prvotno stanje.

2 Odklopite napajalni kabel.

3 Priključite napajalni kabel in nato pritisnite , da vklopite sistem.

4 Povežite sistem z globokotoncem (stran 20).

Vrste datotek, ki jih lahko predvaja ta sistem

Kodek	Pripona
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	.mp3
AAC	.m4a
Standard WMA9	.wma
LPCM	.wav

Opombe

- Nekaterih datotek morda ne bo mogoče predvajati, odvisno od oblike zapisa datoteke, šifriranja datotek ali stanja snemanja.
- Nekaterih datotek, ki so bile računalniško spremenjene, morda ne bo mogoče predvajati.
- Sistem ne omogoča predvajanja kodiranih datotek, kot so datoteke DRM in Lossless.
- Sistem lahko prepozna naslednje datoteke ali mape v napravah USB:
 - do 200 map
 - do 150 datotek/map na posamezni ravni
- Nekatero napravo USB morda ne bodo delovale s tem sistemom.
- Sistem lahko prepozna naprave za količinsko shranjevanje (MSC).

Podprte oblike zvočnega zapisa

Spodaj so navedene podprte oblike zvočnega zapisa.

- Dolby Digital
- DTS
- LPCM 2ch
- AAC

Tehnični podatki

Zvočniški modul (SA-CT390)

Ojačevalnik

IZHODNA MOČ (nazivna)

Sprednji L + sprednji D:

50 W + 50 W (pri 4 ohmih, 1 kHz, 1 % THD)

IZHODNA MOČ (referenčna)

Sprednji L/sprednji D: 100 W (na kanal pri 4 ohmih, 1 kHz)

Vhodi

USB

ANALOG IN

TV IN OPTICAL

Izhod

HDMI OUT TV (ARC)

HDMI

Konektor

tip A (19-pinski)

USB

Vrata ↓ (USB)

vrsta A

BLUETOOTH

Komunikacijski sistem

Specifikacija BLUETOOTH, različice 4.2

Izhod

Specifikacije BLUETOOTH razreda moči 1

Največji razpon komunikacije

Razdalja približno 25 m¹⁾

Frekvenčni pas

pas 2,4 GHz (2,4000–2,4835 GHz)

Način modulacije

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Združljivi profili BLUETOOTH²⁾

A2DP 1.2 (Profil naprednega distribuiranja zvoka)

AVRCP 1.6 (Audio-video profil z daljinskim upravljanjem)

Podprti kodeki³⁾

SBC⁴⁾, AAC⁵⁾

Razpon prenosa (A2DP)

20–20.000 Hz (frekvenca vzorčenja 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)

- 1) Na dejanski obseg vplivajo dejavniki, kot so fizične ovire med napravama, magnetna polja okrog mikrovalovne pečice, statična elektrika, brezžični telefon, občutljivost sprejema, delovanje antene, operacijski sistem, programska aplikacija itd.
- 2) Standardni profili BLUETOOTH navajajo namen komunikacije BLUETOOTH med napravami.
- 3) Kodek: oblika stiskanja in pretvorbe zvočnega signala
- 4) Subband Codec
- 5) Napredno zvočno kodiranje

Sprednji L/sprednji D zvočnik

Zvočniški sistem

Zvočniški sistem celotnega obsega, zaostajanje zvoka

Zvočnik

60 mm, stožčast

Splošno

Napajanje

Samo pri modelih za Tajvan:
120 V pri izmeničnem toku, 60 Hz
Drugi modeli:
220–240 V pri izmeničnem toku,
50/60 Hz

Poraba energije

Vklopljeno: 45 W
Stanje pripravljenosti: 0,5 W ali manj (v načinu varčevanja z energijo) (Kadar sta možnost »CTRL« pod »HDMI>« in možnost »BTSTB« pod »BT >« nastavljeni na »OFF«)
Stanje pripravljenosti: 2,8 W ali manj⁶⁾ (Kadar je možnost »CTRL« pod »HDMI>« ali možnost »BTSTB« pod »BT >« nastavljena na »ON«)

Mere (š/v/g) (pribl.)

900 mm × 52 mm × 121 mm (brez stenskih nosilcev)
900 mm × 121 mm × 59 mm (s stenskimi nosilci)

Teža (pribl.)

2,2 kg

- 6) Sistem se samodejno preklopi v način varčevanja z energijo, če povezava HDMI ni vzpostavljena in če sistem ni bil seznanjen z drugimi napravami prek povezave BLUETOOTH, ne glede na nastavitvi »CTRL« v meniju »HDMI>« in »BTSTB« v meniju »BT >«.

Globokotonec (SA-WCT390)

IZHODNA MOČ (referenčna)

100 W (na kanal pri 4 ohmih, 100 Hz)

Zvočniški sistem

Globokotonec, Bass Reflex

Zvočnik

130 mm, stožčast

Napajanje

Samo pri modelih za Tajvan:
120 V pri izmeničnem toku, 60 Hz
Drugi modeli:
220–240 V pri izmeničnem toku,
50/60 Hz

Poraba energije

Vklopljeno: 20 W
Stanje pripravljenosti: 0,5 W ali manj

Mere (š/v/g) (pribl.)

170 mm × 342 mm × 362 mm (navpična namestitvev)
342 mm × 172 mm × 362 mm (vodoravna namestitvev)

Teža (pribl.)

6,5 kg

Brezžični oddajnik/sprejemnik

Frekvenčni pas

2,4 GHz (2,4000–2,4835 GHz)

Način modulacije

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez obvestila.

O komunikaciji BLUETOOTH

- Naprave BLUETOOTH morate uporabljati med seboj oddaljene največ 10 metrov (razdalja brez motenj). Razpon omogočene komunikacije je lahko manjši pri naslednjih pogojih:
 - ko je med napravama s povezavo BLUETOOTH oseba, kovinski predmet, zid ali druga ovira,
 - na mestih, kjer je nameščen brezžični LAN,
 - v bližini delujočih mikrovalovnih pečic,
 - na mestih, kjer so prisotni drugi elektromagnetni valovi.
- Naprave BLUETOOTH in brezžični LAN (IEEE 802.11b/g) uporabljajo enak frekvenčni pas (2,4 GHz). Ko napravo BLUETOOTH uporabljate v bližini naprave z zmožnostjo brezžičnega LAN-a, lahko nastanejo elektromagnetne motnje. To lahko upočasnijo hitrosti prenosa podatkov, povzročijo šum ali nezmožnost povezave. Če se to zgodi, poskusite naslednje:
 - Sistem uporabljajte vsaj 10 metrov stran od naprave z brezžično povezavo LAN.
 - Ko uporabljate napravo BLUETOOTH, izklopite napravo z brezžično povezavo LAN v obsegu 10 metrov.
 - Sistem in napravo BLUETOOTH postavite kar najbolj skupaj.
- Oddajanje radijskih valov tega sistema lahko moti delovanje nekaterih medicinskih naprav. Ker motnje zaradi radijskih valov lahko povzročijo okvaro, sistem in napravo BLUETOOTH vedno izklopite na teh mestih:
 - v bolnišnicah, na vlakih, letalih, bencinskih črpalkah in povsod, kjer so lahko prisotni vnetljivi plini;
 - blizu avtomatskih vrat ali požarnih alarmov.
- Ta sistem podpira varnostne funkcije, ki so v skladu s specifikacijo BLUETOOTH, z namenom zagotavljanja varne povezave v času komuniciranja prek tehnologije BLUETOOTH. Vendar je lahko ta varnost nezadostna glede na vsebine nastavitvev in druge dejavnike, tako da bodite pri komunikaciji s tehnologijo BLUETOOTH vedno previdni.
- Podjetje Sony na noben način ne odgovarja za škodo ali drugo izgubo, ki nastane zaradi odtekanja informacij med komunikacijo s tehnologijo BLUETOOTH.
- Komunikacija BLUETOOTH ni nujno zagotovljena z vsemi napravami BLUETOOTH, ki imajo enak profil kot ta sistem.
- Naprave BLUETOOTH, povezane s tem sistemom, morajo biti v skladu s specifikacijo BLUETOOTH, ki jo določa Bluetooth SIG, Inc., in podprte. Tudi če je naprava v skladu s specifikacijo BLUETOOTH, je v nekaterih primerih zaradi lastnosti ali specifikacij naprave BLUETOOTH nemogoče vzpostaviti povezavo ali se lahko načini upravljanja, prikaza ali delovanja razlikujejo.
- Odvisno od naprave BLUETOOTH, povezane s sistemom, komunikacijskega okolja ali prostorskih pogojev lahko nastane šum ali izgine zvok.

HDMI



<http://www.sony.net/>



* 4 5 8 6 1 1 0 1 1 * (1)